
iPOWER™

2 YEAR LIMITED WARRANTY

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE
3000 PSI, 1.1 GPM

Modèle: PWE3000 REV_00

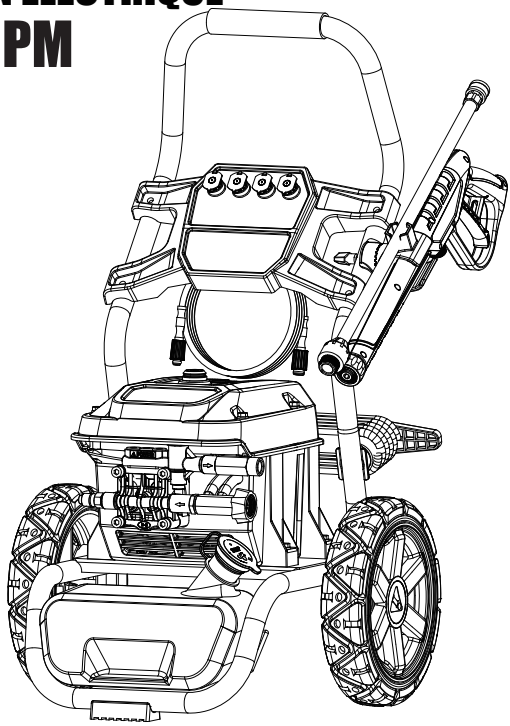

SERVICE CLIENT: 1-855-888-3598

Visitez notre site Web à l'adresse suivante: www.a-ipower.com
Envoyez un email à notre support technique à: support@a-ipower.com

A-iPower Corp.
Fontana, CA 92337 USA
www.a-ipower.com

MISE EN GARDE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y RÉFÉRER À L'AVENIR

Ce manuel contient des informations importantes concernant la sécurité.Le fonctionnement, l'entretien et le stockage de ce produit.Lire attentivement et comprendre toutes les précautions, les avertissements, les instructions et les étiquettes des produits avant de les utiliser.Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Table des matières

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 1

SÉCURITÉ
Symboles de sécurité et leur signification 2
Instructions et précautions de sécurité 3

COUP MONTÉ
Connaître votre nettoyeur haute pression 10
Ensemble 11
Informations générales 12

FONCTIONNEMENT
Vérifications avant le démarrage 14

MAINTENANCE
Nettoyage de la laveuse à pression 18
Dépannage 19

LISTE ET DIAGRAMME DES PIÈCES
Schéma d'ensemble général 21
Liste générale des pièces 21

GARANTIE
Déclaration de garantie 23

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 1

Modèle	PWE3000
Moteur	Brushless, 120V - 60Hz, 15 Amps
Pression MAX	3000 PSI
Débit MAX	1.1 GPM
Tuyau	1/4 x 25' M22
Baguette	21" x 1/4 Q/C
Sélection de la Buse	0°, 25°, 40°, Soap ,Turbo
Incluse	Manuel du propriétaire, guide de démarrage rapide, clé à fourche, outil de nettoyage de buse et clé Allen

PREAVIS: Nous travaillons toujours à l'amélioration de nos produits.Par conséquent, le produit final peut varier des images montrées.A-iPower se réserve le droit de modifier les caractéristiques, les spécifications sans préavis pour des améliorations futures des produits.

Ce manuel d'utilisation a été conçu pour vous instruire sur le fonctionnement correct de votre produit A-I POWER.Votre satisfaction à l'égard de ce produit et de son fonctionnement en toute sécurité est notre ultime préoccupation.Par conséquent, veuillez prendre le temps de lire l'intégralité du manuel, en particulier les symboles et les instructions de sécurité. Ils vous aideront à éviter les dangers potentiels pouvant exister lorsque vous manipuler ce produit. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer que les informations contenues dans ce manuel sont exactes et à jour.Cependant, nous nous réservons le droit de modifier, d'altérer ou d'améliorer le produit et ce document à tout moment et sans préavis.

Symboles de sécuritéet avertissements:

DANGER: indique un danger qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTIR: indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

MISE EN GARDE: indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

PREAVIS: Indique des informations ou aborde des pratiques qui sont importantes, mais qui ne sont pas liées àdes blessures corporelles.

Symboles de sécurité et leur signification:

Les symboles suivants apparaîtront dans ce manuel et sur le produit.Pour une utilisation sûre de ce produit, veillez à les étudier et à en connaître la signification.

	Alerte de sécurité
	Lire le manuel d'utilisation
	Choc électrique
	Protection des yeux
	Surface chaude
	Injection de fluide
	Retour de flamme
	Pièces mobiles

	Alerte aux conditions humides
	Explosion
	Projectile
	Brûlures chimiques
	Risque électrique
	Surface glissante
	Fal
	Feu

Les symboles suivants peuvent apparaître sur le produit.Pour une utilisation sûre de ce produit, veillez àles étudier et àen connaître la signification.		
V	VOLTS	Tension
A	AMPS	Courant
Hz	HERTZ	Fréquence (cycles par seconde)
W	WATTS	Puissance
⁓	ALTERNATIVE	Type de courant
n_o	VITESSE À VIDE	Vitesse de rotation, àvide
⧈	CLASSE II	Construction àdouble isolation
.../ min	PAR MINUTE	Révolutions par minute

Instructions et précautions importantes en matière de sécurité:

⚠ **MISE EN GARDE:** LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Maintenir la zone de travail à l'écart de toute personne, en particulier des jeunes enfants et des animaux domestiques.
- Éviter les environnements dangereux.Garder la zone de travail bien éclairée.Ne pas exposer le produit à la pluie pendant son utilisation ou son stockage.
- Ne pas utiliser pas le produit si l'interrupteur n'éteint pas l'appareil.Faire remplacer l'interrupteur par un centre de service agréé.
- Maintenir les protections en place et en état de marche.Ne jamais utiliser ce produit si une protection ou un couvercle a été retiré.S'assurer que toutes les protections et tous les capots sont intacts et fonctionnent correctement avant chaque utilisation.
- Garder le produit sec, propre et exempt d'huile et de graisse.Toujours utiliser un chiffon propre pour le nettoyage.Ne jamais utiliser de liquide de frein, d'essence, de produits à base de pétrole ou de solvants pour nettoyer le produit.
- Faire attention lorsque vous positionnez le nettoyeur haute pression pour utilisation.L'air chaud du moteur pourrait causer des zones décolorées sur l'herbe.
- Veiller à maintenir un dégagement minimum de 3 pieds par rapport à tout matériau combustible.
- Ne jamais soulever ou porter la machine lorsque le moteur est en marche.
- Ne jamais démarrer la machine si de la glace s'est formée dans une partie quelconque de l'équipement.
- Afin de réduire le risque de blessure, tenez les enfants et les visiteurs à l'écart du produit lorsqu'il est utilisé.Tous les visiteurs doivent porter des lunettes de sécurité et se tenir à une distance sûre de la zone de travail.
- Utiliser le produit pour l'usage auquel il est destiné.Ne pas forcer le produit ou l'accessoire à faire un travail pour lequel il n'a pas été conçu.Ne pas utiliser pour un usage non prévu.Ne utiliser que les accessoires recommandés avec ce produit.L'utilisation d'accessoires inappropriés ou modifiés peut entraîner des risques de blessures.
- Ne jamais pulvériser trop près de la surface à nettoyer, car vous pourriez l'endommager.En cas de doutes, essayer d'abord de nettoyer une zone peu visible.

- Après avoir arrêté le moteur, appuyez toujours sur la gâchette de la poignée de déclenchement pour libérer la pression stockée dans le tuyau haute pression.Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
- Ne pas trop pencher et pas se tenir sur une échelle, un toit ou toute autre structure de support instable.Garder un bon équilibre et un bon pied à tout moment.
- Rester vigilant et faites preuve de maîtrise.Faire attention à ce que vous faites à tout moment et faites preuve de bon sens.Ne pas utiliser d'outil lorsque vous êtes fatigué. Ne pas se précipiter.
- Ne pas utiliser le produit sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Ne pas abuser du cordon.Ne jamais utiliser le cordon pour transporter le produit ou pour débrancher la fiche d'une prise.Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.Remplacer immédiatement les cordons endommagés.Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique.
- Une protection par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) doit être prévue sur le(s) circuit(s) ou la(les) prise(s) qui seront utilisés pour le produit.Des prises sont disponibles avec une protection GFCI intégrée et peuvent être utilisées pour cette mesure de sécurité.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ce produit est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et nécessite l'utilisation d'une rallonge polarisée.La fiche ne peut être insérée dans une rallonge polarisée que dans un sens.Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la rallonge, inversez la fiche.Si la fiche ne s'adapte toujours pas, procurez-vous une rallonge polarisée correcte.Une rallonge polarisée nécessite l'utilisation d'une fiche polarisée qui s'insère dans une rallonge polarisée dans un seul sens.Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la rallonge, inversez la fiche.Si la fiche n'est toujours pas adaptée, procurez-vous une prise murale adaptée.Cette fiche s'insère dans la prise murale polarisée dans un seul sens.Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise murale, inverser la fiche.Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise murale appropriée.Ne modifiez en aucun cas la fiche de l'équipement, la prise de la rallonge ou la fiche de la rallonge.
- MISE EN GARDE:Utilisez des rallonges extérieures marquées SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A ou SJTOWA.Ces cordons sont conçus pour une utilisation en extérieur et réduisent le risque de choc électrique.Avant chaque utilisation, vérifiez que le cordon n'a pas de fils lâches ou exposés et que l'isolation n'est pas coupée ou usée.
- Assurez-vous que votre cordon prolongateur est en bon état.Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une suffisamment lourde pour supporter le courant que votre produit va consommer.Un calibre de fil (A.W.G.) d'au moins 14 est recommandé pour une rallonge de 25 pieds ou moins de longueur.En cas de doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur.Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est lourd.Un cordon sous-dimensionné provoquera une baisse de la tension de ligne, ce qui entraînera une perte de puissance et une surchauffe.
- Inspectez périodiquement les rallonges et remplacez-les si elles sont endommagées.
- NE PAS utiliser d'acides, d'alcalins, de solvants, de matières inflammables, d'agents de blanchiment ou de solutions de qualité industrielle dans ce produit.Ces produits peuvent causer des blessures physiques à l'opérateur et des dommages irréversibles à la machine.
- Avant de ranger l'appareil, laissez le moteur refroidir.
- Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.
- Avant de commencer toute opération de nettoyage, fermez les portes et les fenêtres. Débarrassez la zone à nettoyer des débris, jouets, meubles d'extérieur ou autres objets susceptibles de créer un danger.
- N'utilisez que de l'eau froide avec ce produit.
- Conservez ces instructions.Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire d'autres utilisateurs.Si vous prêtez ce produit à quelqu'un, prêtez-lui également ces instructions.
- Pour une utilisation en extérieur uniquement.

Instructions et précautions de sécurité importantes concernant spécifiquement l'électricité et les composants électriques de ce produit:

DOUBLE ISOLATION

La double isolation est un système de sécurité intégré aux outils électriques, qui rend inutile le cordon d'alimentation habituel à trois fils avec mise à la terre.Toutes les parties métalliques exposées sont isolées des composants internes du moteur par une isolation protectrice.Les produits à double isolation n'ont pas besoin d'être mis à la terre.

MISE EN GARDE: Choc électrique

Le système de double isolation est destiné à protéger l'utilisateur contre les chocs résultant d'une rupture de l'isolation interne du produit.Respectez toutes les précautions de sécurité normales pour éviter tout choc électrique.

REMARQUE: L'entretien d'un produit à double isolation nécessite un soin extrême et une connaissance du système et ne doit être effectué que par un technicien de service qualifié.Pour l'entretien, nous vous suggérons de renvoyer le produit au centre de service agréé le plus proche pour réparation.N'utiliser que des pièces de rechange d'origine pour l'entretien.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Ce produit est équipé d'un moteur électrique de précision.Il doit être connecté à une alimentation électrique nominale de 120V/60Hz AC (circuit domestique américain typique).

Ne pas faire pas fonctionner ce produit sur du courant continu (CC).Une chute de tension importante entraînera une perte de puissance et le moteur surchauffera. Si l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur une prise, vérifiez l'alimentation électrique.

RALLONGES

Lorsque vous utilisez un outil électrique à une distance considérable d'une source d'alimentation, assurez-vous d'utiliser une rallonge électrique qui a la capacité de gérer le courant que le produit va consommer.Un cordon sous-dimensionné provoquera une baisse de la tension de ligne, ce qui peut entraîner une surchauffe, une perte de puissance et/ou le déclenchement du disjoncteur ou du GFCI.Utiliser le tableau pour déterminer le calibre minimum des fils d'une rallonge électrique.Seuls les cordons à gaine ronde répertoriés par Underwriter's Laboratories (UL) doivent être utilisés.

En cas de travail à l'extérieur avec un produit, utilisez des rallonges extérieures marquées SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A ou SJTOWA.Ces cordons sont conçus pour une utilisation en extérieur et réduisent le risque de choc électrique. Vérifiez que le cordon n'a pas de fils lâches ou exposés et que l'isolation n'est pas coupée ou usée.

Inspecter le cordon pour vérifier que les fils ne sont pas lâches ou exposés et que l'isolation n'est pas coupée ou usée.Il est possible de faire un noeud entre la rallonge et le cordon d'alimentation pour éviter qu'ils ne se débranchent pendant l'utilisation.Cette méthode peut également être utilisée pour attacher deux rallonges ensemble.

CORDE DE PROLONGATION RECOMMANDÉE POUR L'UTILISATION DE CE PRODUIT:

Longueur du cordon	Taille du fil (A.W.G.)
25 ft.	14
50 ft	12
100 ft.	Non recommandé

DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI)

Cet appareil est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), qui protège contre les dangers des courants de fuite à la terre.Un exemple de courant de fuite à la terre est le courant qui circule dans une personne qui utilise un appareil dont l'isolation est défectueuse et qui, en même temps, est en contact avec une masse électrique telle qu'un appareil de plomberie, un plancher mouillé ou la terre.Les prises GFCI ne protègent pas contre les courts-circuits, les surcharges ou les chocs.

REMARQUE: Pour être sûr d'être prêt à l'emploi, appuyez sur le bouton de réinitialisation chaque fois que vous connectez le nettoyeur haute pression à l'alimentation électrique.

La fiche GFCI peut être testée à l'aide des boutons TEST et REINITIALISATION.

Pour tester:

• Appuyez sur le bouton TEST.Vous entendrez un «clic» et le voyant rouge s'éteindra.

• Pour rétablir le courant, appuyez sur le bouton REINITIALISATION.Le voyant LED s'allumera pour indiquer que l'alimentation a été rétablie.

Effectuer ce test tous les mois pour garantir le bon fonctionnement du GFCI.

MISE EN GARDE: Choc électrique

Maintenir la rallonge à l'écart de la zone de travail.Placer le cordon de manière à ce qu'il ne se prenne pas dans le bois, les outils ou d'autres obstacles lorsque vous travaillez avec un outil électrique.Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

MISE EN GARDE: Choc électrique

Vérifier les cordons de rallonge avant chaque utilisation.S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement. Ne jamais utiliser le produit avec un cordon endommagé car le fait de toucher la zone endommagée pourrait provoquer une décharge électrique entraînant des blessures graves.

Instructions et précautions de sécurité supplémentaires:

MISE EN GARDE: Choc électrique

Le contact avec la source d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou une brûlure entraînant la mort ou des blessures graves.

- Ne jamais pulvériser sur ou à proximité d'une source d'énergie électrique, y compris le produit lui-même.

MISE EN GARDE: Brûlure chimique

Les produits chimiques pourraient causer des brûlures entraînant la mort ou des blessures graves.

- NE PAS utiliser de liquide caustique avec le nettoyeur haute pression.
- Utiliser UNIQUEMENT des détergents/ savons sans danger pour le nettoyeur haute pression.Suivre toutes les instructions du fabricant.

PREAVIS: Pour de plus amples informations concernant les pièces énumérées dans les pages suivantes, reportez-vous à

- LISTE ET DIAGRAMME DES PIÈCES à la page 20.

PREAVIS: Un jet à haute pression pourrait endommager les objets fragiles, y compris le verre.

- NE PAS diriger le pistolet de pulvérisation vers le verre lorsque vous utilisez la buse rouge (0°).
- Ne JAMAIS diriger le pistolet de pulvérisation vers les plantes.

PREAVIS: Un traitement inapproprié du nettoyeur haute pression pourrait l'endommager et réduire sa durée de vie.Si vous avez des questions sur l'utilisation prévue, contactez notre centre de service au 1-855-888-3598.

- NE JAMAIS utiliser d'appareils dont certaines pièces sont cassées ou manquantes, ou sans boîtier ou couvercle de protection.
- NE PAS contourner les dispositifs de sécurité de cette machine.
- NE PAS faire fonctionner le nettoyeur haute pression à une pression supérieure à la pression nominale.
- NE PAS modifier le nettoyeur haute pression de quelque façon que ce soit.
- Avant de démarrer le nettoyeur haute pression par temps froid, vérifiez toutes les parties de l'équipement pour vous assurer qu'il n'y a pas de glace qui s'y est formée.
- NE JAMAIS déplacer la machine en tirant sur les tuyaux.Utilisez la poignée fournie sur l'appareil.
- Cet équipement est conçu pour être utilisé UNIQUEMENT avec des pièces autorisées par A-iPower.Si l'équipement est utilisé avec des pièces qui ne sont PAS conformes aux spécifications minimales, l'utilisateur assume tous les risques et responsabilités.

MISE EN GARDE: Risque lié aux pièces mobiles

Le moteur et les autres pièces rotatives pourraient s'emmêler les mains, les cheveux, les vêtements ou les accessoires, entraînant des blessures graves.

- Ne JAMAIS utiliser le nettoyeur haute pression sans boîtier ou housse de protection.
- NE PAS porter de vêtements amples, de bijoux ou tout autre objet qui pourrait être pris dans le moteur ou d'autres pièces rotatives.
- Attachez les cheveux longs et enlevez les bijoux.

MISE EN GARDE: Risque de rebond

Saisir fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains lors de l'utilisation de la pulvérisation à haute pression pour éviter es blessures lorsque le pistolet de pulvérisation rebondit.

MISE EN GARDE: Proposition 65 de la Californie

Ce produit vous exposera aux substances chimiques telle que plomb, selon l'Etat de Californie, qui causera le cancer. Pour plus d'informations, veuillez visiter sur www.P65Warnings.ca.gov

MISE EN GARDE: Injection de fluide



L'eau à haute pression produite par cet équipement pourrait couper la peau et ses tissus sous-jacents, entraînant des blessures graves et une amputation possible.

- Le pistolet de pulvérisation emprisonne une pression d'eau élevée, même lorsque le moteur est arrêté et que l'eau est déconnectée, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- En cas de coupure par un liquide, appeler immédiatement un médecin. NE PAS traiter comme une simple coupure.
- NE PAS permettre aux ENFANTS d'utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ne JAMAIS réparer le tuyau haute pression.Le remplacer.
- Ne réparez JAMAIS les raccords qui fuient avec un produit d'étanchéité, quel qu'il soit.Remplacer le joint torique ou le joint d'étanchéité
- NE JAMAIS raccorder le tuyau haute pression à la rallonge de la buse.
- Garder le tuyau haute pression connecté à la pompe et au pistolet de pulvérisation pendant que le système est sous pression.
- TOUJOURS diriger le pistolet de pulvérisation dans une direction sûre, désengager le verrouillage de la gâchette et appuyer sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression, après chaque utilisation.
- NE JAMAIS diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes, des animaux ou des plantes.
- NE PAS fixer le pistolet de pulvérisateur en position ouverte.
- NE PAS laisser le pistolet de pulvérisation sans surveillance lorsque la machine est en marche.
- NE JAMAIS utiliser un pistolet de pulvérisation dont la gâchette n'est pas verrouillée ou dont le pontet n'est pas en place et en état de marche.
- Toujours s'assurer que le pistolet de pulvérisation, les buses et les accessoires sont correctement fixés.

MISE EN GARDE: Risque de projection de projectiles



Risque de blessures oculaires ou corporelles.Le spray pourrait être projeté en arrière ou propulser des objets entraînant des blessures graves.

- Toujours porter des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 lors de l'utilisation ou à proximité de cet équipement.
- Portez toujours des vêtements de protection tels qu'une chemise à manches longues, un pantalon long et des chaussures à bouts fermés.
- Ne JAMAIS utiliser le nettoyeur haute pression pieds nus ou en sandales.

MISE EN GARDE: Risque de glissade ou de chute



L'utilisation du nettoyeur haute pression pourrait créer des surfaces glissantes entraînant une chute pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

- Le rebond du pistolet de pulvérisation peut vous faire tomber et entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Faites fonctionner la laveuse à pression à partir d'une surface stable.
- La zone de nettoyage doit avoir des pentes et un drainage adéquat pour réduire la possibilité d'une chute due à des surfaces glissantes.
- Soyez extrêmement prudent si vous devez utiliser le nettoyeur haute pression depuis une échelle, un échafaudage ou tout autre endroit similaire.
- Saisir fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains lors de l'utilisation de la pulvérisation à haute pression pour éviter les blessures lorsque le pistolet de pulvérisation rebondit.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

1. Inspectez le cordon avant de l'utiliser. N'utilisez pas le cordon lf endommagé.
2. Gardez toutes les connexions sèches et au-dessus du sol.
3. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
4. Double isolation - lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces dentées.
5. Ce produit est fourni avec un disjoncteur de fuite à la terre intégré à la fiche du cordon d'alimentation. S'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cordon, n'utilisez que des pièces de rechange denticaux.
6. Ne vaporisez pas d'appareils électriques et de câblage.
7. Lisez le manuel d'instructions avant de l'utiliser. Ne supprimez pas cette balise.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Proposition 65 de la Californie

Ce produit, les gaz d'échappement du moteur et d'autres substances qui peuvent être en suspension dans l'air à la suite de son utilisation contiennent des produits chimiques, y compris du plomb, reconnus par l'État de Californie comme étant à l'origine de cancer, malformations congénitales ou autres troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après manipulation produit.


AVERTIR: Lire le manuel

Lisez toute la section SÉCURITÉ au début de ce manuel, y compris tout le texte des sous-titres qui s'y trouvent, avant de configurer ou d'utiliser ce produit.

MISE EN GARDE:

- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, NE PAS utiliser ce produit jusqu'à ce que les pièces soient remplacées.L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes peut entraîner des blessures graves.
- N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non recommandés pour l'utilisation de ce produit.Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner des conditions dangereuses et des blessures graves.


Connaître votre nettoyeur haute pression

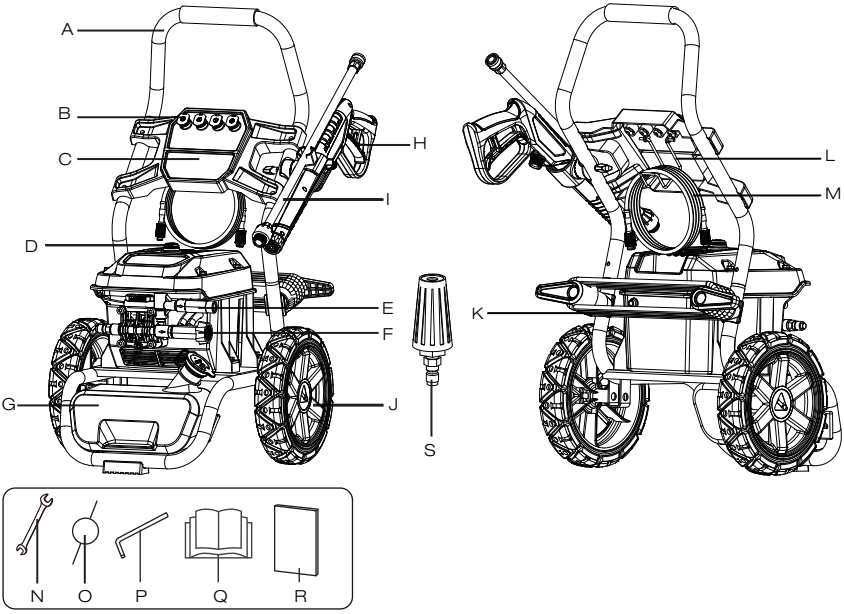


A - Poignée
B - Buses
C - Panneau de rangement
D - Bouton de poussée
E - Sortie d'eau
F - Entrée d'eau
G - Réservoir de détergent
H - Déclencheur
I - Pistolet/baguette de pulvérisation
J - Roue
K - Cordon d'alimentation
L - Cintre de tuyau
M - Tuyau haute pression
N - Clé plate
O - Outil de nettoyage de buse
P - Clé Allen
Q - Manuel du propriétaire
R - Guide de démarrage rapide
S - Buse turbo

Assemblée


1. Insérez l'essieu dans le cadre, les roues et les rondelles plates, puis utilisez la clé plate pour serrer fermement les écrous. Enfin, poussez les enjoliveurs en position.
   Voir figure A.

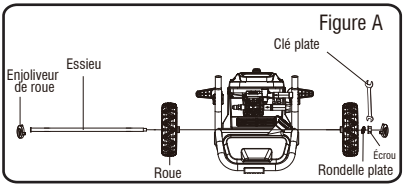


2. Utilisez la clé Allen pour maintenir le boulon interne à l'intérieur du support du cordon d'alimentation et retirez l'écrou 1. Ensuite, utilisez la clé Allen pour visser le boulon interne dans le trou fileté du tube de la poignée et serrez-le fermement. Voir figure B.

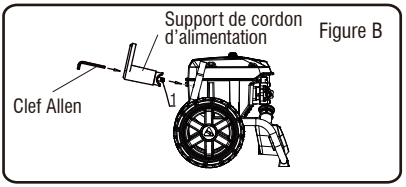


3. Faites glisser la poignée sur le cadre jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les boutons.
   Voir figure C.

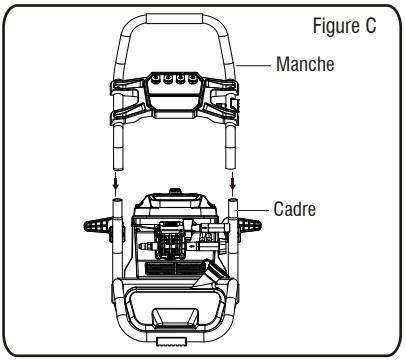


4. Installez le porte-pistolet sur la poignée en serrant manuellement l'écrou du bouton.
   Voir figure D.

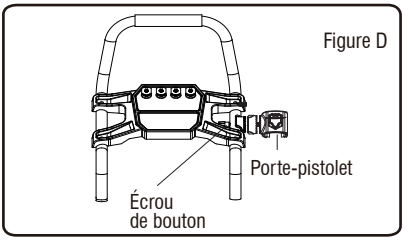


5. Installez le support de tuyau de pression à l'arrière du panneau de rangement.Voir figure E.

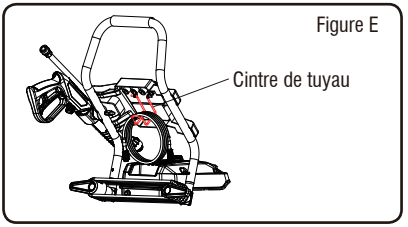


6. Insérez le tuyau d'alimentation en eau dans l'arrivée d'eau. Enfilez le collier de l'entrée sur le tuyau d'arrosage. Serrez fermement.
   Voir figure F.
   La source d'eau doit être en mesure de fournir un minimum de trois gallons d'eau propre et froide par minute à 20PSI. N'utilisez qu'un tuyau de 5/8 po de diamètre intérieur ou un tuyau plus grand conçu pour répondre à cette capacité.

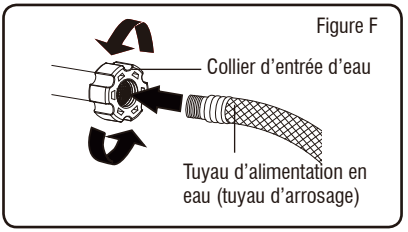


7. Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et poussez le raccord du tuyau dans la sortie filetée du nettoyeur haute pression. Vissez le collier sur la sortie et serrez fermement. Voir figure G.

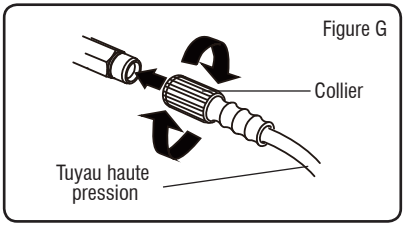


8. Tirez le collier du tuyau du pistolet pulvérisateur vers l'arrière et poussez le raccord du tuyau dans la sortie filetée du pistolet pulvérisateur. Vissez le collier sur la sortie et serrez fermement. Voir figure H.

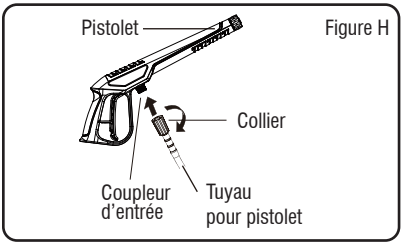


9. Poussez la baguette dans le pistolet pulvérisateur et tournez-la pour serrer. Ne pas trop serrer. Voir figure I.

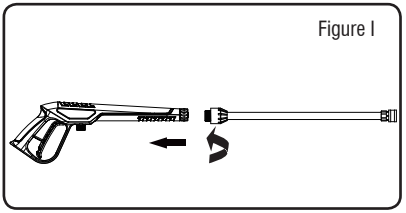


10. Fixez la buse à la baguette en tirant sur le collier de connexion rapide et en poussant la buse sur l'extrémité de la baguette. Assurez-vous que le collier de connexion rapide verrouille la buse en place.
Voir Figure J.

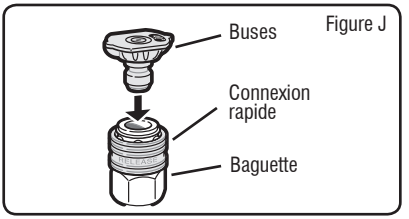

11. Connectez-vous à l'alimentation en eau et allumez-le. Voir Figure K.

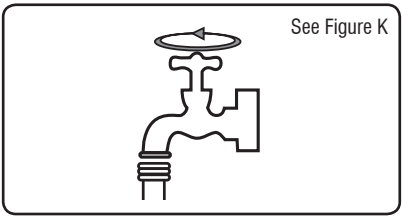

12. Déverrouillez la gâchette, puis appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression. Voir figure L

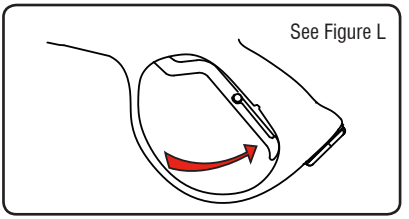

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Eau	N'utiliser que de l'eau froide. Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression si la grille du filtre d'entrée d'eau est obstruée ou manquante. Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression sans une alimentation en eau adéquate.
Réglage de la pression	La pression est préréglée en usine.
Pompe haute pression	La pompe haute pression ne comporte aucune pièce réparable.Ne pas essayer de réparer ou d'entretenir la pompe, car vous pourriez l'endommager et annuler votre garantie.Si vous pensez que la pompe a besoin d'être réparée, veuillez appeler notre service clientèle au 1-855-888-3598. Ne pas laisser l'eau geler dans la pompe.Si le produit est stocké dans un endroit où les températures seront inférieures à 0°C (32°F), assurez-vous que toute l'eau a été retirée de la pompe ou qu'un produit approprié de protection de la pompe a été utilisé.La non protection de la pompe contre le froid peut causer des dommages et éventuellement annuler la garantie.
Tuyau haute pression	Faites attention au tuyau et à son emplacement lorsque vous utilisez le produit.Ne laissez pas le tuyau s'emmêler ou se plier, car cela pourrait l'endommager.NE PAS essayer de déplacer l'appareil en tirant sur le tuyau haute pression.
Savon / Produits chimiques	N'utiliser que des savons et des détergents chimiques conçus pour les nettoyeurs haute pression.Toujours suivre les instructions du fabricant du détergent sur son récipient.NE PAS utiliser d'eau de Javel, d'acide, de matières inflammables ou de solvants industriels.
Buse	Gardez toujours les buses propres et non obstruées.Utiliser l'aiguille du gicleur pour le nettoyer s'il est bouché
Stockage / Hivernage	Le nettoyeur haute pression est équipé d'emplacements pour ranger vos accessoires comme indiqué dans le diagramme de la page 9. • Placez le pistolet de pulvérisation dans le porte-pistolet. • Placez les buses dans le panneau approprié. • Enroulez le tuyau de pression et suspendez-le à un cintre ou à un enrouleur si l'appareil en est équipé. Couvrez le nettoyeur haute pression et rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.Ne pas stocker à l'extérieur ou dans un endroit exposé à la pluie ou à la neige.

AVERTIR: Emplacement de stockage au froid

- Si le produit doit être exposé à des températures inférieures à 32° F / 0° C pendant le stockage, l'utilisation d'un produit de protection de la pompe (non inclus) est nécessaire. Utiliser le produit de protection de la pompe conformément aux instructions du fabricant de la protection de la pompe.
- Le fait de ne pas préparer la pompe à l'exposition à une température froide causera des dommages à la pompe et annulera votre garantie.

AVERTIR: Lire le manuel

Lire l'intégralité des sections SÉCURITÉ et CONFIGURATION au début de ce manuel, y compris tout le texte des sous-titres qui s'y trouvent, avant d'utiliser ce produit. Une utilisation ou un traitement inapproprié de la laveuse à pression peut endommager les composants internes et réduire la durée de vie de l'appareil.Le non-respect de cet


Vérifications avant le démarrage

Avant chaque utilisation, inspectez le produit en recherchant les pièces endommagées, lâches et manquantes avant de le régler et de le mettre en marche.En cas de problème, NE PAS utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit réparé correctement.Veuillez appeler notre service clientèle au 1-855-888-3598.

Démarrage et arrêt de votre nettoyeur haute pression.


Sur l'avant du produit se trouve l'interrupteur principal MARCHE/ARRET (voir figure I).Cet interrupteur fonctionne en conjonction avec l'interrupteur AUTO MARCHE/ARRET intégré au produit.L'interrupteur AUTO s'allume et s'éteint lorsque la gâchette du pistolet est pressée et / ou relâchée.De ce fait, le système peut avoir de la pression, même lorsque le moteur ne fonctionne pas.Faites toujours preuve de prudence autour du nettoyeur haute pression.

Figure I

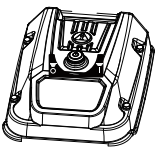


A. Assurez-vous que le tuyau d'arrosage est correctement raccordé, que l'eau est ouverte et que le tuyau d'arrosage n'est pas plié.Ne faites pas fonctionner le produit sans que l'eau soit branchée et allumée.Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe de la pompe et causer des dommages.Presser et maintenir la gâchette pour libérer l'air emprisonné dans le tuyau et la pompe.Maintenir la gâchette pressée jusqu'à ce qu'un jet régulier d'eau propre sorte de l'extrémité de la lance.Il est préférable de ne pas avoir de buse insérée lors de cette étape.Engager le verrouillage de la gâchette sur le pistolet avant de passer à l'étape suivante (Voir figure J)

Figure J

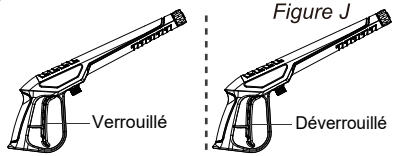

B. Brancher la fiche du GFCI dans un réceptacle correctement mis à la terre.Faire attention aux autres appareils électriques qui peuvent fonctionner sur le même circuit de dérivation que le nettoyeur haute pression.Si l'intensité du circuit n'est pas suffisante pour alimenter tous les appareils qui s'y trouvent, le disjoncteur de votre maison peut se déclencher lorsque le nettoyeur haute pression est mis en marche. Si cela se produit, déterminez ce qui se trouve sur le circuit et retirez-le pendant que vous utilisez le nettoyeur haute pression. Réinitialisez le disjoncteur de votre domicile et appuyez sur le bouton de réinitialisation de la prise GFCI pour vous assurer que le courant parvient au nettoyeur haute pression (Voir figure K).

Figure K

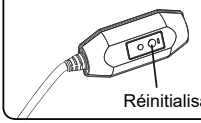


C. Mettre l'interrupteur principal MARCHE/ ARRET en position MARCHE.Le moteur fonctionnera pendant un seulement plusieurs secondes alors qu'il accumule de la pression, puis l'interrupteur AUTO éteindra le moteur.C'est la procédure normale de fonctionnement.

1. Choisir la bonne buse adaptée à la tâche.

Votre produit est fourni avec une sélection de buses à connexion rapide.Les buses sont dimensionnées spécifiquement pour vous donner une pression maximale à tout moment. Chaque buse est marquée et classée en degrés de ventilation.Elles ont également un code couleur (voir le tableau ci-dessous).Plus le nombre de degrés du ventilateur est élevé, plus le motif du ventilateur est large.Plus le ventilateur est serré, plus l'impact sur la surface est important, ce qui est idéal pour les travaux difficiles.Plus le jet est large, plus l'impact sur la surface est réparti, ce qui convient mieux aux travaux faciles ou aux surfaces molles.Trouver la bonne buse pour le travail à effectuer peut nécessiter quelques essais.Toujours commencer par le degré de ventilation le plus large et continuez avec les degrés inférieurs jusqu'à ce que vous obteniez le meilleur résultat.Toujours tester la buse sur une zone qui n'est pas visible.

PREAVIS: Tous les modèles ne sont pas livrés avec toutes les buses décrites dans cette section.Utilisez uniquement les informations relatives aux buses fournies avec votre produit.

0°	✓			
25°	✓	✓	✓	
40°	✓	✓	✓	✓
SAVON	✓	✓	✓	✓
Buse Turbo	✓	✓	✓	✓

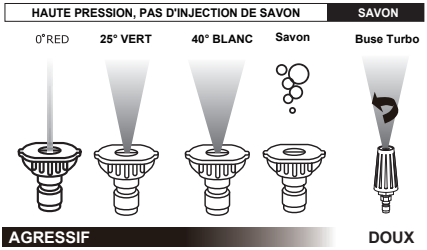

Buse 0° - Rouge: Cette buse délivre un jet précis d'eau sous pression et est extrêmement puissant. Utilisez-le pour les travaux de nettoyage les plus difficiles, bien qu'il ne couvre qu'une petite zone. Cette buse ne doit être dirigée que sur les surfaces pouvant résister à une pression intense comme le métal ou le béton. N'utilisez pas cette buse pour nettoyer le bois ou les surfaces molles.

Buse de savon: Cette buse est utilisée pour appliquer des produits chimiques spéciaux et des solutions de nettoyage. Cette buse produit le flux de pression le plus faible des buses.


Buse 25° - Vert: Cette buse offre un jet de 25 degrés pour les tâches générales. Il ne doit être utilisé que sur des surfaces pouvant résister à la pression de cette buse.

Buse 40° - Blanc: Cette buse offre un jet de pulvérisation à 40 degrés pour les surfaces facilement endommagées. Il ne doit être utilisé que sur des surfaces pouvant résister à la pression de cette buse.

Turbo buse: La rotation à grande vitesse génère un fort jet d'eau sous pression avec un angle de 15 °. La buse du turbocompresseur peut économiser 50% d'énergie, 30% d'eau, 50% de produit de nettoyage et augmenter de 50% l'efficacité du travail, ce qui est extrêmement économique.

REMARQUER:

1. Tous les modèles ne sont pas livrés avec toutes les buses décrites dans cette section. N'utilisez que les informations relatives aux buses fournies avec votre produit.
2. Si l'extrémité de la buse est obstruée par des débris, utilisez l'outil de nettoyage de la buse pour la piquer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau s'écoule normalement.



MISE EN GARDE: Protection des yeux / Risque d'injection de liquide



Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité homologuées lorsque vous utilisez un nettoyeur haute pression.Le jet peut projeter ou propulser des objets, y compris des accessoires mal fixés.Le jet d'eau à haute pression que produit cet équipement peut couper la peau et ses tissus sous-jacents, entraînant une éventuelle amputation.Le pistolet de pulvérisation emprisonne une pression d'eau élevée, même lorsque le moteur est arrêté et que la source d'eau est débranchée, ce qui peut causer des blessures.

- Ne pas diriger le jet de la laveuse à pression vers des personnes ou des animaux.
- Garder les enfants et les animaux domestiques loin de la zone de travail.
- Maintenir la zone de travail exempte de pierres, de verre et de débris.
- Le jet d'eau à haute pression pourrait causer des blessures graves.


2. Raccordement de la buse à la lance de pulvérisation.

MISE EN GARDE:

- Ne jamais placer les mains devant la buse et ne dirigez jamais la buse vers votre visage.
- Ne jamais essayer de nettoyer une buse bouchée lorsqu'elle est fixée à la lance.
- N'essayez jamais de fixer ou de retirer la lance de pulvérisation ou les raccords de tuyau lorsque le système de lavage sous pression est sous pression.
- Arrêter la laveuse à pression.Tout en dirigeant le jet dans une direction sûre, relâchez la pression en appuyant sur la gâchette.Verrouillez ensuite la gâchette du pistolet avant d'essayer de changer de buse à pression.

2.1 Pour la fixation, tirez le collier de connexion rapide vers l'arrière, insérez la buse dans la lance de pulvérisation femelle à connexion rapide et appuyez pour la verrouiller en place.Assurez-vous que le collier s'enclenche en place.

2.2 Pour le détacher, tirez le collier de connexion rapide vers l'arrière et tirez la buse pour la retirer.

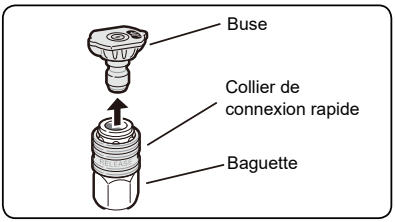

3. Utilisation du pistolet de pulvérisation.


MISE EN GARDE:

- Pour éviter une décharge accidentelle du nettoyeur haute pression, le verrouillage de la gâchette doit être engagé chaque fois que le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé
- Pour désengager le verrou de la gâchette, poussez le verrou vers le bas et dans sa position initiale.

Pour actionner la gâchette:

3.1 Appuyer sur la gâchette pour faire couler l'eau par la buse.

3.2 Relâchez la gâchette pour arrêter l'écoulement de l'eau.

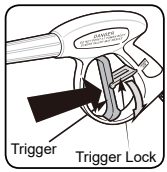

4. Lavage/Nettoyage.

4.1 Saisissez fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains.

4.2 Commencer avec une buse à haut degré de ventilation, et utilisez progressivement l'unité inférieure la buse répond à la tâche.

4.3 Pointer la buse dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour permettre à la pompe de purger l'air et les impuretés dans le système, puis redirigez la buse vers la surface de travail.

4.4 Nettoyer les surfaces verticales et inclinées de haut en bas.

4.5 Lors du nettoyage de surfaces horizontales, utiliser de temps en temps le jet pour débarrasser la zone de l'excès d'eau.

4.6 Pour un nettoyage plus efficace, maintenez la buse de pulvérisation à une distance de 8 à 24 pouces de la surface à nettoyer.Si vous approchez la buse trop près, vous risquez d'endommager la surface à nettoyer. Il n'est pas recommandé de s'approcher à moins de 6pouces lors du nettoyage des pneus.

5. Réglage de la pression

5.1 Variez votre distance:Pour modifier l'effet de la pression sur la surface à nettoyer, variez la distance entre la buse de pulvérisation et la surface à nettoyer.Plus vous vous rapprochez de la surface, plus l'effet de la pression est important.Plus vous vous éloignez de la surface, plus l'effet de la pression diminue.Pour un nettoyage plus efficace, maintenez la buse à une distance de 8 à 24 pouces de la surface à nettoyer.

6. Utilisation de produits chimiques

PREAVIS: N'utilisez que des savons et des produits chimiques conçus pour être utilisés avec une laveuse à pression.NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL, D'ACIDES OU DE SOLVANTS INDUSTRIELS.

Les produits chimiques, les savons et les solvants de nettoyage ne siphonneront pas lorsqu'une buse haute pression est utilisée. N'utiliser que la buse noire (basse pression) pour pulvériser des détergents.Remplir le réservoir de détergent (le cas échéant) avec la solution détergente préparée et fermez le bouchon.La laveuse à pression tirera un gallon de détergent pour chaque sept gallons d'eau.

6.1 Si votre nettoyeur haute pression est équipé d'un réservoir à savon intégré

a. Remplissez le réservoir à savon de détergent et fermez le couvercle.

b. Remplacez la buse de la lance par la buse noire.

c. Démarrez le moteur et pulvérisez le savon.

7. Pour rincer

7.1 Remplacez la buse par une buse haute pression appropriée (voir «Choisir la bonne buse» à la page 14).Appuyez sur la gâchette et attendez que le détergent se dissipe.

7.2 Garder le pistolet de pulvérisation à une distance sûre de la zone que vous prévoyez de pulvériser.

7.3 Appliquez un jet à haute pression sur une petite surface, puis vérifiez si la surface est endommagée.Si aucun dommage n'est constaté, vous pouvez continuer à nettoyer.

7.4 Pour une surface verticale, commencez par le haut de la zone à rincer, en effectuant les mêmes mouvements de chevauchement que pour le lavage et l'application du détergent.

8.Conseils de nettoyage

PREAVIS: Ne jamais utiliser l'entrée du tuyau d'arrosage de la laveuse à pression pour siphonner du détergent ou de la cire.Laisser des produits chimiques et des solutions de nettoyage à l'intérieur de la pompe à pression pourrait l'endommager.Les dommages causés par le fait de laisser des savons, des produits chimiques et des solutions de nettoyage à l'intérieur de la pompe peuvent annuler la garantie.

9. Arrêt de la laveuse à pression


Pour arrêter le produit en cas d'urgence, mettez l'interrupteur principal MARCHE/ARRET en position d'arrêt.Dans des conditions normales, suivez la procédure suivante:

9.1 Relâchez la gâchette de la poignée du pistolet de pulvérisation.

9.2 Mettez l'interrupteur principal hors tension.

9.3 Coupez l'alimentation en eau.

9.4 Débranchez le cordon GFCI.

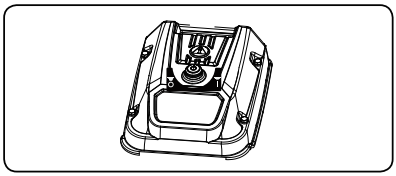

PREAVIS: Un entretien régulier améliorera les performances et prolongera la durée de vie de votre nettoyeur haute pression.L'entretien doit être effectué par une personne ou un technicien qualifié

La garantie de la laveuse à pression ne couvre pas les articles qui ont été soumis à l'abus ou à la négligence de l'opérateur.Ce n'est qu'en entretenant la laveuse à pression conformément aux instructions du présent manuel que la pleine valeur de la garantie sera honorée.

Entretien de la pompe

PREAVIS: La pompe à pression ne nécessite aucun entretien.Si vous remarquez un quelconque signe de fuite d'huile à l'intérieur et autour de la pompe, NE PAS UTILISER la laveuse à pression. Veuillez appeler notre service clientèle au 1-855-888-3598.


Nettoyage de la buse:

Occasionnellement, la lance de pulvérisation peut être obstruée par des matières étrangères telles que des saletés.Lorsque cela se produit, une pression excessive peut se développer.Chaque fois que la buse de pression devient particulièrement obstruée, la pression de la pompe pulsera.Elle doit être immédiatement nettoyée.

1. Assurez-vous que la laveuse à pression est éteinte et que le pistolet de pulvérisation est verrouillé
2. Retirez la buse de pulvérisation haute pression de la lance de pulvérisation.À l'aide de l'aiguille de nettoyage de la buse (fournie), éliminez toute obstruction en insérant et en déplaçant soigneusement l'aiguille d'avant en arrière dans le trou de la buse sous l'eau courante propre.
3. Après le nettoyage, retirez l'aiguille de la buse et rangez-la pour une utilisation ultérieure.
4. Remontez la buse de pression sur la lance de pulvérisation.

Nettoyage du filtre à tamis de l'entrée d'eau:

L'entrée d'eau de la pompe est équipée d'un filtre à tamis qui doit être vérifié périodiquement et nettoyé si nécessaire.

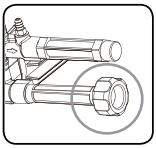

- Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Retirez le filtre en saisissant l'extrémité et en tirant tout droit.
- Nettoyez le filtre en rinçant les deux côtés avec de l'eau.
- Remettez le filtre à l'intérieur de l'orifice d'entrée d'eau.

PREAVIS: NE PAS utiliser la laveuse à pression sans que le filtre à tamis de l'entrée d'eau soit en place.Les impuretés qui entrent dans la pompe à pression peuvent causer des dommages internes.

Nettoyage de la laveuse à pression

Les inspections quotidiennes ou avant chaque utilisation doivent inclure les zones autour et sous la laveuse à pression pour rechercher des signes de fuites d'eau ou d'huile.Un entretien préventif doit être effectué si des fuites sont constatées.

Inspectez les fentes et les ouvertures d'air de refroidissement sur le boîtier de la laveuse à pression.Les ouvertures doivent être maintenues propres et non obstruées pour une performance optimale de la laveuse à pression.


- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures.
- Utilisez une brosse à poils doux pour détacher la saleté accumulée.
- Utilisez un aspirateur d'atelier pour ramasser la saleté et les débris détachés.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le moteur ne démarre pas.	L'interrupteur MARCHE/ ARRET est en position «ARRET» (O).	Placez l'interrupteur sur la position «MARCHE» (|).
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Brancher le cordon d'alimentation.
	La prise électrique ne fournit pas une alimentation adéquate.	Essayer une autre prise.
	Le disjoncteur du nettoyeur haute pression s'est déclenché.	Laissez refroidir et redémarrez l'appareil.
	L'interrupteur d'alimentation est sur MARCHE mais la gâchette du pistolet n'est pas pressée sur ARRET.	Lorsque l'interrupteur est sur ON, appuyez sur la gâchette du pistolet, ce qui enclenchera l'interrupteur AUTO MARCHE.
L'appareil n'atteint pas la haute pression.	Le diamètre du tuyau d'arrosage est trop petit.	Remplacez-le par un tuyau d'arrosage de 1" (25 mm) ou 5/8" (16 mm).
	L'alimentation en eau est limitée.	Vérifiez que le tuyau d'arrosage n'est pas plié, ne fuit pas et n'est pas bloqué
	L'alimentation en eau est insuffisante.	Ouvrez complètement la source d'eau.
	L'embout de pression n'a pas été installé sur la baguette.	Ajouter l'embout de pression souhaité à l'extrémité de la lance.
	Le filtre d'entrée d'eau est bouché	Retirez le filtre et rincez-le à l'eau claire.
La pression de sortie varie de haute à basse	L'arrivée d'eau est insuffisante.	Ouvrez complètement l'eau. Vérifiez que le tuyau d'arrosage n'est pas plié, qu'il ne fuit pas et qu'il n'est pas bouché.
	La pompe aspire de l'air.	Vérifiez que tous les tuyaux et raccords sont bien serrés.Mettre le produit HORS TENSION et purger l'air de la pompe en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce qu'un jet régulier d'eau propre s'écoule de l'embout de pulvérisation.
	Le filtre d'entrée d'eau est bouché	Retirez le filtre et rincez-le à l'eau claire.
	La tension d'alimentation est inférieure au minimum.	Vérifier que seul le nettoyeur haute pression fonctionne sur ce circuit.

Suite du dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le moteur bourdonne mais ne fonctionne pas.	La tension d'alimentation est inférieure au minimum.	Vérifier que seul le nettoyeur haute pression fonctionne sur ce circuit.
	Le système a une pression résiduelle.	Mettre l'appareil à «L'ARRET», appuyez sur la gâchette de la lance de pulvérisation pour relâcher la pression, puis mettre l'appareil en «MARCHE».
	Perte de tension due à une rallonge.	Débranchez toute rallonge électrique et branchez l'appareil directement dans la prise de courant.
	La laveuse à pression n'est pas utilisée pendant de longues périodes.	Appelez le service clientèle.
	Frottement résiduel entre les composants.L'appareil peut ronronner.	Débrancher l'alimentation en eau et mettre sous tension pendant 2 à 3 secondes, répéter plusieurs fois ou jusqu'à ce que le moteur démarre.
Pas d'eau	L'alimentation en eau est coupée.	Ouvrez l'alimentation en eau.
	Le tuyau d'arrosage est plié.	Retirez le noeud du tuyau d'arrosage.
Pas de détergent	Le tuyau de l'injecteur de savon n'est pas correctement immergé dans le détergent.	Assurez-vous que le tuyau est correctement immergé.
Fuite de la baguette	Joint torique endommagé	Remplacer le joint torique.Si cela ne résout pas le problème, appelez notre service clientèle au numéro gratuit 1-855-888-3598.

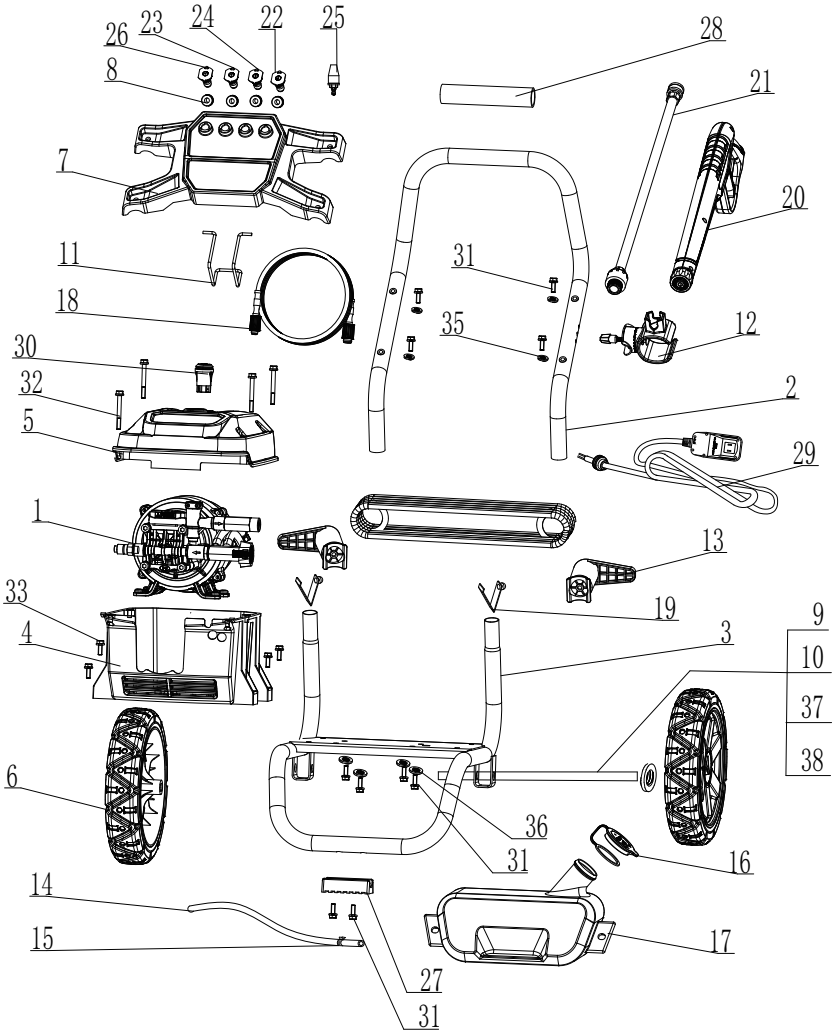
26
23
24
22
25
8
7
28
21
20
11
18
31
35
12
30
32
5
2
29
1
13
33
4
19
9
10
3
37
38
6
36
31
16
14
15
27
31
17

Liste des pièces

NO.	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	20100-00699-00	Motopompes	1
2	20135-00637-00	Ensemble de tubes de poignée	1
3	20090-02507-00	Ensemble du cadre	1
4	33013-01661-00	Ensemble de la plaque de base	1
5	33013-01660-00	Ensemble de boîtier supérieur	1
6	20134-00469-00	Ensemble de roues	2
7	33089-00968-00	Panneaux	1
8	33275-00055-00	Support de buse	4
9	34031-00397-00	Axel	2
10	30125-00027-00	Écrou à bride hexagonale	1
11	33624-00505-00	Crochets pour tuyaux	1
12	34035-00076-00	Ensemble porte-pistolet	1
13	20184-00081-00	Poignée d'enroulement	2
14	34028-00003-00	Siphon	0.4
15	34024-00062-00	Serrage	2
16	20131-00027-00	Couvercle de réservoir	1
17	20130-00501-00	Réservoir de liquide de nettoyage	1
18	20048-00179-00	Tuyau haute pression	1
19	34024-00093-00	Clip en V	2
20	20091-00021-00	Pistolet de pulvérisation	1
21	20092-00019-00	Barre de pulvérisation	1
22	34036-00104-00	Buses de savon	1
23	34036-00208-00	Buse 25°	1
24	34036-00209-00	Buse 40°	1
25	34036-00212-00	Faire pivoter l'arroseur	1
26	34036-00206-00	Buse 0°	1
27	34030-00207-00	Coussinets amortisseurs de chocs	1
28	33015-00355-00	Poignée en mousse	1
29	20196-04929-00	Ensemble de harnais	1
30	31026-00265-00	Interrupteurs	1
31	30114-00016-01	Boulon	13
32	30101-00420-00	Boulon	4
33	30114-00017-00	Boulon	4
34	30128-00011-00	Écrou en nylon	4
35	30136-00027-00	Rondelles Plates	9
36	30136-00113-00	Rondelles Plates	6
37	30136-00126-00	Rondelles Plates	1
38	30150-00011-00	Circlips pour axes	1

GARANTIE LIMITÉE
CONSERVEZ VOTRE REÇU.

Une preuve d'achat sera requise pour justifier toute réclamation au titre de la garantie.

CE QUI EST COUVERT:
A-iPower Corp. garantit à l'acheteur au détail d'origine aux États-Unis d'Amérique ou au Canada que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et accepte, sous la direction d'A-iPower Corp,de réparer, de fournir des pièces de rechange pour, ou remplacer (sans frais pour les pièces ou la main-d'oeuvre) tout produit ou composant présentant un défaut matériel pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, sauf dans les cas limités ci-dessous. Le service de garantie et les pièces de rechange sont garantis uniquement pendant la durée de la garantie sur le produit d'origine. Toutes les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété d'A-iPower Corp. Ce produit est également couvert par une garantie du système de contrôle des émissions qui est distincte et en plus de la garantie.

Garantie

ans s'applique comme suit : 1ère, 2e année Pièces et main-d'oeuvre
SEULEMENT Gracias por elegir los productos A-iPower. Para asegurar el registro adecuado de la garantía de su producto, deberá enviarnos el registro de la garantía junto con el comprobante de compra dentro de los 10 días siguientes a la fecha de compra, esto se puede realizarse mediante:

A. Remplissez le formulaire d'enregistrement de la garantie au dos de ce manuel et l'envoyer à:

A-IPOWER CORP.
10887 COMMERCE WAY UNITÉ A
FONTANA CA 92337 États-Unis

B. Visitez-nous sur www.a-ipower.com et cliquez sur l'icône d'enregistrement du produit.

Durée de la garantie
A-iPower fournira une garantie pour l'un de ses produits achetés auprès d'un revendeur A-iPower autorisé en Amérique du Nord à l'acheteur d'origine et sera garantie contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans pour le consommateur utiliser à partir de la date d'achat, sous réserve des exclusions indiquées dans les présentes. Les applications commerciales et de location sont garanties pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

«Utilisation par consommateur» - utilisation résidentielle par un consommateur au détail
«Utilisation commerciale» - toute autre utilisation - à des fins commerciales, d'affaires, industrielles ou de location.

Comment obtenir le service de garantie
Veuillez appeler notre service clients 1-855-888-3598 ou envoyer un e-mail à support@a-ipower.com
Veuillez disposer des informations nécessaires - numéro de modèle, numéro de série, preuve d'achat.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT

Le service à la clientèle d'A-iPower répondra à toutes les questions relatives au produit et aidera à résoudre les problèmes et enverra toutes les pièces de rechange si nécessaire pendant que le produit est dans la période de garantie sans frais. Si le problème ne peut pas être résolu, le service client d'A-iPower, à sa discrétion, détermine et autorise le diagnostic et la réparation via l'un de ses centres de service autorisés.A-iPower Corp. peut, à sa discrétion, choisir de remplacer une pièce, un composant ou un produit. Le service ou le remplacement de pièces dans un centre de réparation non autorisé sans autorisation préalable ne sera pas couvert par cette garantie.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants:

Usure et maintenance régulière - cette garantie ne couvre pas les réparations lorsque l'utilisation normale a épuisé la durée de vie d'une ou de plusieurs pièces ou d'un moteur.

Installation et maintenance - cette garantie ne couvre pas le montage, l'altération, la modification ou tout autre dommage incorrect ou non autorisé résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence.

Pièces de maintenance normale - cette garantie ne couvre pas les bougies d'allumage, les filtres à air, les réglages ou tout autre service connexe en raison d'obstructions et d'autres accumulations résultant d'une mauvaise maintenance.

Exclusions supplémentaires - cette garantie ne couvre pas les pièces portables telles que les filers, les bougies d'allumage, les joints toriques, les piles, etc. Elle ne couvre pas les défauts esthétiques tels que les rayures sur la peinture, les décalcomanies, etc. pièces non d'origine du fabricant, utilisation de pièces de rechange. Elle ne couvre pas les défaillances dues à des cas de force majeure et à d'autres événements de force majeure échappant au contrôle du fabricant.

Limites de garantie et implications et dommages consécutifs

A-iPower n'est pas tenu de couvrir toute perte de temps, utilisation du produit, frais de transport ou toute autre réclamation accessoire ou consécutive à l'utilisation de ce produit. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui varient d'un état à l'autre.

DIRECTIVES DE RETOUR DE MARCHANDISES

- Tous les produits doivent être retournés dans leur emballage d'origine ou équivalent. Les retours mal emballés ne seront pas acceptés.
- Il doit avoir un emballage adéquat pour le transport.
- La loi fédérale exige que toutes les machines qui utilisent de l'essence, de l'huile ou d'autres liquides inflammables doivent être vidangées complètement et exhaustivement avant l'expédition.
- Les bouchons de gaz et les bouchons d'huile doivent être laissés fermés pendant 24 heures avant l'expédition. Veuillez noter: la responsabilité de cette violation de la loi incombe à l'expéditeur de l'envoi.
- Retour à l'adresse fournie dans l'autorisation de retour, en utilisant le service de colis requis.
- Les équipements retournés sans autorisation ne seront pas acceptés.
- Veuillez noter: aucun remboursement ne sera accordé pour les articles qui ont été modifiés ou endommagés par un abus ou une utilisation non conforme aux instructions du produit.

Fontana, CA 92337 USA
Téléphone: 1-855-888-3598
support@a-ipower.com
www.a-ipower.com
Fabriqué en Chine

A-iPOWER WARRANTY REGISTRATION FORM

Register your product by emailing this form to support@a-ipower.com or register on-line at: www.a-ipower.com.

Registering your product is important , it provides the following protections:

1. You have record of product purchased
2. Customer Service can Better serve you for Warranty related issues
3. We can contact you in the unlikely event should notification is necessary

Customer Information:

Name: _____
Phone: _____
E-mail: _____
Address: _____
City, State: _____
Zip code: _____
Purchase Date: _____

Product Information:

Serial #

Model #

The serial No. can be found on the engine.
PLEASE NOTE: Your product cannot be registered without model & serial numbers.

1.THE PRODUCT WAS PURCHASED FOR: A.❑ Residential cleaning
B. ❑ Other _____

2.THIS PRODUCT IS A: (select one)
A.❑ First time purchase B. ❑ Replacement

3.HOW DID YOU FIRST LEARN OF THIS PRODUCT: (select one)

A. ❑ Radio
B. ❑ Store Display
C. ❑ Contractor
D. ❑ Trade Show
G. ❑ Direct Mail
H. ❑ From Friend/Relative/Neighbor
I. ❑ Internet
J. ❑ Other _____

4. PLEASE RATE THE FOLLOWING:	Completly Satisfied 5	4	3	2	Not at all Satisfied 1
Product Value for Price Paid	❑	❑	❑	❑	❑
Performance	❑	❑	❑	❑	❑
Features	❑	❑	❑	❑	❑
Product Appearance	❑	❑	❑	❑	❑
Warranty	❑	❑	❑	❑	❑
Ease of Maintenance	❑	❑	❑	❑	❑
Noise Level	❑	❑	❑	❑	❑

5 . HOW LIKELY ARE YOU TO RECOMMEND A-iPOWER TO FAMILY OR FRIENDS?

Extremely Likely 5	4	3	2	Not Likely at all 1
❑	❑	❑	❑	❑

Privacy Statement: A-ipower is committed to respecting your privacy and to complying with the regulations regarding the protection of personal data. The survey data we collect is for the purposes of marketing or product support and demographic information about the entire audience registering their products.

Fontana, CA 92337 USA
Téléphone: 1-855-888-3598
support@a-ipower.com
www.a-ipower.com
Fabriqué en Chine