


coway

AIRMEGA

USER MANUAL

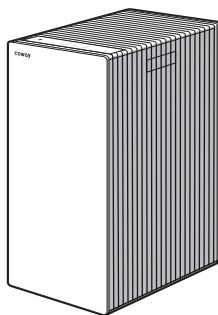

Coway Air Purifier Airmega ProX / AP-3522F

- This product is for domestic use only. It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.
- English / Français / Español



Online Manual

Scan the QR code or visit the website
for the full version of the manual.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration

To register the product warranty.
Scan the QR code or visit the website.

cowaymega.com/warranty-registration



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE

      @cowaymega

Specification

The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Item	Specification
Product type	Air purifier
Model name	Airmega ProX / Airmega ProX(BG) / Airmega ProX(W)
Model Number	AP-3522F / AP-3522F(BG) / AP-3522F(W)
Rated voltage	120 V ~ 60 Hz
Phase	Single phase
Power consumption	65 W
Product insulation class	Class 1 equipment
Filter composition	Washable Pre-filter + Max2 filter set* *Max2 filter (Activated Carbon + HEPA)
Coverage area	1,063 ft² (99 m²)* in 15 mins. 2,126 ft²(198 m²)** in 30 mins. 4,253 ft² (395 m²)*** in 60 mins.
Installation location	Indoor
Dimensions (W x H x D)	inch: 18.9 × 36.6 × 24.3 in cm: 48 × 93 × 62 cm
Color	Mocha Beige / White
Product Weight	51 lb (23 kg)

The coverage area of the air purifier is based on an area where the air cleaner can make two air changes per hour (ACPH). An air change per hour translates to how many times an air purifier can clean an area, assuming the height of a ceiling to be 8 ft, in one hour. Therefore * means four air changes per hour means that the cleaner can clean the area once every 15 minutes. And ** means two air changes per hour means that the cleaner can clean the area once every 30 minutes. And *** means one air changes per hour means that the air purifier can clean the area once every 60 minutes.

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.


Table of Contents

01. BEFORE USING THE PRODUCT	6
Safety instructions	6
02. PREPARATION	8
Control panel	8
03. OPERATION	10
Auto mode	10
Eco mode	10
Silent mode	10
Turbo mode	10
Manual speed mode	11
Setting function	11
Cover open notification display	11
Air quality sensor sensitivity adjustment	12
04. MAINTENANCE	13
Filter maintenance/replacement notification function	13
Forced filter usage reset mode	13
How to replace filter	14
How to clean Pre-filter	15
05. APPENDIX	16
Troubleshooting	16
Limited Warranty	17

Quick start guide

Before operating the product, you must remove the plastic wrapping of the inserted Max2 filter on both sides.
For details, see next page.

Do not operate the product until completing these steps first.

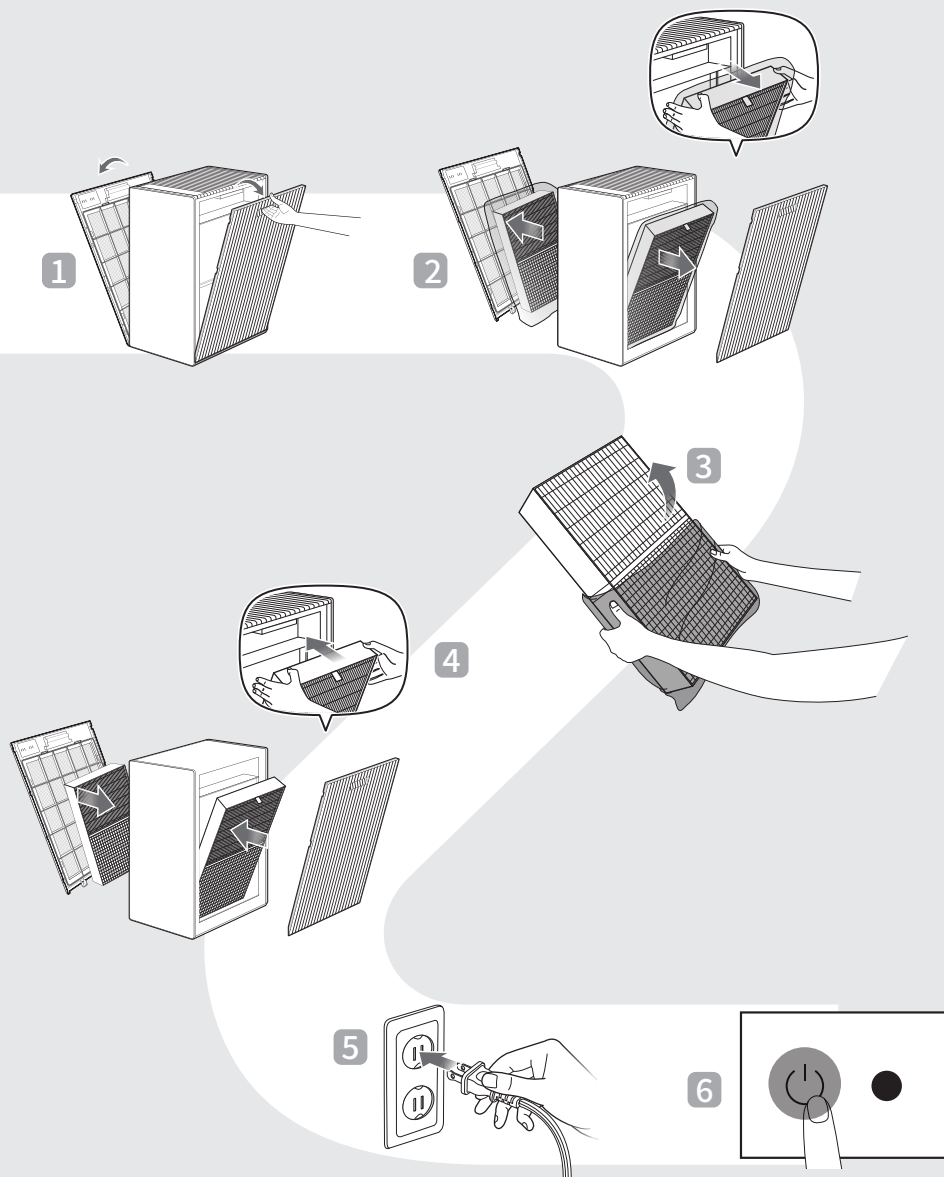


Setting up the product

Before using the product, you must remove the plastic wrapping of the inserted Max2 filter on both sides.


⚠ CAUTION

Make sure that the power cord is unplugged before opening the covers.

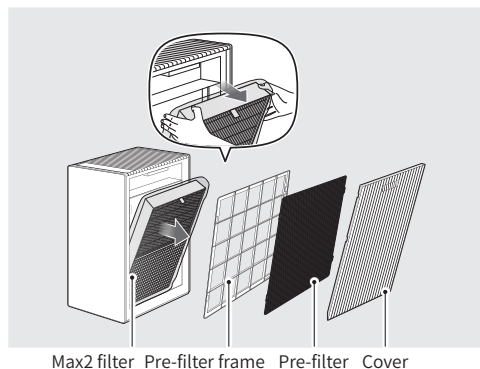

1 Remove the both sides of covers and filters in the following order.

Cover ► Pre-filter ► Pre-filter frame ►
Max2 filter

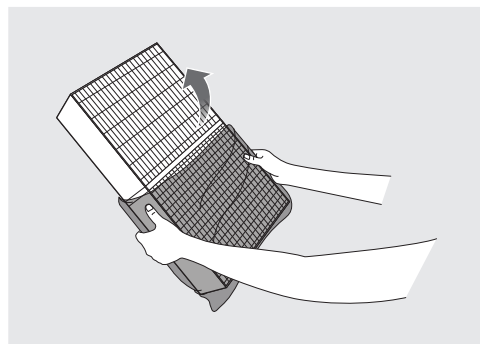


2 Remove the plastic wrapping for Max2 filter on both sides.

Discard the plastic wrapping for Max2 filter.

⚠ CAUTION

- When removing the plastic wrapping from the filter, be careful not to damage the surface of filter.
- Do not allow children to play with the plastic wrapping.

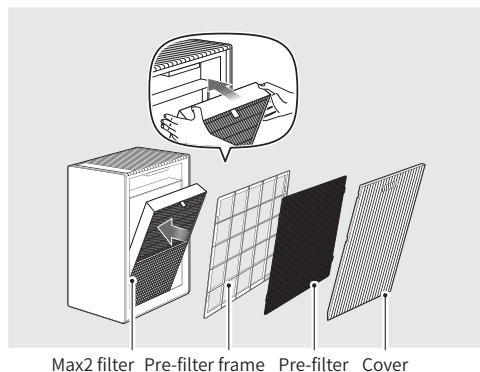

3 Return the both sides of filters and covers in reverse order at the first step.

Max2 filter ► Pre-filter frame ► Pre-filter ►
Cover

📌 NOTE

- Place the Max2 filter with the green side facing the Pre-filter frame (exterior of the product).
- The product will not turn on if the right and left covers are installed incorrectly.


How to use locking wheels

For your safety during use, the movable wheels are equipped with a locking system.


If you want to fix the appliance location, you can push down the locking system of the four wheels to fix the wheels, as illustrated.

If you want to move the product, make sure to unlock the wheels before moving it.

[When Locked]

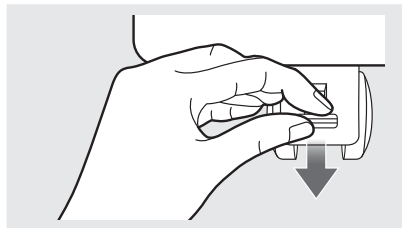

[When Unlocked]

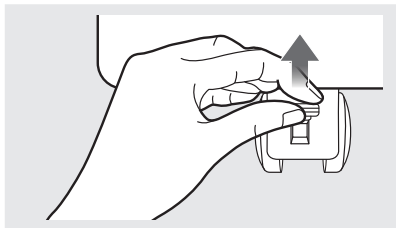

Safety instructions

Read and follow all the safety tips and warnings before using the product.

WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation that may result in death or severe injury to the user or others.

CAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation that may result in injury to the user or others, or the loss of property.

WARNING

- Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet or connection device. This may generate excessive heat and cause electric shock or fire.
- Only use the appropriate type of electric socket for the product. Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.
- Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the product only after a qualified technician examines and replaces the parts that were under water.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let the electrical outlet dry completely before subsequent use.
- Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is damaged.
- Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
- Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
- Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.
- Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
- Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.
- Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into a loose electric outlet. Contact a qualified technician to install a proper electric outlet.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Contact the service center to have it replaced.
- Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord to remove the power plug.
- Keep the electric cord away from heat sources.
- Do not repair the product unless this manual recommends it. Doing so will void your warranty. All repair work must be carried out by a qualified technician.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present.
- Do not change the filter while the product is operating. Always turn off the product and unplug the power plug before accessing the components inside the product.
- Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
- Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.
- Do not place the product on a bed or against soft objects, such as curtains.
- Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
- Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.

01. BEFORE USING THE PRODUCT

Safety instructions

Read and follow all the safety tips and warnings before using the purifier.

WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation that may result in death or severe injury to the user or others.

CAUTION


Caution indicates a potentially hazardous situation that may result in injury to the user or others, or the loss of property.

CAUTION

- The appliance is not to be used by children under 8 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Do not allow children to play with the plastic wrapping and product.
- Do not use this product with any solid-state speed control device, as it may result in electric shock or fire.
- Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, or personal injury.
- Do not use attachments or filters not recommended by the manufacturer.
- Exercise caution while removing the components from the product. Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while servicing the product.
- Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power plug. Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.
- Do not wash or reuse the Max2 filter.
- Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease the efficiency of the product and increase the risk of injury.
- This product is for household use as described in this manual. Using it in an industrial environment or any other place not recommended by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury to person.
- Do not place anything on top of the product.
- Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
- Do not place the product where the both sides of product are blocked.
- Do not place the product in direct sunlight.
- Do not place the product next to or on windows.
- Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides sufficient air circulation.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The end user has to be informed to keep at least 20 cm separation with the antenna while this end product is installed and operated.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Control panel

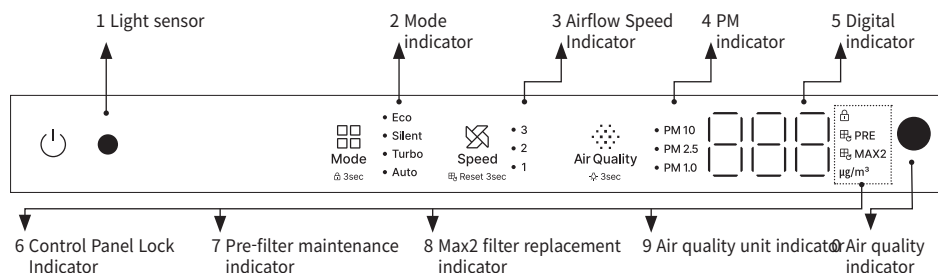

1 Light sensor

This sensor detects light around the product.

* This sensor detects the intensity of light. When the product is set to Smart mode and it is dark for 3 minutes, the product enters Sleep mode automatically. However, if the air speed is set manually or the pollution level is above normal (in Smart Mode), Sleep mode will not be activated automatically.



2 Mode indicator

The operation mode selected by the user is indicated.



3 Airflow Speed Indicator

The current airflow speed is indicated.

* Not displayed when the machine is in Turbo or Silent mode.



4 PM indicator

It indicates which Particulate Matter (PM) concentration is being displayed.



5 Digital indicator

The particulate matter information is displayed in a digital form.



6 Control Panel Lock Indicator

This indicator turns on when entering the Control Panel Lock function. The Control Panel Lock function is activated when the Mode button is pressed and held for more than 3 seconds.



7 Pre-filter maintenance indicator

The notification light turns on when the Pre-filter is used 100% and needs maintenance. When you wash/clean the Pre-filter and press and hold the Airflow speed button for more than 3 seconds, the filter usage will reset to 0%, and the indicator light will turn off.



8 Max2 filter replacement indicator

The notification light turns on when the Max2 filter is used 95% and needs maintenance. When you replace the filter and press and hold the Airflow speed button for more than 3 seconds, the filter usage will reset to 0%, and the indicator light will turn off.



9 Air quality unit indicator

The indicator turns on with numeric values when displaying the PM1.0/PM2.5/PM10 information.




10 Air quality indicator

The indicator displays the colors of the current air quality.

* Good: Blue, Moderate: Green, Unhealthy: Yellow, Very Unhealthy: Red

Control panel

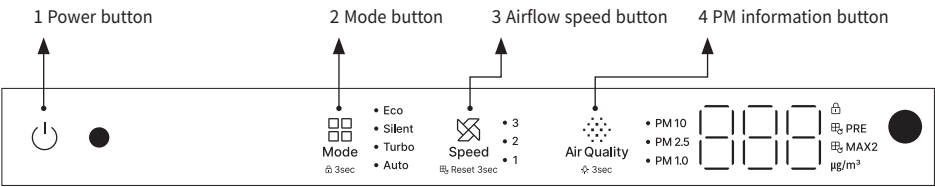

1 Power button

Use the button to turn the product on and off.

* When turning on the product for the first time, it will operate in auto mode. Turning off afterward will preserve the current mode settings.



2 Mode button

It is used to switch between modes. It changes in the following order: Auto → Turbo → Silent → Eco



3 Airflow speed button

Press the Airflow speed button to increase and decrease the airflow speed.

Level 1 → Level 2 → Level 3




4 PM information button

Press the button to scroll through the Particulate Matter (PM) sensor.

PM2.5 → PM10 → PM1.0

Auto mode

The product automatically adjusts the airflow speed (Levels 1, 2, and 3) for efficient operation depending on the indoor air quality detected by the sensor. The mode is intended for general users' convenience.

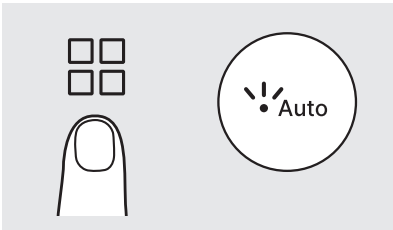


Air quality	Good (blue)	Moderate (green)	Unhealthy (yellow)	Very Unhealthy (red)
Airflow Speed	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

[Sleep mode (Only available in auto mode)]

When the machine's light sensor determines that the space is dark for more than 3 minutes when in auto mode, the device enters sleep mode automatically (operates same as silent mode). All indicators except the silent mode indication are turned off when in sleep mode. If the area is bright for more than 5 minutes, the purifier will exit sleep mode and revert to auto mode.

Eco mode

Although it operates the same way as the auto mode, it pauses the purification process for 30 minutes if the PM2.5 concentration is maintained at $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ or less for 10 minutes. When the machine is in Eco Mode, all indicators except for the air quality and eco mode indicators are turned off. The purification is resumed when the PM2.5 concentration becomes $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ or higher or when there is a user input (pressing any button).

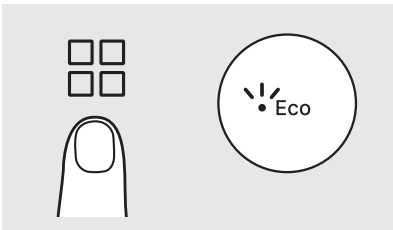

Silent mode


This setting reduces airflow speed during operation to create a quiet and comfortable environment. It consumes less power and produces minor noise during operations.



Turbo mode


Turbo mode accelerates the air purification process with a faster airflow speed equivalent to Level 3 in manual mode. At maximum airflow speed, it consumes more energy and may produce noise.

* Turbo mode lasts 10 minutes and reverts to auto mode.

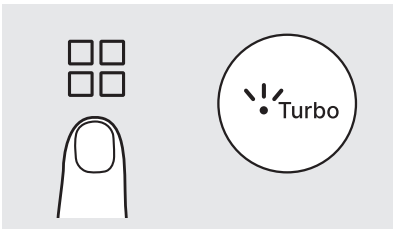

Manual speed mode


The machine continuously operates with the airflow speed selected by the user. You can choose the airflow speed from: Level 1, Level 2, and Level 3.

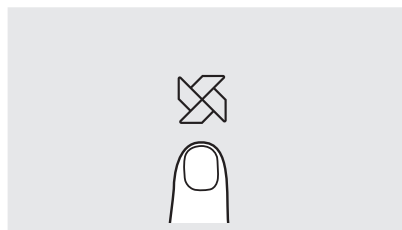

Setting function


[Light function]

You can change the control panel's indication lights. Turn the product on, and press and hold the PM information button for more than 3 seconds to switch off the indicator lights. If you touch any button when the indicator lights are off, they will light up for 3 seconds. Press and hold the button for more than 3 seconds to restore the lights.

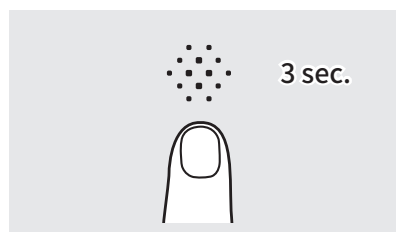

[Control Panel Lock function]

This function is useful for preventing unnecessary inputs. If you press and hold the Mode button for more than 3 seconds, it will disable all the buttons. To reactivate the controls, press and hold the Mode button for more than 3 seconds.

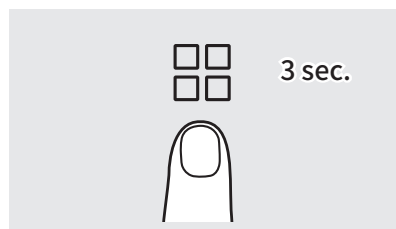

Cover open notification display

When opening the cover(s) while using the product

If either one or both covers are not detected as being properly installed, the product will cease, and the digital indicator will blink in "----". Additionally, all other indicators will turn off. However, if both covers are properly installed, the product will return to its previous operation mode.



Digital indicator will blink in "----"
Others are turned off

• PM 10	---	PRE	●
• PM 2.5	---	MAX2	
• PM 1.0		µg/m ³	


Air quality sensor sensitivity adjustment

Air quality indication guide

	Tier 1 (Good)	Tier 2 (Moderate)	Tier 3 (Unhealthy)	Tier 4 (Very Unhealthy)
PM1.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1~12	13~35	36~55	56~
PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1~12	13~35	36~55	56~
PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1~54	55~154	155~254	255~

How to adjust the sensitivity of the air quality sensor

When you operate the product for the first time, the air quality sensor is set at the normal sensitivity. If the air quality indicator remains at "Very Unhealthy (Red)" or Good (Blue) for more than two hours, you can adjust the sensor's sensitivity as follows.

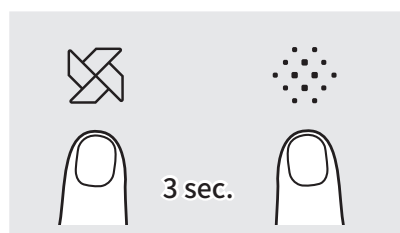


- 1 While the product is operating, press the Airflow speed button and the PM information button simultaneously for more than 3 seconds.




- 2 Display the current air quality sensor sensitivity on the digital Indicator. To indicate the air quality sensor sensitivity is being adjusted, the Level 1 Airflow Speed Indicator and PM1.0, PM2.5, and PM10 indicators are turned on.

Level	1	2	3
Sensitivity	High	Normal	Low

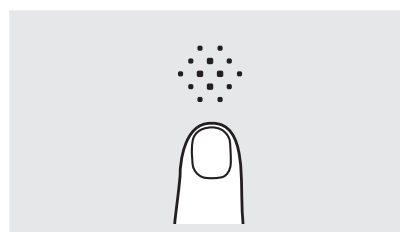

- 3 Press the PM information button to change the air quality sensor sensitivity.

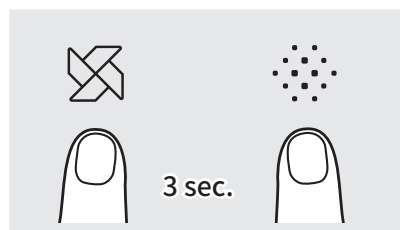


- 4 If the Airflow speed and PM information button are pressed and held simultaneously for more than 3 seconds, or if left alone for more than 7 seconds, then the selected air quality sensor sensitivity is applied.

Filter maintenance/replacement notification function

The Pre-filter maintenance indicator is turned on when the filter is used 100% and Max2 filter replacement indicator is turned on when the filter is used 95%.


To deactivate the indicator and reset the filter usage, press and hold the airflow speed button for 3 seconds.

* If the Pre-filter maintenance notification indicator and Max2 filter replacement indicator are turned on at the same time, both are deactivated.

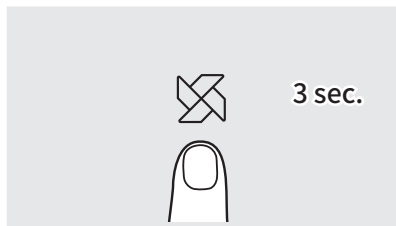

Forced filter usage reset mode

This function is to reset the filter usage if a user has cleaned or replaced the filter in advance before filter maintenance or replacement notification. Through this action, you can manage the usage of the Filter.

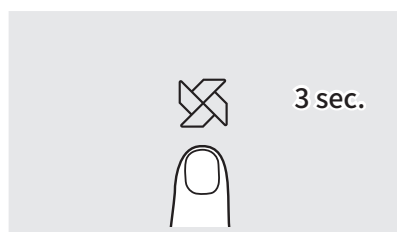


- 1 While the filter maintenance or filter replacement notification has yet to occur, press and hold the Airflow speed button for more than 3 seconds.



- 2 The filter maintenance indicator lights up and displays the current filter usage through the digital indicator. Press the Airflow speed button and select the filter to reset its usage. When choosing the filter, follow the following order.

NOTE

· Pre-filter (PRE) → Max2 filter (MAX2) → Pre-filter (PRE)

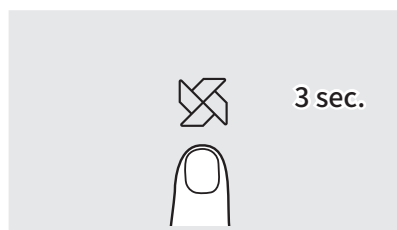

- 3 After selecting the filter, press and hold the Airflow speed button for more than 3 seconds to reset filter usage.
- 4 If the reset button is not pressed for more than 7 seconds, the Forced filter usage reset mode is canceled.



How to replace filter

- Use genuine Coway filter to maintain optimal performance of the product.
- Always unplug the power cord before replacing the filter.

How to replace the Max2 filter (Every 12 months)

When the Max2 filter replacement Indicator is on, replace your Max2 filter on both sides. Follow these instructions below to replace the filter.



- 1 Open the filter cover and remove the Max2 filter.

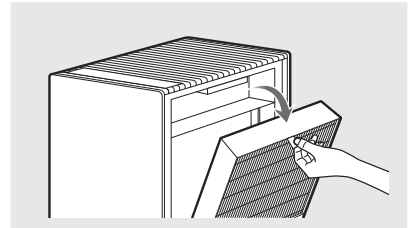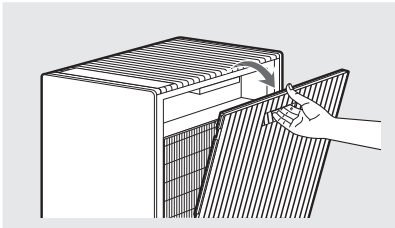

- 2 Remove the packaging vinyl from the new Max2 filter, and replace the old one with it. Use the reverse order of the removal to install the filter.

NOTE


- Check if the filter is installed in the right orientation and direction of insertion (up, down, left, and right).
- * Upper filter system: HEPA filter - Pre-filter (left/right 1EA)
- Lower filter system: HEPA filter - Activated carbon filter - Pre-filter (left/right 1EA)

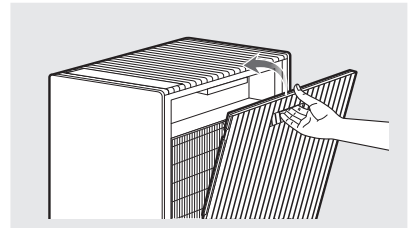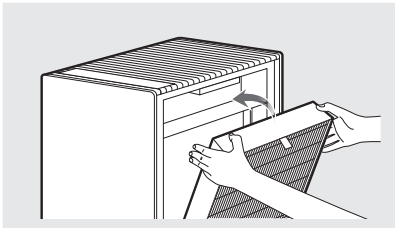

- 3 Press and hold the Airflow speed button on the control panel to reset the filter usage.

How to clean Pre-filter


When the Pre-filter maintenance indicator is on, clean your Pre-filter on both sides. Follow these instructions below to clean the filter.

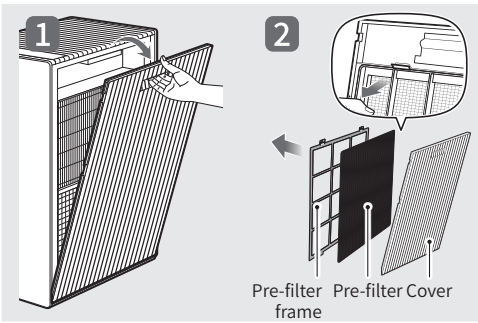

1 Remove the both sides of covers and Pre-filter.

NOTE

- While removing it, do not let dust drop to it.
- Care must be taken with the protrusions on both sides when you remove the Pre-filter cover from the filter lid.

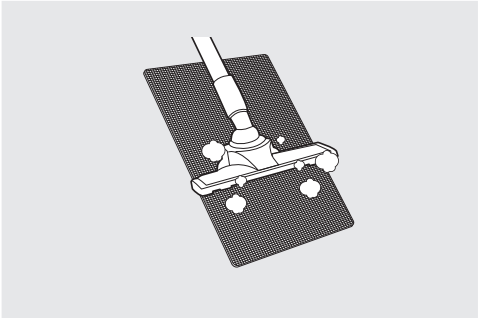


2 Remove dust with a vacuum cleaner or water.

If vacuuming does not seem to sufficiently clean the Pre-filter, gently wash them under the water.

CAUTION

If you use water to clean the Pre-filter, dry the Pre-filter in the shade before re-installing it.

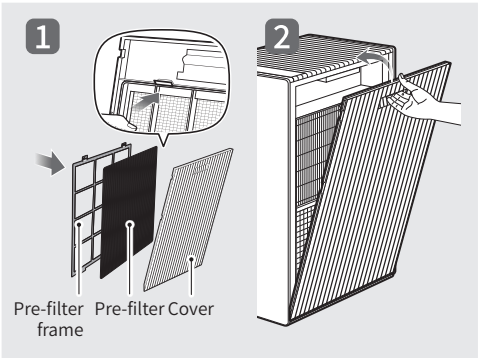

3 Dry off the pre-filter and mount it in the pre-filter frame. Then, combine the pre-filter frame with the cover, insert the cover into the lower hanger and upper hook precisely, then close the cover.

4 Press and hold the Airflow speed button on the control panel to reset the filter usage.

Filter cleaning and replacement cycle

Filter	Cleaning/Replacement time	Cleaning/Replacement
Pre-filter	Once / 2~4 weeks	Washable
Max2 filter	Once / 12 months	Replacement

Troubleshooting

Before contacting the customer service center, please attempt the following solutions. All other servicing should be done by Coway authorized service center.

No air is blowing out from the air outlet.

Check	Is the power plug connected?
Solution	Connect the power plug to an AC power outlet (120 V~ 60 Hz).
Check	Are all the indicators turned off?
Solution	Touch the [Power] button to turn on the product.
Check	Has power failure occurred?
Solution	Wait until the power is restored, and then try to use the product.

Airflow speed from the air outlet is significantly low.

Check	Has the filter cleaning and replacement cycle passed?
Solution	Confirm the filter cleaning and replacement cycle, and then clean or replace the filter if necessary. (P. 14)

The pollution level does not change.

Check	Is there dirt on the area where the pollution sensor is located?
Solution	Clean the pollution sensor.
Check 1	Does the pollution level remain 'Very unhealthy' after operating the air purifier for more than two hours?
Check 2	Does the pollution level remain 'Good' more than an hour when operating the air purifier in a polluted environment?
Solution	Adjust the pollution sensor's sensitivity. (P. 12)

A bad smell comes out from the air outlet.

Check	Has the filter cleaning and replacement cycle passed?
Solution	Confirm the filter cleaning and replacement cycle, and then clean or replace the filter if necessary. (P. 14)

 As part of our commitment to sustainability and environmental responsibility, this product is made with eco-friendly recycled plastics. You may notice some irregularities on the surface that may result from using mixed colors of recycled plastics. Please note that these irregularities are not production defects of the product and do not affect the quality or performance of the product.

Limited Warranty

LIMITED WARRANTY (USA/CANADA/MEXICO)

****PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS****
Coway Company, Limited (“Coway”) provides this Limited Warranty (the “Limited Warranty”) for our Products (“Products”).

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Models
Air Purifier	Any internal/functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.
* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway’s Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway’s quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don’t hesitate to contact us at info@cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

- (a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;
- (c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;
- (d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway’s control;
- (e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user’s manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;
- (f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;
- (g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user’s manual;
- (h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters. To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.
- (i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers’ parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit’s lifetime;
- (j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);
- (k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;
- (l) damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product;

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

Limited Warranty

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of \$50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer-related Disputes will apply. For claims over \$50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sen-

tence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under *McGill v. Citibank, N.A.*, 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the *McGill* issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are \$25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing. If your total damage claim in an arbitration exceeds \$25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only): A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart

(d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt-Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opts out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

Limited Warranty

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version

This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.

Spécification

Les spécifications sont sujettes à des modifications mineures pour améliorer les performances de l'appareil.

Élément	Spécification
Type de produit	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega ProX / Airmega ProX(BG) / Airmega ProX(W)
Numéro de Modèle	AP-3522F / AP-3522F(BG) / AP-3522F(W)
Tension nominale	120 V ~ 60 Hz
Phase	Monophasé
Consommation d'énergie	65 W
Classe d'isolation du produit	Équipement de classe 1
Composition du filtre	Pré-filtre lavable + jeu de filtres Max2* *Filtre Max2 (Charbon actif + HEPA)
Zone de couverture	1,063 pi² (99 m²)* in 15 mins. 2,126 pi²(198 m²)** in 30 mins. 4,253 pi² (395 m²)*** in 60 mins.
Emplacement de l'installation	Intérieur
Dimensions (L x H x P)	pouce : 18.9 × 36.6 × 24.3 in cm : 48 × 93 × 62 cm
Couleur	Beige moka / Blanc
Poids de l'appareil	51 lb (23 kg)

L'aire de couverture du purificateur d'air est basée sur une zone où il peut effectuer deux changements d'air par heure (ACPH). Un changement d'air par heure se traduit par le nombre de fois qu'un purificateur d'air peut nettoyer une zone en une heure, en supposant que la hauteur du plafond est de 8 pi. Par conséquent, * signifie quatre changements d'air par heure, ce qui veut dire que le purificateur peut nettoyer la zone une fois toutes les 15 minutes. Et ** signifie deux changements d'air par heure veulent dire que le purificateur d'air peut nettoyer la zone une fois toutes les 30 minutes. Et *** signifie qu'un changement d'air par heure veulent dire que le purificateur d'air peut nettoyer la zone une fois toutes les 60 minutes.

L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est mesurée sur la base d'un rapport entre le CADR du modèle pour la fumée et l'énergie électrique qu'il consomme, ou CADR / Watt.


Table des matières

01. AVANT D'UTILISER LE PRODUIT	6
Consignes de sécurité	6
02. PRÉPARATION	8
Panneau de contrôle	8
03. OPÉRATION	10
Mode automatique	10
Mode Éco	10
Mode silencieux	10
Mode turbo	10
Mode vitesse manuelle	11
Fonction de réglage	11
Affichage de la notice de couvercle ouvert	11
Réglage de la sensibilité du capteur de qualité de l'air	12
04. ENTRETIEN	13
Fonction de notification de l'entretien/remplacement du filtre	13
Mode de réinitialisation forcée de l'utilisation du filtre	13
Comment remplacer le filtre	14
Comment nettoyer le pré-filtre	15
05. APPENDICE	16
Dépannage	16
Garantie limitée	17

Guide de démarrage rapide

Avant d'utiliser le produit, vous devez retirer l'emballage plastique du filtre Max2 inséré des deux côtés. Pour plus de détails, voir la page suivante.

Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir terminé ces étapes.

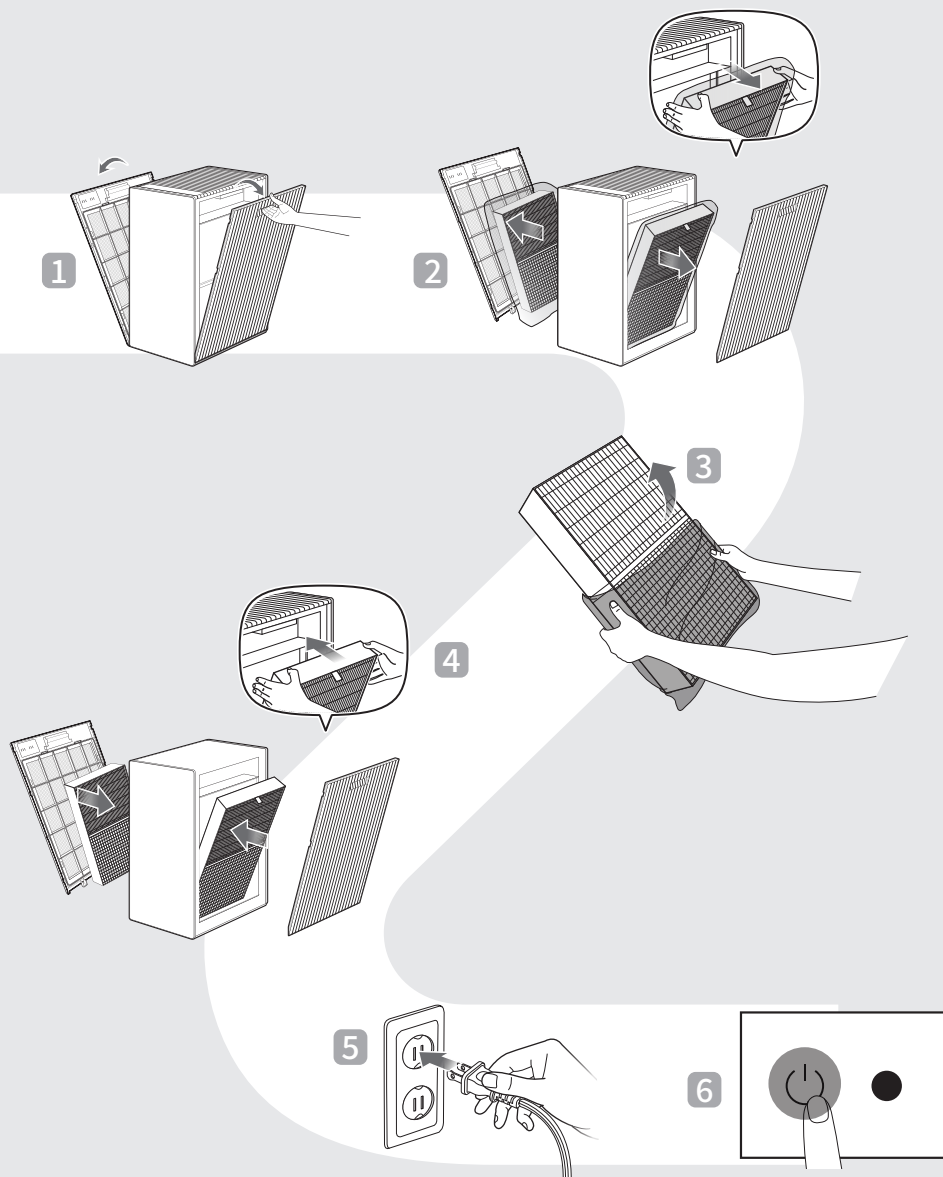


Mise en place du produit


Avant d'utiliser le produit, vous devez retirer l'emballage plastique du filtre Max2 inséré des deux côtés.

⚠ ATTENTION

Veiller à débrancher le cordon d'alimentation avant d'ouvrir les couvercles.

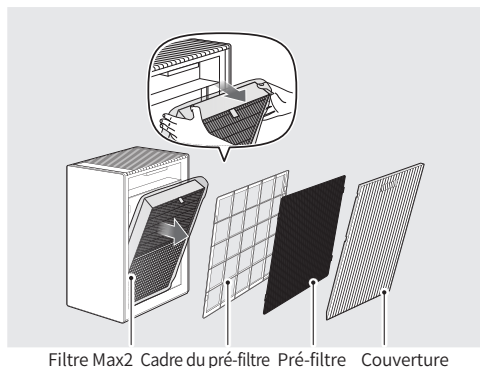

Filtre Max2 Cadre du pré-filtre Pré-filtre Couverture

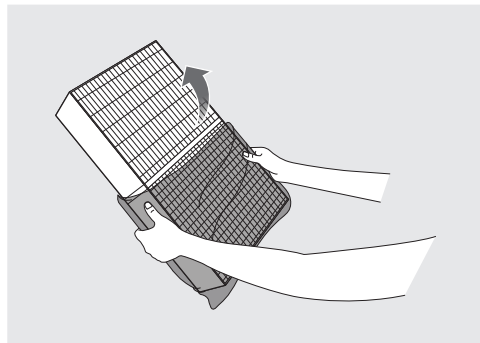

1 Retirez les deux côtés des couvercles et des filtres dans l'ordre suivant.

Couvercle ► Pré-filtre ► Cadre du pré-filtre ► Filtre Max2

2 Retirez l'emballage plastique du filtre Max2 des deux côtés.

Jeter l'emballage en plastique du filtre Max2.

⚠ ATTENTION


- Lorsque vous retirez l'emballage en plastique du filtre, veillez à ne pas endommager la surface du filtre.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'emballage en plastique.

3 Retournez les deux côtés des filtres et des couvercles dans l'ordre inverse de la première étape.

Filtre Max2 ► Cadre du pré-filtre ► Pré-filtre ► Couverture

📌 NOTE

- Placez le filtre Max2 avec le côté vert face au cadre du pré-filtre (extérieur du produit).
- L'appareil ne s'allume pas si les couvercles droit et gauche ne sont pas installés correctement.

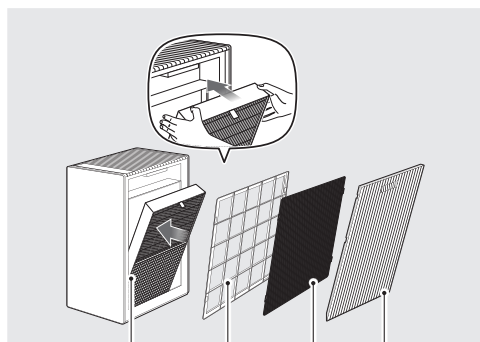

Filtre Max2 Cadre du pré-filtre Pré-filtre Couverture


Comment utiliser les roues de blocage

Pour votre sécurité pendant l'utilisation, les roues mobiles sont équipées d'un système de verrouillage.


Si vous voulez fixer l'emplacement de l'appareil, vous pouvez pousser vers le bas le système de verrouillage des quatre roues pour fixer les roues, comme illustré.

Si vous souhaitez déplacer le produit, veuillez à déverrouiller les roues avant de le déplacer.

[Lorsque verrouillé]

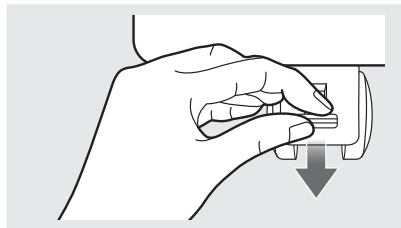

[Lorsque déverrouillé]

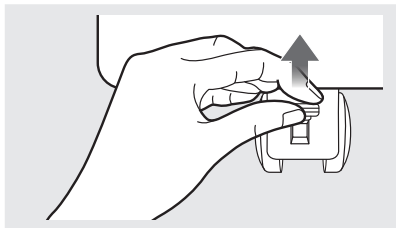

Consignes de sécurité

Lisez et suivez tous les conseils de sécurité et les avertissements avant d'utiliser le produit.

▲ AVERTISSEMENT

L'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves pour l'utilisateur ou d'autres personnes.

▲ ATTENTION

Attention indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers, ou la perte de biens.

▲ AVERTISSEMENT

- Ne pas dépasser la tension et la puissance assignées de la prise de courant ou du dispositif de branchement. Ceci peut générer une chaleur excessive et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Utiliser uniquement le type de prise électrique approprié pour l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise incorrecte peut entraîner des dommages.
- Ne pas immerger l'appareil ou l'une de ses pièces dans l'eau. N'utiliser l'appareil qu'après qu'un technicien qualifié ait examiné et remplacé les pièces qui étaient dans l'eau.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Si la prise de courant est humide, débrancher l'appareil avec précaution et attendez que la prise de courant sèche complètement avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser l'appareil si le ventilateur du moteur ne fonctionne pas ou est endommagé.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique si des sons, des odeurs ou de la fumée étranges proviennent de l'appareil. Contacter immédiatement le centre de service client pour obtenir des instructions.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de nettoyer, inspecter ou remplacer des pièces.
- Utiliser une prise électrique dédiée à l'appareil. Ne pas brancher l'appareil sur une barrette d'alimentation connectée à plusieurs autres appareils.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou les cordons d'alimentation sont endommagés.
- Ne pas plier, tordre, pincer ou endommager de force le cordon d'alimentation.
- Ne pas forcer la fiche d'alimentation dans une prise électrique incorrecte ou mal fixée. Contacter un technicien qualifié pour installer une prise électrique appropriée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas vous-même. Le faire remplacer en contactant un centre de service.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique en la saisissant et en la tirant doucement. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche d'alimentation.
- Tenir le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas réparer l'appareil à moins que le présent manuel ne le recommande. Ceci annulera votre garantie. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Le présent appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones industrielles ou des usines dans lesquelles des particules d'huile, de graisse ou de poussière peuvent être présentes.
- Ne pas changer le filtre pendant que l'appareil est en marche. Eteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation avant d'accéder aux composants à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'un humidificateur ou dans des zones humides, telles que salles de bains ou buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matériaux combustibles.
- Ne pas placer l'appareil sur un lit ou contre des objets mous, tels que des rideaux.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de détergents, de diluants de peinture ou d'autres solvants ménagers.
- Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'autres matières inflammables à proximité de l'appareil.

Consignes de sécurité

Lisez et suivez tous les conseils de sécurité et les avertissements avant d'utiliser le purificateur.

AVERTISSEMENT

L'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves pour l'utilisateur ou d'autres personnes.

ATTENTION


Attention indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers, ou la perte de biens.

ATTENTION

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil et l'emballage en plastique.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge car cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de filtres non recommandés par le fabricant.
- Être prudent lors de la dépose de composants de l'appareil. S'assurer qu'aucune partie de votre corps ne reste coincée ou ne soit éraflée lors de l'entretien de l'appareil.
- Ne pas insérer aucun objet ou doigt dans les orifices de l'appareil. Si des objets tombent dans les ouvertures, éteindre immédiatement l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
- Ne pas laver ni réutiliser le filtre Max2.
- Ne pas obstruer la sortie d'air de l'appareil. Ceci pourrait diminuer l'efficacité de l'appareil et augmenter le risque de blessures.
- L'appareil est destiné à un usage domestique tel que décrit dans le présent manuel. Son utilisation dans un environnement industriel, ou dans tout autre endroit non recommandé par le fabricant, peut provoquer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles.
- Ne pas placer aucun objet sur l'appareil.
- Changer les filtres aux intervalles recommandés afin qu'un excès de poussière ne puisse s'accumuler.
- Ne pas placer l'appareil là où les deux côtés de ce dernier sont bloqués.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer l'appareil à côté ou sur les fenêtres.
- Placer l'appareil sur une surface ferme, plane et sèche qui permet une circulation d'air suffisante.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'une carpe, d'un passage ou de revêtements similaires. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.
- L'utilisateur doit être informé de garder au moins 20 cm de séparation avec l'antenne quand l'appareil est installé et utilisé.
- Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Panneau de contrôle

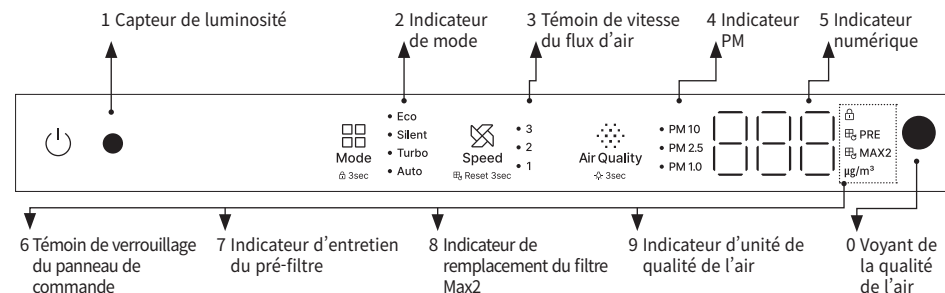

1 Capteur de luminosité

Ce capteur détecte la luminosité autour du produit.

* Ce capteur détecte l'intensité de la lumière. Lorsque le produit est réglé sur le mode Intelligent et qu'il fait noir pendant 3 minutes, il passe automatiquement en mode Veille. Cependant, si la vitesse de l'air est réglée manuellement ou si le niveau de pollution est supérieur à la normale (en mode intelligent), le mode veille ne sera pas activé automatiquement.

- Eco
- Silent
- Turbo
- Auto

2 Indicateur de mode

Le mode de fonctionnement sélectionné par l'utilisateur est indiqué.



3 Témoin de vitesse du flux d'air

La vitesse actuelle du flux d'air est indiquée.

* Ne s'affiche pas lorsque la machine est en mode Turbo ou Silencieux.

- PM 10
- PM 2.5
- PM 1.0

4 Indicateur PM

Il indique quelle concentration de particules (PM) est affichée.



5 Indicateur numérique

Les informations sur les particules sont affichées sous forme numérique.



6 Témoin de verrouillage du panneau de commande

Ce témoin s'allume lorsque vous entrez dans la fonction du panneau de commande. La fonction de sécurité du panneau de commande est activée lorsque le bouton Mode est enfoncé et maintenu pendant plus de 3 secondes.



7 Indicateur d'entretien du pré-filtre

Le voyant de notification s'allume lorsque le pré-filtre est utilisé à 100 % et qu'il nécessite un entretien. Lorsque vous lavez/nettoyez le pré-filtre et que vous appuyez sur le bouton de vitesse du débit d'air pendant plus de 3 secondes, l'utilisation du filtre est remise à 0 % et le témoin lumineux s'éteint.



8 Indicateur de remplacement du filtre Max2

Le voyant de notification s'allume lorsque le filtre Max2 est utilisé à 95 % et nécessite un entretien. Lorsque vous remplacez le filtre et que vous maintenez le bouton de vitesse du flux d'air enfoncé pendant plus de 3 secondes, l'utilisation du filtre se réinitialise à 0 % et le témoin lumineux s'éteint.



9 Indicateur d'unité de qualité de l'air

L'indicateur s'allume avec des valeurs numériques lors de l'affichage des informations PM1.0/PM2.5/PM10.




0 Voyant de la qualité de l'air

L'indicateur affiche les couleurs de la qualité de l'air actuelle.

* Bien : Bleu, modéré : Vert, Mauvais pour la santé : Jaune, très malsain : Rouge

Panneau de contrôle

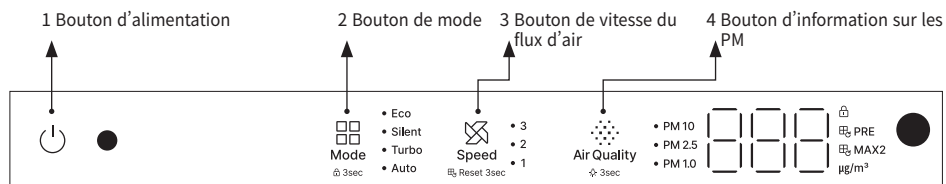

1 Bouton d'alimentation

Utiliser le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

* Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, il fonctionne en mode automatique. Le fait de s'éteindre par la suite préservera les paramètres du mode actuel.



2 Bouton de mode

Il est utilisé pour passer d'un mode à l'autre.

Il change dans l'ordre suivant :
Auto → Turbo → Silencieux → Éco



3 Bouton de vitesse du flux d'air

Appuyez sur le bouton de vitesse du flux d'air pour augmenter et diminuer la vitesse du flux d'air.

Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3




4 Bouton d'information sur les PM

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les capteurs de particules (PM).

PM2.5 → PM10 → PM1.0

Mode automatique

Le produit ajuste automatiquement la vitesse du flux d'air (niveaux 1, 2 et 3) pour un fonctionnement efficace en fonction de la qualité de l'air intérieur détectée par le capteur. Ce mode est destiné à la commodité des utilisateurs généraux.

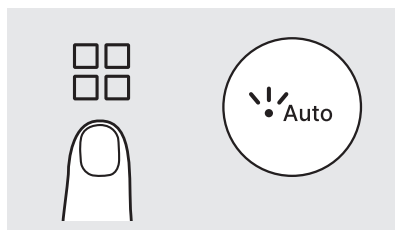


Qualité de l'air	Bon (bleu)	Modéré (vert)	Mauvais pour la santé (jaune)	Très malsain (rouge)
Vitesse du flux d'air	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 3

[Mode veille (uniquement disponible en mode automatique)]

Lorsque le capteur de lumière de la machine détermine que l'espace est sombre pendant plus de 3 minutes en mode automatique, l'appareil passe automatiquement en mode veille (fonctionne comme le mode silencieux). Tous les indicateurs, à l'exception de l'indication du mode silencieux, sont désactivés en mode veille. Si la zone est lumineuse pendant plus de 5 minutes, le purificateur quittera le mode veille et reviendra au mode automatique.


Mode Éco

Bien qu'il fonctionne de la même manière que le mode automatique, il met en pause le processus de purification pendant 30 minutes si la concentration de PM_{2,5} est maintenue à 2µg/m³ ou moins pendant 10 minutes. Lorsque la machine est en mode Éco, tous les indicateurs, à l'exception de ceux de la qualité de l'air et du mode Éco, sont éteints. L'épuration reprend lorsque la concentration de PM_{2,5} devient égale ou supérieure à 3µg/m³ ou lorsqu'il y a une entrée de l'utilisateur (en appuyant sur n'importe quel bouton).

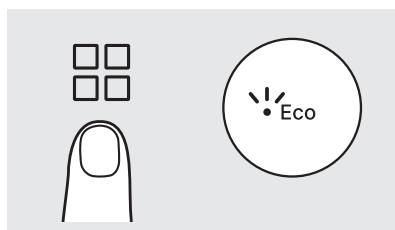

Mode silencieux


Ce réglage réduit la vitesse du flux d'air pendant le fonctionnement pour créer un environnement silencieux et confortable. Il consomme moins d'énergie et produit un bruit mineur pendant les opérations.

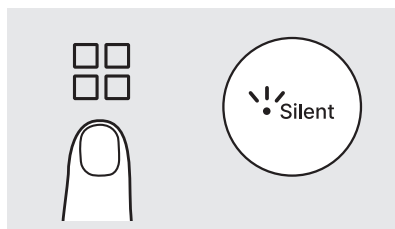

Mode turbo


Le mode Turbo accélère le processus de purification de l'air avec une vitesse de débit d'air plus rapide équivalente au niveau 3 en mode manuel. À la vitesse maximale du flux d'air, il consomme plus d'énergie et peut produire du bruit.

* Le mode turbo dure 10 minutes et revient au mode automatique.

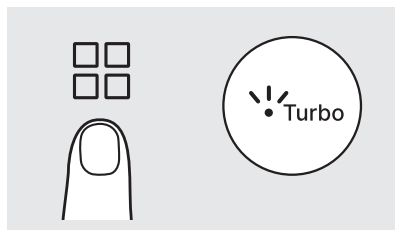

Mode vitesse manuelle



La machine fonctionne en permanence avec la vitesse du flux d'air sélectionnée par l'utilisateur. Vous pouvez choisir la vitesse du flux d'air entre :
Niveau 1, niveau 2 et niveau 3.

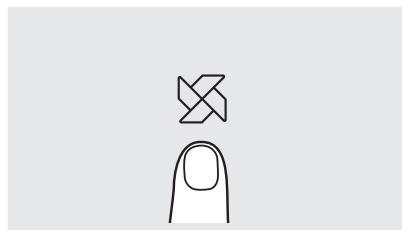

Fonction de réglage


[Fonction d'éclairage]

Vous pouvez modifier les témoins lumineux du panneau de commande. Mettez le produit sous tension, puis appuyez sur le bouton d'information PM pendant plus de 3 secondes pour éteindre les voyants lumineux. Si vous touchez un bouton lorsque les voyants lumineux sont éteints, ils s'allument pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour rétablir les lumières.

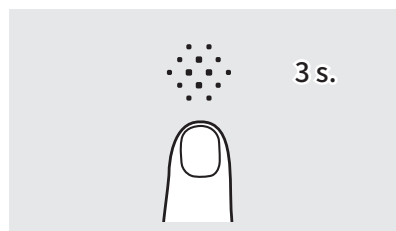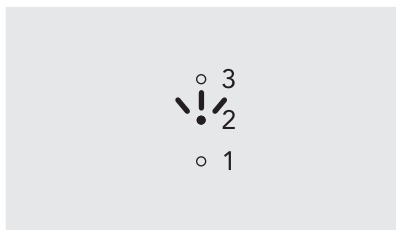

[Fonction de verrouillage du panneau de commande]

Cette fonction est utile pour éviter les entrées inutiles. Si vous appuyez sur le bouton Mode et le maintenez enfoncé pendant plus de 3 secondes, cela désactivera tous les boutons. Pour réactiver les commandes, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes.

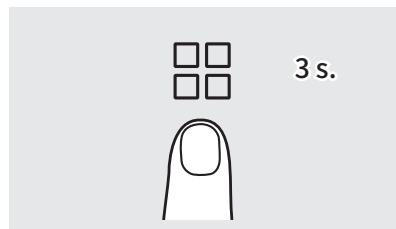

Affichage de la notice de couvercle ouvert

Si le couvercle(s) est ouvert pendant l'utilisation de l'appareil

Si l'un ou les deux couvercles ne sont pas détectés comme étant correctement installés, le produit s'arrêtera et l'indicateur numérique clignotera en «---». De plus, tous les autres indicateurs s'éteindront. Cependant, si les deux couvercles sont correctement installés, le produit reviendra à son mode de fonctionnement précédent.



L'indicateur numérique clignotera en «---»
D'autres sont éteints

• PM 10	---	PRE	●
• PM 2.5	---	MAX2	
• PM 1.0		µg/m³	


Réglage de la sensibilité du capteur de qualité de l'air

Guide d'indication de la qualité de l'air

	Niveau 1 (Bon)	Niveau 2 (Modéré)	Niveau 3 (Malsain)	Niveau 4 (Très malsain)
PM1.0 (µg/m³)	1~12	13~35	36~55	56~
PM2.5 (µg/m³)	1~12	13~35	36~55	56~
PM10 (µg/m³)	1~54	55~154	155~254	255~

Comment régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, le capteur de qualité de l'air est réglé sur la sensibilité normale. Si l'indicateur de qualité de l'air reste sur « Très malsain (rouge) » ou Bon (bleu) pendant plus de deux heures, vous pouvez régler la sensibilité du capteur comme suit.

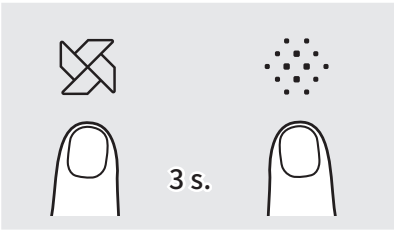


- 1 Lorsque le produit fonctionne, appuyez simultanément sur le bouton de vitesse du flux d'air et le bouton d'information PM pendant plus de 3 secondes.




- 2 Affichez la sensibilité actuelle du capteur de qualité de l'air sur l'indicateur numérique. Pour indiquer que la sensibilité du capteur de qualité de l'air est en cours de réglage, le témoin de vitesse de l'air du niveau 1 et les témoins PM1.0, PM2.5 et PM10 sont allumés.

Niveau	1	2	3
Sensibilité	Haut	Normal	Bas

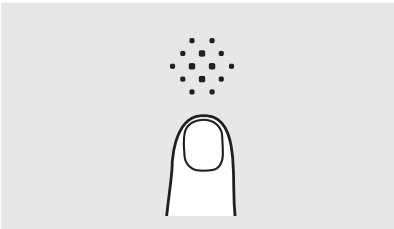

- 3 Appuyez sur le bouton d'information PM pour modifier la sensibilité du capteur de qualité de l'air.

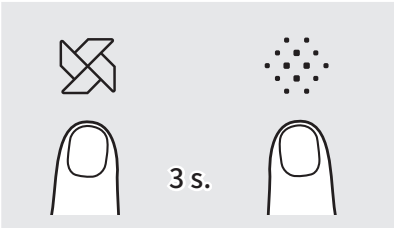


- 4 Si les boutons de vitesse d'écoulement de l'air et d'information sur les particules sont maintenus enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes, ou s'ils sont laissés seuls pendant plus de 7 secondes, la sensibilité du capteur de qualité de l'air sélectionnée est appliquée.

Fonction de notification de l'entretien/remplacement du filtre

L'indicateur d'entretien du pré-filtre s'allume lorsque le filtre est utilisé à 100 % et l'indicateur de remplacement du filtre Max2 s'allume lorsque le filtre est utilisé à 95 %.


Pour désactiver l'indicateur et réinitialiser l'utilisation du filtre, appuyez sur le bouton de vitesse du flux d'air et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

* Si l'indicateur de notification d'entretien du pré-filtre et l'indicateur de remplacement du filtre Max2 sont allumés en même temps, ils sont tous deux désactivés.

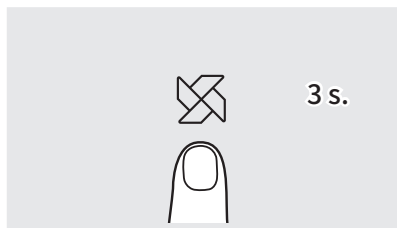

Mode de réinitialisation forcée de l'utilisation du filtre

Cette fonction permet de réinitialiser l'utilisation du filtre si un utilisateur a nettoyé ou remplacé le filtre à l'avance avant la notification d'entretien ou de remplacement du filtre. Grâce à cette action, vous pouvez gérer l'utilisation du filtre.

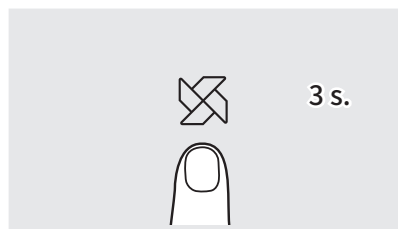


- 1 Tant que la notification d'entretien ou de remplacement du filtre n'a pas encore eu lieu, appuyez sur le bouton de vitesse du débit d'air et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes.



- 2 L'indicateur d'entretien du filtre s'allume et affiche l'utilisation actuelle du filtre par le biais de l'indicateur numérique. Appuyez sur le bouton de vitesse du flux d'air et sélectionnez le filtre pour réinitialiser son utilisation. Pour choisir le filtre, suivez l'ordre suivant.

NOTE

· Pré-filtre (PRE) → Filtre Max2 (MAX2) → Pré-filtre (PRE)

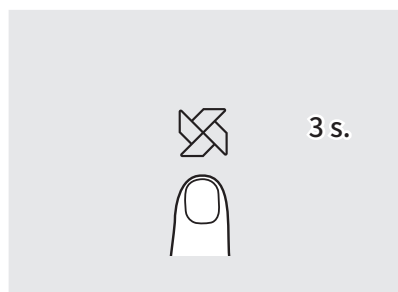

- 3 Après avoir sélectionné le filtre, appuyez sur le bouton de vitesse du flux d'air et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour réinitialiser l'utilisation du filtre.
- 4 Si vous n'appuyez pas sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 7 secondes, le mode de réinitialisation de l'utilisation forcée du filtre est annulé.



Comment remplacer le filtre

- Utiliser un filtre authentique Coway pour maintenir la performance optimale de l'appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de le remplacer.

Comment remplacer le filtre Max2 (Tous les 12 mois)

Lorsque l'indicateur de remplacement du filtre Max2 est allumé, remplacez votre filtre Max2 des deux côtés. Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer le filtre.

1 Ouvrez le couvercle du filtre et retirez le filtre Max2.

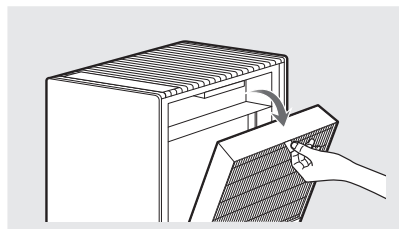
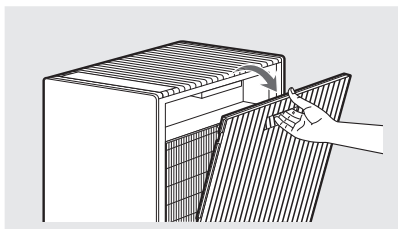


FR

2 Retirez le vinyle d'emballage du nouveau filtre Max2 et remplacez l'ancien filtre par celui-ci. Pour installer le filtre, procédez dans l'ordre inverse de la dépose.

NOTE


- Vérifiez si le filtre est installé dans la bonne orientation et dans le bon sens d'insertion (haut, bas, gauche et droite).
- * Système de filtre supérieur : Filtre HEPA - Pré-filtre (gauche/droit 1EA)
Système de filtre inférieur : Filtre HEPA - Filtre à charbon actif - Pré-filtre (gauche/droit 1EA)

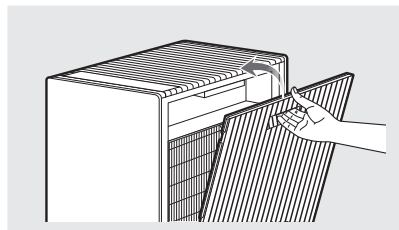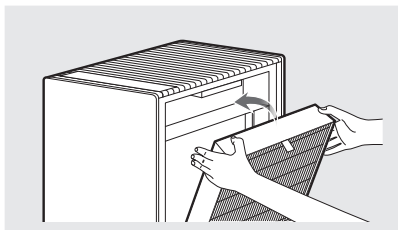

3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de vitesse du flux d'air sur le panneau de commande pour réinitialiser l'utilisation du filtre.

Comment nettoyer le pré-filtre


Lorsque le voyant d'entretien du pré-filtre est allumé, nettoyez votre pré-filtre des deux côtés. Suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer le filtre.

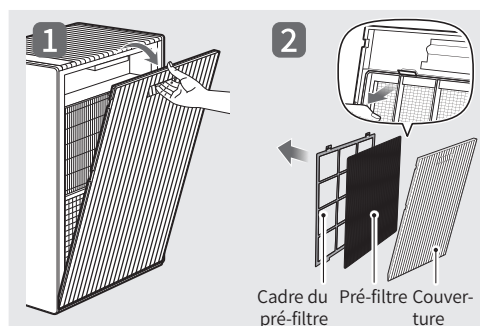

1 Retirez les deux côtés des couvercles et du pré-filtre.

NOTE

- En le retirant, ne laissez pas la poussière tomber dessus.
- Il faut faire attention aux saillies des deux côtés lorsque vous retirez le couvercle du pré-filtre du couvercle du filtre.

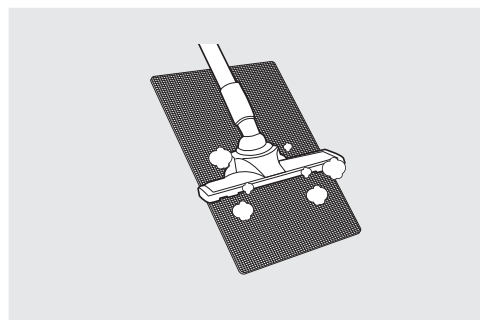


2 Enlevez la poussière avec un aspirateur ou de l'eau.

Si l'aspirateur ne semble pas nettoyer suffisamment le pré-filtre, lavez-le doucement sous l'eau.

ATTENTION

Si vous utilisez de l'eau pour nettoyer le pré-filtre, séchez-le à l'ombre avant de le réinstaller.

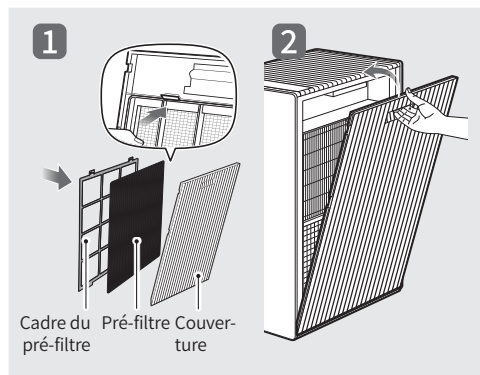

3 Séchez le pré-filtre et montez-le dans le cadre du pré-filtre. Ensuite, combinez le cadre du pré-filtre avec le couvercle, insérez précisément le couvercle dans le crochet inférieur et le crochet supérieur, puis fermez le couvercle.

4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de vitesse du flux d'air sur le panneau de commande pour réinitialiser l'utilisation du filtre.

Cycle de nettoyage et de remplacement du filtre

Filtre	Temps de nettoyage/remplacement	Nettoyage/Remplacement
Pré-filtre	Une fois/2~4 semaines	Lavable
Filtre Max2	Une fois/12 mois	Remplacement

Dépannage

Avant de contacter le centre de service client, essayer les solutions suivantes. Tout autre entretien doit être effectué par un centre de service agréé par Coway.

Aucun air n'est soufflé par la sortie d'air.

Contrôle	Le cordon d'alimentation est-il branché?
Solution	Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant alternatif (120 V~ 60 Hz).
Contrôle	Tous les voyants sont-ils éteints?
Solution	Appuyer sur le bouton [Alim] pour mettre l'appareil sous tension.
Contrôle	Une panne de courant s'est-elle produite?
Solution	Attendre que le courant soit rétabli, puis essayer d'utiliser l'appareil.

La vitesse du flux d'air de la sortie d'air est significativement faible.

Contrôle	Le cycle de nettoyage et de remplacement du filtre est-il terminé ?
Solution	Confirmer le cycle de nettoyage et de remplacement du filtre, puis nettoyer ou remplacer le filtre le cas échéant. (P. 14)

Le niveau de pollution ne change pas.

Contrôle	Y a-t-il de la saleté à l'endroit où se trouve le capteur de pollution ?
Solution	Nettoyer le capteur de pollution.
Contrôle 1	Le niveau de pollution reste-t-il « Très malsain » après avoir fait fonctionner le purificateur d'air pendant plus de deux heures?
Contrôle 2	Le niveau de pollution reste-t-il « Bon » pendant plus d'une heure lors du fonctionnement du purificateur d'air dans un environnement pollué?
Solution	Régler la sensibilité du capteur de pollution. (P. 12)

Une mauvaise odeur provient du refoulement d'air.

Contrôle	Le cycle de nettoyage et de remplacement du filtre est-il terminé ?
Solution	Confirmer le cycle de nettoyage et de remplacement du filtre, puis nettoyer ou remplacer le filtre le cas échéant. (P. 14)

 Dans le cadre de notre engagement envers le développement durable et la responsabilité environnementale, ce produit est fabriqué avec des plastiques recyclés respectueux de l'environnement. Vous noterez peut-être certaines irrégularités sur la surface pouvant résulter de l'utilisation de couleurs mélangées de plastiques recyclés. Veuillez noter que ces irrégularités ne constituent pas des défauts de production du produit et n'affectent pas sa qualité ou ses performances.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX****
Coway Company, Limited (« Coway ») fournit cette Garantie limitée (la « Garantie limitée ») pour nos Produits (« Produits »).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE
Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/ fonctionnelles	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
	Pièces de moteur et électroniques	Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
		Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

- * La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.
- * Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE
Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter. Veuillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits. Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@cowaymega.com.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?
Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?
Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :
Général (applicable à tous les Produits Coway)
(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;
(b) les dommages causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;
(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;
(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;
(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;
(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;
(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ;
(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.
(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;
(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;
(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;
(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au **1-800-285-0982** (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1. Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au **1 800 285-0982** (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

Garantie limitée

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages-intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (« AAA »), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 \$, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 \$, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (« FAA »), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section « Règlement des litiges », de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire. Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section « Règlement des litiges » survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt McGill c. Citibank, NA, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Petite Demande d'Arbitrage »), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les « Frais d'Arbitrage »). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Grande demande d'arbitrage »), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un « arbitrage de masse » sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 30 ou plus petites demandes

d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépose 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépose, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépose pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

Garantie limitée

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3. Action collective hors arbitrage et renonciation au jury :

Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaut. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes « Litige » et « Différends » seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

- a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;
- b - tout autre produit Coway ;
- c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;
- d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;
- e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 « Litige » et « Différends » incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 « Coway » fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 « Garantie limitée » fait référence à ce document.

5 « Vous » fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur

Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaut.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a leves cambios para mejorar el desempeño del producto.

Elemento	Especificaciones
Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega ProX / Airmega ProX(BG) / Airmega ProX(W)
Número de modelo	AP-3522F / AP-3522F(BG) / AP-3522F(W)
Tensión nominal	120 V ~ 60 Hz
Fase	Monofásico
Consumo de energía	65 W
Grado de aislamiento del producto	Dispositivo grado 1
Composición del filtro	Conjunto de prefiltro lavable y filtro Max2* * Filtro Max2 (carbón activado + HEPA)
Área de cobertura	1,063 ft² (99 m²)* in 15 mins. 2,126 ft²(198 m²)** in 30 mins. 4,253 ft² (395 m²)*** in 60 mins.
Lugar de instalación	Interior
Dimensiones (An x Al x La)	pulgadas: 18.9 × 36.6 × 24.3 in centímetros: 48 × 93 × 62 cm
Color	Beis moca / Blanco
Peso del producto	23 kg (51 lb)

El área de cobertura del purificador de aire está basada en un área en la que el purificador de aire puede realizar dos cambios de aire por hora (ACPH). Un cambio de aire por hora se traduce en cuántas veces un purificador de aire puede limpiar un área, asumiendo que la altura de un techo es de 8 ft, en una hora. Por tanto, * significa cuatro cambios de aire por hora, lo que significa que el purificador de aire puede limpiar el área una vez cada 15 minutos. Y, ** significa que dos cambios de aire por hora, lo que significa que el purificador de aire puede limpiar el área una vez cada 30 minutos. Y, *** significa que un cambio de aire por hora, lo que significa que el purificador de aire puede limpiar el área una vez cada 60 minutos.

La eficiencia energética de este modelo con certificación ENERGY STAR es medida según una relación entre la tasa de suministro de aire limpio (CADR) para humo del modelo y la energía eléctrica que consume, o CADR/vatio.


Tabla de contenidos

01. ANTES DE USAR EL PRODUCTO	6
Instrucciones de seguridad	6
02. PREPARACIÓN	8
Panel de control	8
03. OPERACIÓN	10
Modo automático	10
Modo Eco	10
Modo silencioso	10
Modo turbo	10
Modo de velocidad manual	11
Función de ajuste	11
Visualización de la notificación de cubierta abierta	11
Ajuste de la sensibilidad del sensor de calidad del aire	12
04. MANTENIMIENTO	13
Función de notificación de mantenimiento o sustitución del filtro	13
Modo de restablecimiento forzado del uso del filtro	13
Cómo reemplazar el filtro	14
Cómo limpiar el prefiltro	15
05. APÉNDICE	16
Resolución de problemas	16

Guía de inicio rápido

Antes de operar el producto, debe extraer el empaque plástico del filtro Max2 insertado de ambos lados. Para obtener más información, consulte la página siguiente.

No opere el producto hasta completar estos pasos primero.

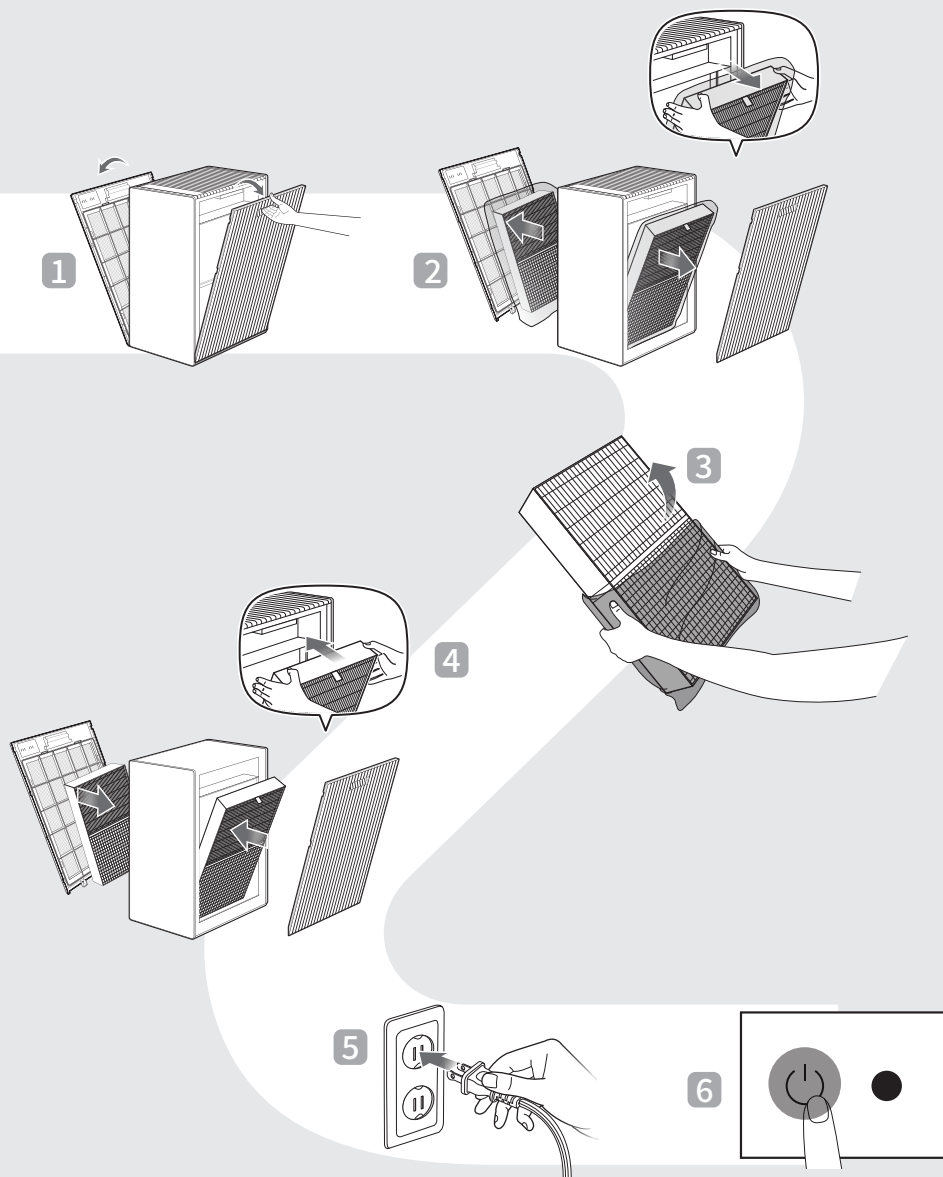


Configuración del producto


Antes de usar el producto, debe extraer el empaque plástico del filtro Max2 insertado de ambos lados.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el cable de alimentación está desconectado antes de abrir las cubiertas.

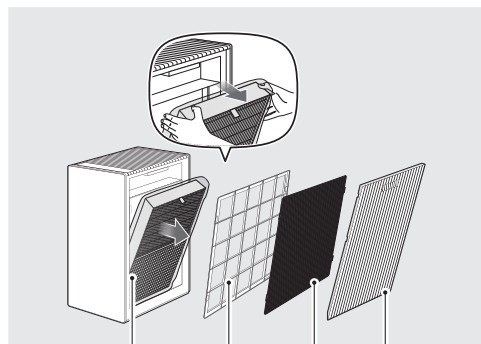

Filtro Max2 Bastidor del prefiltro Prefiltro Cubierta

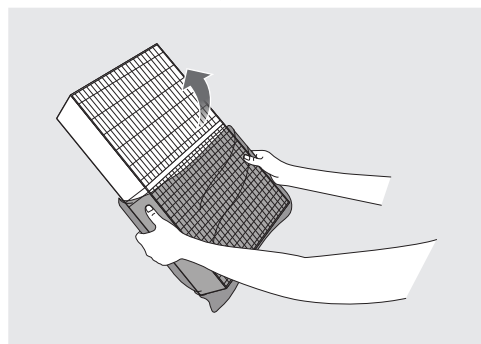

1 Retire las cubiertas y los filtros de ambos lados en el orden siguiente.

Cubierta ► Prefiltro ► Bastidor del prefiltro ► Filtro Max2

2 Retire el empaque de plástico del filtro Max2 de ambos lados.

Desheche el empaque de plástico del filtro Max2.

PRECAUCIÓN


- Al retirar el empaque de plástico del filtro, tenga cuidado de no dañar la superficie del filtro.
- No permita que los niños jueguen con el empaque de plástico.

3 Vuelva a colocar los filtros y cubiertas de ambos lados en el orden inverso al del primer paso.

Filtro Max2 ► Bastidor del prefiltro ► Prefiltro ► Cubierta

NOTA

- Coloque el filtro Max2 con el lado verde hacia el bastidor del prefiltro (exterior del producto).
- El producto no se encenderá si las cubiertas derecha e izquierda están instaladas incorrectamente.

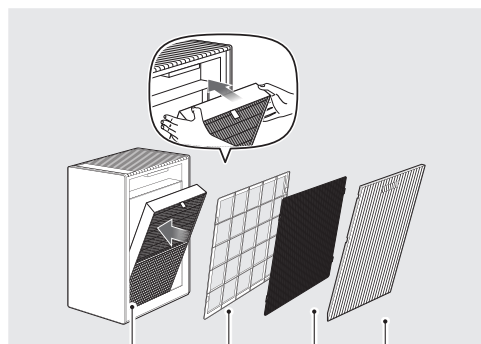


Filtro Max2 Bastidor del prefiltro Prefiltro Cubierta


Cómo utilizar las ruedas de bloqueo

Para su seguridad durante el uso, las ruedas móviles están equipadas con un sistema de bloqueo. Si desea fijar la ubicación del aparato, puede empujar hacia abajo el sistema de bloqueo de las cuatro ruedas para fijarlas, como muestra la ilustración. Si desea mover el producto, asegúrese de desbloquear las ruedas antes de moverlo.

[Bloqueado]

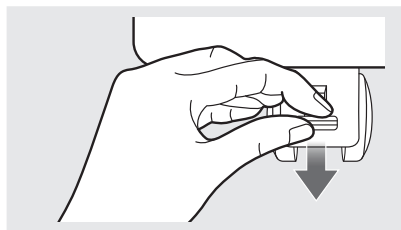

[Desbloqueado]

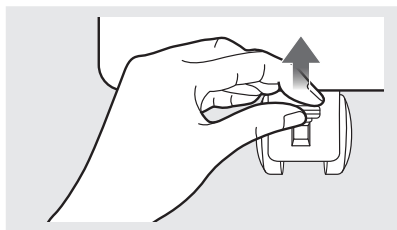

Instrucciones de seguridad

Lea y siga todos los consejos y advertencias de seguridad antes de usar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

La advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves al usuario o a otras personas.

⚠ PRECAUCIÓN

La precaución indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones al usuario o a otras personas o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA

- No exceda la calificación de voltaje y potencia del tomacorriente o dispositivo de conexión. Esto puede generar un calor excesivo y causar choques eléctricos o incendios.
- Solo use el tipo apropiado de tomacorriente para el producto. Conectar el producto a un tomacorriente incorrecto puede resultar en daños.
- No sumerja el producto ni ninguna de sus partes en agua. Opere el producto únicamente luego de que un técnico cualificado examine y reemplace las partes que han estado bajo el agua.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Si el tomacorriente está mojado, desenchufe el producto con cuidado y deje que el tomacorriente se seque por completo antes de seguir utilizándolo.
- No opere el producto si el ventilador del motor no opera o está dañado.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente si el producto emite sonidos extraños, olores o humo. Contacte inmediatamente con el centro de servicio al cliente para obtener instrucciones.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente cuando el producto no se esté usando y antes de limpiar, inspeccionar o reemplazar partes.
- Use un tomacorriente dedicado para el producto. No conecte el producto a una base múltiple que tenga conexiones a otros productos.
- No opere el producto si el conector de corriente o los cables están dañados.
- No doble, gire, pellizque ni dañe por la fuerza el cable de alimentación.
- No fuerce el conector de corriente para introducirlo en un tomacorriente eléctrico ni en un tomacorriente suelto. Contacte con un técnico cualificado para instalar un tomacorriente eléctrico adecuado.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo sustituya usted solo. Contacte con el centro de mantenimiento para reemplazarlo.
- Extraiga el conector de corriente del tomacorriente agarrando el conector de corriente y jalándolo con suavidad. Nunca jale del cable para extraer el conector de corriente.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.
- No repare el producto a menos que este manual lo recomiende. Hacerlo anulará su garantía. Todos los trabajos de reparación los debe realizar un técnico cualificado.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
- No use este producto en áreas industriales o factorías en las que pueda haber presente partículas de aceite, grasa o polvo.
- No cambie el filtro mientras el producto está operando. Siempre apague el producto y desconecte el conector de corriente antes de acceder a los componentes del interior del producto.
- No coloque el producto cerca de un humidificador o en áreas húmedas, como baños o lavanderías, en las que el producto pueda entrar en contacto con el agua.
- No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros materiales combustibles.
- No coloque el producto sobre la cama ni contra objetos blandos, como cortinas.
- No limpie el producto utilizando detergentes, disolvente de pintura u otros disolventes domésticos.
- No pulverice insecticidas u otros materiales cerca del producto.

Instrucciones de seguridad

Lea y siga todos los consejos y advertencias de seguridad antes de usar el purificador.

ADVERTENCIA

La advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves al usuario o a otras personas.

PRECAUCIÓN


La precaución indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones al usuario o a otras personas o daños materiales.

PRECAUCIÓN

- El aparato no debe ser usado por niños de menos de 8 años o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos, a no ser que tengan supervisión o instrucciones.
- No permita que los niños jueguen con el empaque de plástico y el aparato.
- No use este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido, ya que puede resultar en choque eléctrico o incendio.
- No use un adaptador o cable de extensión, dado que puede causar incendios, choques o lesiones personales.
- No utilice accesorios o filtros no recomendados por el fabricante.
- Tenga cuidado al retirar los componentes del aparato. Asegúrese de que las partes de su cuerpo no se quedan bloqueadas o arañadas al realizar tareas de servicio en el producto.
- No ingrese objetos ni los dedos en las aberturas del producto. Si algún objeto cae en las aberturas, inmediatamente apague el producto y desconecte el conector de corriente. Contáctese con un técnico cualificado o el fabricante para extraer el objeto.
- No lave ni reutilice el filtro Max2.
- No bloquee la salida de aire del producto. Hacerlo puede reducir la eficiencia del producto y aumentar el riesgo de lesión.
- Este producto es para uso doméstico según se describe en este manual. Usarlo en un entorno industrial o en otro lugar no recomendado por el fabricante puede resultar en choque eléctrico, incendio y lesiones a las personas.
- No coloque nada encima del producto.
- Cambie los filtros a los intervalos recomendados para que no se acumule exceso de polvo.
- No coloque el producto en lugares en los que ambos lados del producto estén bloqueados.
- No coloque el producto bajo la luz solar directa.
- No coloque el producto junto a ventanas ni sobre ellas.
- Coloque el producto en una superficie firme, plana y seca que provea circulación de aire suficiente.
- No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. Coloque el cable lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.
- El usuario final debe ser informado de que debe mantener una separación de al menos 20 cm con la antena mientras este producto final esté instalado y operando.
- La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pudieran causar una operación no deseada.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Panel de control

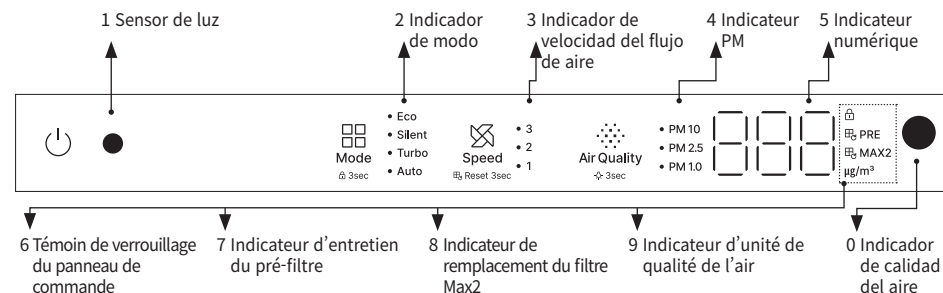

1 Sensor de luz

Este sensor detecta luz alrededor del producto.

* Este sensor detecta la intensidad de la luz. Cuando el producto está ajustado en el modo Inteligente y está en oscuridad por 3 minutos, el producto ingresa en el modo Suspensión automáticamente. Sin embargo, si la velocidad del aire está ajustada manualmente o el nivel de contaminación está por encima de lo normal (en el modo Inteligente), el modo Suspensión no será activado automáticamente.



2 Indicador de modo

Se indica el modo de funcionamiento seleccionado por el usuario.



3 Indicador de velocidad del flujo de aire

Se indica la velocidad actual del flujo de aire.

* No se muestra cuando la máquina está en modo Turbo o Silencioso.



4 Indicador de PM

Indica qué concentración de partículas en suspensión (PM) se está mostrando.



5 Indicador digital

La información sobre partículas se muestra de forma digital.



6 Indicador de bloqueo del panel de control

Este indicador se enciende al activarse la función de Bloqueo del panel de control. La función de Bloqueo del panel de control se activa al mantener pulsado el botón de modo durante más de 3 segundos.



7 Indicador de mantenimiento del prefiltro

La luz de notificación se enciende cuando el prefiltro se ha usado al 100 % y necesita mantenimiento. Cuando lave o limpie el prefiltro y mantenga pulsado el botón de velocidad de flujo de aire durante más de 3 segundos, el uso del filtro se restablecerá al 0 % y la luz indicadora se apagará.



8 Indicador de reemplazo del filtro Max2

La luz de notificación se enciende cuando el filtro Max2 se ha usado al 95 % y necesita mantenimiento. Cuando sustituya el filtro y mantenga pulsado el botón de velocidad de flujo de aire durante más de 3 segundos, el uso del filtro se restablecerá al 0 % y la luz indicadora se apagará.



9 Indicador de unidad de calidad de aire

El indicador se enciende con valores numéricos cuando muestra la información PM1.0/PM2.5/PM10.




0 Indicador de calidad del aire

El indicador muestra los colores de la calidad de aire actual.

* Buena: azul Moderada: verde Insalubre: amarillo Muy insalubre: rojo

Panel de control

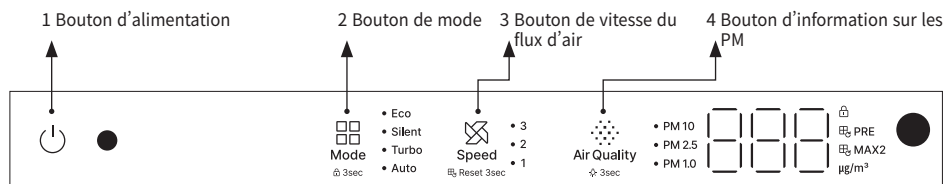

1 Botón encender

Use el botón para encender y apagar producto.

* Al encender el producto por primera vez, funcionará en modo automático. Si se apaga después, se conservará la configuración del modo actual.



2 Botón de modo

Se utiliza para cambiar de un modo a otro.

Cambia en el siguiente orden:

Auto → Turbo → Silencioso → Eco



3 Botón de velocidad del flujo de aire

Pulse el botón de velocidad del flujo de aire para aumentar y disminuir la velocidad del flujo de aire.

Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3




4 Botón de información de PM

Pulse el botón para desplazarse por el sensor de partículas en suspensión (PM, por sus siglas en inglés).

PM2.5 → PM10 → PM1.0

Modo automático

El producto ajusta automáticamente la velocidad del flujo de aire (niveles 1, 2 y 3) para una operación eficaz en función de la calidad del aire interior que detecta el sensor. Este modo está destinado a todos los usuarios en general.

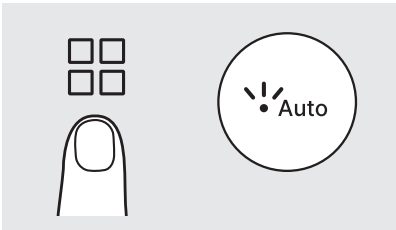


Calidad del aire	Buena (azul)	Moderada (verde)	Insalubre (amarillo)	Muy insalubre (rojo)
Velocidad del flujo de aire	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 3

[Modo de sueño (Solo disponible en modo automático)]

Cuando el sensor de luz del aparato determina que el espacio está oscuro durante más de 3 minutos en modo automático, el aparato entra automáticamente en modo de sueño (funciona igual que el modo silencioso). Todos los indicadores, excepto la indicación de modo silencioso, se apagan cuando está en modo de sueño. Si la zona está iluminada durante más de 5 minutos, el purificador saldrá del modo de sueño y volverá al modo automático.

Modo Eco


Aunque funciona de la misma manera que el modo automático, pausa el proceso de purificación durante 30 minutos si la concentración de PM2.5 se mantiene en $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ o menos durante 10 minutos. Cuando la máquina está en modo Eco, se apagan todos los indicadores excepto los de calidad del aire y modo ecológico. La purificación se reanuda cuando la concentración de PM2.5 llega a $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ o más o cuando hay una entrada del usuario (al pulsar cualquier botón).

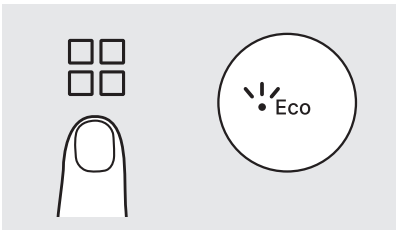

ES

Modo silencioso


Este ajuste reduce la velocidad del flujo de aire durante el funcionamiento para crear un entorno silencioso y agradable. Consume menos energía y produce un ruido menor durante las operaciones.

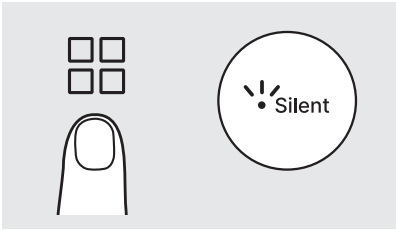

Modo turbo


El modo turbo acelera el proceso de purificación del aire con una velocidad de flujo de aire más rápida equivalente al nivel 3 en modo manual. A la velocidad máxima del flujo de aire, consume más energía y puede producir ruido.

* El modo turbo dura 10 minutos y vuelve al modo automático.

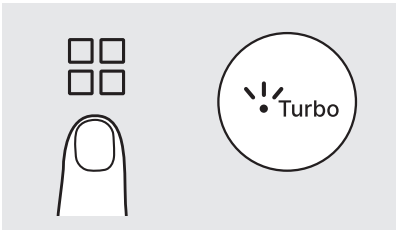

Modo de velocidad manual


La máquina funciona continuamente con la velocidad de flujo de aire seleccionada por el usuario. Puede elegir la velocidad del flujo de aire: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3

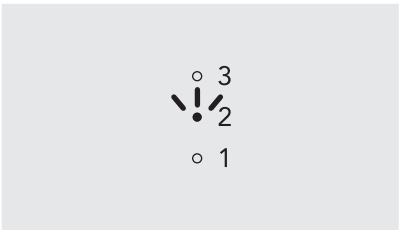

Función de ajuste


[Función de luz]

Puede cambiar las luces de indicación del panel de control. Encienda el producto y mantenga pulsado el botón de información de PM durante más de 3 segundos para apagar las luces indicadoras. Si toca cualquier botón cuando las luces indicadoras están apagadas, se encenderán durante 3 segundos. Mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos para restablecer las luces.

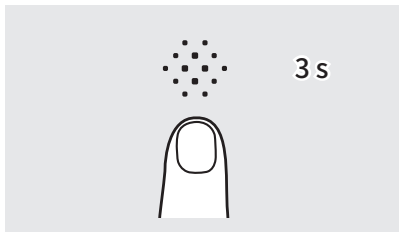

[Función de bloqueo del panel de control]

Esta función es útil para evitar entradas innecesarias. Si mantiene pulsado el botón de modo durante más de 3 segundos, se deshabilitarán todos los botones. Para reactivar los controles, mantenga pulsado el botón de modo durante más de 3 segundos.

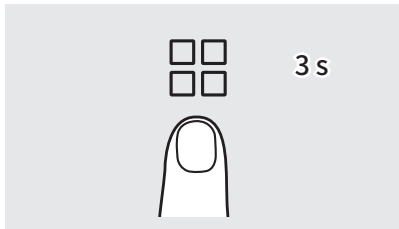

Visualización de la notificación de cubierta abierta

Cuando abra la(s) cubierta(s) mientras use el producto Si no se detecta que una o ambas cubiertas están correctamente instaladas, el producto se detendrá y el indicador digital parpadeará en “----”. Además, todos los demás indicadores se apagarán. Sin embargo, si ambas cubiertas están correctamente instaladas, el producto volverá a su modo de funcionamiento anterior.



El indicador digital parpadeará en “----”
Otros están apagados

• PM 10

• PM 2.5

• PM 1.0

— — —

PRE

MAX2

µg/m³


Ajuste de la sensibilidad del sensor de calidad del aire

Guía de indicación de la calidad del aire

	Nivel 1 (Buena)	Nivel 2 (Moderada)	Nivel 3 (Insalubre)	Nivel 4 (Muy insalubre)
PM1.0 (µg/m³)	1~12	13~35	36~55	56~
PM2.5 (µg/m³)	1~12	13~35	36~55	56~
PM10 (µg/m³)	1~54	55~154	155~254	255~

Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire

Cuando se utiliza el producto por primera vez, el sensor de calidad del aire se ajusta a la sensibilidad normal. Si el indicador de calidad del aire permanece en "Muy insalubre (rojo)" o "Buena (Azul)" durante más de dos horas, puede ajustar la sensibilidad del sensor de la siguiente manera.

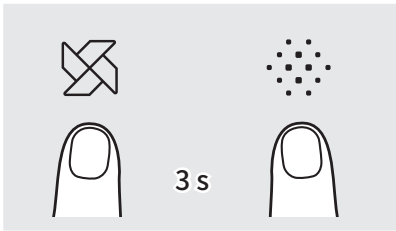

- 1 Cuando el producto esté operando, presione el botón de velocidad de flujo de aire y el botón de información de PM simultáneamente durante más de 3 segundos.




- 2 Visualice la sensibilidad actual del sensor de calidad del aire en el indicador digital. Para indicar que se está ajustando la sensibilidad del sensor de calidad del aire, se encienden el indicador de velocidad del flujo de aire de nivel 1 y los indicadores PM1.0, PM2.5 y PM10.

Nivel	1	2	3
Sensibilidad	Alto	Normal	Bajo



- 3 Pulse el botón de información de PM para cambiar la sensibilidad del sensor de calidad del aire.

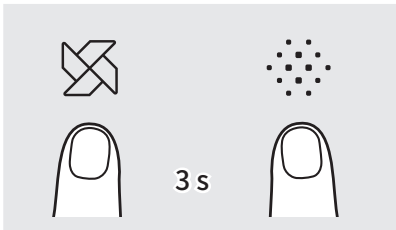


- 4 Si se mantienen pulsados simultáneamente los botones de velocidad del flujo de aire y de información de PM durante más de 3 segundos, o si se dejan pulsados durante más de 7 segundos, se aplica la sensibilidad del sensor de calidad del aire seleccionada.

Función de notificación de mantenimiento o sustitución del filtro

El indicador de mantenimiento del prefiltro se enciende cuando el filtro se ha usado al 100 % y el indicador de sustitución del filtro Max2 se enciende cuando el filtro se ha usado al 95 %.


Para desactivar el indicador y restablecer el uso del filtro, mantenga pulsado el botón de velocidad del flujo de aire durante 3 segundos.

* Si el indicador de notificación de mantenimiento del prefiltro y el indicador de sustitución del filtro Max2 se encienden al mismo tiempo, ambos se desactivan.

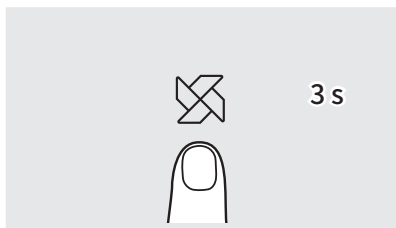

Modo de restablecimiento forzado del uso del filtro

Esta función sirve para restablecer el uso del filtro si un usuario ha limpiado o sustituido el filtro por adelantado antes de la notificación de mantenimiento o sustitución del filtro. Mediante esta acción, se puede gestionar el uso del filtro.

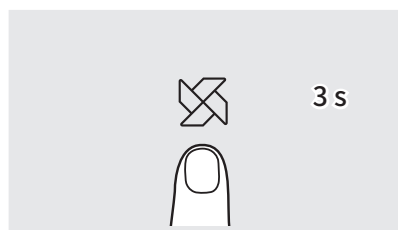


- 1 Cuando aún no se ha producido la notificación de mantenimiento o sustitución del filtro, mantenga pulsado el botón de velocidad de flujo de aire durante más de 3 segundos.



- 2 El indicador de mantenimiento del filtro se enciende y muestra el uso actual del filtro a través del indicador digital. Pulse el botón de velocidad de flujo de aire y seleccione el filtro para restablecer su uso. Cuando seleccione el filtro, siga el siguiente orden.

NOTA

· Prefiltro (PRE) → Filtro Max2 (MAX2) → Prefiltro (PRE)

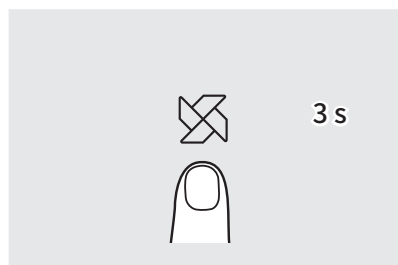

- 3 Después de seleccionar el filtro, mantenga pulsado el botón de velocidad de flujo de aire durante más de 3 segundos para restablecer el uso del filtro.
- 4 Si no se pulsa el botón de restablecimiento durante más de 7 segundos, se cancela el modo de restablecimiento forzado del uso del filtro.



Cómo reemplazar el filtro

- Use un filtro Coway original para mantener un desempeño óptimo del producto.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de reemplazar el filtro.

Cómo reemplazar el filtro Max2 (cada 12 meses)

Cuando el indicador de reemplazo del filtro Max2 se encienda, cambie el filtro Max2 de ambos lados. Siga las instrucciones a continuación para reemplazar el filtro.

1 Abra la cubierta del filtro y retire el filtro Max2.

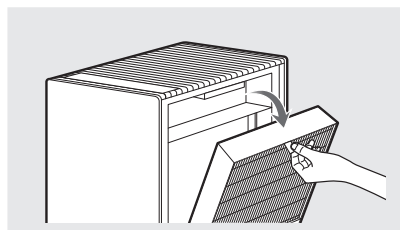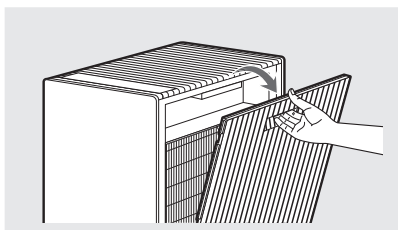



2 Retire el vinilo de embalaje del nuevo filtro Max2 y sustituya el antiguo por este. Utilice el orden inverso al de extracción para instalar el filtro.

NOTA

- Compruebe si el filtro está instalado en la orientación y dirección de inserción correctas (arriba, abajo, izquierda y derecha).

* Sistema de filtro superior: Filtro HEPA - Prefiltro (izquierda/derecha 1EA)


Sistema de filtro inferior: Filtro HEPA - Filtro de carbón activado - Prefiltro (izquierda/derecha 1EA)

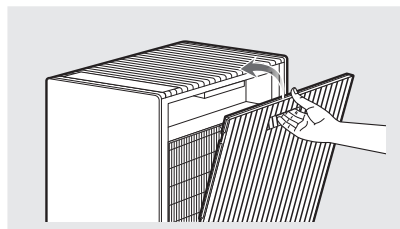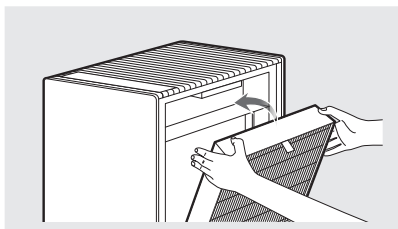

3 Mantenga pulsado el botón de velocidad de flujo de aire del panel de control para restablecer el uso del filtro.

Cómo limpiar el prefiltro


Cuando el indicador de mantenimiento del prefiltro esté encendido, limpie el prefiltro de ambos lados. Siga las instrucciones a continuación para limpiar el filtro.

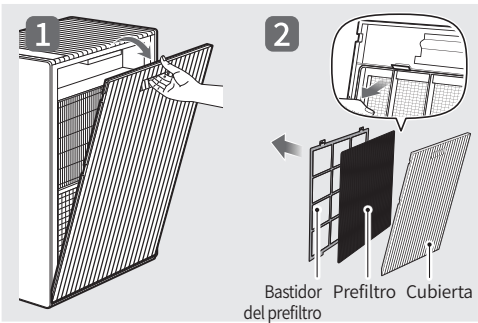

1 Retire las cubiertas y el prefiltro de ambos lados.

NOTA

- Mientras lo retira, no deje que le caiga polvo.
- Debe tener cuidado con los salientes de ambos lados cuando retire la cubierta del prefiltro de la tapa del filtro.

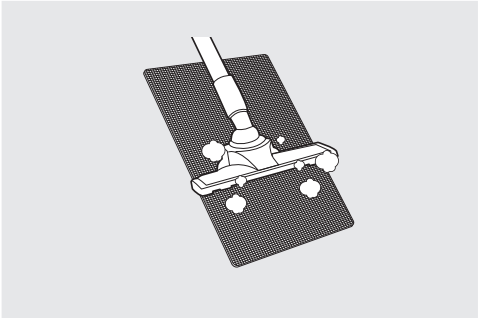


2 Quite el polvo con una aspiradora o agua.

Si al aspirar no limpia suficientemente el prefiltro, proceda a lavar suavemente bajo el agua.

PRECAUCIÓN

Si usa agua para limpiar el prefiltro, seque el prefiltro a la sombra antes de instalarlo nuevamente.

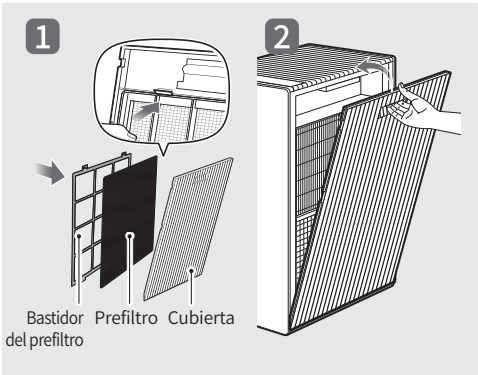

3 Seque el prefiltro y móntelo en el bastidor del prefiltro. A continuación, combine el bastidor del prefiltro con la cubierta, inserte la cubierta en el saliente inferior y el gancho superior con precisión y, a continuación, cierre la cubierta.

4 Mantenga pulsado el botón de velocidad de flujo de aire del panel de control para restablecer el uso del filtro.

Ciclo de limpieza y reemplazo del filtro

Filtro	Tiempo de limpieza/reemplazo	Limpieza/reemplazo
Prefiltro	Cada 2-4 semanas	Lavable
Filtro Max2	Una vez cada 12 meses	Reemplazo

Resolución de problemas

Antes de contactarse con el centro de servicio al cliente, intente las soluciones siguientes. Los demás servicios debe realizarlos un centro de servicio Coway autorizado.

No sale aire por la salida de aire.

Comprobación	¿Está enchufado el conector de corriente?
Solución	Conecte el conector de corriente a un tomacorriente de CA (120 V~60 Hz).
Comprobación	¿Están apagados todos los indicadores?
Solución	Toque el botón [Encendido] para encender el producto.
Comprobación	¿Se ha producido un fallo de alimentación?
Solución	Espere a que se restaure la alimentación y, luego, intente usar el producto.

La velocidad del flujo de aire que sale por la salida de aire es significativamente baja.

Comprobación	¿Ha pasado el ciclo de limpieza y reemplazo del filtro?
Solución	Confirme los ciclos de limpieza y reemplazo del filtro y luego límpielo o reemplácelo si es necesario. (P. 14)

El nivel de contaminación no cambia.

Comprobación	¿Hay suciedad en la zona donde se encuentra el sensor de contaminación?
Solución	Limpie el sensor de contaminación.
Comprobación 1	¿Se mantiene el nivel de contaminación como "Muy insalubre" luego de operar el purificador de aire por más de dos horas?
Comprobación 2	¿Se mantiene el nivel de contaminación como "Bueno" por más de una hora al operar el purificador de aire en un entorno contaminado?
Solución	Ajuste la sensibilidad del sensor de contaminación. (P. 12)

Sale mal olor de la salida de aire.

Comprobación	¿Ha pasado el ciclo de limpieza y reemplazo del filtro?
Solución	Confirme los ciclos de limpieza y reemplazo del filtro y luego límpielo o reemplácelo si es necesario. (P. 14)

 Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, este producto ha sido fabricado con plásticos reciclados respetuosos con el medioambiente. Puede notar ciertas irregularidades en la superficie que pueden resultar del uso de colores mezclados de plásticos reciclados. Tenga en cuenta que estas irregularidades no son defectos de producción del producto y que no afectan a la calidad o al rendimiento del producto.

MEMO

MEMO

004

1235998

coway AIRMEGA

www.cowaymega.com

www.cowaymega.ca

4221 Wilshire Blvd. #400,
Los Angeles, CA 90010
1- 800-285-0982



Made in Korea / Fabriqué en Corée