


coway

AIRMEGA

USER MANUAL

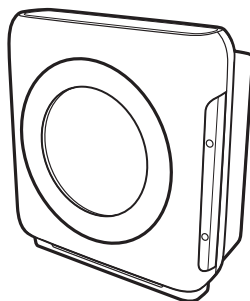

Coway Air Purifier Airmega AP-1512HHS / AP-1519P

- This product is intended and designed for use only in the United States, Canada, and Mexico (120 V~, 60 Hz only). It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.
- English / Français / Español



Online Manual

Scan the QR code or visit the website for the full version of the manual.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration

To register the product warranty.
Scan the QR code or visit the website.

cowaymega.com/warranty-registration



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE

      @cowaymega

FEATURES

1. Excellent air purification performance

The unit's filter system has been optimized to remove indoor pollutants fast and effectively.




2. Air quality indicator

It shows the indoor air pollution level measured by the dust sensor. The color of air quality indicator changes according to the indoor air pollution level in real time (Blue → Dark Purple → Red).




3. Filter replacement indicator

The product checks the filter replacement cycle and turns on the relevant indicator, improving customer convenience with regard to filter replacement.

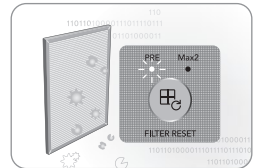

4. Mobile Application

The Coway Airmega mobile app gives you the freedom. To control your air purifier through your mobile device, anywhere you have an internet connection.

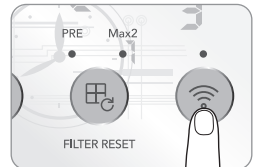

DEAR CUSTOMERS

Thank you for using the **Coway air purifier**.

Please read the user's manual to use and maintain the product correctly.

If you encounter a problem while using the product, you may easily solve the problem by referring to the user's manual. As this manual contains the product warranty card, please keep it in a safe place.

CONTENTS

FOR INFORMATION

- | 03 | **SAFETY INFORMATION**
 - Danger
 - Warning
 - Caution
- | 07 | **PARTS NAME**
- | 09 | **AIR PURIFICATION PROCESS**

MAINTENANCE

- | 19 | **CLEANING METHOD**
 - Product
 - Filter
- | 21 | **FILTER REPLACEMENT**

HOW TO USE

- | 10 | **BEFORE USE**
 - How to install filter
- | 11 | **INDICATORS AND BUTTONS**
- | 13 | **HOW TO USE**
- | 14 | **ADJUST PARTICLE SENSOR**
- | 15 | **USING THE IOCARE+ APP**

OTHERS

- | 22 | **TROUBLESHOOTING**
- | 23 | **PRODUCT SPECIFICATION**
- | 25 | **LIMITED WARRANTY**

- Keep your instruction manual in a readily accessible or visible place. -

SAFETY PRECAUTIONS

▲ DANGER : Failing to follow the precautions below may result in serious injury or even death.

- Do not use a damaged power plug or loose electric outlet.
- Please connect the power plug to a dedicated grounded electrical outlet for 120 V, 60 Hz.
- Do not move the product by pulling only the power cord.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not forcefully bend the power cord or place it under a heavy object to prevent it from being damaged or deformed.
- Do not repeatedly connect and disconnect the power plug.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let the electrical outlet dry completely before subsequent use.
- Make sure to unplug the product before repairing, inspecting or replacing a part.
- Remove any dust or water from the power plug.
- Do not plug the product into an electrical outlet or power strip that is being used by several other appliances. Use an electrical outlet dedicated to the product.
- Unplug the system if it is not used for a long time.
- Do not attempt to repair or modify the power cord yourself.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Call a service center to have it replaced.
- Do not install the product near a heating device.
- Do not install the product in locations exposed to moisture or water (rainwater).
- Do not use the product in areas where flammable gases or combustible materials are used or stored.

-
- Do not insert sharp objects such as a gimlet into the Air quality sensor.
 - If the product produces a strange noise, burning smell or smoke, unplug it from the electrical outlet immediately and call our service center.
 - Never place the product in water.
 - Do not spray any flammable materials such as insecticides or air fragrances near or into the air inlet.
 - Do not disassemble, repair, or modify the product at your own discretion.
 - Do not place any containers with water, medicine, food, metallic objects or flammable material on top of the product.
 - Unplug the system before cleaning it.
 - Do not clean by spraying water directly and do not clean the product using benzene or thinner.
 - Use the product for home or business use according to the model.
 - Do not use the air purifier in a factory or industrial setting where machine oil may be present in the air.
 - Do not run the cord under carpeting. Do not cover with throw rugs, runners, or similar coverings.
Do not route the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from the traffic area and where it will not be tripped over.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING : Failing to follow the precautions below may result in considerable physical injury or property damage.

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction.
- Do not insert fingers or foreign objects into the air inlet or outlet.
- Do not let children hang on to the product or climb on it.
- When removing the front cover, exercise caution that a part of your body or any kind of object does not become stuck in the top part of the product.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard the fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run the cord under carpeting. Do not route the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from the traffic area and where it will not be tripped over.
- To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).


⚠ **CAUTION : Failing to follow the precautions below may result in slight physical injury or property damage.**

- Do not install the product on a sloped surface.
- Do not apply force or impact to the product.
- When the product is in use, maintain a distance of at least 20 cm from the walls or adjacent objects and 30 to 60 cm above the product.
- Install the product so that no obstacles block the circulation of air around the product.
- Install the air purifier away from strong artificial lighting or direct sunlight.
- Install the air purifier at least 2 m away from electronic appliances such as a TV.
- Do not install the air purifier in a location exposed to direct sunlight.
- Replace the filters according to the filter replacement cycles.
- Clean the Pre-filter with water regularly and dry it completely before use.
- Suitable for use with solid-state speed controls.
- Cleaning and user-maintenance, such as lubrication, may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS NAME

Front / Rear

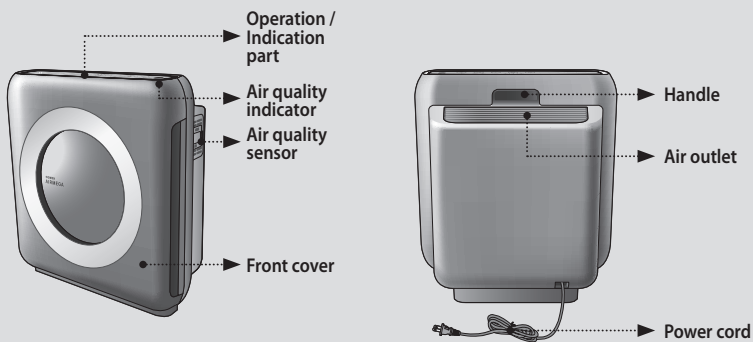

Operation / Indication part



Air quality indicator



Good:
Blue



Unhealthy:
Dark purple



Very
unhealthy:
Red

- The quality level of the indoor air can be determined by the color of the round indicator located at the top of the air purifier.

AIR PURIFICATION PROCESS

■ Pre-filter

It removes relatively large dust and mold, human hair, pet hair, and so on.

■ Max2 filter

The Max2 filter (an activated carbon filter plus HEPA filter) effectively traps odor and harmful gas to keep your place fresh and odor-free.



BEFORE USE

PLEASE CHECK BEFORE USE!

- ⚠ The product is for 120 V~, 60 Hz only.**
Make sure to connect the power plug to a grounded electric outlet (120 V~, 60 Hz) dedicated to the product.



FILTER INSTALLATION




Tips

- Make sure to remove each filter's plastic packaging before installing filters.
 - The product is for household use. Use the product indoors only.
 - When the product is not in use, remove the power plug from the electric outlet.
 - When installing filters, check that the front side of filters is in the correct direction.
- Order of filters : Max2 filter(HEPA → Activated Carbon) → Pre-filter




1. Open the front cover.

To open the front cover, pull the upper part of the cover to reveal the filters.

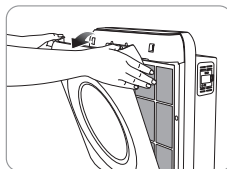



2. Take out the filters and remove the plastic packaging.

Remove the plastic packaging of the filters and install the filters by proper order.

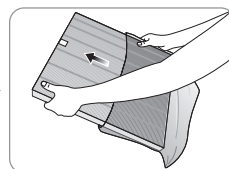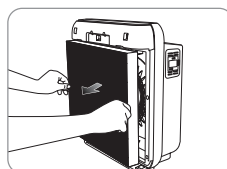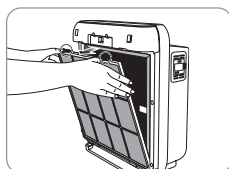


3. Install the filters in the following order: Max2 filter (HEPA → Activated Carbon) → Pre-filter

When installing the pre-filter, make sure to push the clip firmly until you hear a click.

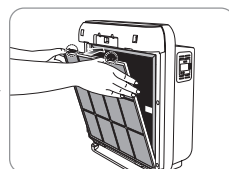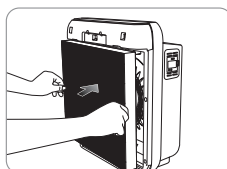

INDICATORS AND BUTTONS

INDICATION PART

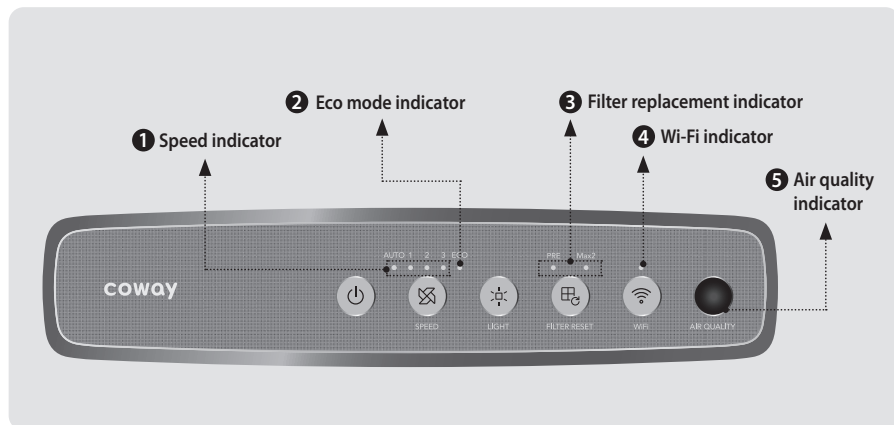

1 Speed indicator

It shows the current fan speed. Each indicator is turned on as per its airflow speed.



2 Eco mode indicator

It turns on when Eco mode is activated.



3 Filter replacement indicator

Replace the filter when this indicator is on. Refer to filter replacement cycle for each filter.



4 Wi-Fi indicator


When Wi-Fi connection is completed, the indicator is turned on.



5 Air quality indicator

It displays the current pollution level of the room.

OPERATION PART

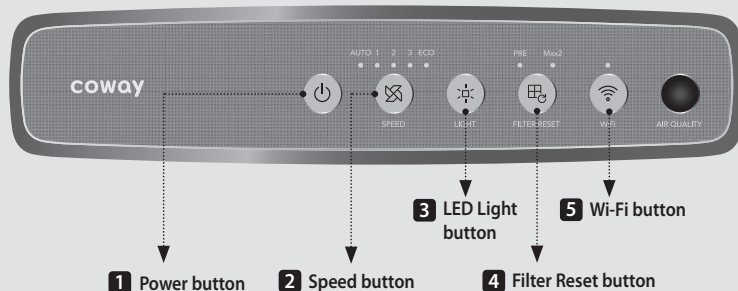**1 Power button**

Use this button to turn the air purifier on or off.

* To power off, press and hold the power button for one second.

**2 Speed button**

Use this button to adjust the fan speed. Available settings for the fan speed are Auto → 1 → 2 → 3 → ECO.

**3 LED Light button**

Use this button to turn on or off the air quality indicating light.

**4 Filter Reset button**

When the filter replacement indicator is turned on, replace the corresponding filter and hold the RESET button for 2 seconds to reset.

**5 Wi-Fi button**

Use this button to turn on or off the Wi-Fi.

- Press this button briefly. The Wi-Fi will turn on.
- Press this button for 3 seconds. The Wi-Fi will turn off.

HOW TO USE




TIPS

- Before operating the product, connect the power plug to the electric outlet.
- When the air purifier is turned on, it automatically operates in auto mode.

■ Manual & Auto mode

Press the power button and then select the speed of the fan by pressing the speed button.


Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

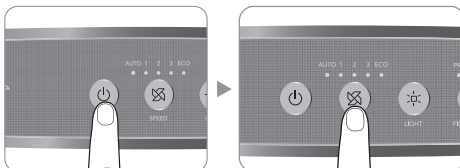

■ To select the Eco mode

Press the speed button to activate Eco mode.

Repeat pressing the button until the Eco mode indicator is on.

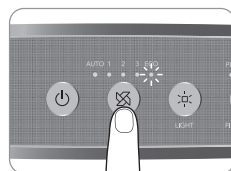

► Auto mode

Automatically optimizes the speed setting 1 through 3 based on the level of indoor air quality detected by dust sensor.

This mode is recommended for general users.

► Eco mode

When no pollution is detected for 30 minutes, the fan will automatically stop to save energy consumption. So this special feature will help cut down electricity cost.

■ Connecting the air purifier to the Wi-Fi network

For procedures related to Wi-Fi connection, refer to the 'Using the loCare+ app' page.

ADJUST AIR QUALITY SENSOR

When the product is shipped out, the air quality sensor is set to standard sensitivity. If the pollution level stays at the highest level after 2 hours of operation or stays at the lowest level for more than 1 hour when the air does not seem clean, users can adjust the sensitivity of the air quality sensor as follows.

1. While the air purifier is on, press the airflow speed button and LED Light button for 2 seconds.




2. The speed indicator will flash at one-second intervals with beeping sounds. The speed indicator blinks to show the sensor sensitivity.



3. Adjust the sensitivity by pressing the speed button. The speed indicator blinks to show the sensor sensitivity.

Speed 1	Speed 2	Speed 3
Sensitive	Standard	Insensitive


- * High sensitivity: If the air purifier indicates a pollution level of 1 for longer than one hour when the actual pollution level is higher.
- * Low sensitivity: If the air purifier continues to indicate the highest pollution level even after running the air purifier for more than two hours.

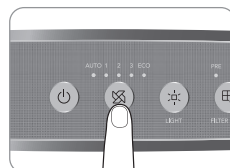

4. Press the airflow speed button and LED Light button for 2 seconds.

The air purifier will then resume normal operations.


- * The new setting will also be applied if no button is input for 10 seconds.

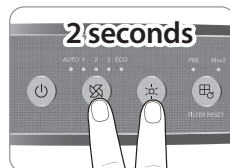

USING THE IOCare+ APP

With the IoCare+ service, use it more smartly.
You can use easier and more useful services including appliance control, management, and report.

Installing IoCare + app and main order

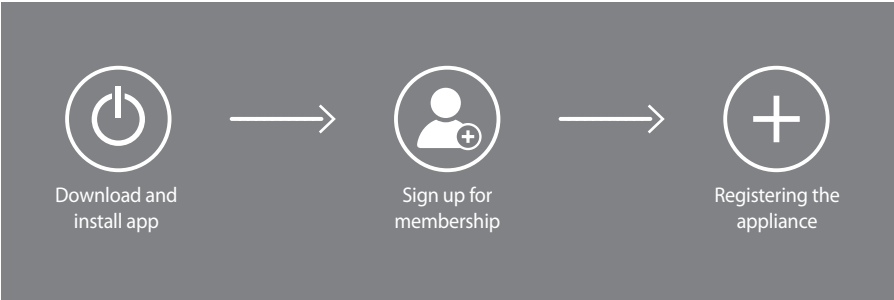

For details on how to use the IoCare + app and connect Wi-Fi, you can check the QR code and address.
<https://iocare.coway.com/intro?model=AP-1519P>

1. Installing IoCare + app/registering for membership

1	Check before downloading app	2	Download and install app	3	Sign up for membership and log in
Make sure you have the home Wi-Fi router name (SSID) and password ready for appliance network connection.		Download and install the IoCare+ app from the Android PlayStore/ iOS App Store.		Registration is required to use the app.	
Check the router name (SSID) and password.		Android iOS		Sign up with your mobile phone number or e-mail. After registration is completed, you can log in and register (pairing) the appliance.	

2. Checking before registering the appliance

■ Checking the network

Check if the Wi-Fi router to connect is turned on.

Make sure you have the home Wi-Fi router name (SSID) and password ready for appliance network connection.

Connect the smartphone with the router, and check if the Internet is connected.

This appliance supports 2.4 GHz and 5 GHz connections.

■ Checking the appliance pairing mode status

Check if the appliance is turned on.

If the power is turned on, the appliance automatically enters the mode where pairing is available and can be registered in the app.

If the appliance is in the pairing mode, the 'Wi-Fi' icon blinks on the appliance display; when not connected for 30 minutes, the Wi-Fi icon is automatically turned off.

If the appliance is not connected to the network, the pairing mode is automatically activated.

If you do not want to connect the network, press and hold the 'WiFi' button for 3 seconds to turn off the Wi-Fi function forcibly.


You can enter the pairing mode also by pressing and holding the 'Speed' button for more than 3 seconds while the power of the appliance is turned on.

3. Checking before registering the appliance




When running the app, if there are appliances that can be connected in the surroundings, press the 'Connect' button to register the appliance.

(The appliance must be in the pairing mode.)

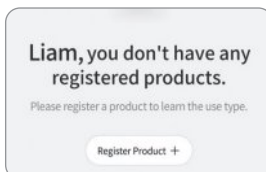

If the guide pop-up does not appear, press 'Register Product +'.

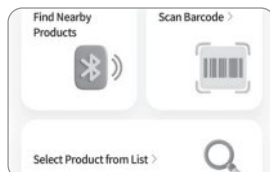

Select 'Find nearby appliances' on the appliance registration screen, and proceed with appliance registration according to the guide on the app screen.

* You can register the appliance through the 'Scan Barcode' or 'Select Product from List' menu as well.

USING THE IOCARE+ APP

4. Precautions

■ Precautions when connecting Wi-Fi

The name of the router must be composed of alphabets, symbols, and numbers only.

If the router's Wi-Fi signal is weak, connection may not be made.

If the firewall is set to the router, connection may not be made. Contact the Internet service provider in use for troubleshooting.

Contact the Internet service provider in use for troubleshooting.

If the it is not connected to the router, check the router's encryption setting. (Recommended: WPA2 method)

■ When moving the appliance

If there are any issues with the network connection or it's not the same router that was previously connected after moving the appliance, reconnect it.

You can set in

'Run App → Appliance → Select Appliance → Appliance Management → Appliance Settings → Wi-Fi Network'.

■ Wi-Fi connection error

If an error occurs while registering a product in the app, you can check the problem through the product's LED if the message appears on the product other than what is indicated in the app.

Error	LED Indicator					Correction
	○ Light On / ● Light Off / ◐ Blinking					
	Auto	S1	S2	S3	S4	
Router connection denied	○	●	◐	◐	○	- Check the router's power. - Check the router's password. - Check if the router's Wi-Fi is normally connected to the Internet. - If the router is operating normally, the product automatically connects to the previously connected Wi-Fi. - If it does not automatically connect after a certain period of time, reconnect through the app. - If the product has never been connected to the app, or if the router name(SSID) or password has been changed, proceed with pairing through the app.
Router not responding	○	◐	●	●	○	
Router not found	○	●	●	◐	○	
Router password mismatch	○	●	◐	●	○	
Bad connection	○	◐	●	◐	○	

CLEANING METHOD





TIPS

- Always unplug the air purifier before cleaning the product.
- Do not use detergents that contain organic solvents (solvent, thinner, etc), bleach, chlorine, or abrasives.
- Do not put the air purifier in water or spray water directly on it.


■ Cleaning the air quality sensor (every 2 months)

1. Open the air quality sensor cover on the right-hand side of the product. Clean the air inlet and outlet vent and then the air quality sensor with a soft brush or vacuum cleaner.

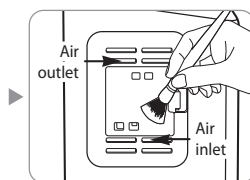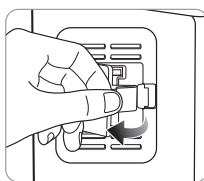

2. Wet a cotton swab lightly and clean the lens, dust inlet, and dust outlet. Clean them with a dry cotton swab to remove remaining moisture.


- * Without regular cleaning, the performance of the air quality sensor deteriorates.
- * The cleaning cycle differs depending on the operation environment. When using the product in a dusty environment, clean the sensor more often.

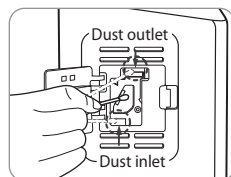

■ Cleaning the air inlet and outlet (every 2 months)

Clean the air inlet and outlet with a soft brush.


- * Exercise caution not to have dust fall inside the air purifier.
- * If covered in dust, run the air purifier in manual mode for 10 minutes to blow the dust off the vent. You may then continue with normal use.

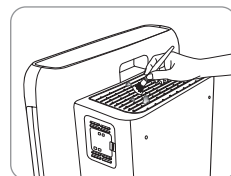

■ Cleaning the front cover

Separate the front cover from the product and remove the dust attached to the surface with a soft dry brush or cloth.

- * Use a lightly wet cloth if the contamination is serious but do not use abrasives.

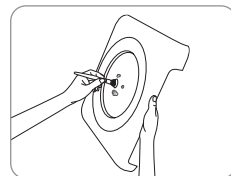

■ Cleaning the product body (every 2 ~ 4 weeks)

Use a dry, soft cloth to clean the product.

- * Use lightly wet cloth if the contamination is serious but do not use abrasives.







TIPS

- Always unplug the product before cleaning the filter.
- The pre-filter is reusable by removing dust or cleaning it with water.
- If the pre-filter is not cleaned for a long time, the product performance may deteriorate.
- Max2 filter cannot be cleaned and reused. Never clean them with water.


■ Cleaning the pre-filter (every 2 ~ 4 weeks)

1. Pull the upper part of the cover to reveal the pre-filter.

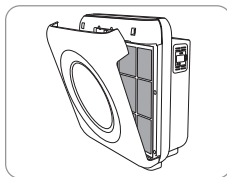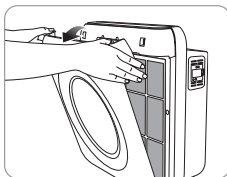


2. Press down on the top clip of the pre-filter and pull it out.

* To prevent dust from falling off, remove the filter carefully without exerting a shock.

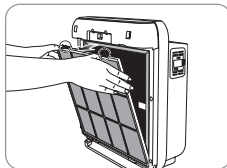


3. Clean the pre-filter with a vacuum cleaner or with water depending on the level of contamination.

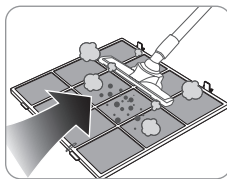

4. Install the pre-filter after removing the moisture completely. Fit the front cover back to the product.

* When refitting the pre-filter to the product, fit it in the hook correctly.

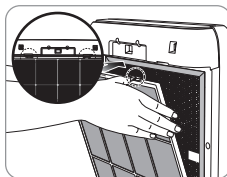

FILTER REPLACEMENT



TIPS

- Check that the 'front' side of filters are in the correct direction.
- To maintain optimal performance of the product, use original Coway filters.
- Always unplug the air purifier before replacing filters.



Filter cleaning and replacement cycles

Filter	Cycles	Method
Pre-filter	Every 2~4 weeks	Cleaning
Max2 filter	Every 1 year	Replacement

- * Each service life is based on 8-hour use in maximum air speed.
- * The recommended filter replacement cycles may differ depending on the operating environment.

Resetting the filter replacement indicator

1. Reset indicator blinks when the filter needs to be replaced.
2. Pre LED : Pre-filter
Max2 LED : Activated Carbon filter & HEPA filter
3. The pollution level indicator will not turn on if the filter replacement indicator is activated.
4. After replacing filter, hold the Reset button for 2 seconds.

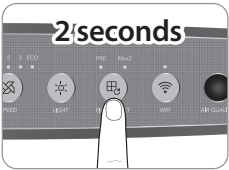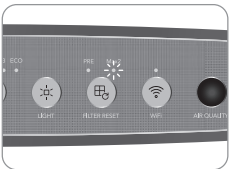

Forcible reset mode

When you have replaced a filter before the filter replacement cycle is reached, you can forcibly reset the filter replacement cycle back to the factory default setting.

1. When the filter reset indicator is not activated, press and hold the reset button for 2 seconds.
2. Press the reset button to select the desired filter to forcibly reset.
Press once : Pre-filter
Press twice : Max2 filter
Press three times : Pre-filter & Max2 filter
3. After you select the filter to reset, press and hold the reset button for 2 seconds. And then, the accumulated time in electronic time counter is erased.

- * If there is no input for 5 seconds in forcible reset mode, the reset mode is cancelled.

TROUBLESHOOTING

The air purifier may operate abnormally not because of the product malfunction but because of minor causes or the fact that the user is not familiar with the product use. In such a case, problems can be solved easily even without the help from the service center just by checking the following. If the problem still persists after you check the following, contact the service center.

All other services should be done by an Airmega authorized service center.

Problems	Check	Possible solutions
No air is blowing.	• Is the power cord connected ?	Connect the power cord to an electric outlet for 120 V~, 60 Hz.
	• Is the display part all turned off ?	Press the power button and then select the desired function.
	• Isn't the power gone out ?	Use the air purifier after the power comes back on.
	• Is the front cover closed ?	Close the front cover properly.
The airflow speed does not change.	• Isn't it in manual ?	Set the desired operating mode.
The airflow speed is significantly weaker than before.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean/replace the filter(s) if necessary.
A bad smell comes out of the air outlet.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean/replace the filter(s) if necessary.
The color of the pollution level indicator always stays the same.	• Isn't there dust on the pollution sensor's lens ?	Clean the lens of the pollution sensor.
	• Does the pollution level keep indicating a high level ?	Adjust the sensitivity of the pollution sensor to Insensitive or standard.
	• Does the pollution level keep indicating a low level ?	Adjust the sensitivity of the pollution sensor to sensitive or standard.
When other functional problems are detected.	• Check the symptoms, unplug the product, and ask service center.	

Regarding Airmega app troubleshooting, please visit www.cowaymega.com for more information.

PRODUCT SPECIFICATION

Product specification	Air Purifier
Model name	Airmega AP-1512HHS
Model Number	AP-1519P
Rated voltage	120 V ~ 60 Hz
Phase	Single phase
Power consumption	80 W
Product insulation grade	Grade 2 device
Dust collection method	Mechanical dust collection method (HEPA filter)
Safety feature	The fan motor will shut down when the front cover is open.
Installation place	Indoor use
Maximum volume of air	268.39 ft³/min
Size	16.81 inch(W) x 9.56 inch(D) x 18.30 inch(H)
Weight	12.34 lbs

► Specifications are subject to change without notice.

LEGAL NOTICE

■ FCC Statement

FCC Part 15C 15.247, 15E 15.407 is applied to the modular transmitter.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

For a product available only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible. This device is going to be operated in the 5.15~5.25GHz frequency range, it is restricted to indoor environments only.

IMPORTANT NOTE:**FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

■ IC Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

The maximum antenna gain permitted (for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz) is to comply with the e.i.r.p. limit.

The maximum antenna gain permitted (for devices in the band 5725-5825 MHz) to comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Devices are not capable of transmitting in the band 5600-5650 MHz. This restriction is for the protection of Environment Canada's weather radars operating in this band.

IMPORTANT NOTE:**IC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Transmit Antenna Notice

This radio transmitter [IC : 28442-MCRWMD8ECWP] has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.

Antenna list (type, maximum gain(dBi))

Model	Type	Maximum gain (dBi)
MW25DEC130PT-V	PCB pattern antenna	- 2400 ~ 2483.5 MHz : 2±1 (dBi) - 5150 ~ 5875 MHz : 3±1 (dBi)

Limited Warranty

LIMITED WARRANTY (USA/CANADA/MEXICO)

****PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS****
Coway Company, Limited (“Coway”) provides this Limited Warranty (the “Limited Warranty”) for our Products (“Products”).

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Models
Air Purifier	Any internal/functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.

* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway’s Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway’s quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don’t hesitate to contact us at info@cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

- (a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;
- (c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;
- (d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway’s control;
- (e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user’s manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;
- (f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;
- (g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user’s manual;
- (h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters. To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.
- (i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers’ parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit’s lifetime;
- (j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);
- (k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;
- (l) damage or missing items to any display, open box, dis-counted, or refurbished product;

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

Limited Warranty

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of \$50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer-related Disputes will apply. For claims over \$50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sen-

tence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under *McGill v. Citibank, N.A.*, 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the *McGill* issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are \$25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing. If your total damage claim in an arbitration exceeds \$25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only): A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart

(d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt-Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opts out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

Limited Warranty

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version

This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.

FONCTIONNALITÉS

1. Excellente performance de purification d'air

Il réduit les bactéries en suspension, les spores de moisissure et les particules véhiculant des virus. Le système de filtre de l'appareil a été optimisé pour retirer les polluants intérieurs rapidement et efficacement.



2. Voyant de la qualité de l'air


Indique le niveau de pollution de l'air intérieur mesuré par le capteur de poussière.

La couleur du voyant de la qualité de l'air varie en temps réel en fonction du niveau de pollution de l'air intérieur. (Bleu → Mauve foncé → Rouge).




3. Voyant de remplacement des filtres

Le produit vérifie la fréquence de remplacement du filtre et active le voyant approprié, facilitant ainsi le remplacement du filtre par le client.

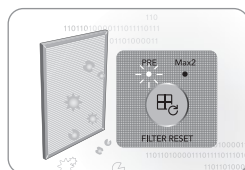

4. Application mobile

L'application mobile Coway Airmega mobile vous offre la liberté. Contrôler le purificateur d'air au moyen de votre portable, partout où vous avez une connexion Internet.

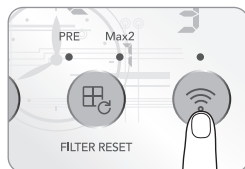

CHERS CLIENTS

Merci d'avoir choisi le **purificateur d'air Coway**.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions afin d'utiliser et d'effectuer l'entretien de votre purificateur d'air de manière appropriée.

Consultez le manuel d'instructions pour résoudre tout problème rencontré lors de l'utilisation du produit. Ce manuel d'instructions comporte également la garantie du produit, merci de bien vouloir le conserver en lieu sûr.

SOMMAIRE

À TITRE D'INFORMATION

- | 03 | **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
 - Danger
 - Avertissement
 - Attention
- | 07 | **NOM DES PIÈCES**
- | 09 | **PROCESSUS DE PURIFICATION DE L'AIR**

UTILISATION

- | 10 | **PRÉPARATION**
 - Installation du filtre
- | 11 | **VOYANTS ET COMMANDES**
- | 13 | **UTILISATION**
- | 14 | **RÉGLAGE DU CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR**
- | 15 | **UTILISER L'APPLICATION IOCare+**

ENTRETIEN

- | 19 | **PROCÉDURE DE NETTOYAGE**
 - Produit
 - Filtre
- | 21 | **REMPLACEMENT DES FILTRES**

AUTRES

- | 22 | **DÉPANNAGE**
- | 23 | **SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**
- | 25 | **GARANTIE LIMITÉE**

- Conservez votre manuel d'instructions en évidence ou à portée de main. -

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ DANGER : Le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner un risque de blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez jamais une fiche ou une prise électrique endommagée ou défectueuse.
- Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale (que vous réserverez exclusivement à cet appareil) reliée à la terre de 120 V, 60 Hz.
- Ne déplacez pas le produit en tirant seulement sur le cordon électrique.
- Ne manipulez pas la fiche électrique avec les mains mouillées.
- Ne pliez pas avec force le cordon d'alimentation ou ne le placez pas sous un objet lourd afin d'éviter qu'il ne soit endommagé ou déformé.
- Évitez de brancher et de débrancher le cordon d'alimentation de façon répétée.
- Si la prise murale est humide, débranchez l'appareil avec précaution et laissez la prise sécher complètement avant de le rebrancher.
- Veillez à débrancher l'appareil avant toute opération de réparation, maintenance ou remplacement de pièces.
- Retirez toute trace de poussière ou d'eau de la prise murale.
- Ne branchez jamais l'appareil sur une prise ou multiprise utilisée par plusieurs autres appareils. Utilisez une prise réservée exclusivement à cet appareil.
- Débranchez le système s'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier vous-même le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne tentez pas de le remplacer vous-même. Appelez un centre de réparation pour le faire remplacer.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à l'humidité ou à l'eau (ex. : eau de pluie).
- N'installez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables ou de matières combustibles.
- N'insérez pas d'objets pointus comme une vrille dans le capteur de qualité de l'air.
- Si l'appareil émet des bruits étranges, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement de la prise murale et appelez notre centre de réparation.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Ne vaporisez pas de matériaux inflammables (ex. : insecticides ou parfums) à proximité de ou dans l'entrée d'air.
- Ne tentez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- Ne posez pas de récipients remplis d'eau, de médicaments, de nourriture, d'objets métalliques ou de matériaux inflammables sur le dessus de l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau et ne le nettoyez pas non plus avec du benzène ou du diluant.
- Utilisez l'appareil dans un cadre domestique ou professionnel selon le modèle.
- N'utilisez pas le purificateur d'air dans une usine ou une entreprise où l'huile des machines peut être présente dans l'air.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne le recouvrez pas non plus d'un revêtement de ce type. Ne tirez pas le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT : En cas de non respect des consignes ci-dessous, il existe un risque de blessures graves ou de dommages matériels.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- N'insérez pas le doigt ou tout corps étranger dans les entrées et sorties d'air.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre au produit ou grimper dessus.
- Lorsque vous retirez le capot avant, faites attention à ce qu'aucune partie de votre corps ni aucun objet ne se coince dans la partie supérieure de l'appareil.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche a été conçue de manière à ne pouvoir être insérée que d'une seule manière dans une prise murale polarisée. Si la fiche n'entre pas parfaitement dans la prise, retournez-la. Si la fiche ne paraît toujours pas adaptée à la prise, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité.
- Ne faites jamais fonctionner un ventilateur quel qu'il soit si le cordon d'alimentation ou la prise murale est endommagé(e). Ne l'utilisez plus ou remettez-le à un centre de réparation agréé pour examen et/ou réparation.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne tirez pas le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.


▲ ATTENTION : En cas de non respect des consignes ci-dessous, il existe un risque de blessures légères ou de dommages matériels.

- N'installez pas l'appareil sur une surface inclinée.
- Évitez de soumettre l'appareil à un choc brutal.
- Pendant l'utilisation, placez l'appareil à au moins 20 cm des murs ou des objets situés à proximité et assurez un espace libre de 30 cm à 60 cm au-dessus de celui-ci.
- Installez l'appareil de façon à ce que rien ne puisse entraver la circulation de l'air.
- Installez le purificateur d'air à l'écart des éclairages puissants ou des rayons directs du soleil.
- Installez le purificateur d'air à au moins 2 m des appareils électroniques tels qu'un téléviseur.
- N'installez pas le purificateur d'air dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil.
- Remplacez les filtres en fonction de leur cycle de remplacement.
- Nettoyez le pré-filtre régulièrement à l'eau et séchez-le complètement avant de l'utiliser.
- Adapté à une utilisation avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.
- Le nettoyage et l'entretien effectués par l'utilisateur, tels que la lubrification, peuvent provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures.
- Débranchez ou déconnectez l'appareil de son alimentation avant toute réparation ou entretien.

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES PRÉCIEUSEMENT

NOM DES PIÈCES

Vues avant et arrière

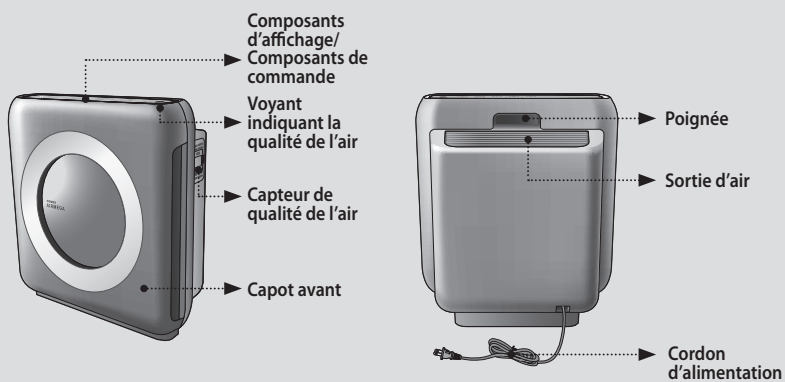

Commande / Voyant



Voyant indiquant la qualité de l'air



●
Propre :
bleu

●
Mauvaise :
violet

●
Très
mauvaise :
rouge

-Le niveau de qualité de l'air intérieur peut être déterminé grâce à la couleur de l'indicateur rond situé au sommet du purificateur d'air.


PROCESSUS DE PURIFICATION DE L'AIR

■ Pré-filtre


Le pré-filtre permet de capturer les petites et grosses particules en suspension dans l'air (ex. : poussière, moisissure, cheveux ou poils d'animaux, etc.).

■ Filtre Max2


Le filtre Max2 (un filtre au carbone actif plus le filtre HEPA véritable) masque efficacement l'odeur et les gaz dangereux pour garder votre environnement frais et sans odeur.

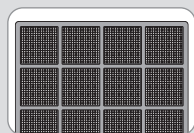

1. Pré-filtre

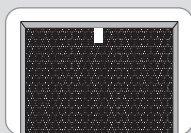

2. Filtre Max2 :
Carbone actif

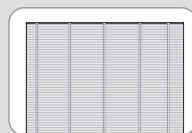


3. Filtre Max2 :
HEPA véritable

PRÉPARATION

À vérifier avant utilisation

! Cet appareil est conçu pour une alimentation 120 V~, 60 Hz uniquement.

Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation sur une prise 120 V~, 60 Hz reliée à la terre et uniquement réservée à cet appareil.



Installation du Filtre




Conseils

- Rassurez-vous de retirer l'emballage plastique de chaque filtre avant d'installer les filtres.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et en intérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.
- Veillez à positionner les filtres dans le sens indiqué.

► **Ordre de montage des filtres : Filtre Max2 (HEPA véritable → Carbone actif)**
→ Préfiltre




1. Ouvrez le capot avant.

Pour ouvrir le boîtier avant, tirer la partie supérieure du couvercle pour voir les filtres.

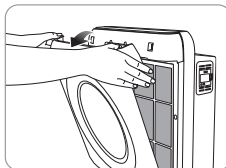



2. Extrayez les filtres et retirez les emballages plastique.

Retirer l'emballage plastique des filtres et installer les filtres suivant l'ordre approprié.

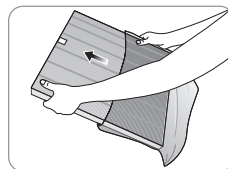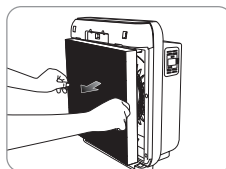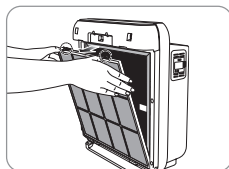


3. Installer les filtres selon l'ordre suivant : Filtre Max2 (HEPA véritable → Carbone actif) → Préfiltre.

Lors de l'installation du préfiltre, rassurez-vous de pousser fermement l'attache jusqu'à l'émission d'un clic.

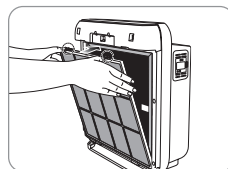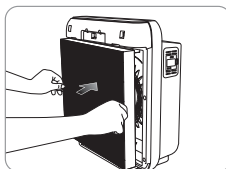

VOYANTS ET COMMANDES

Voyant

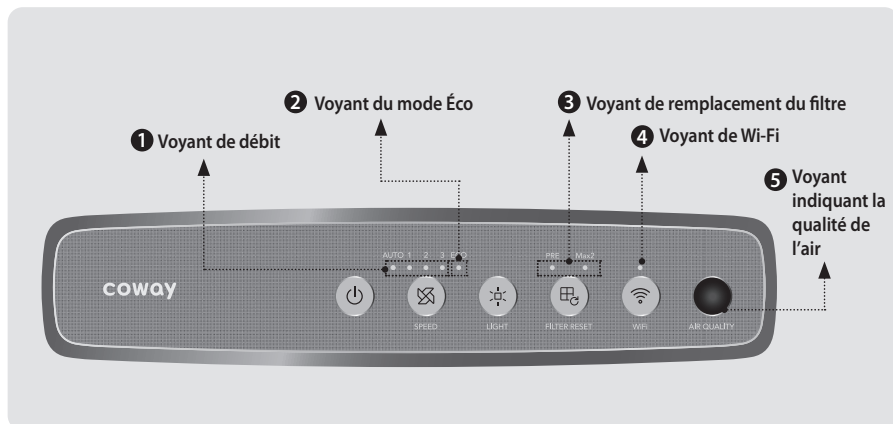

1 Voyant de débit

Permet d'indiquer la vitesse du ventilateur actuelle. Chaque voyant s'allume selon la vitesse du débit d'air.



2 Voyant du mode Éco

Il s'allume lorsque le mode Eco (Éco) est activé.



3 Voyant de remplacement du filtre

Remplacer le filtre lorsque cet voyant s'allume. Se référer au cycle de remplacement du filtre pour chaque filtre.



4 Voyant de Wi-Fi


Lorsque la connexion Wi-Fi est complète, le voyant s'allume.



5 Voyant indiquant la qualité de l'air

Affiche le niveau de pollution actuel de la pièce.

Commande

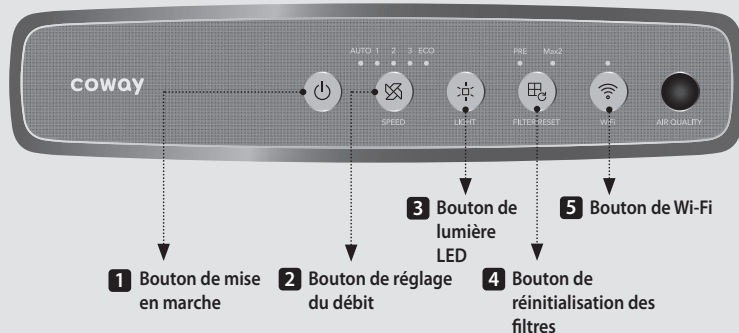

1 Bouton de mise en marche

Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le purificateur d'air.

* Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton pendant 1 seconde.



2 Bouton de réglage du débit

Ce bouton permet de régler la vitesse du ventilateur. Les réglages disponibles pour la vitesse du ventilateur sont Auto → 1 → 2 → 3 → ECO.



3 Bouton de lumière LED

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre le voyant indiquant de qualité de l'air.



4 Bouton de réinitialisation des filtres

Lorsque le voyant de remplacement du filtre s'allume, remplacez le filtre correspondant et le enfoncez bouton de réinitialisation pendant 2 secondes pour réinitialiser.



5 Bouton de Wi-Fi

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre le Wi-Fi.

- Appuyer brièvement sur ce bouton. Le Wi-Fi s'allumera.
- Appuyer sur ce bouton pendant 3 secondes. Le Wi-Fi s'éteindra.

UTILISATION




Conseils

- Avant de faire fonctionner l'appareil, branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique.
- Lorsque le purificateur d'air est allumé, il fonctionne automatiquement en mode Auto.

■ Mode manuel et automatique

Appuyez sur le bouton de mise en marche, puis sélectionnez la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton de réglage du débit.


Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

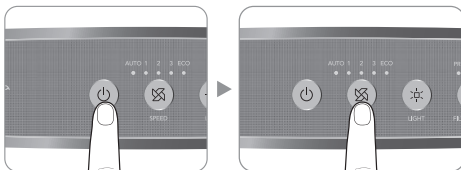

■ Utilisation du mode Éco

Appuyez sur le bouton de débit pour activer le mode Éco.

Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant du mode Éco s'allume.

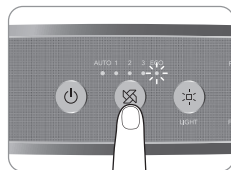

► Mode Auto

Permet d'optimiser automatiquement le réglage de la vitesse de 1 à 3 en fonction du niveau de la qualité de l'air intérieur détecté par le capteur de poussière.

Ce mode est recommandé pour une utilisation générale.

► Mode éco

Lorsqu'aucune pollution n'est détectée pendant 30 minutes, le ventilateur s'arrête pour économiser la consommation d'énergie.

Donc cette fonctionnalité spécifique vous permettra de baisser vos coûts d'électricité.


■ Connexion du purificateur d'air au réseau Wi-Fi

Pour les procédures de connexion au Wi-Fi, reportez-vous à la page « Utiliser l'application loCare+ ».

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR

L'appareil est réglé en usine sur le niveau Sensibilité moyenne. Si la qualité de l'air reste très mauvaise après deux heures de fonctionnement ou très bonne pendant plus d'une heure alors que l'air ne semble pas sain, l'utilisateur peut lui-même régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air en suivant les consignes ci-dessous.

1. Lorsque le purificateur d'air est sous tension, appuyez pendant deux secondes sur les boutons de réglage du débit d'air avec bouton de lumière LED.

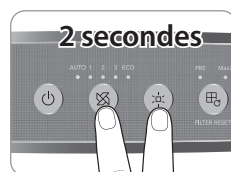


2. Le voyant de débit clignote par intervalles de 1,0 seconde. Le voyant de débit clignote pour afficher la sensibilité du capteur.



3. Réglez la sensibilité en actionnant le bouton de débit. Le voyant de débit clignote pour afficher la sensibilité du capteur.


Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3
Sensible	Moyen	Peu sensible

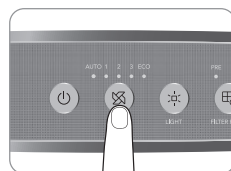

- * Sensibilité élevée : si le purificateur d'air indique un niveau de pollution de 1 pendant plus d'une heure lorsque le niveau de pollution réel est plus élevé.
- * Faible sensibilité : si le purificateur d'air continue à indiquer un niveau de pollution élevé même après un fonctionnement de plus de deux heures du purificateur d'air.

4. Appuyez sur le bouton de réglage du débit avec de lumière LED 2 secondes pour appliquer le nouveau réglage de sensibilité du capteur. Le purificateur d'air reprend alors un fonctionnement normal.

- * Le nouveau réglage s'applique également si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes.

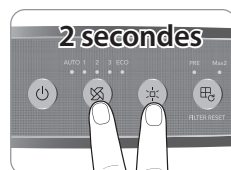

UTILISER L'APPLICATION IOCare+

Avec le service loCare+, vous pouvez accéder aux fonctionnalités supplémentaires d'Airmega.

D'autres services sont disponibles à votre convenance, comme le contrôle des appareils, la gestion des produits et les rapports sur la qualité de l'air.

Installer l'application loCare+ et suivre les étapes



Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application loCare+ et la connexion Wi-Fi, veuillez scanner le code QR et consulter l'adresse fournie.
<https://iocare.coway.com/intro?model=AP-1519P>

1. Installation de l'application loCare +/devenir membre

1	Vérifier avant de télécharger l'application	2	Télécharger et installer l'application	3	Créer un compte pour devenir membre et se connecter
Assurez-vous d'avoir le nom (SSID) et le mot de passe de votre routeur Wi-Fi domestique à portée de main pour permettre la connexion au réseau de l'appareil.		Téléchargez et installez l'application loCare+ à partir du PlayStore si vous êtes sous Android/App Store si vous êtes sous iOS.		Il faut s'enregistrer pour utiliser l'application. Créez un compte en utilisant votre numéro de téléphone ou votre courriel. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter et enregistrer (appairer) l'appareil.	
Vérifier le nom du routeur (SSID) et le mot de passe.		Android > iOS >			

2. Vérification avant l'enregistrement de l'appareil

■ Vérification du réseau

Vérifiez que le routeur Wi-Fi à connecter est allumé.

Assurez-vous d'avoir le nom (SSID) et le mot de passe de votre routeur Wi-Fi domestique à portée de main pour permettre la connexion au réseau de l'appareil.

Connectez votre téléphone intelligent au routeur et vérifiez la connexion Internet.

Ce l'appareil prend en charge les connexions 2,4 GHz et 5 GHz.

■ Vérification de l'état du mode d'appairage de l'appareil

Vérifiez si l'appareil est allumé.

Si l'alimentation est allumée, le produit passe automatiquement en mode d'appairage et peut être enregistré dans l'application.


Si l'appareil est en mode d'appairage, l'icône « Wi-Fi » clignote sur l'écran de l'appareil. Lorsqu'il n'est pas connecté dans un délai de 30 minutes, l'icône Wi-Fi s'éteint automatiquement.

Si l'appareil n'est pas connecté au réseau, le mode d'appairage est automatiquement activé.


Si vous ne souhaitez pas vous connecter à l'appareil, appuyez sur le bouton « Wi-Fi » pendant 3 s pour désactiver la fonction Wi-Fi.

Vous pouvez également accéder au mode d'appairage en appuyant sur le bouton « Speed » et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 s lorsque l'appareil est sous tension.


3. Enregistrement de l'appareil (appairage)

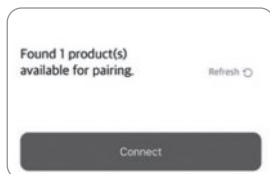

Lorsque vous utilisez l'application, s'il y a un appareil qui peut être connecté dans les environs, appuyez sur le bouton « Connecter » pour l'enregistrer.
(L'appareil doit être en mode d'appairage).

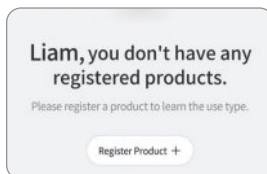

Si le guide contextuel ne s'affiche pas, appuyez sur « Enregistrer le produit + ».

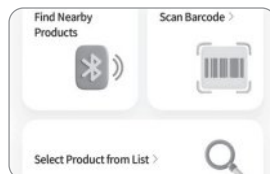

Sélectionnez « Trouver des appareils à proximité » sur l'écran d'enregistrement de l'appareil et procédez à l'enregistrement de l'appareil en suivant le guide sur l'écran de l'application.

* Vous pouvez également enregistrer l'appareil à l'aide du menu « Scanner le code-barres » ou « Sélectionner l'appareil dans la liste ».

UTILISER L'APPLICATION IOCARE+

4. Précautions

■ Précautions à prendre lors de la connexion Wi-Fi

Le nom du routeur doit être composé uniquement d'alphabets, de symboles et de chiffres.

Si le signal Wi-Fi du routeur est faible, il se peut que la connexion ne soit pas établie.

Si le pare-feu est réglé sur le routeur, il se peut que la connexion ne soit pas établie.

Contactez le fournisseur d'accès à l'Internet utilisé pour la résolution du problème.

Si l'appareil n'est pas connecté au routeur, vérifiez les paramètres de chiffrement du routeur.

(Recommandé : Méthode WPA2)

■ Lors du déplacement de l'appareil

S'il y a des problèmes avec la connexion réseau ou s'il ne s'agit pas du même routeur que celui qui était connecté après avoir déplacé l'appareil, reconnectez-le.

Vous pouvez le définir dans « Lancer l'application → Appareil → Sélectionner l'appareil →

Gestion de l'appareil → Paramètres de l'appareil → Réseau Wi-Fi ».

■ Erreur de connexion Wi-Fi

Si une erreur survient lors de l'enregistrement de l'appareil sur l'application, vous pouvez la vérifier non seulement grâce aux détails guidés sur l'application, mais aussi grâce au code d'erreur affiché sur l'appareil. Pour les mesures concernant le code d'erreur, voir ce qui suit :

Contenu	Voyant DEL					Solution
	○ Allumé / ● Éteint / ◐ Clignotement					
	Auto	S1	S2	S3	S4	
L'accès au routeur sans fil est refusé	○	●	◐	◐	○	- Vérifiez l'alimentation du routeur. - Vérifiez le mot de passe du routeur. - Vérifiez que le Wi-Fi du routeur est correctement connecté à Internet. - L'appareil devrait se reconnecter automatiquement au réseau Wi-Fi précédemment utilisé, à condition que le routeur fonctionne normalement. - Si la reconnexion automatique ne se fait pas dans un délai raisonnable, tentez un nouvel appairage (reconnexion) via l'application. - En cas de première connexion ou de modifications du nom (SSID) ou du mot de passe du routeur, lancez le processus de connexion via l'application.
Le routeur sans fil ne répond pas	○	◐	●	●	○	
Routeur sans fil introuvable	○	●	●	◐	○	
Le mot de passe du routeur sans fil ne correspond pas	○	●	◐	●	○	
Mauvaise état de la connexion	○	◐	●	◐	○	

PROCÉDURE DE NETTOYAGE





Conseils

- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants biologiques (ex. : solvants, diluants, etc.), de l'eau de Javel, du chlore ou des agents abrasifs.
- Ne plongez jamais le purificateur d'air dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement dessus.


■ Nettoyage du capteur de la qualité de l'air (tous les 2 mois)

1. Ouvrez le cache du capteur de qualité de l'air situé sur le côté droit de l'appareil. Nettoyez l'entrée et la sortie d'air et le capteur de qualité de l'air à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.

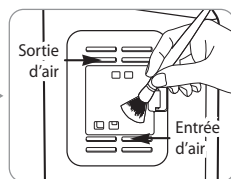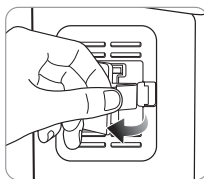

2. Humidifiez légèrement un coton-tige et nettoyez la lentille et l'entrée et la sortie des poussières. Essuyez à l'aide d'un coton-tige sec.


- * En l'absence d'un nettoyage régulier, l'efficacité du capteur de qualité de l'air diminue.
- * La fréquence de nettoyage varie selon l'environnement de fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil est utilisé dans un environnement poussiéreux, nettoyez le capteur plus fréquemment.

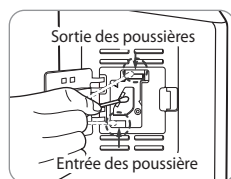

■ Nettoyage de l'entrée et de la sortie d'air (tous les 2 mois)

Nettoyez l'entrée et la sortie d'air à l'aide d'une brosse douce.


- * Veillez à ne pas faire tomber de poussière à l'intérieur du purificateur d'air.
- * S'il est recouvert de poussière, faites fonctionner le purificateur d'air en mode manuel pendant 10 minutes afin d'éliminer la poussière des orifices. Vous pouvez alors continuer à l'utiliser normalement.

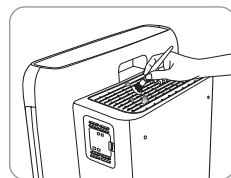

■ Nettoyage de la façade

Retirez le capot avant de l'appareil et éliminez la poussière en surface à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce.

- * Utilisez un chiffon humide pour retirer les saletés tenaces (jamais de produits abrasifs).

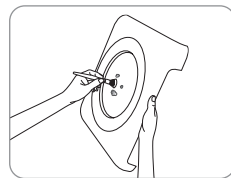

■ Nettoyage du corps de l'appareil (toutes les 2 à 4 semaines)

Utilisez un tissu doux et sec pour nettoyer l'appareil.

- * Utilisez un chiffon humide pour retirer les saletés tenaces (jamais de produits abrasifs).







Conseils

- Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le filtre.
- Le pré-filtre est réutilisable (retirez la poussière ou nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide).
- Si le pré-filtre n'est pas nettoyé régulièrement, l'efficacité de l'appareil peut diminuer.
- Le filtre Max2 ne peut être ni nettoyé, ni réutilisé. Ne les nettoyez jamais à l'eau.


■ Nettoyage du pré-filtre (toutes les 2 à 4 semaines)

1. Tirer la partie supérieure du couvercle pour voir le préfiltre.

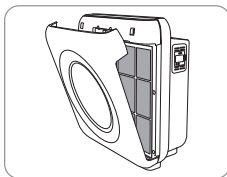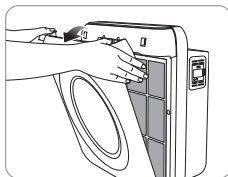


2. Appuyez sur l'attache supérieure du pré-filtre et retirez-le.

* Veillez à ce que le filtre ne heurte pas les parois lors de son retrait afin d'éviter la poussière de tomber.

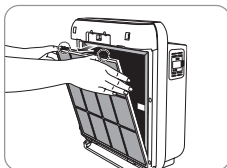


3. Nettoyez le pré-filtre à l'aide d'un aspirateur ou à l'eau en fonction du niveau de saleté.

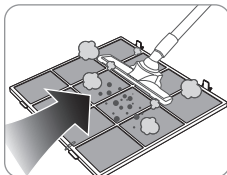

4. Remettez le pré-filtre en place une fois celui-ci totalement sec. Remontez le capot avant de l'appareil.

* Lorsque vous remettez le pré-filtre dans l'appareil, veillez à le fixer correctement à l'aide des crochets.

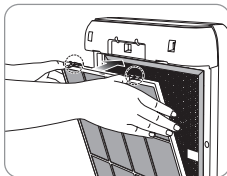

REEMPLACEMENT DES FILTRES



Conseils

- Vérifiez que le côté « avant » des filtres est orienté dans le bon sens.
- Pour conserver une performance optimale, utilisez uniquement des filtres Coway.
- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de remplacer les filtres.



■ Cycles de nettoyage et remplacement de filtre

Filtre	Cycles	Méthode
Pré-filtre	Toutes les 2 à 4 semaines	Nettoyage
Filtre Max2	Tous les ans	Remplacement

- * Chaque durée de service est basée sur une utilisation de 8 heures en vitesse d'air maximale.
- * Les fréquences recommandées de remplacement des filtres peuvent varier en fonction de l'environnement de fonctionnement.

■ Réinitialisation de l'indicateur de remplacement du filtre

1. Le voyant de réinitialisation clignote lorsque le filtre doit être remplacé.
2. Pre LED : Préfiltre
Max2 LED : Filtre au carbone actif & Filtre HEPA véritable
3. L'indicateur du niveau de pollution ne s'allume pas si l'indicateur de remplacement du filtre est activé.
4. Après le remplacement du filtre, maintenir le bouton de Réinitialisation pendant 2 secondes.

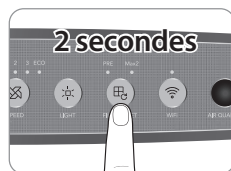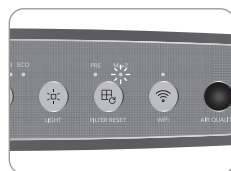

■ Mode de réinitialisation forcée

Si vous avez remplacé un filtre avant sa fin de vie, forcez la réinitialisation du cycle de remplacement du filtre sur les paramètres par défaut.

1. Lorsque l'indicateur de réinitialisation de filtre n'est pas activé, appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour sélectionner le filtre dont vous souhaitez forcer la réinitialisation.
Appuyer une fois : Préfiltre
Appuyer deux fois : Filtre Max2
Appuyer trois fois : Préfiltre & filtre Max2
3. Après avoir sélectionné le filtre à réinitialiser, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes. Le temps accumulé dans le compteur électronique est alors effacé.

- * Si aucun bouton n'est actionné pendant 5 secondes en mode de réinitialisation forcée, le mode de réinitialisation est annulé.

DÉPANNAGE

Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner normalement à cause de facteurs mineurs liés, non à un dysfonctionnement du produit, mais à la méconnaissance de celui-ci. Ces problèmes peuvent être résolus facilement, sans recourir au centre d'assistance, en vérifiant simplement ce qui suit. Si le problème persiste après vérification de ces points, contactez le service de réparation.

Problème	Contrôle	Solution
L'appareil n'émet pas d'air.	Le cordon d'alimentation est-il branché ?	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique de voltage approprié de 120 V~, 60 Hz.
	Les composants d'affichage sont-ils tous éteints ?	Actionnez le bouton de mise en marche et sélectionnez la fonction souhaitée.
	Y a-t-il une panne de courant ?	Vous pourrez utiliser votre purificateur d'air une fois le courant rétabli.
	Le capot avant est-il fermé ?	Fermez le capot avant correctement.
Le débit d'air ne change pas.	L'appareil est-il en mode Manuel ?	Sélectionnez le mode de fonctionnement correct.
Le débit est beaucoup plus faible qu'avant.	Le filtre a-t-il besoin d'être nettoyé ou remplacé ?	Vérifiez les fréquences de nettoyage et de remplacement des filtres et nettoyez/remplacez le ou les filtres si nécessaire.
Une mauvaise odeur s'échappe de la sortie d'air.	Le filtre a-t-il besoin d'être nettoyé ou remplacé ?	Vérifiez les fréquences de nettoyage et de remplacement des filtres et nettoyez/remplacez le ou les filtres si nécessaire.
La couleur du voyant du niveau de qualité de l'air ne change pas.	De la poussière recouvre-t-elle la lentille du capteur ?	Nettoyez la lentille du capteur.
	Le voyant indique-t-il toujours une très mauvaise qualité de l'air ?	Réglez la sensibilité du capteur sur « Peu sensible » ou sur « Moyenne ».
	Le voyant indique-t-il toujours une très bonne qualité de l'air ?	Réglez la sensibilité du capteur sur « Sensible » ou sur « Moyenne ».
Lorsque d'autres problèmes fonctionnels sont détectés.	Identifiez la nature du problème, débranchez l'appareil, puis contactez notre service de réparation.	

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques techniques	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega AP-1512HHS
Numéro de Modèle	AP-1519P
Tension nominale	120 V ~ 60 Hz
Phase	Monophasé
Consommation électrique	80 W
Classe d'isolation du produit	Appareil de classe 2
Méthode de collecte des poussières	Méthode de collecte mécanique des poussières (Filtre HEPA)
Fonction de sécurité	Le moteur du ventilateur est désactivé lorsque la porte avant est ouverte.
Lieu d'installation	En intérieur
Volume d'air maximum	268,39 pieds ³ /min
Dimensions	16,81 pouces (l) x 9,56 pouces (P) x 18,30 pouces (H)
Poids	12,34 lbs

► Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

INFORMATIONS LÉGALES

■ Déclaration de la FCC

La partie 15C 15.247, 15E 15.407 de la FCC est appliquée à l'émetteur modulaire.

Déclaration d'interférence de la Commission Fédérale des Communications

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise ou peut diffuser une énergie de radiofréquence, et peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce manuel. Cependant, il n'y a aucune garantie de non interférences lors d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à des réceptions radio ou télévision, ce qui peut arriver en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Mise en garde de la FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Mise en garde de la FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Pour les produits disponibles sur le marché américain / canadien, seul les canaux 1 ~ 11 peut être utilisé. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Cet appareil va fonctionner dans la plage de fréquences 5,15 ~ 5,25 GHz ; il est limité à un environnement intérieur uniquement.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC, établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le l'émetteur de radiations et votre corps.

■ Déclaration de l'IC

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être placés à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités.

Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

L'appareil pourrait interrompre automatiquement la transmission en cas d'absence d'informations à transmettre ou de défaillance opérationnelle. À noter que l'intention n'est pas d'interdire la transmission d'informations de contrôle ou de signalisation, ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque la technologie l'exige.

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Le gain d'antenne maximum autorisé (pour les appareils dans les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz) pour être conforme à la puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP). Le gain d'antenne maximal autorisé (pour les appareils dans la bande de 5725 à 5825 MHz) pour respecter les limites de pire spécifiées pour le fonctionnement point à point et non point à point, le cas échéant, Les radars haute puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (ce qui signifie qu'ils ont la priorité) des bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent provoquer des interférences et/ou endommager les appareils LAN-LE. Les appareils ne sont pas capables de transmettre dans la bande de 5600 à 5650 MHz. Cette restriction vise protéger des radars météorologiques d'Environnement Canada fonctionnant dans cette bande.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration sur l'exposition aux radiations de l'IC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Avis concernant l'antenne de transmission

Cet émetteur radio [IC : 28442-MCRWMD BECWP] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antennes listés ci-dessous, avec le gain maximal autorisé indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste qui ont un gain supérieur au gain maximum indiqué pour tout type répertorié sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Liste des antennes (type, gain maximum (dBi))

Modèle	Type	Gain maximum (dBi)
MW25DEC130PT-V	antenne PCB à motif	- 2400 ~ 2483.5 MHz : 2±1 (dBi)
		- 5150 ~ 5875 MHz : 3±1 (dBi)

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX****
Coway Company, Limited (« Coway ») fournit cette Garantie limitée (la « Garantie limitée ») pour nos Produits (« Produits »).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE

Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/fonctionnelles	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
	Pièces de moteur et électroniques	Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
		Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.

* Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter.

Veillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits. Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@cowaymexa.com.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :

Général (applicable à tous les Produits Coway)

(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;

(b) les dommages causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;

(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;

(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;

(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;

(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;

(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ;

(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.

(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;

(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;

(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;

(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1-800-285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1 Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1 800 285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

Garantie limitée

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages-intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (« AAA »), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 \$, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 \$, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (« FAA »), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section « Règlement des litiges », de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire. Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section « Règlement des litiges » survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt *McGill c. Citibank*, NA, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Petite Demande d'Arbitrage »), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les « Frais d'Arbitrage »). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Grande demande d'arbitrage »), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un « arbitrage de masse » sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats,

dépose ou fait déposer 30 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépose 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépose, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépose pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

Garantie limitée

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3 Action collective hors arbitrage et renonciation au jury :

Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaudra. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes « Litige » et « Différends » seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

- a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;
- b - tout autre produit Coway ;
- c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;
- d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;
- e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 « Litige » et « Différends » incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 « Coway » fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 « Garantie limitée » fait référence à ce document.

5 « Vous » fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur

Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaudra.

CARACTERÍSTICAS

1. Excelente desempeño en la purificación del aire

Reduce las bacterias, esporas del moho y partículas presentes en el aire que transportan virus. El sistema de filtro de la unidad se ha optimizado para eliminar los contaminantes de los interiores rápida y eficientemente.



2. Indicador de calidad del aire


Indica el nivel de contaminación del aire en interiores medido por el sensor de polvo.

El color del indicador de calidad del aire cambia en tiempo real según el nivel de contaminación del aire en interiores. (Azul → Púrpura oscuro → Rojo).




3. Indicador de reemplazo de filtros

El producto verifica el ciclo de reemplazo del filtro y enciende el indicador correspondiente, lo cual hace más fácil el reemplazo del filtro para los clientes.

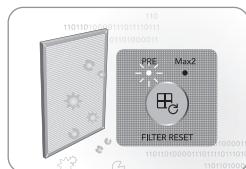

4. Aplicación móvil

La aplicación móvil Coway Airmega le da libertad. Podrá controlar su purificador de aire con su dispositivo celular desde cualquier parte que tenga una conexión a Internet.

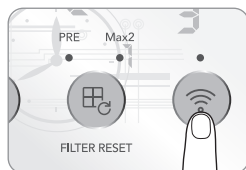

ESTIMADOS CLIENTES

Gracias por utilizar el **Purificador de aire Coway.**

Lean el manual del usuario para un correcto uso y mantenimiento del producto.

Si se encontrara un problema al utilizar el producto, puede ser posible resolverlo consultando el manual del usuario. Dado que este manual contiene la garantía del producto, debe guardarse en un lugar seguro.

CONTENIDOS

PARA INFORMACIÓN

- | 03 | **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**
 - Peligro
 - Advertencia
 - Precaución
- | 07 | **NOMBRES DE LAS PIEZAS**
- | 09 | **PROCESO DE PURIFICACIÓN DE AIRE**

MANTENIMIENTO

- | 19 | **MÉTODO DE LIMPIEZA**
 - Producto
 - Filtro
- | 21 | **REEMPLAZO DEL FILTRO**

INSTRUCCIONES DE USO

- | 10 | **ANTES DE USAR**
 - Instalación del filtro
- | 11 | **INDICADORES Y BOTONES**
- | 13 | **INSTRUCCIONES DE USO**
- | 14 | **AJUSTE DEL SENSOR DE PARTÍCULAS**
- | 15 | **CÓMO USAR LA APLICACIÓN IOCARE+**

OTROS

- | 22 | **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
- | 23 | **ESPECIFICACIONES**

- Guarde el manual de instrucciones en un lugar visible o de fácil acceso. -

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

▲ PELIGRO: Si no se adoptan las siguientes precauciones se pueden producir lesiones físicas graves o incluso la muerte.

- No utilice un enchufe dañado o un tomacorriente suelto.
- Asegúrese de conectar el enchufe a un tomacorriente dedicado para 120 V, 60 Hz.
- No mueva el producto tirando sólo del cable de alimentación.
- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- No doble el cable de alimentación ni lo ponga debajo de un objeto pesado para impedir daños o deformaciones.
- No conecte y desconecte repetidamente el enchufe.
- Si el tomacorriente está húmedo, desenchufe cuidadosamente el producto y deje que el tomacorriente se seque completamente antes de volver a utilizarlo.
- Desenchufe el producto antes de reparar, inspeccionar o reemplazar una parte.
- Elimine el polvo o el agua del enchufe.
- No enchufe el producto en un tomacorriente o una regleta múltiple que esté siendo utilizado por otros electrodomésticos. Utilice un tomacorriente dedicado para el producto.
- Desenchufe el sistema si no va a utilizarlo por un tiempo prolongado.
- No intente reparar ni modificar el cable de alimentación usted mismo.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo reemplace usted mismo. Llame a un centro de servicio técnico para reemplazarlo.
- No instale el producto cerca de un dispositivo de calefacción.
- No instale el producto en lugares con humedad o expuestos al agua (de lluvia).

- No utilice el producto en lugares donde se utilicen o almacenen gases inflamables o materiales combustibles.
- No introduzca objetos filosos, como una barrena, en el sensor de calidad del aire.
- Si el producto produce ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente del tomacorriente y llame a nuestro centro de mantenimiento.
- Nunca ponga el producto en el agua.
- No rocíe materiales inflamables como insecticidas o fragancias en la entrada de aire ni cerca de ella.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque ningún contenedor con agua, medicinas, comida, objetos metálicos o material inflamable sobre el producto.
- Desconecte el sistema antes de limpiarlo.
- No rocíe agua directamente ni limpie el producto con benceno o diluyentes.
- Haga uso doméstico o comercial del producto según el modelo.
- No utilice el purificador de aire en una fábrica o una industria donde en el aire pueda haber aceites para máquinas.
- No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra con tapetes, alfombras continuas o coberturas similares. No coloque el cable debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Si no se adoptan las siguientes precauciones, se pueden producir lesiones de consideración o daños a la propiedad.

- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones.
- No introduzca los dedos ni objetos extraños en la entrada o salida de aire.
- No permita que los niños se cuelguen del producto o se trepen a él.
- Al retirar la tapa frontal, tenga cuidado de no meter ninguna parte de su cuerpo u otros objetos en la parte superior del producto.
- Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado (una de las paletas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está pensado para conectarse a un tomacorriente polarizado de una única manera. Si el enchufe no cabe en el tomacorriente, enchúfelo al revés. Si aún así no cabe, comuníquese con un electricista calificado. No intente burlar esta medida de seguridad.
- No utilice ningún ventilador con el cable de alimentación o el enchufe dañados. Descarte el ventilador o diríjase a un centro de mantenimiento autorizado para que sea examinado y/o reparado.
- No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras continuas o coberturas similares. Coloque el cable lejos de las áreas transitadas, en un lugar donde no cause accidentes.

▲ **PRECAUCIÓN: De no adoptar las precauciones siguientes se pueden producir lesiones leves o daños a la propiedad.**

- No instale el producto sobre una superficie inclinada.
- No emplee la fuerza con la unidad ni la golpee.
- Cuando se utilice el producto, mantenga una distancia de al menos 20 cm desde las paredes u objetos adyacentes y de 30 cm a 60 cm sobre el producto.
- Instale el producto en un lugar en que no haya obstáculos alrededor del producto que bloqueen la circulación del aire.
- Instale el purificador de aire lejos de dispositivos de iluminación o de la luz directa del sol.
- Instale el purificador de aire al menos a 2 m de aparatos electrónicos como televisores.
- No instale el purificador de aire en un área expuesta a la luz solar directa.
- Reemplace los filtros de acuerdo con los ciclos de reemplazo.
- Limpie el prefiltro con agua regularmente y séquelo completamente antes de usar.
- Adecuado para usarse con controles de velocidad de estado sólido.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario, como la lubricación, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- Desenchufe o desconecte el producto del suministro eléctrico antes de realizar tareas de mantenimiento.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOMBRES DE LAS PIEZAS

Parte frontal / Parte trasera



Indicadores de estado y funcionamiento



Indicador de calidad del aire



Limpio:
Azul



Contaminado:
Púrpura
oscuro



Altamente
contaminado:
Rojo

- El nivel de calidad del aire interior puede ser determinado mediante el color del indicador redondo ubicado en la parte superior del purificador de aire.


PROCESO DE PURIFICACIÓN DE AIRE

■ Prefiltro


Elimina partículas relativamente grandes de polvo y moho, cabellos humanos, pelos de mascotas, etc.

■ Filtro Max2


El Max2 filtro (un filtro de Carbón activado y HEPA) atrapa eficazmente el olor y los gases perjudiciales para mantener la ubicación fresca y sin olores.

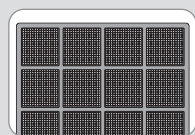

1. Prefiltro

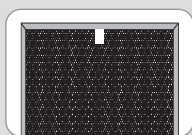

2. Filtro Max2:
Carbón activado

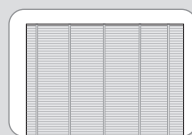

3. Filtro Max2:
HEPA

ANTES DE USAR

VERIFIQUE ANTES DE USAR

- ⚠ Este producto es sólo para 120 V~, 60 Hz.
Asegúrese de conectar el enchufe a un tomacorriente a tierra
(120 V~, 60 Hz) dedicado al producto.



INSTALACIÓN DEL FILTRO




Consejos

- Asegúrese de retirar el empaque de plástico de cada filtro antes de instalar los filtros.
 - El producto es para uso hogareño. Utilice el producto sólo en interiores.
 - Cuando no se utilice el producto, retire el enchufe del tomacorriente.
 - Al instalar los filtros, verifique que el lado frontal de los filtros se encuentre en la posición correcta.
- Orden de los filtros : Filtro Max2 (HEPA → Carbón activado) → Prefiltro




1. Abra la tapa frontal.

Para abrir la cubierta frontal, tire de la parte superior de la cubierta para mostrar los filtros.

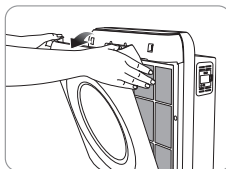



2. Saque los filtros y retire el envase plástico.

Retire el empaque de plástico de los filtros e instale los filtros en el orden apropiado.

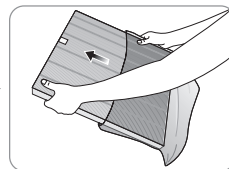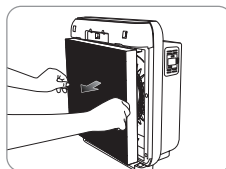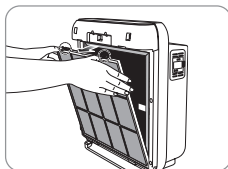


3. Instale los filtros en el siguiente orden: filtro Max2 (HEPA → Carbón activado) → Prefiltro.

Al instalar el prefiltro, asegúrese de empujar el clip con firmeza hasta que escuche un chasquido.

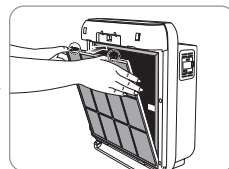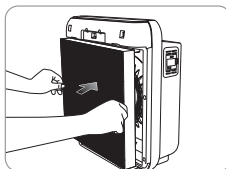

INDICADORES Y BOTONES

Indicadores

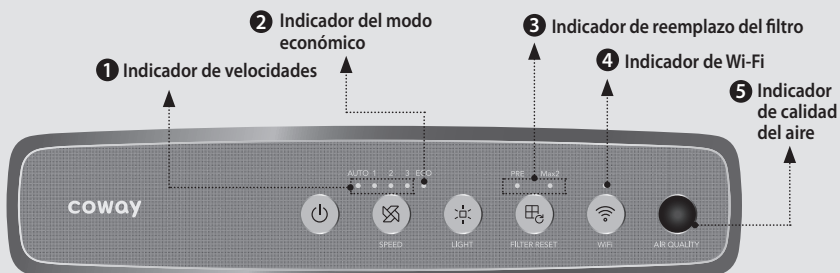

1 Indicador de velocidades

Muestra la velocidad actual del ventilador. Cada indicador se enciende según la velocidad del flujo del aire.



2 Indicador del modo económico

Se enciende cuando el modo económico está activado.



3 Indicador de reemplazo del filtro

Reemplace el filtro cuando este indicador se encienda. Refiérase al ciclo de reemplazo del filtro para cada filtro.



4 Indicador de Wi-Fi


Cuando la conexión Wi-Fi se completa, el indicador se enciende.



5 Indicador de calidad del aire

Muestra el nivel de contaminación actual de la habitación.

Botones

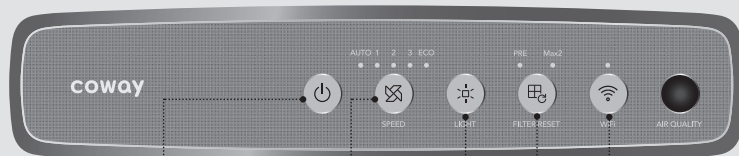**1** Botón de encendido**2** Botón de velocidades**3** Botón de luz LED**4** Botón de restablecimiento de filtro**5** Botón de Wi-Fi**1 Botón de encendido**

Utilice este botón para encender o apagar el purificador de aire.

* Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido durante un segundo.

**2 Botón de velocidades**

Utilice este botón para regular la velocidad del ventilador. Los valores de configuración disponibles para la velocidad del ventilador son Auto → 1 → 2 → 3 → ECO.

**3 Botón de luz LED**

Utilice este botón para encender o apagar la luz indicadora de calidad de aire.

**4 Botón de restablecimiento de filtro**

Cuando se encienda el indicador de reemplazo del filtro, reemplace el filtro correspondiente y mantenga presionado el botón restablecer por dos segundos para restablecerlo.

**5 Botón de Wi-Fi**

Utilice este botón para encender y apagar el Wi-Fi.

- Pulse este botón brevemente. El Wi-Fi se activará.
- Pulse este botón durante 3 segundos. El Wi-Fi se desactivará.

INSTRUCCIONES DE USO




Consejos

- Antes de operar el producto, conecte el enchufe a un tomacorriente.
- Cuando el purificador de aire se enciende, funciona siempre en el modo automático.


■ Modo manual y automático

Presione el botón de encendido y seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón de velocidades. Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

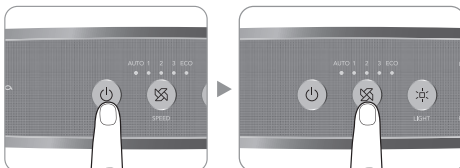

■ Para operación en modo económico

Presione el botón de velocidades para activar el modo económico. Presione nuevamente el botón hasta que se encienda el indicador del modo económico.

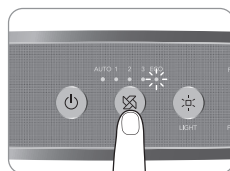

► Modo automático

Optimiza la configuración de la velocidad automáticamente de 1 a 3 según el nivel de calidad del aire en interiores detectado por el sensor de polvo. Se recomienda este modo para los usuarios en general.

► Modo Eco

Cuando no se detecta contaminación durante 30 minutos, el ventilador se detiene automáticamente para ahorrar consumo de energía. Esta función especial le permitirá reducir el costo de electricidad.

■ Conexión del purificador de aire a la red Wi-Fi

Para conocer los procedimientos relacionados con la conexión Wi-Fi, consulte la página "Uso de la aplicación loCare+".

AJUSTE DEL SENSOR DE PARTÍCULAS

Cuando se envía el producto, el sensor de calidad del aire se configura con sensibilidad estándar. Si el nivel de contaminación permanece en el nivel más alto después de 2 horas de funcionamiento o permanece en el nivel más bajo por más de 1 hora cuando el aire no parece limpio, los usuarios pueden ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire de la siguiente manera.

1. Cuando el purificador de aire se encuentre encendido, presione el botón de velocidades con botón de luz LED del flujo del aire durante dos segundos.




2. El indicador de velocidad parpadeará en intervalos de 1,0 segundos. El indicador de velocidad parpadea para mostrar la sensibilidad del sensor.



3. Ajuste la sensibilidad presionando el botón de velocidades. El indicador de velocidad parpadea para mostrar la sensibilidad del sensor.

Velocidad etapa 1	Velocidad etapa 2	Velocidad etapa 3
Sensible	Estándar	Poco sensible

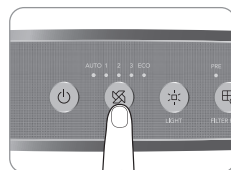

* Sensibilidad alta: Cuando el purificador de aire indica un nivel de contaminación 1 durante más de una hora cuando el nivel de contaminación real es aún mayor.

* Sensibilidad baja: Cuando el purificador de aire sigue indicando el nivel de contaminación más alto después de que el purificador de aire estuvo en funcionamiento durante más de dos horas.

4. Presione el botón de velocidades con botón de luz LED durante 2 segundos para aplicar la nueva configuración de sensibilidad del sensor. El purificador de aire reanudará su funcionamiento normal.



* La nueva configuración también se aplicará si no se pulsa ningún otro botón durante 10 segundos.

CÓMO USAR LA APLICACIÓN IOCare+

Con el servicio loCare+ puede acceder a las funciones adicionales de Airmega. Hay más servicios disponibles para su conveniencia, como control de electrodomésticos, gestión de productos e informes de calidad del aire.

Instalación de la aplicación loCare+ y orden de las tareas



Para los detalles sobre cómo usar la aplicación loCare+ y conectar el Wi-Fi, puede verificar el código QR y la dirección.

<https://iocare.coway.com/intro?model=AP-1519P>

1. Instalación de la aplicación loCare+ / Registrar la membresía

1	Verificar antes de descargar la aplicación	2	Descargar e instalar la aplicación	3	Registre la membresía e inicie sesión.
Asegúrese de que tiene el nombre del router Wi-Fi doméstico (SSID) y la contraseña listos para la conexión a la red del aparato. Verifique el nombre del router (SSID) y la contraseña.		Descargue e instale la aplicación loCare+ de Android PlayStore/ iOS App Store. Android > iOS >		Para usar la aplicación se requiere registro. Regístrese con su número de teléfono móvil o correo electrónico. Luego de completarse el registro, puede iniciar sesión y registrar (emparejar) el producto.	

2. Verificar antes de registrar el producto

■ Verificar la red

Verifique si el router Wi-Fi al que desea conectarse está encendido.

Asegúrese de que tiene el nombre del router Wi-Fi doméstico (SSID) y la contraseña listos para la conexión a la red del aparato.

Conecte el celular al router y verifique si Internet está conectado.

Este producto admite conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz.

■ Comprobación del estado del modo de emparejamiento del producto

Verifique si el producto está encendido.

Si la alimentación está conectada, el producto ingresa automáticamente en el modo de emparejamiento y puede ser registrado en la aplicación.


Si el producto está en el modo de emparejamiento, el ícono "Wi-Fi" destellea en la pantalla del aparato; cuando no se conecta por 30 minutos, el ícono de Wi-Fi se apaga automáticamente.

Si el producto no está conectado a la red, el modo de emparejamiento es activado automáticamente.


Si no desea conectar el producto, mantenga presionado el botón "Wi-Fi" por 3 segundos para desactivar la función Wi-Fi por la fuerza.

También puede ingresar en el modo de emparejamiento al mantener presionado el botón "Speed" por más de 3 segundos mientras el producto está conectado.


3. Registrar el producto (emparejamiento)

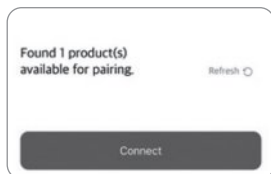

Al ejecutar la aplicación, si hay un producto que puede ser conectados en el rango de alcance, presione el botón "Conectar" para registrar el producto (el producto debe estar en el modo de emparejamiento).

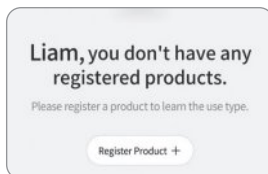

Si la guía emergente no aparece, presione "Registrar producto +".

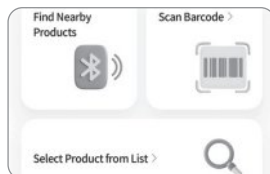

Seleccione "Buscar aparatos cercanos" en la pantalla de registro del producto y proceda con el registro del producto de acuerdo con la guía de la pantalla de la aplicación.

* Puede registrar el producto también a través del menú "Escanear código de barras" o "Seleccionar producto de la lista".

CÓMO USAR LA APLICACIÓN IOCARE+

4. Precauciones

■ Precauciones al conectarse al Wi-Fi

El nombre del enrutador debe estar compuesto únicamente de letras, símbolos y números.

Si la señal Wi-Fi es débil, la conexión podría no establecerse.

Si el firewall está activado en el router, la conexión podría no establecerse.

Contáctese con el proveedor de servicios de Internet para resolver el problema.

Si el producto no se conecta al router, verifique el ajuste de encriptación del router (recomendado: método WPA2)

■ Al mover el producto

Si hay problemas con la conexión de red o si no es el mismo router al que se conectó anteriormente luego de mover el producto, conéctelo nuevamente.

Puede configurarlo en 'Ejecutar aplicación → Dispositivo → Seleccionar dispositivo →

Administración de dispositivos → Configuración del dispositivo → Red Wi-Fi'.

■ Error de conexión Wi-Fi

Si ocurre un error al registrar el producto en la aplicación, puede verificarlo no solo a través de los detalles mostrados en la aplicación, sino también a través del código de error visualizado en el aparato. Para medidas con respecto al código de error, refiérase a lo siguiente:

Contenido	Indicador LED					Medidas que adoptar
	○ Encendido / ● Apagado / ◐ Parpadeando					
	Auto	S1	S2	S3	S4	
Acceso a router inalámbrico rechazado	○	●	◐	◐	○	- Verifique la alimentación del router. - Verifique la contraseña del router.
El router inalámbrico no responde	○	◐	●	●	○	- Verifique si la Wi-Fi del router está correctamente conectada a Internet. - El producto debería reconectar automáticamente a la Wi-Fi conectada anteriormente si el router funciona normalmente.
Router inalámbrico no encontrado	○	●	●	◐	○	- Si el producto no se reconecta automáticamente luego de un período determinado, intente volver a emparejar (reconectar) a través de la aplicación.
La contraseña del router inalámbrico no es correcta	○	●	◐	●	○	- Si el producto nunca ha sido conectado a la aplicación o si el nombre del router (SSID) o la contraseña han cambiado, inicie el proceso de emparejamiento (conexión) a través de la aplicación.
Estado de conexión defectuoso	○	◐	●	◐	○	

MÉTODO DE LIMPIEZA




Consejos

- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de limpiar el producto.
- No utilice detergentes que contengan solventes orgánicos (solvente, diluyente, etc.), lavandina, cloro o productos abrasivos.
- No ponga el purificador de aire en el agua ni lo rocíe directamente.


■ Limpieza del sensor de calidad del aire (cada 2 meses)

1. Abra la tapa del sensor de calidad del aire del lado derecho del producto. Limpie la entrada de aire y la salida de aire y luego, el sensor de calidad del aire con un cepillo suave o una aspiradora.

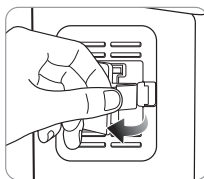

2. Humedezca ligeramente un hisopo de algodón y limpie la lente, la entrada y la salida de polvo. Límpielos con un hisopo de algodón seco para eliminar la humedad restante.


- * Sin una limpieza frecuente, el desempeño del sensor de calidad del aire se deteriora.
- * El ciclo de limpieza difiere dependiendo del entorno de funcionamiento. Al utilizar el producto en un ambiente polvoriento, deberá limpiar el sensor con mayor frecuencia.

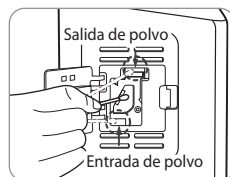

■ Limpieza de la toma y la salida de aire (cada 2 meses)

Limpie la entrada y la salida de aire con un cepillo blando.


- * Tenga cuidado de que no caiga polvo dentro del purificador de aire.
- * Si se encuentran cubiertas de polvo, ejecute el purificador de aire en modo manual durante 10 minutos para quitar el polvo de la salida. Luego puede continuar con el uso normal.

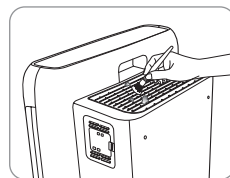

■ Limpieza de la tapa frontal.

Separe la tapa frontal del producto y elimine el polvo adherido a la superficie con un cepillo suave o un paño seco.

- * Utilice un paño ligeramente húmedo si la contaminación es seria pero no utilice abrasivos.

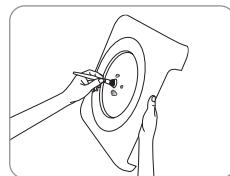

■ Limpieza de la estructura del producto (cada 2 a 4 semanas)

Utilice un paño suave seco para limpiar el producto.

- * Utilice un paño ligeramente húmedo si la contaminación es seria pero no utilice abrasivos.







Consejos

- Desenchufe siempre el producto antes de limpiar el filtro.
- El prefiltro puede reutilizarse eliminando el polvo o limpiándolo con agua.
- Si el prefiltro no se limpia por un largo tiempo, el desempeño del producto puede deteriorarse.
- El filtro Max2 no puede ser limpiado y reusado. Nunca los limpie con agua.


■ Limpieza del prefiltro (cada 2 a 4 semanas)

1. Abra la tapa frontal tirando de la parte superior.

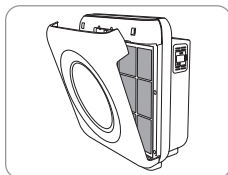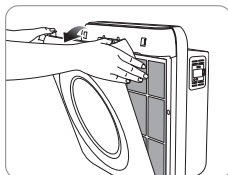


2. Presione la mordaza superior del prefiltro y extráigalo.

* Para impedir la caída de polvo, retire el filtro con cuidado, sin sacudirlo.

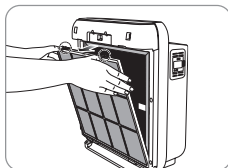


3. Limpie el prefiltro con una aspiradora o con agua dependiendo del nivel de contaminación.

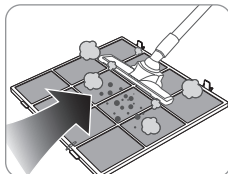

4. Instale el prefiltro tras eliminar completamente la humedad.
Vuelva a colocar la tapa frontal en el producto.

* Al volver a colocar el prefiltro en el producto, coloque el gancho correctamente.

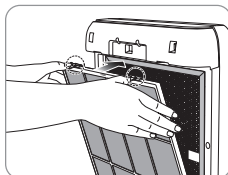

REEMPLAZO DEL FILTRO



Consejos

- Compruebe que las partes 'frontales' de cada filtro estén en la dirección correcta.
- Para mantener el óptimo desempeño del producto, utilice los filtros originales Coway.
- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de reemplazar los filtros.

Ciclos de limpieza y reemplazo de filtros

Filtro	Ciclos	Método
Prefiltro	Cada 2 a 4 semanas	Limpieza
Filtro Max2	Una vez al año	Reemplazo

- * Cada vida útil se basa en un uso de 8 horas en la velocidad de aire máxima.
- * Los ciclos de reemplazo de filtros recomendados pueden diferir dependiendo del entorno de operación.

Reinicialización del indicador de reemplazo del filtro

1. El indicador de reinicialización parpadea cuando es necesario reemplazar el filtro.
2. LED Pre : prefiltro
LED Max2 : filtro de Carbón activado y filtro de HEPA
3. El indicador del nivel de contaminación no se encenderá si el indicador de reemplazo del filtro está activado.
4. Luego de reemplazar el filtro, mantenga pulsado el botón Restablecer por 2 segundos.



Modo de reinicialización forzada

Cuando se reemplaza un filtro antes de que se cumpla el ciclo de reemplazo de ese filtro, se puede reinicializar el ciclo de reemplazo del filtro de manera forzada a su configuración predeterminada de fábrica.

1. Cuando el indicador de restablecimiento de filtro no esté activado, mantenga pulsado el botón de restablecimiento por 2 segundos.
2. Presione el botón de reinicialización para seleccionar el filtro que desea reinicializar de manera forzada.
Pulsar una vez : prefiltro
Pulsar dos veces : filtro Max2
Pulsar tres veces : prefiltro y filtro Max2
3. Después de seleccionar el filtro que desea reinicializar, mantenga presionado el botón de reinicialización durante dos segundos. Entonces, el tiempo acumulado en el contador de tiempo electrónico se borrará.

Si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos en el modo de reinicialización forzada, el modo de reinicialización se cancela.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El purificador de aire puede funcionar de manera anormal, no por una falla del producto, sino por problemas menores o el hecho de que el usuario no esté familiarizado con el uso del producto. En dicho caso, los problemas podrían solucionarse fácilmente incluso sin la ayuda del centro de servicio comprobando lo siguiente. Si el problema aún persiste tras realizar la mencionada verificación, comuníquese con el centro de mantenimiento.

Síntoma	Verificación	Medidas que tomar
No sale aire.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación?	Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente para 120 V~, 60 Hz.
	• ¿Está apagada la parte de visualización?	Presione el botón de encendido y luego seleccione la función deseada.
	• ¿Se cortó la electricidad?	Utilice el purificador de aire cuando vuelva la electricidad.
	• ¿Está cerrada la tapa frontal?	Cierre la tapa frontal.
La velocidad del flujo de aire no cambia.	• ¿Se encuentra en modo manual?	Establezca el modo de funcionamiento deseado.
La velocidad del flujo de aire es significativamente más débil que antes.	• ¿Pasó el tiempo de limpieza o reemplazo del filtro?	Verifique los ciclos de limpieza y reemplazo de los filtros y luego límpielos/reemplácelos si es necesario.
Sale mal olor de la salida de aire.	• ¿Pasó el tiempo de limpieza o reemplazo del filtro?	Verifique los ciclos de limpieza y reemplazo de los filtros y luego límpielos/reemplácelos si es necesario.
El color del indicador del nivel de contaminación permanece siempre igual.	• ¿No hay polvo en la lente del sensor de contaminación?	Limpie la lente del sensor de contaminación.
	• ¿El nivel de contaminación sigue indicando un nivel alto?	Ajuste la sensibilidad del sensor de contaminación a Poco sensible o Estándar.
	• ¿El nivel de contaminación sigue indicando un nivel bajo?	Ajuste la sensibilidad del sensor de contaminación a Sensible o Estándar.
Cuando se detectan otros problemas de funcionamiento.	• Verifique los síntomas, desenchufe el producto y consulte al centro de mantenimiento.	

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del producto	Purificador de Aire
Nombre de modelo	Airmega AP-1512HHS
Número de modelo	AP-1519P
Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Fase	Monofásico
Consumo de energía	80 W
Grado de aislamiento del producto	Dispositivo grado 2
Método de recolección del polvo	Método de recolección mecánica de polvo (Filtro HEPA)
Característica de seguridad	El motor del ventilador se apagará cuando la cubierta frontal esté abierta
Lugar de instalación	Uso en interiores
Volumen máximo de aire	268,39 pies ³ /min
Tamaño	16,81 pulgadas (an) x 9,56 pulgadas (pr) x 18,30 pulgadas (al)
Peso	12,34 lbs

► Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

AVISOS LEGALES

■ Declaración de la FCC

Al transmisor modular se aplican las secciones de la FCC 15C 15.247, 15E 15.407.

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo se ha probado y verificado compatible con los límites de un dispositivo digital de Clase b, de acuerdo con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias perjudiciales causadas por la instalación de la unidad en un domicilio privado. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones a través de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirlas adoptando una o varias de las siguientes medidas

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente de la toma a la que está conectado el receptor.
- Consultar o pedir ayuda al representante o a un técnico especializado en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pudieran causar una operación no deseada.

Aviso de la FCC: Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo y su antena no deben situarse junto a ni utilizarse de forma conjunta con ninguna otra antena ni transmisor.

Los productos disponibles en el mercado de EE. UU./Canadá solo pueden ser operados en el canal de 1 a 11. No es posible seleccionar otros canales.

El dispositivo va a ser operado en la gama de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz, está restringido para entornos de interior únicamente.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración de exposición a radiación de la FCC :

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

■ Declaración del Ministerio de Industria de Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense ICES-003. Este dispositivo cumple las normas RSS exentas de licencia del Ministerio de Industria de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan afectar a su operación normal.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Este dispositivo y su antena no deben situarse junto a ni utilizarse de forma conjunta con ninguna otra antena ni transmisor.

Los productos disponibles en el mercado de EE. UU./Canadá solo pueden ser operados en el canal de 1 a 11. No es posible seleccionar otros canales.

El dispositivo puede dejar de transmitir automáticamente en caso de ausencia de información que transmitir o fallo operacional. Observe que no está diseñado para prohibir la transmisión de información de control o señalización, ni el uso de códigos repetitivos cuando esto sea requerido por la tecnología.

El dispositivo para la banda de 5150-5250 MHz es solo para en uso interiores con el fin de reducir el potencial de interferencias dañinas en sistemas satelitales celulares que usen los mismos canales.

La ganancia de antena máxima permitida (para los dispositivos en las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz) para cumplir con el límite de potencia radiada isotrópica efectiva. La ganancia de antena máxima permitida (para los dispositivos en la banda 5725-5825 MHz) para cumplir con los límites de potencia radiada isotrópica efectiva especificados para operación punto a punto y no punto a punto, según sea apropiado.

Los radares de alta potencia son asignados como usuarios primarios (lo que significa que tienen prioridad) de las bandas 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz, y estos radares pueden causar interferencias o daños en los dispositivos LE-LAN.

El dispositivo no es capaz de transmitir en la banda 5600-5650 MHz. Esta restricción es para la protección de los radares climatológicos del Ministerio de Medioambiente de Canadá que operan en esta banda.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración de exposición a radiación del Ministerio de Industria de Canadá :

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la norma IC RSS-102 establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento de radiación y su cuerpo.

Aviso de antena de transmisión

Este transmisor de radio [IC : 28442-MCRWMDBECPW] ha sido aprobado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para operar con los tipos de antena listados a continuación con la ganancia permisible máxima indicada. Los tipos de antena no incluidos en esta lista que tengan una ganancia mayor que la ganancia máxima indicada para cualquier tipo listado están estrictamente prohibidos para uso con este dispositivo.

Lista de antenas (tipo, ganancia máxima (dBi))

Modelo	Tipo	Ganancia máxima (dBi)
MW25DEC130PT-V	Antena de patrón PCB	- 2400 ~ 2483,5 MHz : 2±1 (dBi) - 5150 ~ 5875 MHz : 3±1 (dBi)

MEMO

MEMO

003

9247951

coway
AIRMEGA

www.cowaymega.com

www.cowaymega.ca

4221 Wilshire Blvd. #400,
Los Angeles, CA 90010
1- 800-285-0982

Made in Vietnam / Fabriqué au Vietnam