Honiture

User Manual

T10 Robot Vacuum Cleaner



Language

English ---------- 004-029
Deutsch ---------- 030-057
Español ---------- 058-085
Polski ---------- 086-113
اللغة العربية ---------- 114-139

Contents

1.Safety Information - 5

2.Packing List- 8

3.Basic Parameters - 9

4.Product Introduction -10

5.Preparation- -12

6.Use Instructions -13

7.Routine Maintenance -21

8.Common Problems -27

9.Troubleshooting -28

1.Safety Information

Use Restrictions

Please read this manual thoroughly before using the product.

Warning: To avoid injury to yourself and others, as well as to prevent unnecessary property damage, please carefully read and follow the "Safety Instructions" below. The safety instructions are divided into two sections: "Warning" and "Caution." Both sections contain critical information for the safe use of the product and must be adhered to.

⚠ **Warning：** Important safety instructions to prevent death or serious injury from incorrect operations.

⚠ **Caution：** Important safety instructions to prevent minor injury or damage to the device from incorrect operations.

⚠ Warning

1. Do not use this product in wet areas, such as bathrooms or near water sources.
2. Do not use it to clean up liquids, matches, or wet garbage.
3. Do not unplug the power cord or touch the socket with wet hands.
4. Do not use damaged power plugs or loose sockets.
5. Do not use the main unit to clean flammable liquids (such as kerosene or gasoline), sparks, toner cartridges, or combustible dust. Avoid using the device near these items or in environments with flammable or explosive gases to prevent fires.
6. Do not disassemble, repair, or modify the product on your own, as this could lead to fire, injury, or damage. Only replace consumables as directed in the manual.
7. Do not charge non-rechargeable batteries. Please use an AC power supply with the rated voltage, and avoid using a generator or DC power supply to prevent fire hazards and electric shocks.
8. Please use a dry cloth to regularly clean the dust off the plug to avoid fire hazards caused by poor insulation and other issues.
9. Ensure the plug is inserted firmly to prevent electric shock, short circuits, and fire.
10. Immediately cut off the power and stop using the device if any malfunction occurs to avoid smoke, fire, or electric shock.

11. If the device deforms, overheats abnormally, emits a burning smell, or makes unusual noises during charging or use, disconnect the power supply and unplug the device. Place it in an open, non-flammable area to ensure safety. Faulty products should be replaced or repaired by the manufacturer or a qualified technician to avoid danger.

12. Always pull the plug from the power socket before cleaning or performing maintenance to prevent electric shock and injury.

13. If the rolling brush malfunctions during use, first turn off the power button and immediately check for entanglements with hair or other long fibers, cleaning it promptly.

14. Do not spray water on the product body or plug, and do not immerse them in water.

15. When unplugging, hold the insulated part of the power cord and do not pull the cord directly.

16. The battery is a sealed unit and poses no safety hazard under normal conditions. However, if liquid leaks from the battery in extreme cases, it may cause irritation or burns. If you come into contact with the liquid, follow these instructions: (1) For skin contact: wash with soapy water. (2) For eye contact: rinse immediately with water for at least 15 minutes and seek medical attention.

17. This device is not suitable for children or individuals with physical, sensory, or mental disabilities, or those lacking relevant experience and knowledge. Please supervise its use.

18. Keep the robotic vacuum and mop cleaner away from electromagnetic equipment in hospitals. Instruct children not to treat the device as a toy; it should only be used with the original accessories provided.

19. This power cord is only applicable for use with the robotic vacuum and mop cleaner as specified by the merchant.

20. Before charging the device, check that the power cord specifications match the required voltage.

21. The appliance should only be used with the power supply unit provided with it.

22. This appliance contains batteries that can only be replaced by qualified personnel.

23. Do not recharge non-rechargeable batteries at the charging station.

24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or other qualified individuals to avoid hazards.

⚠ Caution

1. Do not use this device outdoors, on uneven surfaces, or in commercial or industrial environments.

2. Avoid using the product in areas without protective barriers (such as duplex floors, open balconies, or furniture tops).

3. Do not operate the device in environments with temperatures above 35° C or below 0° C, or where there are liquids or sticky substances on the

floor.

4. Do not block the air outlet to prevent deformation, malfunction, or fire due to overheating.

5. Avoid dragging the device to prevent scratching the floor.

6. Do not swing the device or allow young children to play with it to avoid injury or damage.

7. Do not drop the device, collide it with other objects, or apply pressure to it to prevent malfunctions that could result in fire or electric shock.

8. Ensure the rolling brush and filter are installed before using the device to avoid damaging the motor.

9. Check that the power cord is intact before charging.


10. Before using the robotic vacuum and mop cleaner for the first time or replacing the designated filter, turn off the main power and ensure the filter is properly installed.

11. Dispose of used battery packs properly; do not discard them carelessly.


12. Before using the product, arrange desks, chairs, household items, and floor objects neatly, and clear away power cords and small items to prevent blockages during cleaning.

13. When the machine is running, keep curtains and tablecloths off the ground and ensure carpets are flat to prevent the product from getting stuck and causing damage to your belongings.


2.Packing List

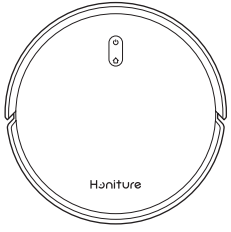


T10 x1

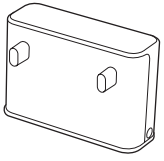


Charging dock x1




Main Brush x1

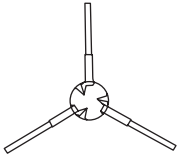


Side Brush x1

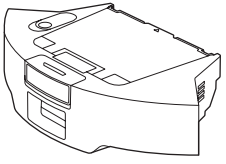


2-in-1 Water Tank x1




Cleaning brush x1

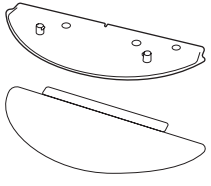


Mopping Cloth Holder & Mopping Cloth x1



HEPA Filter x1

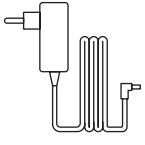

Adapter x1

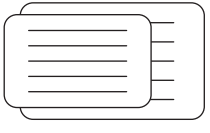

QSG x1

User Manual x1

⚠ Caution


- Main brush, side Brush, HEPA filter, 2-in-1 water tank, mopping pad holder and mopping pad have already been installed in the machine.

3.Basic Parameters

Robot	
Product model	T10
Dimensions	330x330x83mm
Battery capacity	2600mAh
Rated voltage	14.4V
Rated power	45W
Charging time	5H
Dust bin capacity	250mL
Water tank capacity	300mL

Charging dock	
Dimensions	149*52*100mm
Rated inputs	20V⎓0.6A
Rated outputs	20V⎓0.6A

4.Product Introduction

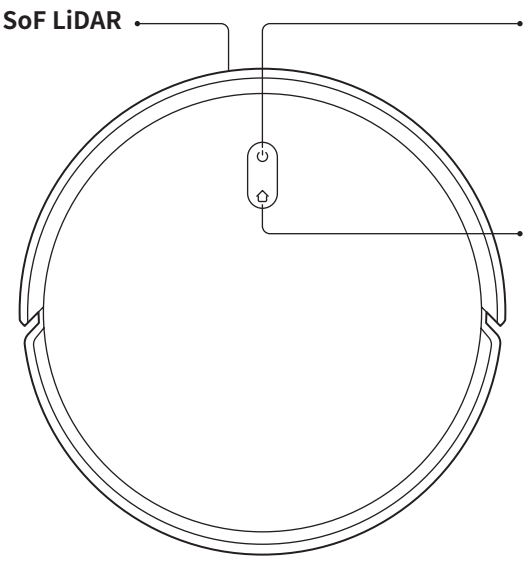

Power Button


- Hold the button down for 3 seconds to power on/off
- Press the button to start/pause cleaning


Recharge Button


- Press the button to return to recharge during pause
- Press the button to pause when working
- Hold the button down for 3 seconds to enable or disable child safety lock

Power Button + Recharge Button

- Hold the both buttons down for 5 seconds to reset Wi-Fi and enter network settings
- Hold the both buttons down for 10 seconds for a factory reset

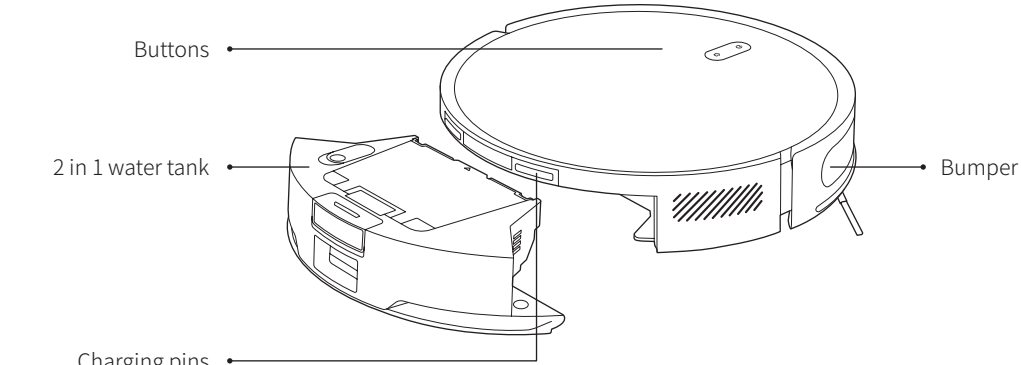
Buttons
2 in 1 water tank
Bumper
Charging pins

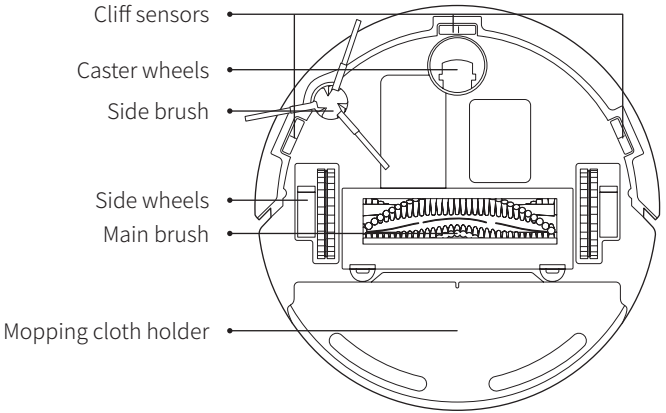

Cliff sensors
Caster wheels
Side brush
Side wheels
Main brush
Mopping cloth holder

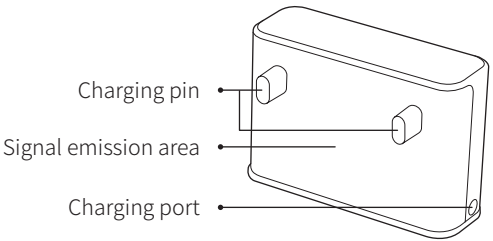
Charging pin
Signal emission area
Charging port

5.Preparation

1.Please clear the area of wires, hard objects, sharp items (such as iron nails and glass), and other debris before starting. Remove any delicate, valuable, or potentially dangerous items to prevent personal injury or property damage caused by entanglement, jamming, dragging, or bumping by the machine.

2.If the product will be used in a suspended environment, install guardrails to prevent the device from accidentally falling or pushing items off, which could cause injury or damage.

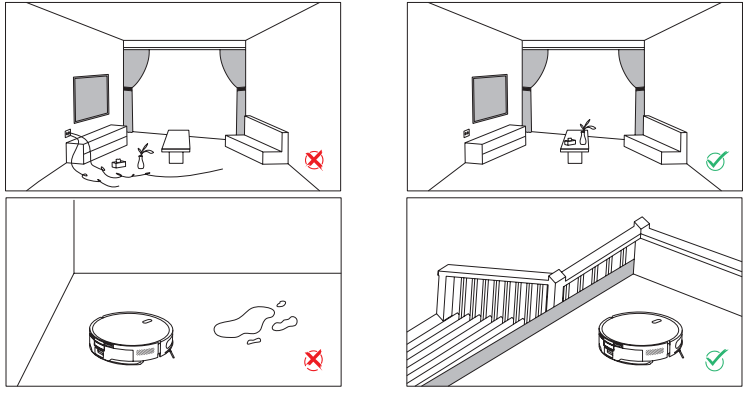

Notes: 1. During the initial cleaning process, it is recommended to follow the robot closely to help address any potential minor issues, ensuring smoother operation in future cleanings.


2. If there are areas that do not need to be cleaned or may cause the robot to get stuck, you can set up no-go zones in the mobile app to prevent the robot from entering those areas.

3. Avoid allowing the robot to pick up hard or sharp objects (such as construction debris, glass, iron nails, etc.), as this may scratch both the robot and the floor.


6.Use Instructions

6.1 Installation of Charging Station

Step 1: Find a suitable location against a wall to place the charging station and connect it to a power supply.

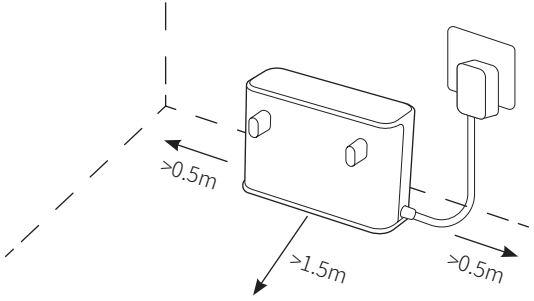

Step 2: When using the device for the first time, press and hold the button ⏻ to power it on, then manually place the main unit against the charging station to charge.

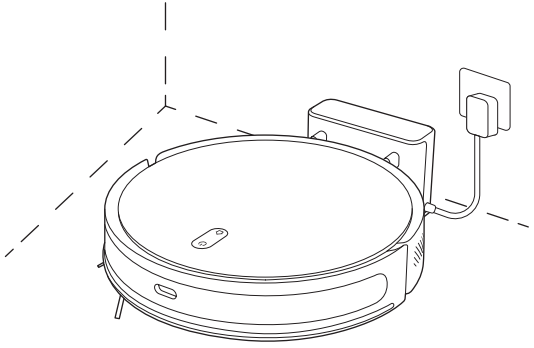

⚠ Caution


- The charging station should not be placed on carpet to ensure proper charging of the main unit.
- Before use, please remove the anti-collision protection strips on both sides of the main unit, as well as the protective film on the front collision lens and the infrared lens.
- Do not install the mopping module during charging to prevent damp mops from leaking and damaging the floor.
- Keep the power cord stored away; otherwise, it may be dragged by the robot, causing the charging station to shift or lose power.

- Do not use this device in a room with infants and young children, and keep it away from them.
- While the main unit is charging, prevent children or pets from approaching or colliding with it to avoid accidents.
- To facilitate the main unit’ s return to the charging station after cleaning, it is recommended to start the appliance from the charging station and not to move the charging station during the cleaning process.
- Do not place the charging station in direct sunlight to avoid charging issues due to environmental factors.

6.2 Installation of mopping module


Step 1: Install the mop

Insert the wrung damp mopping pad into the mopping pad holder and attach it using the Velcro.

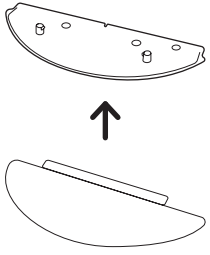


Step 2: Fill the 2-in-1 Water Tank with Water

Open the rubber cap of the 2-in-1 water tank inlet, pour clean water into the tank, and then secure the rubber cap.

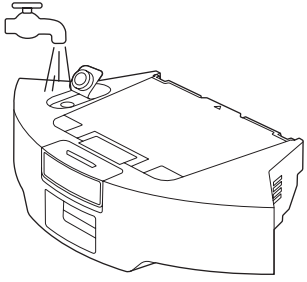


Step 3: Install the Mopping Module

Attach the mopping pad holder to the bottom of the 2-in-1 water tank according to the direction shown in the diagram.

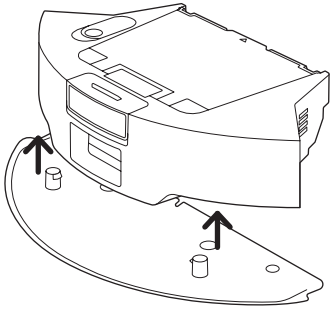

Step 4: Install the 2-in-1 water tank

Insert the 2-in-1 water tank into the main unit following the direction shown in the diagram until you hear a "click" sound.

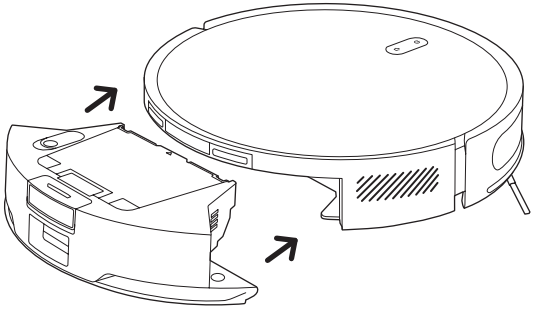

⚠ Caution

- Do not use detergents, disinfectants, solid cleaning agents, or other cleaning products, as they may corrode or block the 2-in-1 water tank.
- Do not pour hot water into the 2-in-1 water tank to avoid deformation; do not flush or soak the water tank.
- Due to production testing, there may be a small amount of water residue in the 2-in-1 water tank, which is normal.
- When mopping, set up virtual walls or no-go areas in carpeted areas to avoid using the mopping function on carpets.
- When the device is charging or not in use, remove the mopping module, empty the excess water from the tank, and clean the mopping pad to prevent mildew or odors.
- It is recommended to clean the mopping pad after each use to maintain water output speed and cleaning effectiveness. If necessary, the mopping pad can be replaced with a new one.
- When the main unit is charging on a wooden floor, promptly remove the mopping module to prevent leakage and damage to the floor.

6.3 APP Connection

Compatible with ioS 10.0 and higher

Compatible with Android 8.0 and higher

Scan the QR code above to download the app and obtain the WiFi connection tutorial at the same time.

Note:

1. Only 2.4GHz Wi-Fi is supported.
2. The router, mobile phone, and robotic vacuum cleaner should be as close as possible to ensure smooth connection.

6.4 How to Use

Power on/off

- Press and hold the power button for 3 seconds. The power button indicator will light up, and the robot will enter standby mode. When the robot is out of the charging station, press and hold the power button to turn it off; the indicator will turn off.
- While the robot is in operation, pressing any button will pause it. After pausing, press the power button again to resume cleaning.

Return to recharge

- In standby mode, press the recharge button, and the robot will return to the charging station to recharge. When cleaning is complete, it will automatically return to the charging station, and the indicator will flash white. If the battery is low during cleaning, the robot will also return to the charging station to recharge.

Reset the Wi-Fi Connection

- To reset the Wi-Fi connection, press and hold both the ⏻ and ⌂ buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a voice prompt.
- You will hear a voice prompt indicating that the Wi-Fi connection has been reset, and the LED indicators on the robot will flash quickly in white. You can then follow the Wi-Fi instructions in the app to set up the connection.

Quick mapping

- When the robot is powered on for the first time, there will be no map in the app. Before you start cleaning, please place the robot in the charging station, select quick mapping in the app, and the robot will create a map. After the robot automatically returns to the charging station, the map will be completed and saved automatically.

Set Up No-Go Zone and Virtual Wall (Available on the App Only)

- With the app, you can set up a "No-Go Zone" or "Virtual Wall" as a restricted area. This eliminates the need for physical barriers, including boundary strips. This feature is designed for dividing cleaning zones, not for isolating hazardous areas.
- No-Go Zone: The robot will not enter this zone to vacuum.


- Virtual Wall: The robot will not cross the virtual wall.

Note:

- To set a virtual wall or No-Go Zone, the robot must first build a map.
- Although a virtual wall is set, the robot may still enter the restricted zone due to repositioning issues or sensor abnormalities.
- Moving the device or changing the environment may cause the virtual wall to be lost, resulting in mapping failure and needing to rebuild the map.

Auto-Cleaning

Start cleaning in Auto Mode through the app or by pressing the power button. Before cleaning, the robot must first build a map. It will then perform a full house cleaning by cleaning the edges first and following a Z-shaped cleaning path. After cleaning is complete, the robot will automatically return to the charging station to recharge.

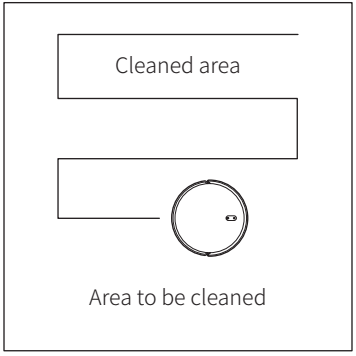

Suction adjustment

Using the mobile app, you can choose from four different suction power modes.

Zone Cleaning (Available on App only)

In this mode, you can set up a cleaning zone and customize its size in the app. The robot will clean only the selected zone.

Note: Enable Zone Cleaning only after the robot has created the map.

Room Cleaning (Available on App Only)

In this mode, your house is automatically divided into several rooms for cleaning in the app. You can also customize your room settings in the app. The robot will clean only the selected rooms and return to the charging station after cleaning.

Schedule Cleaning

Use the app to set the time for scheduled cleaning, and the robot will automatically start cleaning at the specified time, returning to the charging station after the cleaning is finished.

Note:

1.Enable Room Cleaning only after the robot has created the map.

2.It is recommended that the robot start room cleaning from the charging station.

Use the Robot with Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa and Google Assistant are smart voice control devices that enable you to control the robot with your voice.

Before you start, make sure:

- The robot is connected to the charging station to ensure it has enough power.
- The robot is connected to the app.
- You have an Amazon Alexa-enabled device (e.g., Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show, or Echo Spot) or a device enabled with Google Assistant (e.g., Google Home, Google Home Mini). These devices are sold separately.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is already installed on your phone, and you have created an account.

To control the robot with Amazon Alexa or Google Assistant:

1. Open the Honysmart app and find “Third-Party Services” on the Me page.
2. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

⚠ Caution:

- It is recommended to place the main unit in the charging position of the charging station before starting cleaning.
- Before using the product, arrange desks, chairs, household items, and floor objects neatly, and clear away power cords and small items to a void blocking the robot during cleaning.
- Do not stand in front of the device while it is operating to avoid obstructing its ability to identify the area to be cleaned.
- It is recommended not to turn off the main unit after it has finished working, but to keep it in the charging state for better performance in the next clean ing.


Indicator status description

Solid White	Powered on/Working/Standby mode
Flashing white	Recharging/Resetting Wi-Fi/Firmware upgrading
Breathing light in white	Powering on/Charging
Flashing Red	Abnormal state/Factory resetting
Light off	Powered off/Sleeping/Do Not Disturb mode


7.Routine Maintenance

Main bursh **(weekly cleaning recommended)**


1. Flip the machine over and press down on the buckle of the main brush cover to remove it.

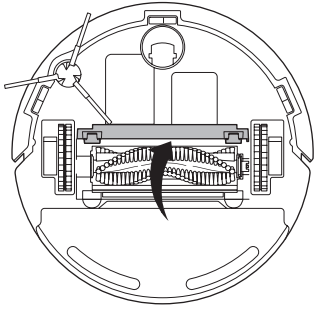

2. Take out the main brush.

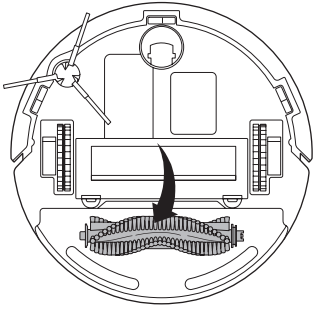

3. Use the provided cleaning brush to sweep away dust from the main brush and its cavity, and then remove any tangles from the main brush.

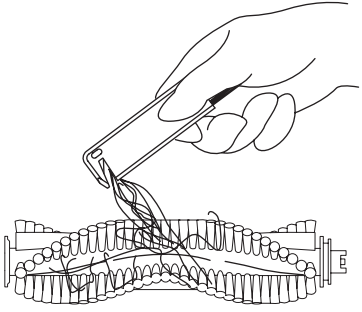


Side Brush (weekly cleaning recommended)

1. Flip the machine over and use a Phillips screwdriver to remove the screws from the side brush, then pull out the side brush.


2. Clean any tangled hair and dirt from the brush, then reattach it and tighten the screws.

Note: It is recommended to replace the side brush every 3 months to ensure optimal cleaning performance.

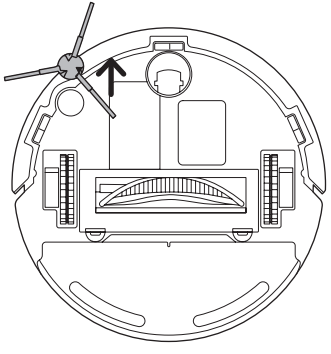


Dust bin and filter
(recommended after each cleaning)

1. From the back of the machine, press and hold the release button to remove the 2-in-1 dust bin and water tank.

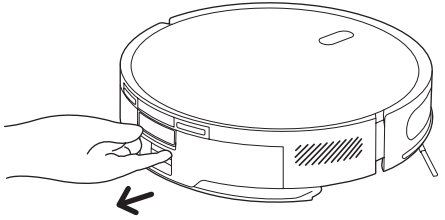

2. Open the lid of the dust bin and dump out the garbage.

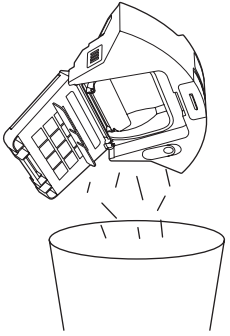


Clean the dust bin
(weekly cleaning recommended)

1. After a long period of use, remove the filter screen and HEPA filter.

2. Rinse the primary filter screen and dust box under the faucet (do not wash the HEPA filter).

3. Dry any water droplets after cleaning, and ensure the filter screen and dust box are completely dry before reusing.

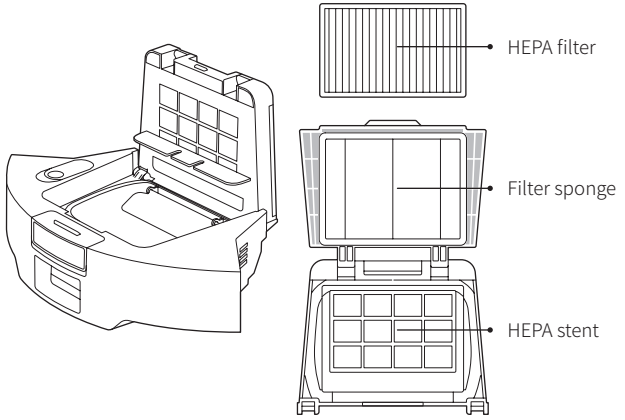

Note:


- Please rinse with clean water and do not add any detergent.
- Do not use brushes or fingers to clean the filter. Allow the filter to dry thoroughly for at least 24 hours.
- It is recommended to replace the filter set every 3 months.

Mop

(recommended after each cleaning)


Step 1: Remove the mop

Take the mopping module out of the 2-in-1 water tank and remove the mopping pad from the mopping pad holder.

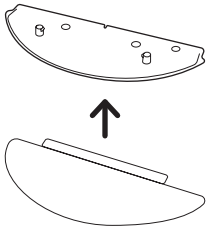

Step 2: Clean the Mop


Rinse the mopping pad with clean water and allow it to air dry before using it again to prevent dust clumping.

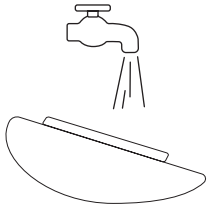


⚠ Caution

- Please replace the mopping pad with an original one to avoid affecting the cleaning performance due to product differences.
- It is recommended to replace the mopping pad with an original one every 3-6 months to ensure optimal cleanliness.


Clean SoF sensor in front of the robotic vacuum cleaner
(monthly cleaning recommended)

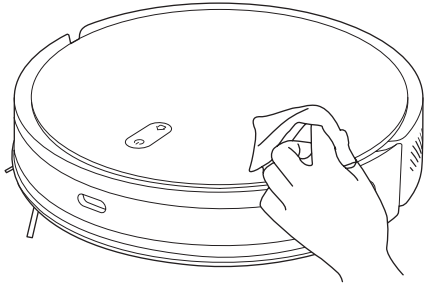


Clean the cliff sensors on the robotic vacuum cleaner
(monthly cleaning is recommended)

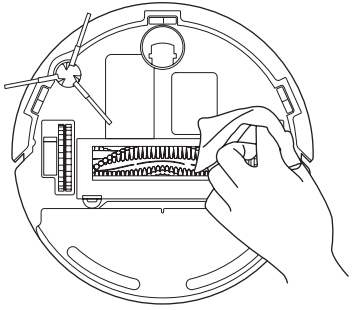


Clean the charging contacts on the robotic vacuum cleaner.
(monthly cleaning recommended)

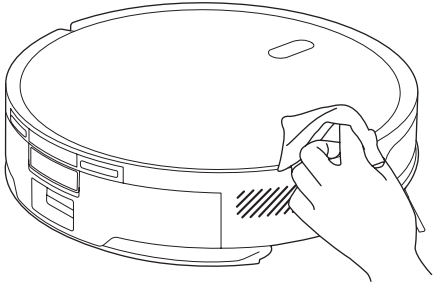

Clean the charging pins on the robotic vacuum cleaner
(it is recommended to clean them once a month)

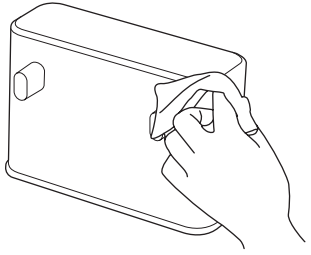

Clean the signal emission area of the charging dock. (monthly cleaning is recommended)

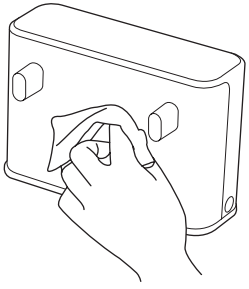

Maintenance of the battery

1.The device has a built-in rechargeable lithium battery pack. To maintain battery performance, please keep the unit in a charged state during daily use. This helps ensure optimal battery performance and prevents excessive power consumption.

2.If you will not be using the device for an extended period, please fully charge it and ensure that it is turned off before storing.

8.Common Problems

The type of question	Resolution
Crashed/Won't Turn On	"If the battery is low, place the device on the charging dock, aligning it with the contact points, and the device will automatically power on. If the ambient temperature is below 0° C, please use the device in an environment between 0° C and 40° C. Check whether the power plug is connected properly and confirm that the power supply to the socket is functioning normally."
Unable to Charge	"If the connection is poor, please clean any dirt on the charging contact points or remove the side brush. If the device is too far from the charging cradle, please move the main unit closer to the cradle and try again."
Cannot Be recharged	Shut down the device and then restart it.
Abnormal Behavior	There may be tiny objects tangled in the main brush, side brush, or wheels. Please clean them after stopping the device.
Reduced Cleaning Ability or Dust Accumulation	"The filter may be clogged; please clean or replace it. The main brush may be tangled with foreign objects; please clean the main brush."
Unable to Connect to Wi-Fi	"The Wi-Fi signal may be weak; please ensure the device is in an area with good Wi-Fi coverage (2.4GHz frequency band; 5GHz is not supported). Please reset the Wi-Fi and download the latest version of the mobile app to try connecting again. Check if your password was entered incorrectly."
Scheduled Cleaning Appointments Are Not Valid	If the battery is insufficient, scheduled cleaning will only start if the remaining battery is 15% or more.

9.Troubleshooting

Tone	Resolution
Please replace the 2-in-1 water tank before starting it	When the water tank is taken out,the cleaning is triggered,please put the water tank back in.
Please place the device on a level ground to start	Pick up the device,or if the device is suspended in the air,move the device to level ground before starting it.
Please stay away from the restricted area before activating	Please move the machine to a non-restricted area before starting it
Place the machine flat on the ground before starting it	The machine tilts,moves the machine to level ground and starts again
The machine is trapped	Check for entanglements or obstructions,and clear the ground in time to affect the equipment work items.
Positioning fails,re-mapping	Map data is lost,and route planning is restarted.
The machine is stuck	Please move the main unit to an open area and start it again
Please check the main wheels	If the main wheel is stuck or entangled,check the main wheel and clean up the foreign object.
Please check the main brush	If the main brush is stuck or entangled,please check the main brush and clean up the foreign object.

Please check the sidebrush	If the brush is stuck or entangled,check the brush and clean up the foreign object.
Off the ground,please put it back on the ground to start	Pick up the device,or if the device is suspended in the air,move the device to level ground before starting it.
Please wipe the front anti-collision sensor	If there is an abnormality in the front anti-collision sensor,please clean,wipe and maintain it.
Please check the sensor on the right edge	If there is an abnormality in the sensor along the edge,please clean,wipe and maintain it.
Please check the crash barrier	The collision sensor is stuck,please clean it up for maintenance.

Inhalt

1.Sicherheitsinformationen - - - 31

2.Paketliste - - - 35

3.Grundlegende Parameter - - - 36

4.Produkteinführung - - - 37

5.Vorbereitung - - - 39

6.Gebrauchsanweisung - - - 40

7.Routinemäßige Wartung - - - 49

8.Allgemeine Probleme - - - 55

9.Fehlerbehebung - - - 56

1.Sicherheitsinformationen

Nutzungsbeschränkungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Handbuch.

Warnung: Um Verletzungen von sich selbst und anderen sowie unnötige Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die folgenden "Sicherheitsanweisungen" sorgfältig durch und beachten Sie sie. Die Sicherheitsanweisungen sind in zwei Abschnitte unterteilt, "Warnung" und "Vorsicht". Die Abschnitte "Warnung" und "Vorsicht" enthalten wichtige Informationen für die sichere Verwendung des Produkts und müssen befolgt werden.

⚠ **Warnung:** Wichtige Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von Tod oder schweren Verletzungen durch falsche Bedienungs.

⚠ **Vorsicht:** Wichtige Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von geringfügigen Verletzungen oder Geräteschäden durch falsche Bedienung.

⚠ Warnung

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in nassen Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Wasserquellen.
2. Verwenden Sie es nicht zum Aufräumen von Flüssigkeiten, Streichhölzern und nassem Müll.
3. Ziehen/stecken Sie den Netzstecker nicht ein und berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.
4. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lockeren Steckdosen.
5. Verwenden Sie das Hauptgerät nicht zur Reinigung brennbarer Flüssigkeiten wie Kerosin, Benzin, Gegenstände mit Funken, Tonerkartuschen, Toner und anderen brennbaren Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der oben genannten Gegenstände oder in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen, um Brände zu vermeiden.
6. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Brände, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, außer beim Austausch von Verbrauchsmaterialien gemäß dem Handbuch.

7. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Verwenden Sie eine Wechselstromversorgung mit einer Nennspannung und keinen Generator oder eine Gleichstromversorgung, um Brandgefahren und Stromschläge zu vermeiden.
8. Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Staub auf dem Stecker regelmäßig zu reinigen, um Brandgefahren durch schlechte Isolierung und andere Gründe zu vermeiden.
9. Achten Sie darauf, den Stecker fest einzustecken, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Feuer zu vermeiden.
10. Bitte schalten Sie bei einer Störung sofort den Strom ab und stellen Sie die Nutzung des Geräts ein, um Rauch, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.
11. Wenn das Gerät sich verformt, übermäßig erhitzt, einen brennenden Geruch abgibt oder während des Ladens oder Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche macht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und ziehen Sie den Stecker. Stellen Sie es an einen offenen und nicht brennbaren Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Fehlerhafte Produkte müssen vom Hersteller oder einem Wartungsspezialisten ersetzt und repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
13. Wenn die Rollbürste während des Gebrauchs nicht funktioniert, schalten Sie zuerst den Netzschalter aus und überprüfen Sie sofort, ob die Rollbürste mit Haaren oder anderen langen Fasern verheddert ist, und reinigen Sie sie rechtzeitig.
14. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gehäuse des Produkts und den Stecker oder tauchen Sie sie nicht in Wasser.
15. Achten Sie beim Herausziehen des Steckers darauf, den isolierten Teil des Netzkabels zu halten, und ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel.
16. Die Batterie ist eine versiegelte Einheit und stellt unter normalen Umständen keine Sicherheitsgefahr dar. Wenn in extremen Fällen Flüssigkeit aus der Batterie austritt, kann dies Reizungen oder Verbrennungen verursachen. Wenn Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen: (1) Hautkontakt - mit Seifenwasser waschen, (2) Augenkontakt - sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe suchen.
17. Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit schlechten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder fehlender einschlägiger Erfahrung und Wissen geeignet. Bitte sorgen Sie für Aufsicht während der Nutzung.
18. Halten Sie den Roboterstaubsauger und -wischer von elektromagnetischen Geräten in Krankenhäusern fern, und weisen Sie Kinder an, nicht mit dem Gerät zu spielen. Das Gerät sollte nur mit den Originalzubehörteilen verwendet werden.
19. Dieses Netzkabel ist nur für die Verwendung mit dem vom Händler angegebenen Roboterstaubsauger und -wischer geeignet.

20.Überprüfen Sie vor dem Laden des Geräts, ob die Spezifikationen des Netzkabels mit der erforderlichen Netzspannung übereinstimmen.

21. Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgungseinheit verwendet werden.

22. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ersetzt werden können.


23. Warnung: Die Ladestation darf keine nicht wiederaufladbaren Batterien aufladen.

24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.


⚠ Vorsicht

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien, auf unebenen Oberflächen oder in kommerziellen oder industriellen Umgebungen.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen ohne Schutzgitter (wie Maisonette-Etagen, offene Balkone, Möbeloberflächen).
3. Verwenden Sie es nicht in Umgebungen über 35° C, unter 0° C oder wo sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.
4. Blockieren Sie nicht den Luftauslass, um Verformungen, Fehlfunktionen oder Feuer durch Überhitzung zu vermeiden.
5. Ziehen Sie das Gerät nicht, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.
6. Schwingen Sie das Gerät nicht und lassen Sie keine kleinen Kinder damit spielen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
7. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht gegen andere Gegenstände oder üben Sie keinen Druck darauf aus, um Feuer oder Stromschläge durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
8. Stellen Sie sicher, dass die Rollbürste und der Filter vor der Verwendung des Geräts installiert sind, um Schäden am Motor und am Gerät zu vermeiden.
9. Überprüfen Sie vor dem Laden, ob das Netzkabel intakt ist.
10. Schalten Sie vor der ersten Verwendung des Roboterstaubsaugers und -wischers oder dem Austausch des angegebenen Filters die Hauptstromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß installiert ist.
11. Entsorgen Sie gebrauchte Akkupacks ordnungsgemäß. Werfen Sie sie nicht wahllos weg.
12. Ordnen Sie vor der Verwendung des Produkts die Schreibtische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und räumen Sie herumliegende Stromkabel und kleine Gegenstände vom Boden, um zu vermeiden, dass das Produkt während der Reinigung blockiert wird.
13. Halten Sie während des Betriebs des Geräts Vorhänge und Tischdecken vom Boden fern und halten Sie den Teppich flach, um zu verhindern, dass das Produkt während des Betriebs blockiert wird und Ihre Wertsachen beschädigt.


2.Paketliste

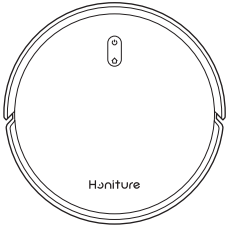


T10 x1

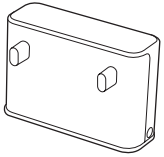


Ladestation x1




HauptWalzenbürste x1

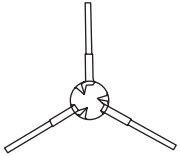


Seitenbürste x1

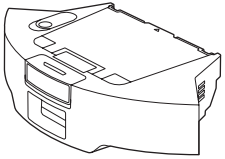


2-in-1-Wassertank x1




Reinigungsbürste x1

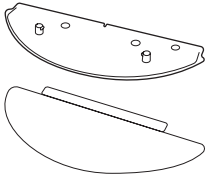


Wischtuchhalter& Mopp
X1



Ersatz-HEPA Filter x1

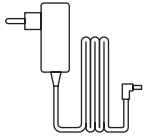

Netzteil
(für Ladestation) x1

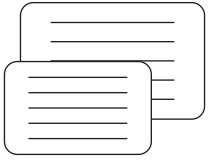

Kurzanleitung x1
Benutzerhandbuchl x1


Achtung: Hauptbürste, Seitenbürste, HEPA-Filter, 2-in-1-Wassertank, Wischlappenhalter und Wischlappen sind bereits in der Maschine installiert.

3.Grundlegende Parameter

Roboter	
	Spezifikation
Produktmodell	T10
Abmessungen	330x330x83mm
Batterie	2600 mAh
Nennspannung	14.4V
Nennleistung	45W
Akku Ladezeit	5H
Fassungsvermögen des Staubkastens	250ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	300ml

Charging dock	
	Spezifikation
Abmessungen	149*52*100mm
Nenneingänge	20V⎓0.6A
Nennausgänge	20V⎓0.6A

4.Produkteinführung

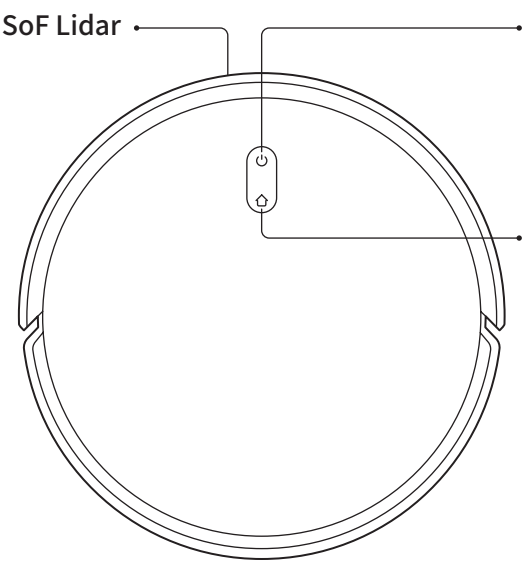

Power Taste

· Lang drücken (3 Sekunden), um ein-/auszuschalten


· Kurz drücken, um die Reinigung zu starten/pausieren

Home Taste

- Drücken Sie die Taste, um während der Pause zur Ladestation zurückzukehren
- Drücken Sie die Taste, um während des Betriebs zu pausieren
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren


Power Taste + Home Taste

- Halten Sie beide Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen und die Netzwerkeinstellungen aufzurufen
- Halten Sie beide Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Werksreset durchzuführen

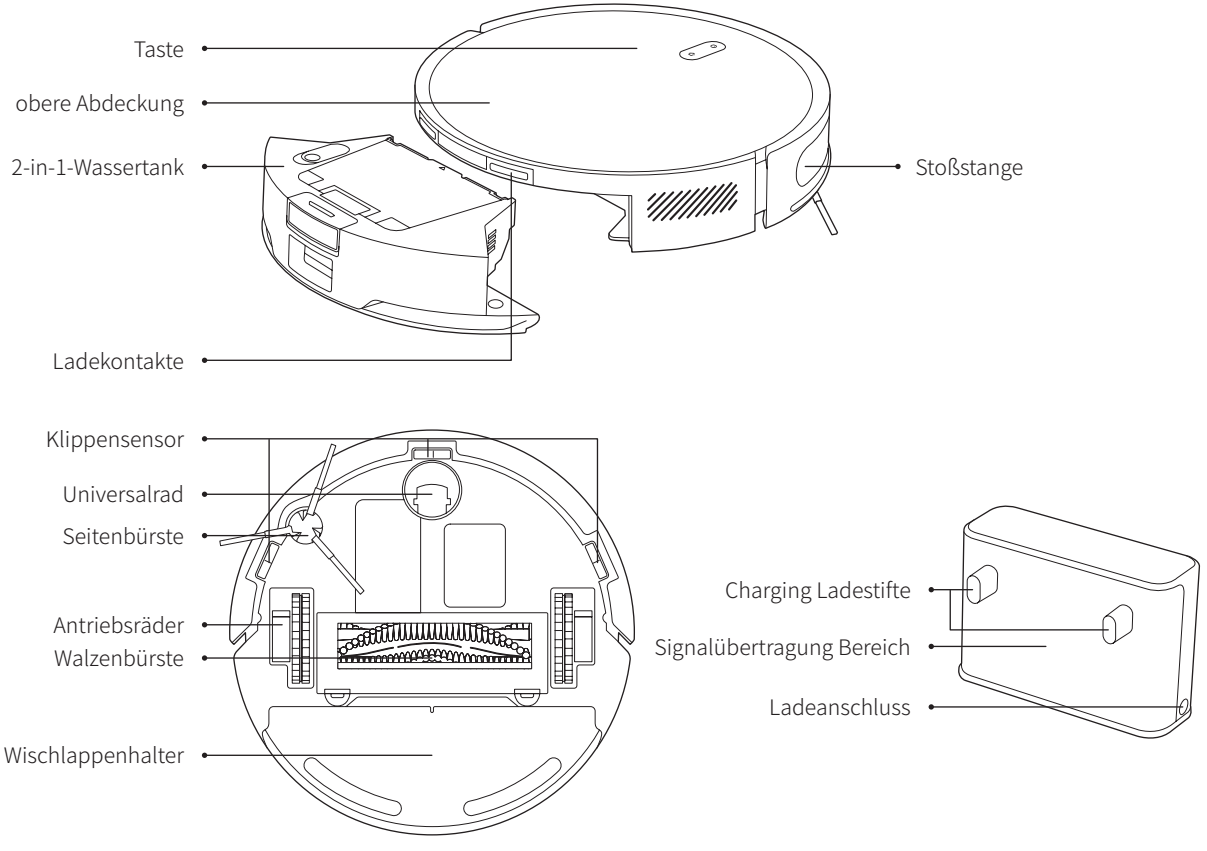
Taste
obere Abdeckung
2-in-1-Wassertank
Stoßstange
Ladekontakte
Klippensensor
Universalrad
Seitenbürste
Antriebsräder
Walzenbürste
Wischlappenhalter
Charging Ladestifte
Signalübertragung Bereich
Ladeanschluss

5.Vorbereitung

1. Bitte räumen Sie vor dem Start Kabel, harte Gegenstände, scharfe Gegenstände (wie Nägel aus Eisen, Glas) und andere Trümmer vom Boden auf und entfernen Sie einfache, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie Verletzungen oder Sachschäden durch Verheddern, Feststecken, Ziehen oder Anstoßen durch die Maschine.
2. Wenn das Produkt in einer hängenden Umgebung verwendet wird, stellen Sie Geländer auf, um zu verhindern, dass das Gerät versehen tlich fällt oder Gegenstände herunterdrückt, was zu Schäden an Personen oder Eigentum führen könnte.

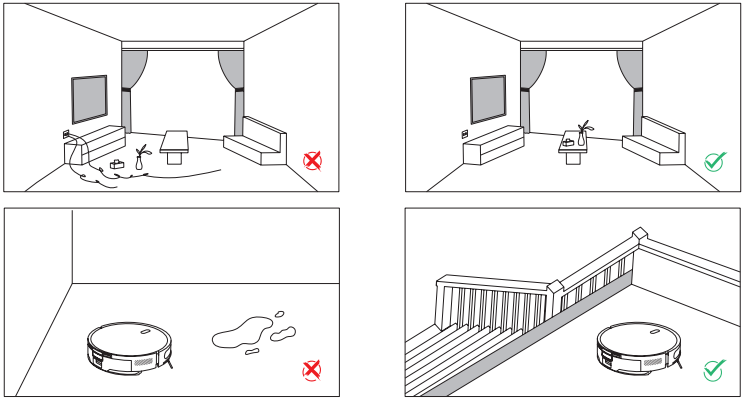

Prompt: 1. Während des ersten Reinigungsvorgangs wird empfohlen, den Roboter während des gesamten Vorgangs zu begleiten, um bei möglichen kleinen Problemen zu unterstützen. So kann der Roboter künftig reibungslos reinigen.


2. Falls bestimmte Bereiche nicht gereinigt werden müssen oder möglicherweise blockiert sind, können Sie in der mobilen App einen Sperrbereich einrichten, um zu verhindern, dass der Roboter diese Bereiche betritt.

3. Lassen Sie den Roboter nicht harte oder scharfe Gegenstände aufsaugen (wie Dekorationsabfälle, Glas, Eisen-Nägel usw.), da dies den Roboter und den Boden beschädigen könnte.


6.Gebrauchsanweisung

6.1 Installation der Ladestation

Schritt 1: Finden Sie einen geeigneten Ort an der Wand, um die Ladestation zu platzieren und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

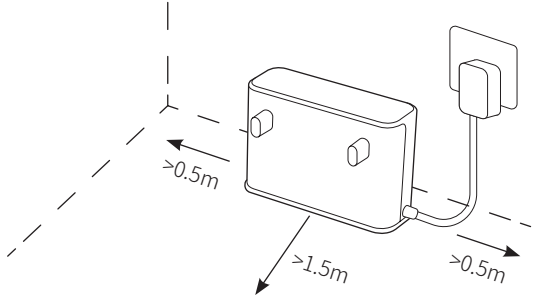

Schritt 2: Beim ersten Gebrauch des Geräts halten Sie den Knopf ⏻ gedrückt, um es einzuschalten, und platzieren Sie dann manuell die Haupteinheit an der Ladestation zum Laden. Die Ladestation darf nicht auf dem Teppich platziert werden, um zu vermeiden, dass die Haupteinheit beim Laden beeinträchtigt wird.

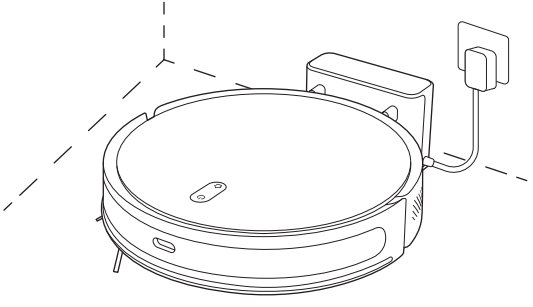

⚠ Vorsicht


- Die Ladestation darf nicht auf dem Teppich platziert werden, um das Zurückkehren des Hauptgeräts zum Laden nicht zu beeinträchtigen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung die Stoßschutzstreifen an beiden Seiten des Hauptgeräts, die Schutzfolie auf der Frontkollisionslinse und die Infrarotlinsenschutzfolie.
- Während des Ladevorgangs installieren Sie das Wischmodul nicht, um zu verhindern, dass feuchte Wischmopps auslaufen und den Boden beschädigen.

- Bitte verstauen Sie das Netzkabel, da es sonst vom Roboter gezogen werden könnte, wodurch sich die Ladestation verschieben oder ausschalten könnte.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum mit Säuglingen und Kleinkindern und halten Sie es von ihnen fern.
- Wenn das Hauptgerät auf der Ladestation lädt, dürfen Kinder oder Haustiere sich nicht nähern oder mit dem Hauptgerät zusammenstoßen, um Gefahren zu vermeiden.
- Um das reibungslose Zurückkehren des Hauptgeräts zur Ladestation nach der Reinigung zu erleichtern, wird empfohlen, das Gerät von der Ladestation aus zu starten und die Ladestation während des Reinigungsvorgangs nicht zu bewegen.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, um eine Rückkehr zum Laden aufgrund von Umweltfaktoren zu vermeiden.

6.2 Installation des Wischmoduls


Schrit 1: Installieren Sie den Wischmopp

Setzen Sie den ausgewrungenen feuchten Wischmopp in den Mopphalter ein und befestigen Sie ihn am Klettverschluss.

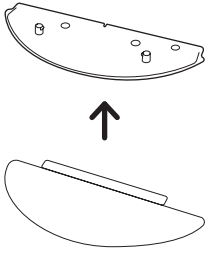


Schrit 2: Füllen Sie den 2-in-1-Wassertank mit Wasser

Öffnen Sie die Gummikappe des Einfüllstutzens des 2-in-1-Wassertanks, gießen Sie sauberes Wasser in den Tank und verschließen Sie dann die Gummikappe.

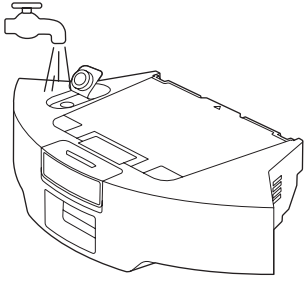


Schritt 3: Installieren Sie das Wischmodul

Setzen Sie den Mopphalter gemäß der Abbildung an der Unterseite des 2-in-1-Wassertanks ein.

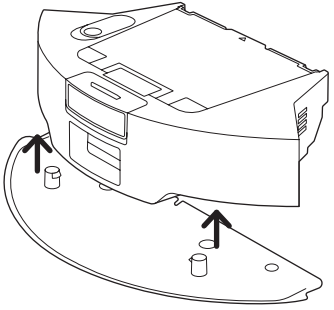

Schritt 4: Installieren Sie den 2-in-1-Wassertank

Setzen Sie den 2-in-1-Wassertank gemäß der Abbildung in die Haupteinheit ein, bis ein "Klick"-Geräusch zu hören ist.

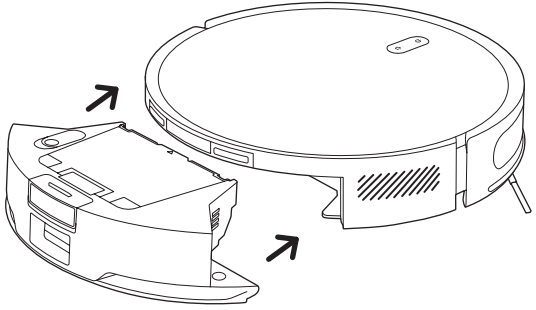

⚠ Vorsicht

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, festen Reinigungsmittel und andere Reinigungsprodukte, um Korrosion und Verstopfung des Zwei-in-Eins-Wassertanks zu vermeiden.
- Gießen Sie kein heißes Wasser in den Zwei-in-Eins-Wassertank, um eine Verformung des Wassertanks zu vermeiden; spülen oder tauchen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht.
- Aufgrund von Produktionstests kann sich eine kleine Menge Wasser im Zwei-in-Eins-Wassertank befinden, was normal ist.
- Stellen Sie beim Wischen virtuelle Wände oder eine Sperrzone in Teppichbereichen auf; verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich.
- Entfernen Sie bei Ladevorgängen oder wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, das Wischmodul, gießen Sie das überschüssige Wasser aus dem Wassertank und reinigen Sie den Wischmopp, um Schimmel oder Gerüche zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Wischmopp nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Geschwindigkeit der Wasserausgabe und die Reinigungseffizienz zu gewährleisten. Bei Bedarf kann der Wischmopp durch einen neuen ersetzt werden.
- Entfernen Sie das Wischmodul rechtzeitig, wenn die Haupteinheit auf einem Holzboden lädt, um zu verhindern, dass der Wischmopp ausläuft und den Boden beschädigt.

6.3 APP-Verbindung

Kompatibel mit iOS 10.0 und höher
Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die App herunterzuladen und gleichzeitig das WLAN-Verbindungstutorial zu erhalten.

Hinweis:

1. Es wird nur 2,4 GHz WLAN unterstützt.

2. Der Router, das Mobiltelefon und der Saugroboter sollten so nah wie möglich beieinander sein, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.

6.4 Wie man es benutzt

Ein-/Ausschalten

- Drücken und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang. Die Anzeige der Einschalttaste leuchtet auf und der Roboter wechselt in den Standby-Modus. Wenn der Roboter nicht in der Ladestation ist, drücken und halten Sie die Einschalttaste, um ihn auszuschalten, und die Anzeige erlischt.
- Wenn der Roboter in Betrieb ist, pausiert er durch das Drücken einer beliebigen Taste. Nach einer Pause drücken Sie erneut die Einschalttaste, um die Reinigung fortzusetzen.

Zurück zur Ladestation

- Im Standby-Modus drücken Sie die Ladeschaltfläche, und der Roboter kehrt zur Ladestation zurück, um aufzuladen. Wenn der Roboter die Reinigung beendet hat, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück, um aufzuladen, und die Anzeige blinkt weiß. Wenn der Akku während der Reinigung schwach ist, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück, um aufzuladen.

Zurücksetzen der Wi-Fi-Verbindung

- Um die Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen, drücken und halten Sie gleichzeitig die beiden Tasten "⏻" und "⌂" für 5 Sekunden, bis Sie eine Sprachansage hören.
- Sie hören eine Sprachansage, wenn die Wi-Fi-Verbindung zurückgesetzt wurde, und die LED-Anzeigen am Roboter blinken schnell weiß. Jetzt können Sie den Wi-Fi-Anweisungen in der App folgen, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

Schnelles Mapping

- Wenn der Roboter zum ersten Mal eingeschaltet wird, gibt es keine Karte in der App. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, stellen Sie den Roboter in die Ladestation, wählen Sie schnelles Mapping in der App aus, und der Roboter erstellt eine Karte. Nachdem der Roboter automatisch zur Ladestation zurückgekehrt ist, wird die Karte automatisch abgeschlossen und gespeichert.

Einrichten einer No-Go-Zone und einer virtuellen Wand (Nur in der App verfügbar)

Mit der App können Sie eine „No-Go-Zone “ oder eine „Virtuelle Wand “ als Sperrbereich einrichten. Dies eliminiert die Notwendigkeit, physische Barrieren wie Grenzstreifen zu verwenden. Diese Funktion ist nur dazu gedacht, Reinigungszonen zu unterteilen und nicht, um gefährliche Bereiche abzugrenzen.


- No-Go-Zone: Der Roboter wird die Zone nicht betreten, um zu saugen.
- Virtuelle Wand: Der Roboter wird die virtuelle Wand nicht überschreiten.

Hinweis:

- Um eine virtuelle Wand oder No-Go-Zone einzurichten, muss der Roboter zunächst eine Karte erstellen.
- Obwohl eine virtuelle Wand eingerichtet ist, kann der Roboter aufgrund von Positionsfehlern oder abnormalen Sensoren dennoch in die gesperrte Zone gelangen.
- Das Bewegen des Geräts oder das Ändern der Umgebung kann dazu führen, dass die virtuelle Wand verloren geht und die Karte neu erstellt werden muss.

Auto-Reinigung

Starten Sie die Reinigung im Auto-Modus über die App oder durch Drücken der Einschalttaste. Vor der Reinigung muss der Roboter zunächst eine Karte erstellen. Anschließend führt der Roboter eine vollständige Hausreinigung durch, indem er zuerst die Ränder reinigt und dann in einer Z-förmigen Reinigungsbahn folgt. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

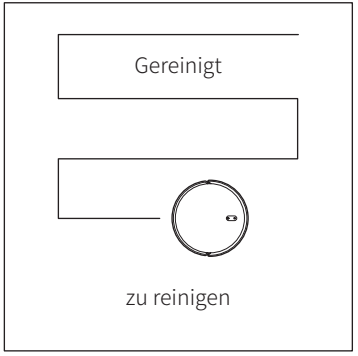

Saugkraftanpassung

Über die mobile APP können Sie zwischen Eco, Standard, Stark und Max wählen.

Zonenreinigung (Nur in der App verfügbar)

In diesem Modus können Sie in der App eine Reinigungszone einrichten und deren Größe anpassen. Der Roboter wird nur die ausgewählte Zone reinigen.

Hinweis:

Aktivieren Sie die Zonenreinigung erst, nachdem der Roboter die Karte erstellt hat.

Raumreinigung (Nur in der App verfügbar)

In diesem Modus wird Ihr Haus automatisch in mehrere Räume zur Reinigung in der App unterteilt. Sie können auch Ihre Raumeinstellungen in der App anpassen. Der Roboter wird nur die ausgewählten Räume reinigen und nach der Reinigung zur Ladestation zurückkehren.

Zeitgesteuerte Reinigung

Verwenden Sie die App, um die Zeit für die geplante Reinigung festzulegen, und der Roboter beginnt automatisch zur festgelegten Zeit mit der Reinigung und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

Hinweis:

- Aktivieren Sie die Raumreinigung erst, nachdem der Roboter die Karte erstellt hat.
- Es wird empfohlen, dass der Roboter sich von der Ladestation aus bewegt, um die Raumreinigung zu starten.

Verwenden Sie den Roboter mit Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa oder der Google Assistant sind intelligente Sprachsteuergeräte, die es Ihnen ermöglichen, den Roboter mit Ihrer Stimme zu steuern.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher:

- Der Roboter ist an die Ladestation angeschlossen, um sicherzustellen, dass genügend Strom vorhanden ist.
- Der Roboter ist mit der App verbunden.
- Sie haben ein Amazon Alexa-fähiges Gerät (z. B. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show oder Echo Spot) oder ein Gerät mit Google Assistant (z. B. Google Home, Google Home Mini). Diese Geräte werden separat verkauft.
- Die Amazon Alexa-App oder die Google Home-App ist bereits auf Ihrem Telefon installiert, und Sie haben ein Konto erstellt.

Um den Roboter mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant zu steuern:

1. Öffnen Sie die Honysmart und finden Sie „Third-Party Services “ auf der Seite „Me “.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

⚠ Achtung

- Es wird empfohlen, das Hauptgerät vor Beginn der Reinigung in die Ladeposition der Ladestation zu stellen.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, ordnen Sie Schreibtische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und räumen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände vom Boden, um zu vermeiden, dass das Produkt während der Reinigung blockiert wird.
- Stehen Sie nicht vor dem Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät daran gehindert wird, den zu reinigenden Bereich zu identifizieren.
- Es wird empfohlen, das Hauptgerät nach Beendigung der Arbeit nicht auszuschalten, sondern es im Ladezustand zu belassen, um eine bessere Leistung bei der nächsten Reinigung zu erzielen.


Indikatorstatusbeschreibung

Dauerhaft Weiß	Eingeschaltet/Funktioniert/Bereitschaft
Weiß blinkend	Aufladen/Zurücksetzen des Wi-Fi/Firmware-Aktualisierung
Weißes Atemlicht	Einschalten/Aufladen
Rot blinkend	Abnormaler Zustand/Werkseinstellung
Licht aus	Ausgeschaltet/Schlafen/Nicht-Stören-Modus


7.Routinemäßige Wartung

Hauptbürste **(wöchentliche Reinigung empfohlen)**


1. Drehen Sie das Gerät um und halten Sie die Schnalle an der Hauptbürstenabdeckung fest, und nehmen Sie die Hauptbürste heraus.

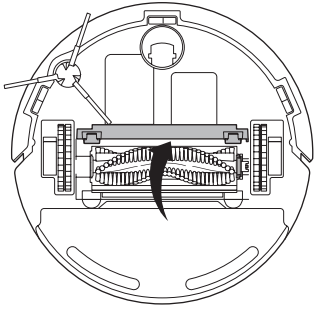

2. Entfernen Sie die Hauptbürste.

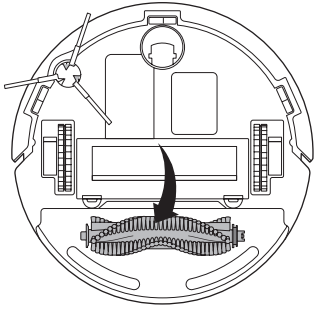

3. Verwenden Sie die passende Reinigungsbürste, um den Staub von der Hauptbürste und der Hauptbürstenkammer zu fegen, und reinigen Sie dann die Verwicklungen auf der Hauptbürste.

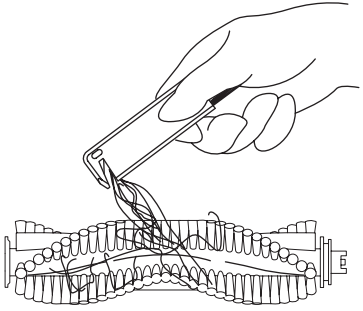


Seitenbürste **(wöchentliche Reinigung empfohlen)**

1. Drehen Sie das Gerät um und verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben der Seitenbürste herauszuschrauben und die Seitenbürste herauszuziehen.


2. Reinigen Sie die verhedderten Haare und den Schmutz und setzen Sie die Seitenbürste wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3 Monate zu ersetzen, um die Reinigungseffizienz zu gewährleisten.

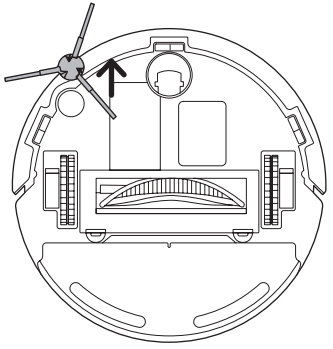


Staubbehälter und Filter
(empfohlen nach jeder Reinigung)

1. Von der Rückseite der Maschine den Staubbehälter herausnehmen.

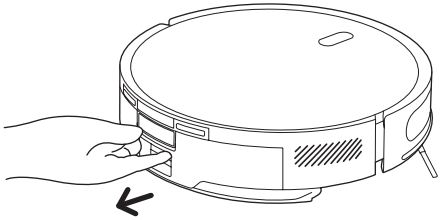

2. Den Staubbehälter öffnen und den Müll entleeren.

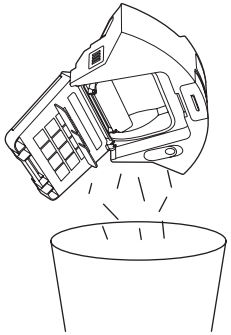


Staubbehälter reinigen
(empfohlen einmal pro Woche)

1. Nach längerer Nutzung den Filter und HEPA-Filter entfernen.

2. Den entfernten Vorfilter und Staubbehälter unter dem Wasserhahn abspülen (HEPA-Filter darf nicht gewaschen werden).

3. Nach der Reinigung die Wassertröpfchen abtrocknen, den Filter und Staubbehälter trocknen lassen und warten, bis alles vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder verwenden.

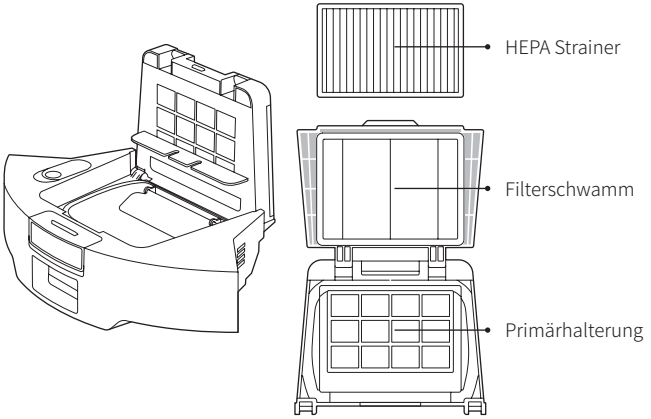

Hinweis:


- Bitte nur mit klarem Wasser abspülen und kein Reinigungsmittel hinzufügen.
- Verwenden Sie keine Bürsten oder Finger, um den Filter zu reinigen.
- Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden vollständig trocknen.
- Es wird empfohlen, alle 3 Monate ein Filtersatz zu ersetzen.

Mopp

(empfohlene Reinigungsfrequenz: nach jedem Gebrauch)


Schritt 1: Entfernen Sie den Mopp

Entfernen Sie das Wischmodul aus dem Zwei-in-Eins-Wassertank und nehmen Sie den Mopp vom Mopphalter ab.

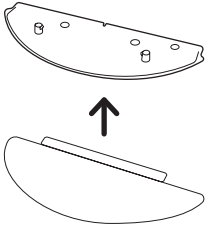

Schritt 2: Reinigen Sie den Mopp


Spülen Sie den Mopp mit sauberem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

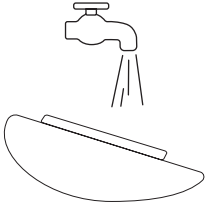


⚠ Vorsicht

- Bitte ersetzen Sie den Mopp durch einen Original-Mopp, um zu vermeiden, dass die Reinigungseffizienz aufgrund von Produktunterschieden beeinträchtigt wird.
- Es wird empfohlen, den Mopp alle 3-6 Monate durch einen Original-Mopp zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.


Reinigung des Laser-Erkennungssensors für den Reinigungsbereich (monatliche Reinigung empfohlen)

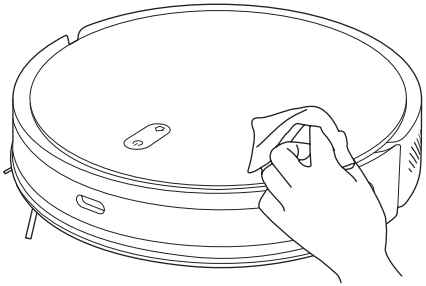


Reinigung des Klippensensors
(monatliche Reinigung empfohlen)

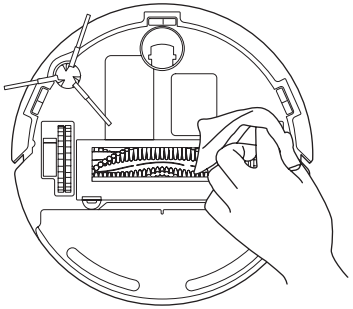


Reinigen Sie die Ladekontakte der Haupteinheit
(es wird empfohlen, diese einmal im Monat zu reinigen)

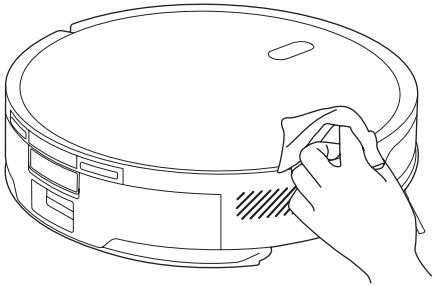

Reinigen Sie die Ladekontakte der Haupteinheit
(es wird empfohlen, diese einmal im Monat zu reinigen)

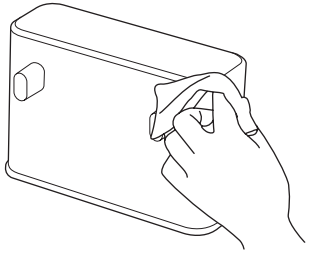

Reinigen Sie den Signalübertragungsbereich der Ladestation (es wird empfohlen, diesen einmal im Monat zu reinigen)

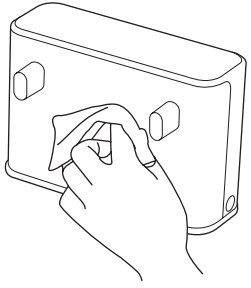

Wartung der Batterie

1. Das Gerät verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Um die Leistung der Batterie zu erhalten, halten Sie das Gerät für den täglichen Gebrauch im geladenen Zustand, was der besten Leistung der Batterie zugutekommt und nicht übermäßig viel Energie verbraucht.

2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf: Stellen Sie sicher, dass es vor der Lagerung ausgeschaltet ist.

8.Allgemeine Probleme

Art der Frage	Lösung
Abgestürzt/Schaltet sich nicht ein	Wenn der Akku leer ist, stellen Sie das Gerät auf die Ladestation, richten Sie es mit dem Kontaktpunkt aus, und das Gerät schaltet sich automatisch ein. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0° C liegt, verwenden Sie es bitte in einer Umgebung von 0~40° C. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Steckdose normal ist.
Kann nicht aufgeladen werden	Wenn der Kontakt schlecht ist, reinigen Sie den Schmutz am Ladeanschluss oder entfernen Sie die Seitenbürste. Wenn sich das Gerät zu weit von der Ladestation entfernt befindet, stellen Sie die Haupteinheit in die Nähe der Ladestation und versuchen Sie es erneut.
Kann nicht aufgeladen werden	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.
Abnormales Verhalten	Es könnten Fremdkörper in der Hauptbürste, Seitenbürste oder Rad verfangen sein, bitte reinigen Sie sie nach dem Anhalten.
Verringerte Reinigungsleistung oder Aschefall	Der Filter ist verstopft, bitte reinigen oder ersetzen Sie ihn. Die Hauptbürste ist durch Fremdkörper verheddert, bitte reinigen Sie die Hauptbürste.
Keine Verbindung zu WIFI möglich	Das WIFI-Signal ist nicht gut, bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter WIFI-Signalabdeckung (2,4 GHz-Frequenzband, 5G wird nicht unterstützt) befindet. Bitte setzen Sie das WIFI zurück und laden Sie die neueste mobile App herunter, um es erneut zu versuchen. Überprüfen Sie, ob Ihr Passwort falsch eingegeben wurde.
Geplante Reinigungsaufträge sind nicht gültig	Wenn der Akku unzureichend ist, wird die geplante Reinigung gestartet, wenn der verbleibende Akku ⩾ 15% beträgt.

9.Fehlerbehebung

Hinweis	Lösung
Bitte ersetzen Sie den 2-in-1 Wassertank, bevor Sie ihn starten	Wenn der Wassertank herausgenommen wird, wird die Reinigung ausgelöst, bitte setzen Sie den Wassertank wieder ein.
Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden, um es zu starten	Heben Sie das Gerät an oder, wenn das Gerät in der Luft hängt, bewegen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden, bevor Sie es starten.
Bitte entfernen Sie sich aus dem eingeschränkten Bereich, bevor Sie es aktivieren	Bitte bewegen Sie das Gerät in einen nicht eingeschränkten Bereich, bevor Sie es starten.
Stellen Sie das Gerät flach auf den Boden, bevor Sie es starten	Das Gerät kippt, bewegen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden und starten Sie es erneut.
Das Gerät ist blockiert	Überprüfen Sie auf Verwicklungen oder Hindernisse und räumen Sie den Boden rechtzeitig auf, um die Arbeitsgegenstände des Geräts zu beeinträchtigen.
Positionierung fehlgeschlagen, erneute Kartierung	Die Kartendaten gehen verloren und die Routenplanung wird neu gestartet.
Das Gerät ist festgefahren	Bitte bewegen Sie die Haupteinheit in einen offenen Bereich und starten Sie sie erneut.
Bitte überprüfen Sie die Hauptrollen	Wenn das Hauptlaufrad blockiert oder verheddert ist, überprüfen Sie das Hauptlaufrad und reinigen Sie das Fremdkörper.
Bitte überprüfen Sie die Hauptbürste	Wenn die Hauptbürste blockiert oder verheddert ist, überprüfen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie das Fremdkörper.

Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste	Wenn die Bürste blockiert oder verheddert ist, überprüfen Sie die Bürste und reinigen Sie das Fremdkörper.
Vom Boden abgehoben, bitte stellen Sie es zurück auf den Boden, um es zu starten	Heben Sie das Gerät an oder, wenn das Gerät in der Luft hängt, bewegen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden, bevor Sie es starten.
Bitte wischen Sie den vorderen Anti-Kollisionssensor ab	Wenn der vordere Anti-Kollisionssensor eine Anomalie aufweist, bitte reinigen, abwischen und warten Sie ihn.
Bitte überprüfen Sie den rechten Rand-Sensor	Wenn der Sensor entlang des Randes eine Anomalie aufweist, bitte reinigen, abwischen und warten Sie ihn.
Bitte überprüfen Sie den Kollisionsschutz	Der Kollisionssensor ist blockiert, bitte reinigen Sie ihn zur Wartung.

Contenido

1.Información de seguridad - - - 59

2.Lista de paquetes - - - 63

3.Parámetros básicos - - - 64

4.Introducción del producto - - - 65

5.Preparación - - - 67

6.Instrucciones de uso - - - 68

7.Mantenimiento de rutina - - - 77

8.Problemas comunes - - - 83

9.Solución de problemas - - - 84

1.Información de seguridad

Restricciones de uso

Lea el manual antes de usar.

Advertencia: Para evitar lesiones a usted y a otros, y para evitar daños materiales innecesarios, lea atentamente antes de usar el producto y observe las siguientes "Instrucciones de seguridad". Las instrucciones de seguridad se dividen en dos secciones, "Advertencia" y "Precaución". Las secciones "Advertencia" y "Precaución" contienen información importante para el uso seguro del producto y deben ser seguidas.

⚠ **Advertencia:** Instrucciones de seguridad importantes para prevenir la muerte o lesiones graves por operaciones incorrectas.

⚠ **Precaución:** Instrucciones de seguridad importantes para prevenir lesiones menores o daños al dispositivo por operaciones incorrectas.

⚠ Advertencia

1. No utilice este producto en lugares húmedos como baños o cerca de fuentes de agua.
2. No lo utilice para limpiar líquidos, cerillas y basura húmeda.
3. No desenchufe/enchufe el cable de alimentación ni toque el enchufe con las manos mojadas.
4. No utilice enchufes de alimentación dañados ni enchufes flojos.
5. No utilice la unidad principal para limpiar líquidos inflamables como queroseno, gasolina, objetos con chispas, cartuchos de tóner, tóner y otros polvos combustibles. No utilice el dispositivo cerca de los objetos mencionados anteriormente ni en entornos con gases inflamables y explosivos para evitar incendios.
6. No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta para evitar incendios, lesiones o daños, excepto para el reemplazo de consumibles de acuerdo con el manual.

7. No cargue baterías no recargables. Utilice una fuente de alimentación de CA con un voltaje nominal y no un generador o una fuente de alimentación de CC para evitar riesgos de incendio y descargas eléctricas.
8. Utilice un paño seco para limpiar regularmente el polvo del enchufe para evitar el riesgo de incendio causado por una mala aislamiento y otras razones.
9. Asegúrese de insertar el enchufe firmemente para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
10. Corte inmediatamente la energía y deje de usar el dispositivo en caso de mal funcionamiento para evitar humo, incendio o descarga eléctrica.
11. Si el dispositivo se deforma, se sobrecalienta anormalmente, emite un olor a quemado o produce un ruido inusual durante la carga o el uso, desconecte inmediatamente la alimentación y desenchufe el dispositivo. Colóquelo en un área abierta y no inflamable para garantizar la seguridad. Los productos defectuosos deben ser reemplazados y reparados por el fabricante o su especialista en mantenimiento para evitar peligros.
12. Asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza y mantenimiento para evitar descargas eléctricas y lesiones.
13. Si el cepillo rodante no funciona correctamente durante el uso, primero apague el interruptor de alimentación y verifique inmediatamente si el cepillo rodante está enredado con cabello u otras fibras largas, y límpielo de manera oportuna.
14. No rocíe agua sobre el cuerpo del producto y el enchufe, ni los sumerja en agua.
15. Al desconectar el enchufe, asegúrese de sujetar la parte aislada del cable de alimentación y no tire del cable directamente.
16. La batería es una unidad sellada y no presenta peligro bajo circunstancias normales. Si en casos extremos se filtra líquido de la batería, puede causar irritación o quemaduras. Si entra en contacto accidentalmente con el líquido, siga las siguientes instrucciones: (1) contacto con la piel - lavar con agua y jabón, (2) contacto con los ojos - enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos y buscar ayuda médica.
17. Este dispositivo no es adecuado para niños o personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o que carecen de experiencia y conocimientos relevantes. Por favor, proporcione supervisión durante el uso.
18. Mantenga el robot aspirador y trapeador alejado de equipos electromagnéticos en hospitales, instruya a los niños para que no jueguen con el dispositivo como un juguete, el dispositivo solo debe usarse con los accesorios originales proporcionados.
19. Este cable de alimentación solo es aplicable para su uso con el robot aspirador y trapeador especificado por el comerciante.

20.Antes de cargar el dispositivo, verifique si las especificaciones del cable de alimentación coinciden con el voltaje de alimentación requerido.

21.El aparato solo debe utilizarse con la unidad de alimentación proporcionada con el aparato.

22.Este aparato contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas capacitadas.


23.Advertencia: La estación de carga no debe recargar baterías no recargables.

24.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.


⚠ Precaución

1. No utilice este dispositivo al aire libre, en superficies no planas o en entornos comerciales o industriales.
2. No utilice el producto en entornos sin cercas protectoras (como pisos dúplex, balcones abiertos, superficies de muebles).
3. No lo use en entornos por encima de 35° C, por debajo de 0° C o donde haya cualquier líquido o sustancia pegajosa en el piso.
4. No bloquee la salida de aire para evitar deformaciones, fallos o incendios causados por el sobrecalentamiento.
5. No arrastre el dispositivo para evitar rayar el suelo.
6. No balancee el dispositivo ni permita que los niños pequeños jueguen con él para evitar lesiones o daños al dispositivo.
7. No deje caer el dispositivo ni lo golpee contra otros objetos, ni ejerza presión sobre él para evitar incendios o descargas eléctricas causadas por fallos.
8. Asegúrese de instalar el cepillo giratorio y el filtro antes de usar el dispositivo para evitar daños al motor y al dispositivo.
9. Verifique si el cable de alimentación está intacto antes de cargarlo.
10. Antes de usar el robot aspirador y limpiador por primera vez o reemplazar el filtro designado, apague la alimentación principal y asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado.
11. Los paquetes de baterías usados deben desecharse correctamente. No los tire al azar.
12. Antes de usar el producto, disponga ordenadamente los escritorios, sillas, artículos del hogar, objetos en el suelo, etc., y despeje los cables de alimentación y los pequeños objetos que se encuentran en el suelo para evitar que el producto se bloquee durante la limpieza.
13. Cuando la máquina esté en funcionamiento, mantenga las cortinas y los manteles alejados del suelo y mantenga la alfombra plana para evitar que el producto se bloquee durante el funcionamiento y cause daños a sus objetos de valor.


2.Lista de paquetes

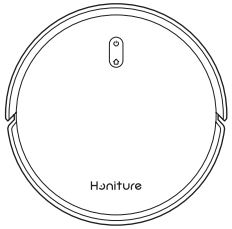


T10 x1

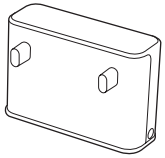


Base de carga x1




Cepillo principal x1

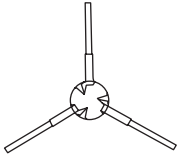


Cepillo lateral x1

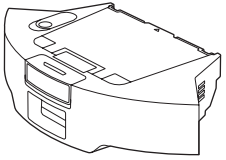


Tanque de agua 2 en 1 x1




Cepillo de limpieza x1

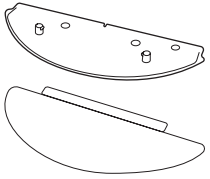


Soporte para paño de limpieza y Paño de limpieza x1



Filtro HEPA x1

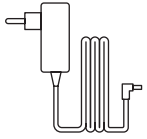

Adaptador corriente (para la base de carga) x1

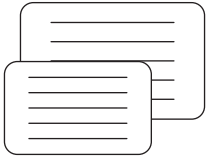

Guía de inicio rápido x1
Manual del usuario x1


Precaución: El cepillo principal, el cepillo lateral, el filtro HEPA, el tanque de agua 2 en 1, el soporte del paño de limpieza y el paño de limpieza ya están instalados en la máquina.

3.Parámetros básicos

Host	
	Parámetros
Modelo de producto	T10
Dimensiones	330x330x83mm
Batería	2600 mAh
Voltaje nominal	14.4V
Potencia nominal	45W
Tiempo de carga	5H
Capacidad del contenedor de polvo	250ml
Capacidad del tanque de agua	300ml

base de carga	
	Parámetros
Dimensiones	149*52*100mm
Entradas nominales	20V⎓0.6A
Salidas nominales	20V⎓0.6A

4.Introducción del producto

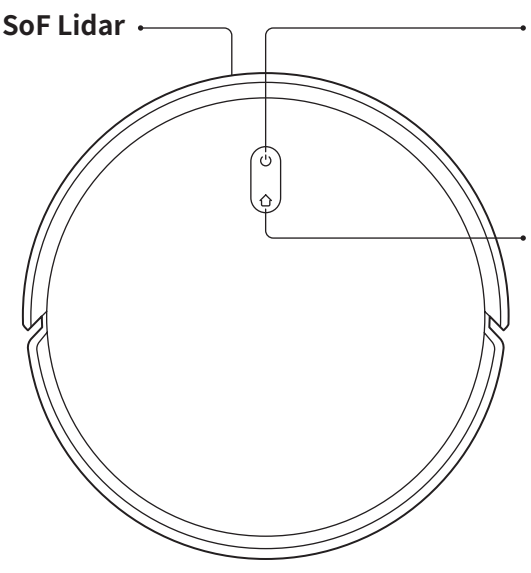

Botón de encendido


- Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar
- Presione brevemente para iniciar/pausar la limpieza


Botón de recarga


- Presione el botón para regresar a recargar durante la pausa
- Presione el botón para pausar cuando esté trabajando
- Mantenga presionado durante 3 segundos para habilitar o deshabilitar el bloqueo de seguridad para niños

Botón de encendido + Botón de recarga

- Mantenga presionados simultáneamente durante 5 segundos para restablecer Wi-Fi y entrar en la configuración de red
- Mantenga presionados simultáneamente durante 10 segundos para un restablecimiento de fábrica

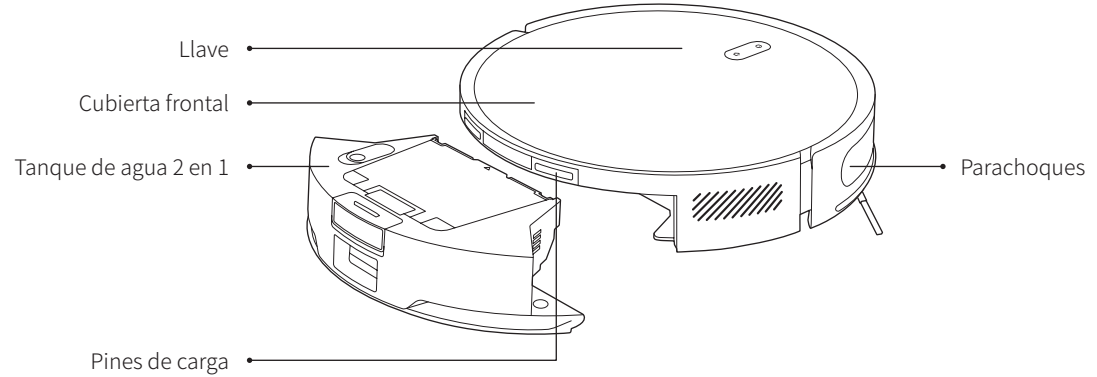

Llave
Cubierta frontal
Tanque de agua 2 en 1
Pines de carga
Parachoques

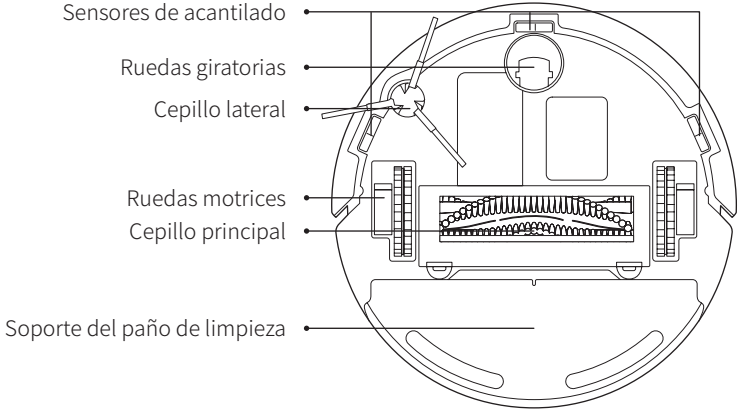
Sensores de acantilado
Ruedas giratorias
Cepillo lateral
Ruedas motrices
Cepillo principal
Soporte del paño de limpieza

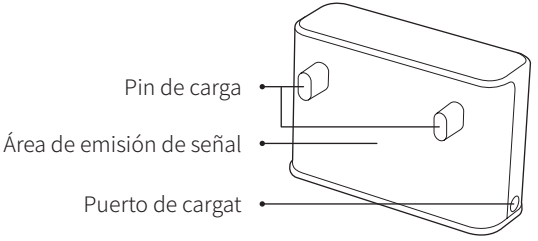
Pin de carga
Área de emisión de señal
Puerto de cargat

5.Preparación

1. Por favor, limpie los cables, objetos duros, objetos afilados (como clavos de hierro, vidrio) y otros desechos esparcidos en el suelo antes de comenzar, y retire los objetos fáciles, frágiles, valiosos y potencialmente peligrosos. Evite lesiones personales o daños a la propiedad causados por el enredo, atascamiento, arrastre o golpe de la máquina.
2. Si el producto se utiliza en un entorno suspendido, instale barandillas para evitar que el dispositivo caiga accidentalmente o empuje objetos, causando daños a personas o propiedades.

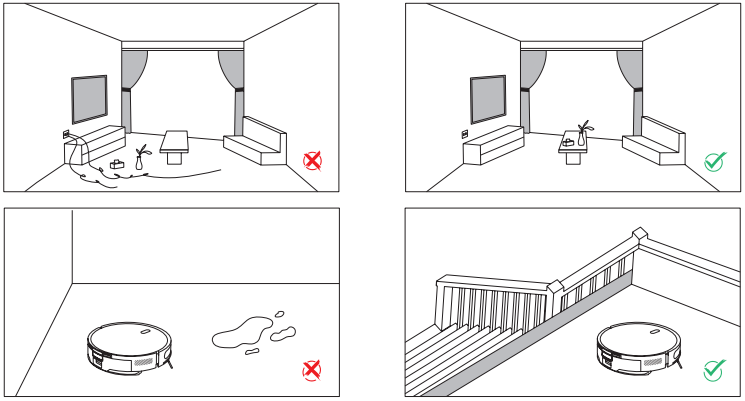

Sugerencia: 1. Durante el primer proceso de limpieza, se recomienda seguir al dispositivo a lo largo del proceso para ayudar a resolver algunos posibles problemas pequeños, y el dispositivo podrá limpiar sin problemas en futuras limpiezas.


2. Si algunas áreas no necesitan ser limpiadas o pueden atascarse, puede configurar una zona prohibida en la aplicación móvil para evitar que el dispositivo entre en las áreas mencionadas.

3. No permita que el robot aspire objetos duros o afilados (como desechos de decoración, vidrio, clavos de hierro, etc.), de lo contrario, podría rayar el robot y el suelo.


6.Instrucciones de uso

6.1 Instalación de la estación de carga

Paso 1: Encuentre una ubicación adecuada contra la pared para colocar la estación de carga y conéctela a la fuente de alimentación.

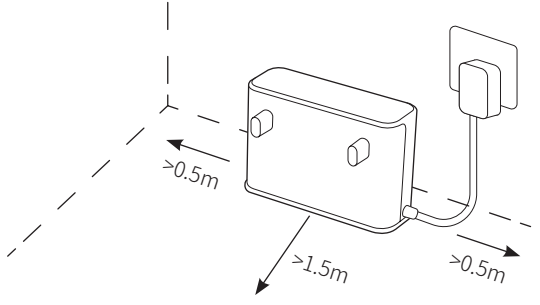

Paso 2: Al usar el dispositivo por primera vez, mantenga presionado el botón ⏻ para encenderlo, luego coloque manualmente la unidad principal contra la estación de carga para cargarla.

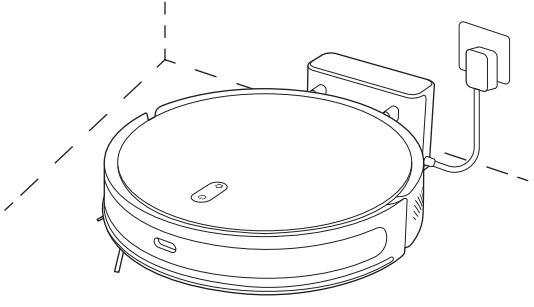

⚠ Precaución

- La estación de carga no debe colocarse sobre la alfombra para evitar afectar el regreso del robot a la estación de carga.
- Antes de usar, retire las tiras de protección contra colisiones a ambos lados de la unidad principal, la película protectora en la lente de colisión frontal y la película protectora de la lente infrarroja.
- Durante la carga, no instale el módulo de fregado para evitar que las mopas húmedas se filtren y dañen el piso.
- Guarde el cable de alimentación, de lo contrario, puede ser arrastrado por el robot, provocando el desplazamiento o apagado de la


estación de carga.

- No use este dispositivo en una habitación con bebés y niños pequeños, y manténgalo alejado de ellos.
- Cuando la unidad principal se esté cargando en la estación de carga, no permita que los niños o mascotas se acerquen o choquen con la unidad principal para evitar peligros.
- Para facilitar el regreso suave de la unidad principal a la estación de carga después de la limpieza, se recomienda iniciar el aparato desde la estación de carga y no mover la estación de carga durante el proceso de limpieza.
- No coloque la estación de carga en un lugar con luz solar directa para evitar que la carga retroceda debido a factores ambientales.

6.2 Instalación del módulo de limpieza


Paso 1: Instale la mopa

Inserte la mopa húmeda escurrida en el soporte de la mopa y pégala en el velcro.

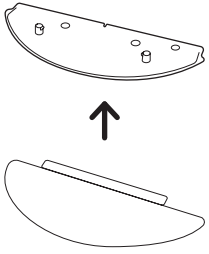


Paso 2: Llene el tanque de agua 2 en 1 con agua

Abra la tapa de goma de la entrada del tanque de agua 2 en 1, vierta agua limpia en el tanque y luego cierre la tapa de goma.

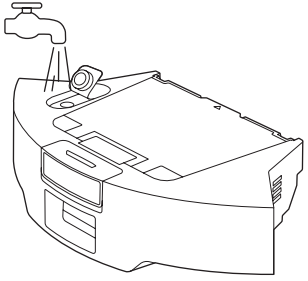


Paso 3: Instale el módulo de limpieza

Instale el soporte de la mopa en la parte inferior del tanque de agua 2 en 1 según la dirección mostrada en el diagrama.

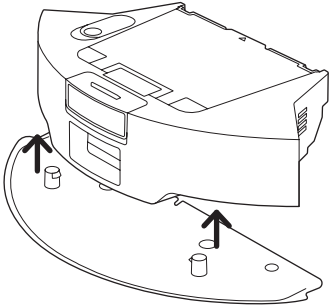

Paso 4: Instale el tanque de agua 2 en 1

Instale el tanque de agua 2 en 1 en la unidad principal según la dirección mostrada en el diagrama, hasta que escuche un "clic".

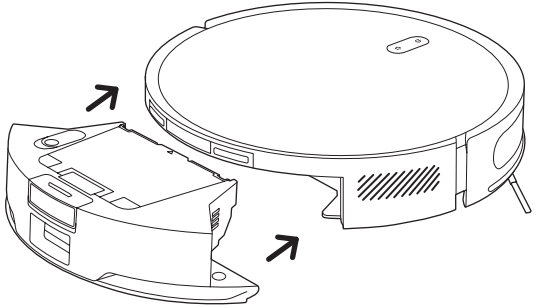

⚠ Precaución

- No utilice detergentes, desinfectantes, detergentes sólidos y otros productos de limpieza para evitar la corrosión y el bloqueo del tanque de agua dos en uno.
- No vierta agua caliente en el tanque de agua dos en uno para evitar la deformación del tanque; no enjuague ni sumerja el tanque de agua dos en uno.
- Debido a pruebas de producción, puede haber una pequeña cantidad de agua residual en el tanque de agua dos en uno, lo cual es normal.
- Al fregar el piso, configure paredes virtuales o una zona prohibida en áreas alfombradas; no use la función de fregado en la alfombra.
- Cuando el dispositivo esté cargando o no esté en uso, retire el módulo de fregado, vierta el exceso de agua del tanque de agua y limpie la mopa para evitar moho u olores.
- Se recomienda limpiar la mopa después de cada uso para asegurar la velocidad de salida del agua y la efectividad de la limpieza. Si es necesario, la mopa puede ser reemplazada por una nueva.
- Cuando la unidad principal esté cargando en un piso de madera, retire el módulo de fregado a tiempo para evitar que la mopa filtre y dañe el piso.

6.3 Conexión de la aplicación

Compatible con iOS 10.0 y superior
Compatible con Android 8.0 y superior

Escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación y obtener el tutorial de conexión WiFi al mismo tiempo.

Nota:

- Solo se admite Wi-Fi de 2.4GHz.
- El router, el teléfono móvil y el robot aspirador deben estar lo más cerca posible para garantizar una conexión fluida.

6.4 Cómo usar

Encender/Apagar

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. El indicador del botón de encendido se enciende y el robot entra en modo de espera. Cuando el robot esté fuera de la estación, mantenga presionado el botón de encendido para apagarlo, y el indicador se apagará.
- Cuando el robot esté en funcionamiento, presionar cualquier botón pausará el robot. Después de una pausa, presione el botón de encendido nuevamente para continuar con la limpieza.

Regresar a la recarga

- En modo de espera, presione el botón de recarga y el robot volverá a la estación de carga para recargarse. Cuando el robot haya terminado de limpiar, volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse, y el indicador parpadeará en blanco. Si la batería está baja durante la limpieza, volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse.

Restablecer la conexión Wi-Fi

- Para restablecer la conexión Wi-Fi, presione y mantenga presionados los dos botones " ⏻ " y " ⌂ " simultáneamente durante 5 segundos hasta que escuche un mensaje de voz.
- Escuchará un mensaje de voz cuando la conexión Wi-Fi se haya restablecido y los indicadores LED del robot parpadearán rápidamente en blanco. Ahora puede seguir las instrucciones de Wi-Fi en la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi.

Mapeo rápido

- Cuando el robot se enciende por primera vez, no hay un mapa en la aplicación. Antes de comenzar a limpiar, coloque el robot en la estación de carga, seleccione mapeo rápido en la aplicación, y el robot creará un mapa. Después de que el robot regrese automáticamente a la estación de carga, el mapa se completará y guardará automáticamente.

Configurar zona prohibida y muro virtual (Disponible solo en la aplicación)

Con la aplicación, puedes configurar una "Zona Prohibida" o un "Muro Virtual" como área restringida. Esto elimina la necesidad de utilizar barreras físicas, incluidas las tiras de límite. Esta función está diseñada solo para dividir las zonas de limpieza, no para aislar áreas peligrosas.


- Zona Prohibida: el robot no entrará en la zona para aspirar.
- Muro Virtual: el robot no cruzará el muro virtual.

Nota:

- Para configurar un muro virtual o una zona prohibida, el robot debe construir inicialmente un mapa.
- Aunque se establezca un muro virtual, el robot puede entrar en la zona restringida debido a fallos de reposicionamiento o sensores anormales.
- Mover el dispositivo o cambiar el entorno puede hacer que se pierda el muro virtual y causar que la cartografía falle y se reconstruya.

Limpieza Automática

Comience la limpieza en modo automático a través de la aplicación o presionando el botón de encendido. Antes de la limpieza, el robot debe construir primero un mapa. Luego, el robot realizará una limpieza completa de la casa limpiando primero los bordes y siguiendo un camino de limpieza en forma de Z. Cuando se complete la limpieza, el robot regresará automáticamente a la estación de carga para recargarse.

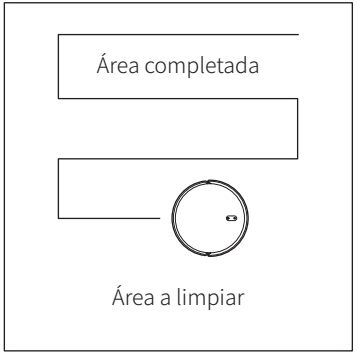

Ajuste de succión

Usando la aplicación móvil, puedes elegir entre Eco, Estándar, Fuerte, Máximo.

Limpieza por zona (Disponible solo en la aplicación)

En este modo, puedes configurar una zona de limpieza y personalizar su tamaño en la aplicación. El robot limpiará solo la zona seleccionada.

Nota:

Activa la limpieza por zona solo después de que el robot haya creado el mapa.

Limpieza por habitación (Disponible solo en la aplicación)

En este modo, tu casa se divide automáticamente en varias habitaciones para la limpieza en la aplicación. También puedes personalizar la configuración de tus habitaciones en la aplicación. El robot limpiará solo las habitaciones seleccionadas y volverá a la estación de carga después de la limpieza.

Limpieza programada

Usa la aplicación para establecer la hora de la limpieza programada, y el robot comenzará automáticamente a limpiar a la hora especificada y volverá automáticamente a la estación de carga después de que termine la limpieza.

Nota:

- Activa la limpieza por habitación solo después de que el robot haya creado el mapa.
- Se recomienda que el robot se mueva desde la estación de carga para comenzar la limpieza por habitación.

Utiliza el robot con Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa o el Asistente de Google son dispositivos inteligentes de control por voz que te permiten controlar el robot con tu voz.

Antes de empezar, asegúrate de:

- Que el robot esté conectado a la estación de carga para asegurarse de que tiene suficiente energía.
- Que el robot esté conectado con la aplicación.
- Tienes un dispositivo habilitado para Amazon Alexa (es decir, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show o Echo Spot) o un dispositivo habilitado para el Asistente de Google (es decir, Google Home, Google Home Mini). Estos dispositivos se venden por separado.
- La aplicación Amazon Alexa o Google Home ya esté instalada en tu teléfono y hayas creado una cuenta.

Para controlar el robot con Amazon Alexa o el Asistente de Google:

1. Abre la aplicación Honysmart y busca "Servicios de terceros" en la página "Me".
2. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

⚠ Precaución

- Se recomienda colocar la unidad principal en la posición de carga de la estación de carga antes de comenzar la limpieza.
- Antes de usar el producto, organiza los escritorios, sillas, artículos del hogar, objetos en el suelo, etc., y despeja los cables de alimentación y los pequeños objetos del suelo para evitar que el producto se bloquee durante la limpieza.
- No te pongas delante del dispositivo mientras está en funcionamiento para evitar obstruir el dispositivo e impedirle identificar el área a limpiar.
- Se recomienda no apagar la unidad principal después de que haya terminado de funcionar, sino mantenerla en estado de carga para un mejor rendimiento en la próxima limpieza.


Descripción del estado del indicador

Blanco fijo	Encendido/Funcionando/En espera
Blanco parpadeante	Recargando/Restableciendo Wi-Fi/Actualización del firmware
Luz blanca intermitente	Encendiendo/Cargando
Rojo parpadeante	Estado anormal/Restablecimiento de fábrica
Luz apagada	Apagado/Durmiendo/Modo No Molestar


7.Mantenimiento de rutina

Cepillo principal **(se recomienda limpieza semanal)**


1. Voltee la máquina y mantenga presionado el broche en la cubierta del cepillo principal y saque el cepillo principal.

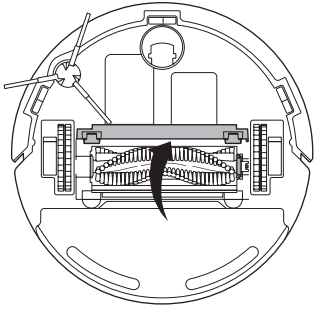

2. Retire el cepillo principal.

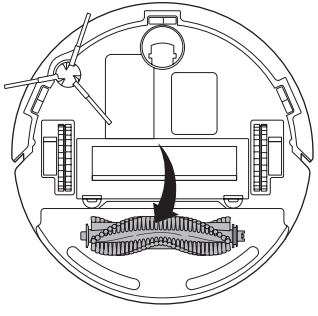

3. Utilice el cepillo de limpieza correspondiente para barrer el polvo en el cepillo principal y en la cavidad del cepillo principal, y luego limpie los enredos en el cepillo principal.

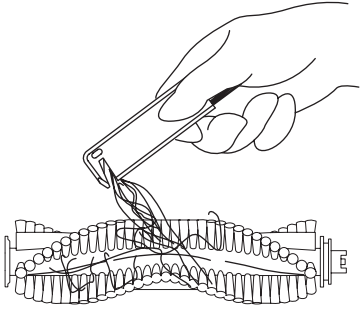


Cepillo lateral
(se recomienda limpieza semanal)

1. Voltee la máquina y use un destornillador Phillips para sacar los tornillos del cepillo lateral y retirar el cepillo lateral.


2. Limpie el cabello enredado y la suciedad, luego vuelva a colocar el cepillo y apriete los tornillos.

Nota: Se recomienda reemplazar el cepillo lateral cada 3 meses para asegurar el efecto de limpieza.

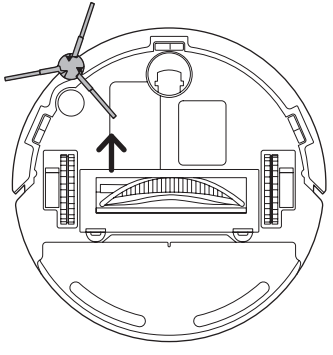


Caja de polvo y filtro
(recomendado después de cada limpieza)

1. Desde la parte trasera de la máquina, retire la caja de polvo.

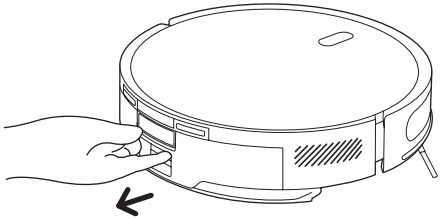

2. Abra la caja de polvo y vacíe la basura.

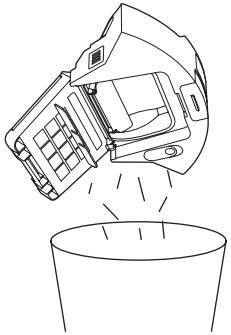


Limpieza de la caja de polvo
(recomendado una vez por semana)

1. Después de un uso prolongado, retire el filtro y el filtro HEPA.

2. Ponga el filtro primario y la caja de polvo bajo el grifo para enjuagar (el filtro HEPA no debe lavarse).

3. Seque las gotas de agua después de la limpieza, deje secar el filtro y la caja de polvo, y espere hasta que estén completamente secos antes de usarlos nuevamente.

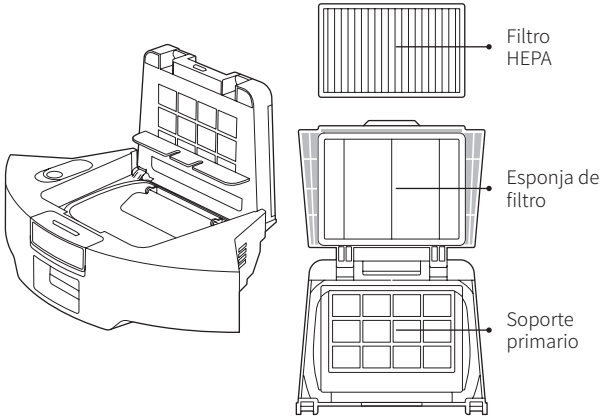

Nota:


- Enjuague con agua limpia y no agregue ningún detergente.
- No use cepillos ni los dedos para limpiar el filtro.
- Deje que el filtro se seque completamente durante al menos 24 horas.
- Se recomienda reemplazar un juego de filtros cada 3 meses.

Mopa

(frecuencia de limpieza recomendada: después de cada uso)


Paso 1: Retire la mopa

Retire el módulo de fregado del tanque de agua dos en uno y quite la mopa del soporte de la mopa.

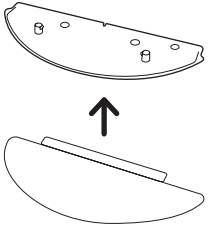

Paso 2: Limpie la mopa


Enjuague la mopa con agua limpia y déjela secar al aire antes de volver a usarla para evitar que el polvo se aglomere.

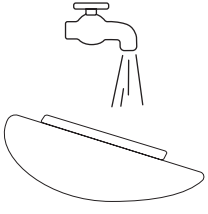


⚠ Precaución

- Por favor, reemplace la mopa con una original para evitar que las diferencias del producto afecten la eficacia de la limpieza.
- Se recomienda reemplazar la mopa con una original cada 3-6 meses para garantizar la limpieza.


Limpieza del sensor de detección láser de punto de limpieza (se recomienda limpieza mensual)

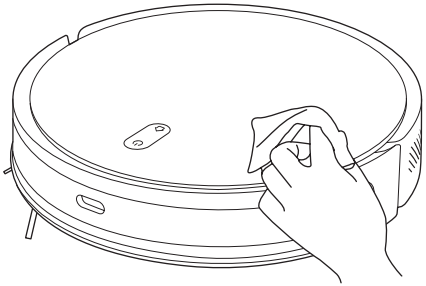


Limpieza del sensor de acantilado (se recomienda limpieza mensual)

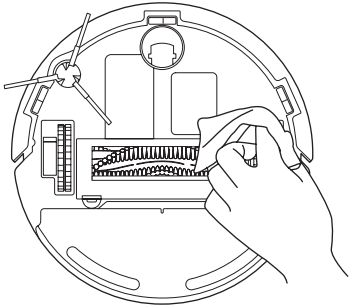


Limpie los contactos de carga de la unidad principal (se recomienda limpiarlos una vez al mes)

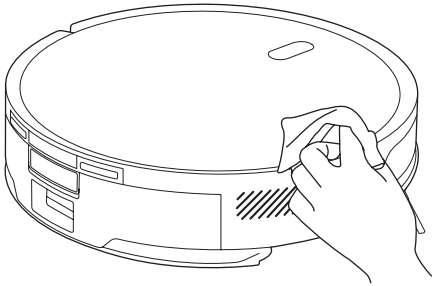

Limpie los contactos de carga de la unidad principal (se recomienda limpiarlos una vez al mes)

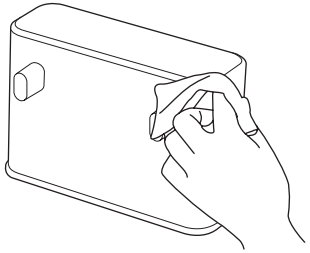

Limpie el área de emisión de señales del muelle de carga (se recomienda limpiarlo una vez al mes)

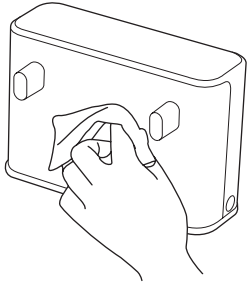

Mantenimiento de la batería

1. El dispositivo tiene una batería de litio recargable incorporada. Para mantener el rendimiento de la batería, mantenga el dispositivo en estado de carga para el uso diario, lo que es beneficioso para el mejor rendimiento de la batería y no consume energía excesiva.

2. Si no lo va a utilizar durante un período prolongado, cárguelo completamente: asegúrese de apagarlo antes de guardarlo.

8.Problemas comunes

Tipo de pregunta	Resolución
Se ha estrellado/No se enciende	Si la batería está baja, coloque el dispositivo en la base de carga, alinéelo con el punto de contacto, y el dispositivo se encenderá automáticamente. Si la temperatura ambiente es inferior a 0° C, por favor, utilícelo en un entorno de 0~40° C. Por favor, verifique si el enchufe del dispositivo está correctamente conectado y confirme que el suministro de energía al enchufe es normal.
No se puede cargar	Si el contacto es malo, limpie la suciedad en el punto de contacto de carga o desenchufe el cepillo lateral. Si el dispositivo está demasiado lejos del soporte de carga, coloque la unidad principal cerca del soporte de carga y pruébelo.
No se puede recargar	Apague y reinicie.
Comportamiento anormal	Puede haber objetos extraños enredados en el cepillo principal, el cepillo lateral o la rueda, por favor límpielos después de detenerse.
Capacidad de limpieza reducida o caída de ceniza	El filtro está obstruido, por favor límpielo o reemplácelo. El cepillo principal está enredado con objetos extraños, por favor limpie el cepillo principal.
No se puede conectar a WIFI	La señal WIFI no es buena, por favor asegúrese de que el dispositivo esté en una zona de buena cobertura de señal WiFi (banda de frecuencia 2.4G, 5G no soportada). Por favor, reinicie el WIFI y descargue la última aplicación móvil para intentar conectarse de nuevo. Verifique si ha introducido incorrectamente su contraseña.
Las citas de limpieza programadas no son válidas	Si la batería es insuficiente, la limpieza programada comenzará cuando la batería restante sea ⩾ 15%.

9.Solución de problemas

Aviso	Resolución
Por favor, reemplace el tanque de agua 2 en 1 antes de iniciarlo	Cuando se saca el tanque de agua, se activa la limpieza, por favor vuelva a colocar el tanque de agua.
Por favor, coloque el dispositivo en un suelo nivelado para comenzar	Levante el dispositivo o, si el dispositivo está suspendido en el aire, mueva el dispositivo a un suelo nivelado antes de iniciarlo.
Por favor, aléjese de la zona restringida antes de activarlo	Por favor, mueva el dispositivo a una zona no restringida antes de iniciarlo.
Coloque el dispositivo en el suelo antes de iniciarlo	El dispositivo se inclina, mueva el dispositivo a un suelo nivelado y comience de nuevo.
El dispositivo está atrapado	Verifique si hay enredos u obstrucciones y limpie el suelo a tiempo para afectar los objetos de trabajo del equipo.
Fallo de posicionamiento, remapeo	Los datos del mapa se pierden y la planificación de la ruta se reinicia.
El dispositivo está atascado	Por favor, mueva la unidad principal a un área abierta y comience de nuevo.
Por favor, verifique las ruedas principales	Si la rueda principal está atascada o enredada, verifique la rueda principal y limpie el objeto extraño.
Por favor, verifique el cepillo principal	Si el cepillo principal está atascado o enredado, por favor verifique el cepillo principal y limpie el objeto extraño.

Aviso	Resolución
Por favor, verifique el cepillo lateral	Si el cepillo está atascado o enredado, verifique el cepillo y limpie el objeto extraño.
Levantado del suelo, por favor colóquelo de nuevo en el suelo para comenzar	Levante el dispositivo o, si el dispositivo está suspendido en el aire, mueva el dispositivo a un suelo nivelado antes de iniciarlo.
Por favor, limpie el sensor anti-colisión frontal	Si hay una anomalía en el sensor anti-colisión frontal, por favor límpielo, límpielo y manténgalo.
Por favor, verifique el sensor en el borde derecho	Si hay una anomalía en el sensor a lo largo del borde, por favor límpielo, límpielo y manténgalo.
Por favor, verifique la barrera de colisión	El sensor de colisión está atascado, por favor límpielo para su mantenimiento.

Zawarto

1.Informacje dotycz ce bezpieczeństwa -87
2.Lista pakowania -91
3.Podstawowe parametry -92
4.Wprowadzenie do produktu -93
5.Przygotowanie -95
6.Instalacja stacji aduj cej -96
7.Rutynowa konserwacja - 105
8.Cz ste problemy - 111
9.Rozwi zywanie problemów - 112

1.Informacje dotycz ce bezpieczeństwa

Ograniczenia u ytkowania

Przeczytaj instrukcj przed u yciem.

Ostrzeżenie: Aby unikn obra eń siebie i innych oraz niepotrzebnych szkód maj tkowych, przed u yciem produktu dok adnie przeczytaj i przestrzegaj nast puj cych "Instrukcji bezpieczeństwa". Instrukcje bezpieczeństwa s podzielone na dwie sekcje: "Ostrze enie" i "Ostro no ". Sekcje "Ostrze enie" i "Ostro no " zawieraj wa ne informacje dotycz ce bezpiecznego u ytkowania produktu i musz by przestrzegane.

⚠ **Ostrzeżenie:** Wa ne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapobiec mierci lub powa nym obra eniom spowodowanym nieprawid ow obs ug .

⚠ **Ostrożność:** Wa ne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapobiec drobnym obra eniom lub uszkodzeniom urz dzenia spowodowanym nieprawid ow obs ug .

⚠ Ostrzeżenie

1. Nie u ywaj tego produktu w mokrych miejscach, takich jak azienki lub w pobli u róde wody.
2. Nie u ywaj go do sprz tania cieczy, zapa ek i mokrych mieci.
3. Nie wyci gaj/wk adaj wtyczki zasilania ani nie dotykaj gniazdka mokrymi r kami.
4. Nie u ywaj uszkodzonych wtyczek zasilania ani lu nych gniazdek.
5. Nie u ywaj g ównej jednostki do czyszczenia atwopalnych cieczy, takich jak nafta, benzyna, przedmioty z iskrami, wk ady z tonerem, toner i inny atwopalny py . Nie u ywaj urz dzenia w pobli u wymienionych powy ej przedmiotów ani w rodowiskach z atwopalnymi i wybuchowymi gazami, aby unikn po arów.
6. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie, aby unikn po arów, obra eń lub uszkodzeń, z wyj tkiem wymiany materia ów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcj .

7. Nie aduj baterii, które nie s akumulatorami. U ywaj zasilania pr dem przemiennym o napi ciu znamionowym, a nie generatora lub zasilania pr dem sta ym, aby unikn zagro eń po arowych i pora enia pr dem.

8. Prosz u ywa suchej szmatki do regularnego czyszczenia kurzu z wtyczki, aby unikn zagro enia po arowego spowodowanego z ym izolacj i innymi przyczynami.

9. Upewnij si , e wtyczka jest mocno w o ona, aby unikn pora enia pr dem, zwar i po arów.

10. W przypadku jakiejkolwiek awarii natychmiast odetnij zasilanie i przestań u ywa urz dzenia, aby unikn dymu, po aru lub pora enia pr dem.

11. Je li urz dzenie ulega deformacji, nadmiernie si nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub wydaje nietypowe d wi ki podczas adowania lub u ywania, natychmiast od cz zasilanie i wyjmij wtyczk . Umie je w otwartym i niepalnym miejscu, aby zapewni bezpieczeństwo. Wadliwe produkty musz by wymienione i naprawione przez producenta lub jego specjalist ds. konserwacji, aby unikn niebezpieczeństwa.

12. Przed przyst pieniem do jakichkolwiek prac czyszcz cych i konserwacyjnych upewnij si , e wtyczka jest wyci gni ta z gniazdka, aby unikn pora enia pr dem i urazów.

13. Je li szczotka obrotowa nie dzia a prawid owo podczas u ywania, najpierw wy cz zasilanie i natychmiast sprawd , czy szczotka obrotowa nie jest spl tana w osami lub innymi d ugimi w óknami, i wyczy j na czas.

14. Nie spryskuj wod obudowy produktu ani wtyczki, ani nie zanurzaj ich w wodzie.

15. Podczas wyci gania wtyczki upewnij si , e trzymasz izolowan cz przewodu zasilaj cego i nie ci gnij bezpo rednio za przewód zasilaj cy.

16. Bateria jest zamkni t jednostk i nie stanowi zagro enia w normalnych warunkach. Je li w ekstremalnych przypadkach z baterii wycieknie p yn, mo e to powodowa podra nienia lub oparzenia. W przypadku przypadkowego kontaktu z p ynem, post puj zgodnie z nast puj cymi instrukcjami: (1) kontakt ze skór - umy wod z myd em, (2) kontakt z oczami - natychmiast p uka wod przez co najmniej 15 minut i skonsultowa si z lekarzem.

17. To urz dzenie nie jest odpowiednie dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolno ciach fizycznych, sensorycznych i umys owych lub brakuje im odpowiedniego do wiadczenia i wiedzy. Zapewnij nadzór podczas u ytkowania.

18. Trzymaj odkurzacz i mop robota z dala od urz dzeń elektromagnetycznych w szpitalach, pouczaj dzieci, aby nie bawi y si urz dzeniem jak zabawk , urz dzenie powinno by u ywane tylko z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi przez producenta.

19. Ten przewód zasilaj cy jest przeznaczony wy cznie do u ytku z odkurzaczem i mopem robota okre lonym przez sprzedawc .

20.Przed adowaniem urz dzenia sprawd , czy specyfikacje przewodu zasilaj cego odpowiadaj wymaganym napi ciom zasilania.

21.Urz dzenie mo e by u ywane tylko z jednostk zasilaj c dostarczon z urz dzeniem.

22.To urz dzenie zawiera baterie, które mog by wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby.


23.Ostrze enie: Stacja aduj ca nie powinna adowa baterii, które nie s akumulatorami.

24.Je li przewód zasilaj cy jest uszkodzony, musi zosta wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby unikn zagro enia.


⚠ Uwaga

1. Nie u ywaj tego urz dzenia na zewn trz, na nierównych powierzchniach ani w rodowiskach komercyjnych lub przemys owych.
2. Nie u ywaj produktu w rodowiskach bez ochronnych ogrodzeń (takich jak pi tra dwupoziomowe, otwarte balkony, górne powierzchnie mebli).
3. Nie u ywaj go w rodowiskach powy ej 35° C, poni ej 0° C ani tam, gdzie na pod odze znajduje si ciecz lub lepka substancja.
4. Nie blokuj wylotu powietrza, aby unikn deformacji, awarii lub po aru spowodowanego przegrzaniem.
5. Nie ci gnij urz dzenia, aby unikn zarysowania pod ogi.
6. Nie hu taj urz dzeniem ani nie pozwalaj ma ym dzieciom bawi si nim, aby unikn obra eń lub uszkodzenia urz dzenia.
7. Nie upuszczaj urz dzenia ani nie zderzaj go z innymi przedmiotami, ani nie wywieraj na niego nacisku, aby unikn po aru lub pora enia pr dem spowodowanego awariami.
8. Upewnij si , e przed u yciem urz dzenia zainstalowano szczotk obrotow i filtr, aby unikn uszkodzenia silnika i urz dzenia.
9. Przed adowaniem sprawd , czy przewód zasilaj cy jest nienaruszony.
10. Przed pierwszym u yciem robota odkurzacza i mopuj cego lub wymian wskazanego filtra, wy cz g ówne zasilanie i upewnij si , e filtr jest prawid owo zainstalowany.
11. Zu yte akumulatory nale y odpowiednio utylizowa . Nie wyrzucaj ich losowo.
12. Przed u yciem produktu, uporz dkuj biurka, krzes a, przedmioty domowe, przedmioty na pod odze itp., oraz usuń przewody zasilaj ce i ma e przedmioty le ce na pod odze, aby unikn zablokowania produktu podczas czyszczenia.
13. Podczas pracy urz dzenia, trzymaj zas ony i obrusy z dala od pod ogi i utrzymuj dywan p asko, aby zapobiec zablokowaniu produktu podczas pracy i uszkodzeniu cennych przedmiotów.


2.Lista pakowania

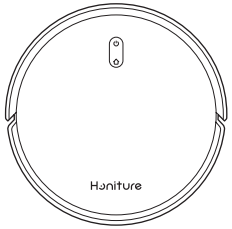


T10 x1

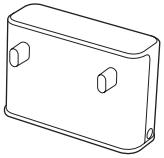


Stacja dokująca x1




Szczotka głównax1

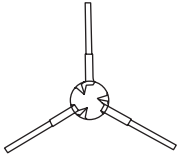


Szczotka boczna x1

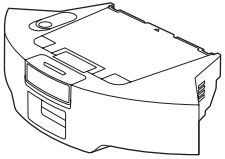


Zbiornik wodny 2 w 1 x1




Szczotka do czyszczenia x1

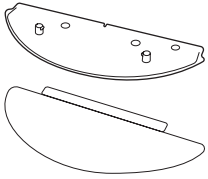


Uchwyt na mop i Mop x1



Filtr HEPA x1

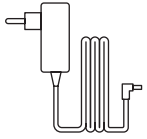

Adapter x1

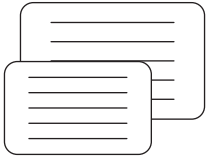

Krótkie wprowadzeniex1
Instrukcja obsługi x1


Uwaga: G ówna szczotka, szczotka boczna, filtr HEPA, zbiornik na wod 2 w 1, uchwyt na ciereczk mopuj c i ciereczka mopuj ca zosta y ju zainstalowane w urz dzeniu.

3.Podstawowe parametry

Host	
	Parametr
Model produktu	T10
Wymiary	330x330x83mm
Bateria	2600 mAh
Napięcie znamionowe	14.4V
Moc znamionowa	45W
Czas ładowania	5H
Pojemność pojemnika na kurz	250ml
Pojemność zbiornika na wodę	300ml

Stacja ładująca	
	Parametr
Wymiary	149*52*100mm
Wejście znamionowe	20V⎓0.6A
Wyjście znamionowe	20V⎓0.6A

4.Wprowadzenie do produktu

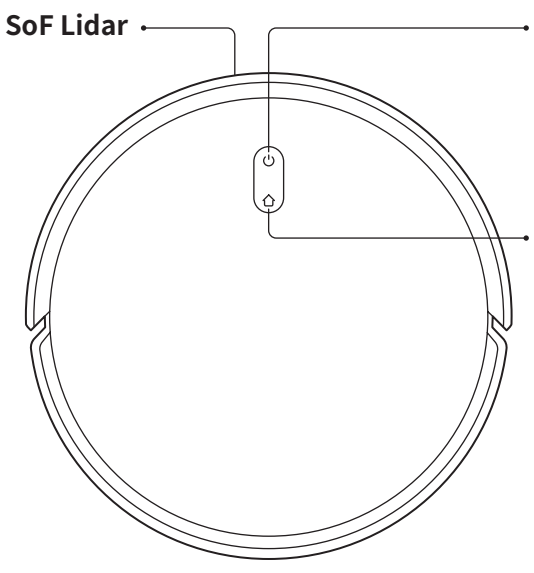

Przycisk zasilania


- Naci nij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby w czy /wy czy
- Krótko naci nij, aby rozpocz /wstrzyma czyszczenie


Przycisk ładowania


- Naci nij przycisk, aby wróci do adowania podczas pauzy
- Naci nij przycisk, aby wstrzyma prac
- Naci nij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby w czy lub wy czy blokad bezpieczeństwa dla dzieci

Przycisk zasilania + Przycisk ładowania

- Naci nij i przytrzymaj jednocze nie przez 5 sekund, aby zresetowa Wi-Fi i przej do ustawień sieciowych
- Naci nij i przytrzymaj jednocze nie przez 10 sekund, aby przywróci ustawienia fabryczne

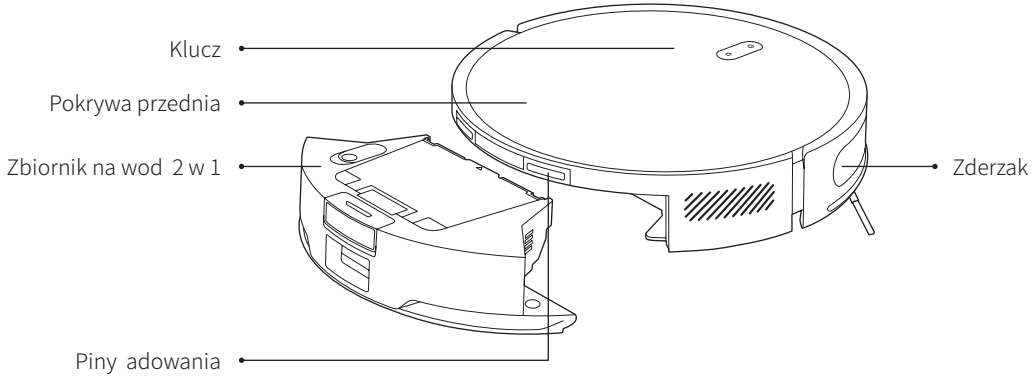

Klucz
Pokrywa przednia
Zbiornik na wod 2 w 1
Zderzak
Piny adowania

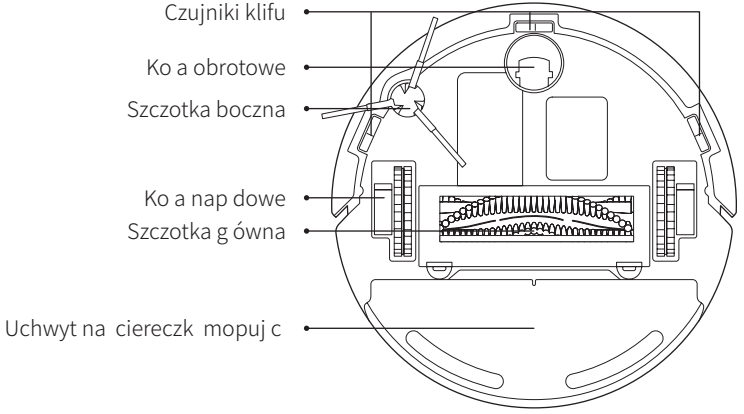
Czujniki klifu
Ko a obrotowe
Szczotka boczna
Ko a nap dowe
Szczotka g ówna
Uchwyt na ciereczk mopuj c

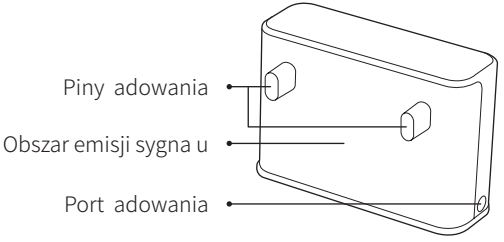
Piny adowania
Obszar emisji sygna u
Port adowania

5.Przygotowanie

1. Prosz posprz ta kable, twarde przedmioty, ostre przedmioty (takie jak gwo dzie elazne, szk o) i inne rozrzucone na pod odze mieci przed rozpocz ciem pracy, oraz usun atwe do uszkodzenia, kruche, warto ciowe i potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Unikaj obra eń cia a lub uszkodzenia mienia spowodowanych przez zapl tanie si , zablokowanie, przeci gni cie lub uderzenie maszyny.
2. Je li produkt jest u ywany w rodowisku zawieszonym, ustaw barierki, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi urz dzenia lub zepchni ciu przedmiotów, co mog oby spowodowa uszkodzenie osób lub mienia.

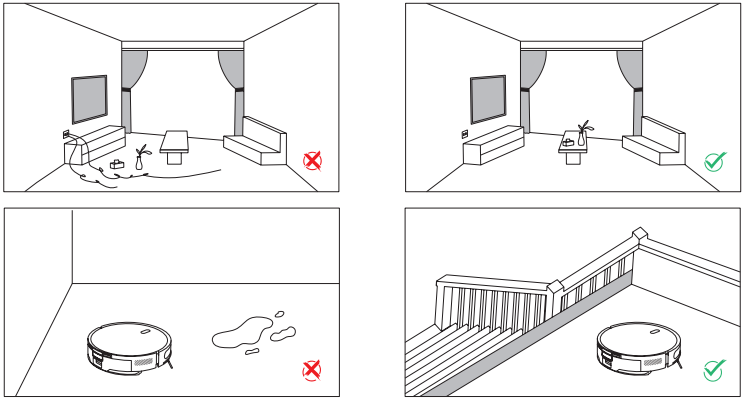

Podpowiedź: 1.Podczas pierwszego procesu czyszczenia zaleca si ledzenie urz dzenia przez ca y proces, aby pomóc w rozwi zywaniu mo liwych drobnych problemów, a urz dzenie b dzie mog o g adko czy ci w przysz ych cyklach sprz tania.


2. Je li niektóre obszary nie wymagaj czyszczenia lub mog si zablokowa , mo esz ustawi stref zabronion w aplikacji mobilnej, aby uniemo liwi urz dzeniu wjazd do tych obszarów.

3. Nie pozwól, aby robot zasysa twarde lub ostre przedmioty (takie jak odpady dekoracyjne, szk o, gwo dzie elazne itp.), w przeciwnym razie mo e to porysowa robota i pod og .


6.Instalacja stacji aduj cej

6.1 Instalacja stacji aduj cej

Krok 1: Znajd odpowiednie miejsce przy cianie, aby umie ci stacj aduj c i pod cz j do ród a zasilania.

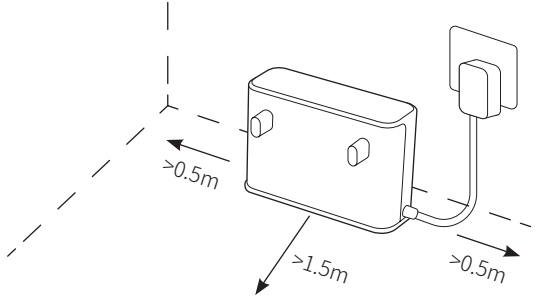

Krok 2: Podczas pierwszego u ycia urz dzenia naci nij i przytrzymaj przycisk „⏻” , aby je w czy , a nast pnie r cznie umie g ówn jednostk przy stacji aduj cej w celu adowania.

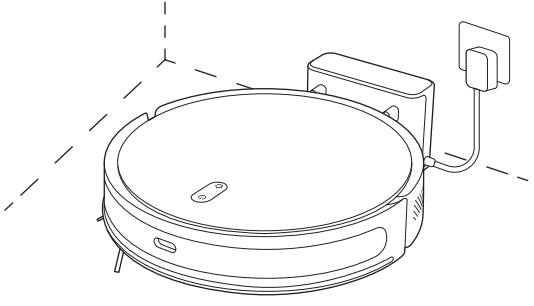

⚠ Ostrzeżenie

- Stacja aduj ca nie powinna by umieszczana na dywanie, aby unikn wp ywu na powrót robota do stacji aduj cej.
- Przed u yciem prosz zdj paski ochronne przeciwkolizyjne po obu stronach jednostki g ównej, foli ochronn na przedniej soczewce kolizyjnej oraz foli ochronn na soczewce podczerwieni.
- Podczas adowania nie instaluj modu u mopuj cego, aby unikn przecieków wilgotnych mopów i uszkodzenia pod ogi.
- Prosz schowa przewód zasilaj cy, w przeciwnym razie mo e zosta przeci gni ty przez robota, powoduj c przesuni cie lub wy czenie


stacji aduj cej.

- Nie u ywaj tego urz dzenia w pokoju z niemowl tami i ma ymi dzie mi, i trzymaj je z dala od nich.
- Gdy jednostka g ówna jest adowana na stacji aduj cej, nie pozwól, aby dzieci lub zwierz ta domowe zbli a y si do jednostki g ównej lub z ni kolidowa y, aby unikn niebezpieczeństwa.
- Aby u atwi p ynny powrót jednostki g ównej do stacji aduj cej po sprz taniu, zaleca si uruchomienie urz dzenia ze stacji aduj cej i nie przemieszczanie stacji aduj cej podczas procesu sprz tania.
- Nie umieszczaj stacji aduj cej w miejscu z bezpo rednim nas onecznieniem, aby unikn problemów z adowaniem spowodowanych czynnikami rodowiskowymi.

6.2 Instalacja modu u mopuj cego


Krok 1: Zainstaluj mopa

W ó dobrze wykr conego wilgotnego mopa do uchwytu na mopa i przymocuj go do rzepu.

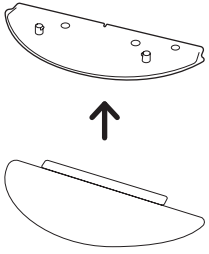


Krok 2: Napełnij zbiornik 2-w-1 wodą

Otwórz gumow nakr tk wlewu zbiornika 2-w-1, wlej czyst wod do zbiornika, a nast pnie zamocuj gumow nakr tk .

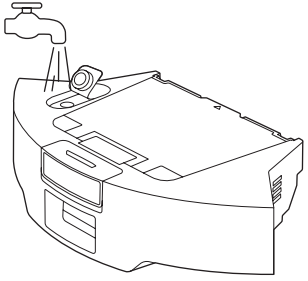


Krok 3: Zainstaluj moduł mopujący

Zainstaluj uchwyt mopa na spodzie zbiornika 2-w-1 zgodnie z kierunkiem pokazanym na diagramie.

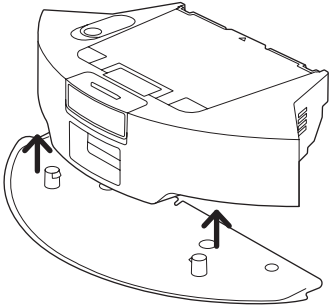

Krok 4: Zainstaluj zbiornik 2-w-1

Zainstaluj zbiornik 2-w-1 do jednostki g ównej zgodnie z kierunkiem pokazanym na diagramie, a us yszysz d wi k „klikni cia” .

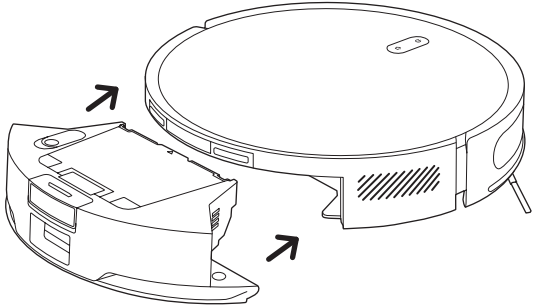

⚠ Ostrzeżenie

- **Nie używaj detergentów, środków dezynfekujących, stałych detergentów ani innych środków czyszczących, aby zapobiec korozji i zatykaniu się zbiornika wody dwa w jednym.**
- Nie wlewaj gor cej wody do zbiornika wody dwa w jednym, aby unikn deformacji zbiornika; nie p ucz ani nie zanurzaj zbiornika wody dwa w jednym.
- Z powodu testów produkcyjnych, w zbiorniku wody dwa w jednym mo e znajdowa si niewielka ilo pozosta ej wody, co jest normalne.
- Podczas mopowania pod ogi ustaw wirtualne ciany lub stref zakazu w obszarach wyk adzin; nie u ywaj funkcji mopowania na wyk adzinach.
- Gdy urz dzenie si aduje lub nie jest u ywane, usuń modu mopowania, wylej nadmiar wody ze zbiornika i wyczy mop, aby unikn ple ni lub nieprzyjemnych zapachów.
- Zaleca si czyszczenie mopa po ka dym u yciu, aby zapewni szybko wyp ywu wody i skuteczno czyszczenia. W razie potrzeby mop mo na wymieni na nowy.
- Gdy jednostka g ówna aduje si na drewnianej pod odze, usuń modu mopowania, aby zapobiec wyciekom z mopa i uszkodzeniu pod ogi.

6.3 o czenie aplikacji

Kompatybilna z iOS 10.0 i nowszymi
Kompatybilna z Android 8.0 i nowszymi

Zeskanuj kod QR powy ej, aby pobra aplikacj i jednocze nie uzyska instrukcj po czenia Wi-Fi.

Uwaga:

- Obs ugiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
- Router, telefon komórkowy i odkurzacz robot powinny by jak najbli ej siebie, aby zapewni p ynne po czenie.

6.4 Jak u ywa

Włączanie/Wyłączanie

- Naci nij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Wska nik przycisku zasilania w czy si , a robot przejdzie w tryb gotowo ci. Gdy robot jest poza stacj , naci nij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go wy czy , a wska nik zga nie.
- Gdy robot jest w trybie pracy, naci ni cie dowolnego przycisku spowoduje wstrzymanie robota. Po wstrzymaniu, ponownie naci nij przycisk zasilania, aby kontynuowa czyszczenie.

Powrót do ładowania

- W trybie gotowo ci naci nij przycisk adowania, a robot wróci do stacji aduj cej, aby si na adowa . Gdy robot zakończy czyszczenie, automatycznie wróci do stacji aduj cej, aby si na adowa , a wska nik zacznie miga na bia o. Je li bateria jest niska podczas czyszczenia, automatycznie wróci do stacji aduj cej, aby si na adowa .

Resetowanie połączenia Wi-Fi

- Aby zresetowa po czenie Wi-Fi, naci nij i przytrzymaj jednocze nie oba przyciski „ ⏻ " i „ ⌂ " przez 5 sekund, a us yszysz komunikat g osowy.
- Us yszysz komunikat g osowy, gdy po czenie Wi-Fi zostanie zresetowane, a wska niki LED na robocie b d szybko miga na bia o. Teraz mo esz post powa zgodnie z instrukcjami Wi-Fi w aplikacji, aby ustawi po czenie Wi-Fi.

Szybkie mapowanie

- Gdy robot jest w czany po raz pierwszy, w aplikacji nie ma mapy. Przed rozpocz ciem czyszczenia umie robota w stacji aduj cej, wybierz szybkie mapowanie w aplikacji, a robot zbuduje map . Po automatycznym powrocie robota do stacji aduj cej, mapa zostanie automatycznie zakończona i zapisana.

Ustawienie strefy zabronionej i wirtualnej ściany (Dostępne tylko w aplikacji)

Za pomoc aplikacji mo esz ustawi „Stref zabronion ” lub „Wirtualn cian ” jako obszar ograniczony. Eliminuje to konieczno stosowania fizycznych barier, w tym pasków granicznych. Ta funkcja jest przeznaczona wy cznie do dzielenia stref czyszczenia, a nie do izolowania niebezpiecznych obszarów.

- Strefa zabroniona: robot nie wejdzie do strefy, aby odkurza .
- Wirtualna ciana: robot nie przekroczy wirtualnej ciany.

Uwaga:


- Aby ustawi wirtualn cian lub stref zabronion , robot musi najpierw zbudowa map .
- Chocia ustawiono wirtualn cian , robot mo e nadal wej do strefy zabronionej z powodu niepowodzenia w repositioningu lub nieprawid owych czujników.
- Przemieszczanie urz dzenia lub zmiana otoczenia mo e spowodowa utrat wirtualnej ciany i spowodowa niepowodzenie i ponowne tworzenie mapy.

Automatyczne czyszczenie

Rozpocznij czyszczenie w trybie automatycznym za pomoc aplikacji lub naciskaj c przycisk zasilania. Przed czyszczeniem robot musi najpierw zbudowa map . Nast pnie robot przeprowadzi pe ne czyszczenie domu, najpierw czyszcz c kraw dzie, a nast pnie pod aj c cie k czyszczenia w kszta cie litery Z. Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie wraca do stacji aduj cej, aby si na adowa .

Regulacja ssania

Za pomoc aplikacji mobilnej mo esz wybra Eco, Standard, Strong, Max.

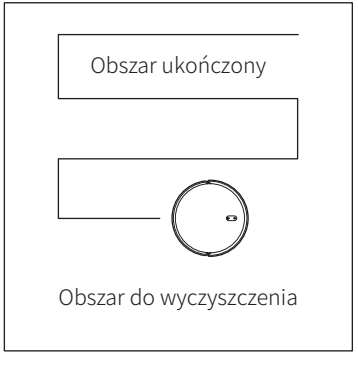

Czyszczenie strefowe (Dostępne tylko w aplikacji)

W tym trybie mo esz ustawi stref czyszczenia i dostosowa jej rozmiar w aplikacji. Robot b dzie czy ci tylko wybran stref .

Uwaga:

W cz czyszczenie strefowe dopiero po tym, jak robot stworzy map .

Czyszczenie pokoi (Dostępne tylko w aplikacji)

W tym trybie Twój dom zostanie automatycznie podzielony na kilka pokoi do czyszczenia w aplikacji. Mo esz równie dostosowa ustawienia swoich pokoi w aplikacji. Robot b dzie czy ci tylko wybrane pokoje i wróci do stacji aduj cej po zakończeniu czyszczenia.

Harmonogram czyszczenia

U yj aplikacji, aby ustawi czas zaplanowanego czyszczenia, a robot automatycznie rozpocznie czyszczenie o okre lonej godzinie i automatycznie wróci do stacji aduj cej po zakończeniu czyszczenia.

Uwaga:

- W cz czyszczenie pokoi dopiero po tym, jak robot stworzy map .
- Zaleca si , aby robot porusza si od stacji aduj cej, aby rozpocz czyszczenie pokoi.

Używanie robota z Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa lub Asystent Google to inteligentne urz dzenia do sterowania g osowego, które umo liwiaj kontrolowanie robota za pomoc g osu.

Przed rozpoczęciem upewnij się:

- Robot jest pod czony do stacji aduj cej, aby zapewni wystarczaj c ilo energii.
- Robot jest po czony z aplikacj .
- Masz urz dzenie obs uguj ce Amazon Alexa (np. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show lub Echo Spot) lub urz dzenie z Asystentem Google (np. Google Home, Google Home Mini). Te urz dzenia s sprzedawane oddzielnie.
- Aplikacja Amazon Alexa lub Google Home jest ju zainstalowana na Twoim telefonie i masz utworzone konto.

Aby sterowa robotem za pomoc Amazon Alexa lub Asystenta Google:

1. Otwórz aplikację Honysmart i znajdź „Usługi zewnętrzne" na stronie „Me" .

2. Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończy konfiguracj .

⚠ Uwaga

- Zaleca si umieszczenie jednostki g ównej w pozycji adowania na stacji aduj cej przed rozpocz ciem czyszczenia.
- Przed u yciem produktu uporz dkuj biurka, krzes a, przedmioty domowe, przedmioty na pod odze itp., a tak e usuń przewody zasilaj ce i ma e przedmioty z pod ogi, aby unikn blokowania produktu podczas czyszczenia.
- Nie stawaj przed urz dzeniem podczas jego pracy, aby nie blokowa urz dzenia i uniemo liwia mu identyfikacj obszaru do wyczyszczenia.
- Zaleca si nie wy cza jednostki g ównej po zakończeniu pracy, ale pozostawi j w stanie adowania, aby uzyska lepsz wydajno podczas nast pnego czyszczenia.


Opis stanu wskaźnika

Sta e bia e wiat o	W czone/Zakończone dzia anie/W trybie gotowo ci
Bia e miganie	adowanie/Resetowanie Wi-Fi/Aktualizacja oprogramowania
Oddychaj ce bia e wiat o	W czanie/ adowanie
Czerwone miganie	Stan nieprawid owy/Reset fabryczny
wiat o wy czone	Wy czone/ pi/W trybie Nie przeszkadza


7.Rutynowa konserwacja

Szczotka g ówna **(zalecane cotygodniowe czyszczenie)**


1. Odwró urz dzenie i przytrzymaj zatrzask na os onie szczotki g ównej, a nast pnie wyjmij szczotk g ówn .

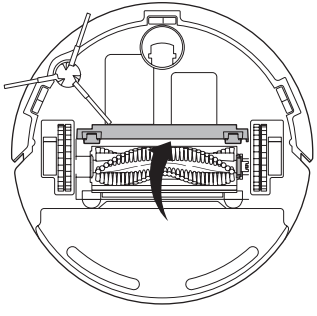

2. Usuń szczotk g ówn .

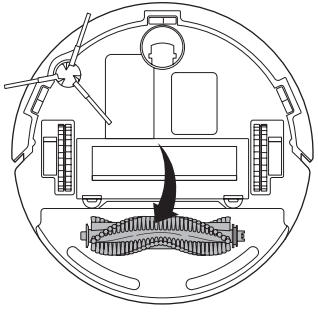

3. U yj dopasowanej szczotki czyszcz cej, aby zmie kurz ze szczotki g ównej i komory szczotki g ównej, a nast pnie oczy spl tania na szczotce g ównej.

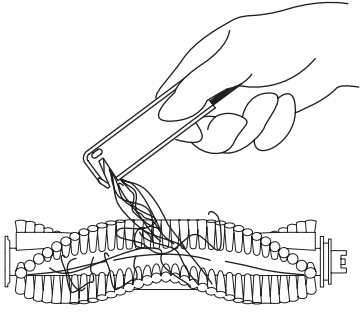


Szczotka boczna

(zalecane cotygodniowe czyszczenie)

1. Odwró urz dzenie i u yj rubokr ta krzy akowego, aby odkr ci ruby szczotki bocznej i wyci gn szczotk boczn .


2. Wyczy spl tane w osy i brud, a nast pnie zamontuj szczotk z powrotem i dokr ruby.

Uwaga: Zaleca si wymian szczotki bocznej co 3 miesi ce, aby zapewni skuteczno czyszczenia.

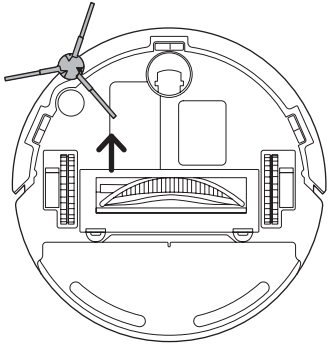


Pojemnik na kurz i filtr
(zalecane po ka dym czyszczeniu)

1. Z ty u urz dzenia wyjmij pojemnik na kurz.

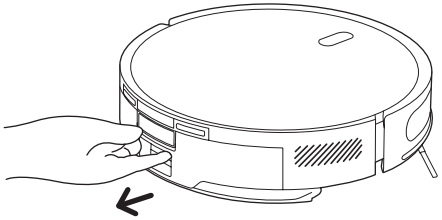

2. Otwórz pojemnik na kurz i wyrzu mieci.

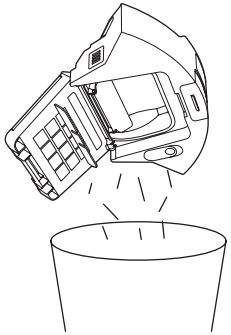


Czyszczenie pojemnika na kurz
(zalecane raz w tygodniu)

1. Po d u szym u ytkowaniu usuń filtr wst pny i filtr HEPA.

2. Umyj usuni ty filtr wst pny i pojemnik na kurz pod kranem (filtr HEPA nie mo e by myty).

3. Po czyszczeniu wysusz krople wody, pozostaw filtr i pojemnik na kurz do ca kowitego wyschni cia przed ponownym u yciem.

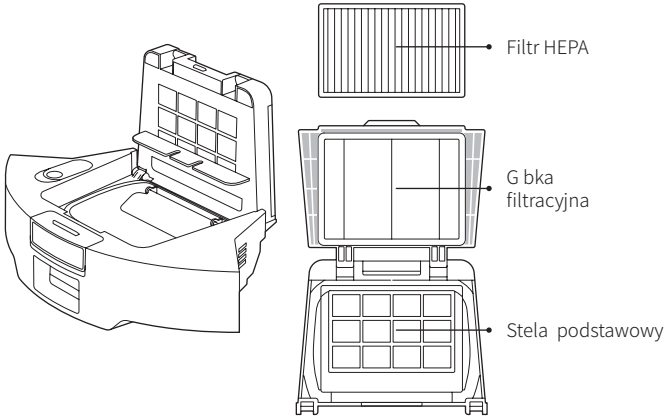

Uwaga:


- P ucz czyst wod , nie dodawaj detergentów.
- Nie u ywaj szczotek ani palców do czyszczenia filtra.
- Pozostaw filtr do ca kowitego wyschni cia na co najmniej 24 godziny.
- Zaleca si wymian zestawu filtrów co 3 miesi ce.

Mop

(zalecana cz stotliwo czyszczenia: po ka dym u yciu)


Krok 1: Usuń mop

Usuń modu mopowania z dwufunkcyjnego zbiornika na wod i zdejmij mop z uchwytu mopa.

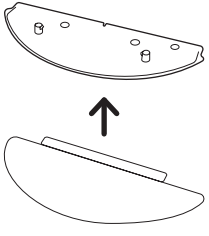

Krok 2: Wyczyść mop


Sp ucz mop czyst wod i pozwól mu wyschn na powietrzu przed ponownym u yciem, aby zapobiec zbrylaniu si kurzu.

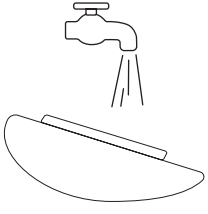


⚠ Uwaga

- Prosz wymieni mop na oryginalny, aby unikn wp ywu ró nic produktowych na skuteczno czyszczenia.
- Zaleca si wymian mopa na oryginalny co 3-6 miesi cy, aby zapewni czysto .


Czyszczenie czujnika wykrywania lasera punktowego
(zalecane czyszczenie co miesi c)

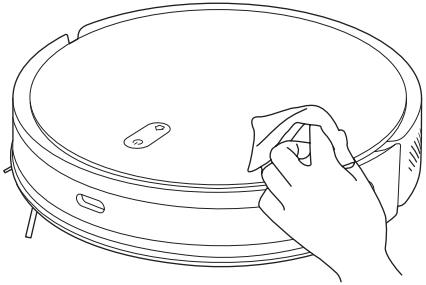


Wyczy styki adowania jednostki g ównej
(zaleca si czyszczenie ich raz w miesi cu)

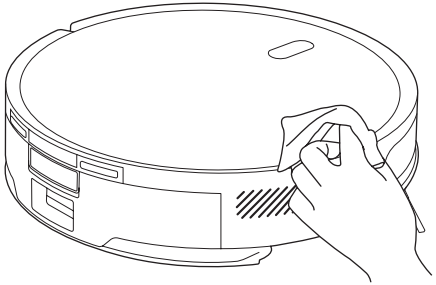


Czyszczenie czujnika klifu
(zalecane czyszczenie co miesi c)

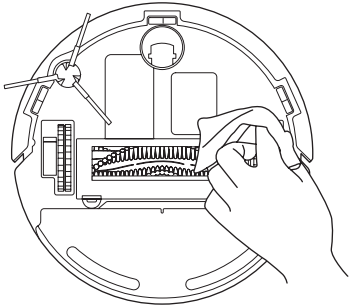

Wyczy styki adowania jednostki g ównej
(zaleca si czyszczenie ich raz w miesi cu)

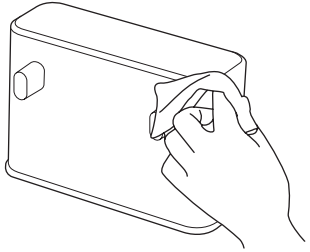

Wyczy obszar emisji sygna u stacji aduj cej (zaleca si czyszczenie go raz w miesi cu)

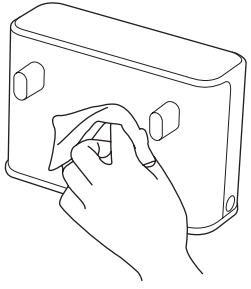

Konserwacja baterii

1. Urz dzenie ma wbudowany akumulator litowo-jonowy. Aby utrzyma wydajno baterii, nale y codziennie adowa urz dzenie, co sprzyja najlepszej wydajno ci baterii i nie zu ywa nadmiernej ilo ci energii.

2. Je li nie b dziesz u ywa urz dzenia przez d u szy czas, na aduj je ca kowicie: upewnij si , e jest wy czone przed przechowywaniem.

8.Cz ste problemy

Rodzaj pytania	Rozwiązanie
Awaria/Nie w cza si	Jeśli bateria jest wyczerpana, umieść urządzenie na stacji ładującej, wyrównaj je z punktem kontaktowym, a urządzenie włączy się automatycznie. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0° C, używaj go w środowisku od 0 do 40° C. Sprawdź, czy wtyczka zasilania urządzenia jest prawidłowo podłączona i upewnij się, że zasilanie gniazdka jest normalne.
Nie mo na adowa	Jeśli kontakt jest słaby, wyczyść brud na punkcie ładowania lub odłącz boczną szczotkę. Jeśli urządzenie jest zbyt daleko od stacji ładującej, umieść główną jednostkę blisko stacji ładującej i spróbuj ponownie.
Nie mo na na adowa	Wyłącz i uruchom ponownie
Nieprawid owe dzia anie	Mogą być splątane ciała obce w głównej szczotce, bocznej szczotce lub kole, wyczyść je po zatrzymaniu.
Zmniejszona zdolno czyszczenia lub opadanie popio u	Filtr jest zatkany, wyczyść go lub wymień. Główna szczotka jest splątana ciałami obcymi, wyczyść główną szczotkę.
Nie mo na po czy si z WIFI	Sygnał WIFI nie jest dobry, upewnij się, że urządzenie znajduje się w obszarze dobrego zasięgu sygnału WiFi (pasmo częstotliwości 2,4G, 5G nie jest obsługiwane). Zresetuj WIFI i pobierz najnowszą aplikację mobilną, aby spróbować ponownie. Sprawdź, czy hasło zostało wprowadzone nieprawidłowo.
Zaplanowane czyszczenie nie jest wa ne	Jeśli bateria jest niewystarczająca, zaplanowane czyszczenie rozpocznie się, gdy pozostała bateria będzie ⩾ 15%.

9.Rozwi zywanie problemów

Ton	Rozwiązanie
Prosz wymieni zbiornik na wod 2 w 1 przed uruchomieniem	Po wyjęciu zbiornika na wodę uruchamiane jest czyszczenie, proszę włożyć zbiornik na wodę z powrotem.
Prosz umie ci urz dzenie na równej powierzchni, aby je uruchomi	Podnieś urządzenie lub, jeśli urządzenie jest zawieszone w powietrzu, przenieś je na równą powierzchnię przed uruchomieniem.
Prosz oddali si od obszaru ograniczonego przed aktywacj	Proszę przenieść urządzenie do obszaru nieograniczonego przed uruchomieniem.
Umie urz dzenie p asko na pod odze przed uruchomieniem	Urządzenie jest przechylone, przenieś urządzenie na równą powierzchnię i uruchom ponownie.
Urz dzenie jest zablokowane	Sprawdź, czy nie ma splątanych lub przeszkód i oczyść powierzchnię, aby zapobiec zakłóceniom pracy urządzenia.
Niepowodzenie pozycjonowania, ponowne mapowanie	Dane mapy zostały utracone, a planowanie trasy zostało ponownie uruchomione.
Urz dzenie utkn o	Proszę przenieść jednostkę główną do otwartej przestrzeni i uruchomić ponownie.
Prosz sprawdzi g ówne ko a	Jeśli główne koło jest zablokowane lub splątane, sprawdź główne koło i wyczyść obcy przedmiot.
Prosz sprawdzi g ówn szczotk	Jeśli główna szczotka jest zablokowana lub splątana, proszę sprawdzić główną szczotkę i wyczyścić obcy przedmiot.

Prosz sprawdzi szczotk boczn	Jeśli szczotka jest zablokowana lub splątana, sprawdź szczotkę i wyczyść obcy przedmiot.
Podniesiony z ziemi, prosz postawi go z powrotem na ziemi, aby rozpocz	Podnieś urządzenie lub, jeśli urządzenie jest zawieszone w powietrzu, przenieś je na równą powierzchnię przed uruchomieniem.
Prosz przetrze przedni czujnik antykolizyjny	Jeśli występuje nieprawidłowość w przednim czujniku antykolizyjnym, proszę go wyczyścić, przetrzeć i utrzymać.
Prosz sprawdzi czujnik na prawym brzegu	Jeśli występuje nieprawidłowość w czujniku wzdłuż krawędzi, proszę go wyczyścić, przetrzeć i utrzymać.
Prosz sprawdzi barier zderzeniow	Czujnik kolizji jest zablokowany, proszę go wyczyścić w celu konserwacji.

معلومات السلامة

1. قيود الاستخدام ---------- 115
2. قائمة التعبئة ---------- 118
3. المعلمات الأساسية ---------- 119
4. نظرة عامة على المنتج ---------- 120
5. التحضير ---------- 122
6. استخدام التعليمات ---------- 123
7. الصيانة الروتينية ---------- 131
8. المشكلات الشائعة ---------- 137
9. تعليمات الضمان ---------- 138

1. قيود الاستخدام

الرجاء قراءة هذا الدليل بدقة قبل استخدام المنتج.

تحذير: لتجنب الإصابة بنفسك والآخرين ، وكذلك لمنع أضرار غير ضرورية في الممتلكات ، الرجاء قراءة واتباع "تعليمات السلامة" بعناية أدناه. تنقسم تعليمات السلامة إلى قسمين: "تحذير" و "حذر." يحتوي كل القسمين على معلومات مهمة للاستخدام الآمن للمنتج ويجب الالتزام به.

تحذير: لتجنب الإصابة بنفسك والآخرين ، وكذلك لمنع أضرار غير ضرورية في الممتلكات ، الرجاء قراءة واتباع "تعليمات السلامة" بعناية أدناه. تنقسم تعليمات السلامة إلى قسمين: "تحذير" و "حذر." يحتوي كل القسمين على معلومات مهمة للاستخدام الآمن للمنتج ويجب الالتزام به.

⚠ تحذير: تعليمات السلامة المهمة لمنع الوفاة أو الإصابات الخطيرة من العمليات غير الصحيحة.

⚠ تحذير: تعليمات السلامة المهمة لمنع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز من العمليات غير الصحيحة.

⚠ تحذير:

1. يمنع استخدام هذا المنتج في المناطق الرطبة ، مثل الحمامات أو بالقرب من مصادر المياه.
2. يمنع استخدامه لتنظيف السوائل أو المباريات أو القمامة الرطبة.
3. يمنع تفصل سلك الطاقة أو لمس المقبس باليدين الرطبة.
4. يمنع استخدام مقابس الطاقة التالفة أو مآخذ فضفاضة.
5. يمنع استخدام الوحدة الرئيسية لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال (مثل الكيروسين أو البنزين) أو الشرارات أو خراطيش الحبر أو الغبار القابلة للاشتعال. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من هذه العناصر أو في البيئات التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال أو المتفجرة لمنع الحرائق.
6. يمنع تفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك ، لأن هذا قد يؤدي إلى حريق أو إصابة أو تلف. فقط استبدال المواد الاستهلاكية كما هو موضح في الدليل.
7. يمنع شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. الرجاء استخدام مصدر طاقة AC مع الجهد المقنن ، وتجنب استخدام مولد أو مصدر طاقة DC لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية.
8. الرجاء استخدام قطعة قماش جافة لتنظيف الغبار بانتظام من القابس لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ضعف العزل وغيرها من المشكلات.
9. تأكد من إدراج القابس بقوة لمنع الصدمات الكهربائية والدوائر القصيرة والحريق.

10. قطع الطاقة على الفور وتوقف عن استخدام الجهاز إذا حدث أي خلل لتتجنب الدخان أو الحريق أو الصدمة الكهربائية.

11. إذا كان الجهاز تشوه أو يسخن بشكل غير طبيعي أو ينبعث منه رائحة حرقة أو يصدر أصواتًا غير عادية أثناء الشحن أو الاستخدام، فقطع مصدر الطاقة وفصل الجهاز. وضعه في منطقة مفتوحة غير قابلة للاشتعال للضمان السلامة. يجب استبدال المنتجات المعيبة أو إصلاحها من قبل الشركة المصنعة أو فني مؤهل لتجنب الخطر.

12. دائمًا اسحب القابس من مقبس الطاقة قبل التنظيف أو إجراء الصيانة لمنع الصدمة الكهربائية والإصابة.

13. إذا تعطل الفرشاة المتداولة أثناء الاستخدام، أوقف بإيقاف تشغيل زر الطاقة وتحقق على الفور من التشابك مع الشعر أو الألياف الطويلة الأخرى، وتنظيفه على الفور.

14. يمنع أن ترش الماء على جسم المنتج أو قابس ، ولا تغمرها في الماء.

15. عند فك التوصيل ، وقع الجزء المعزول من سلك الطاقة يمنع أن تسحب السلك مباشرة.

16. البطارية وحدة مختومة ولا تشكل أي خطر على السلامة في الظروف العادية. ومع ذلك، إذا تسرب سائل من البطارية في الحالات القصوى، فقد يسبب تهيج أو حروق. إذا كنت على اتصال بالسائل، اتبع التعليمات التالية: (1) للملامسة الجلدية: اغسل بالماء الصابون. (2) للملامسة العينية: اشطف فورًا بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

17. هذا الجهاز غير مناسب للأطفال أو الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة. الرجاء الإشراف على استخدامه.

18. إبقاء الملحقات الروبوتية والمنظفة المصممة بعيدًا عن المعدات الكهرومغناطيسية في المستشفيات. توجيه الأطفال بعدم التعامل مع الجهاز كلعبة ؛ يجب استخدامه فقط مع الملحقات الأصلية المقدمة.

19. هذا سلك الطاقة يتطلب فقط للاستخدام مع مكنسة روبوتية ومنظفة مصممة كما يحدده التاجر.

20. قبل شحن الجهاز، تحقق من أن مواصفات سلك الطاقة تتطابق مع الجهد المطلوب.

21. يجب استخدام الجهاز فقط مع وحدة إمداد الطاقة المزودة به.

22. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا بموظفين مؤهلين.


23. يمنع أن تعيد شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن في محطة الشحن.

24. إذا تلف سلك الإمداد ، فيجب استبداله بالصانع أو وكيل الخدمة أو غيره من الأفراد المؤهلين لتجنب المخاطر.


⚠ الحذر

1. يمنع استخدام هذا الجهاز في الهواء الطلق أو على الأسطح غير المستوية أو في البيئات التجارية أو الصناعية.
2. تجنب استخدام المنتج في المناطق التي لا توجد حواجز واقية (مثل الأرضيات المزدوجة أو الشرفات المفتوحة أو قمم الأثاث).
3. يمنع تشغيل الجهاز في البيئات التي تزيد درجات حرارة 35 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية، أو حيث توجد سوائل أو مواد لزجة على الأرض.
4. يمنع أن تسد منفذ الهواء لمنع التشوه أو العطل أو الحريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
5. تجنب سحب الجهاز لمنع خدش الأرضية.
6. يمنع أن تأرجح الجهاز أو تسمح للأطفال الصغار باللعب به لتجنب الإصابة أو الضرر.
7. يمنع سقوط الجهاز أو تصطدم بأشياء أخرى أو تمارس ضغطًا عليه لمنع الأعطال التي قد تؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية.
8. تأكد من تثبيت فرشاة الدوران والمرشح قبل استخدام الجهاز لتجنب تلف المحرك.
9. تحقق من أن سلك الطاقة سليم قبل الشحن.
10. قبل استخدام المكنسة الروبوتية والمنظفة الممسحة لأول مرة أو استبدال المرشح المعين، أطفئ الطاقة الرئيسية وتأكد من تثبيت المرشح بشكل صحيح.
11. التخلص من حزم البطاريات المستخدمة بشكل صحيح؛ يمنع أن تتخلى عنها بلا مبالاة.
12. قبل استخدام المنتج ، قم بترتيب المكاتب والكراسي والأدوات المنزلية وأشياء الأرضية بدقة ، وقم بإزالة أسلاك الطاقة والأشياء الصغيرة لمنع الانسداد أثناء التنظيف.
13. عند تشغيل الجهاز، أبقِ الستائر ومفارش المائدة بعيدة عن الأرض وتأكد من أن السجاد مسطح لمنع المنتج من الالتقاء والتسبب في تلف لأمتعتك.


2. قائمة التعبئة

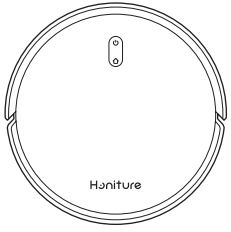


تي 10 x1

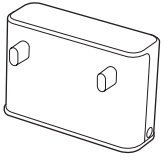


رصيف الشحن x1




الفرشاة الرئيسية x1

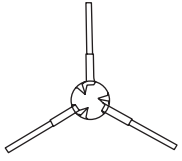


فرشاة جانبية x1

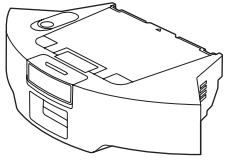


خزان مياه 2 في 1 x1




فرشاة التنظيف x1

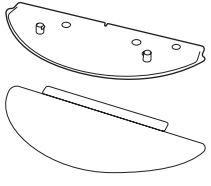


حامل سجادة مسح وسجادة مسح x1



فلتر HEPA x1

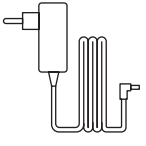

محول x1

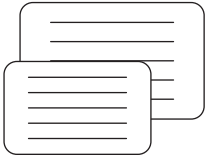

دليل المستخدم QSG x1


⚠ تحذير: تم بالفعل تثبيت الفرشاة الرئيسية، الفرشاة الجانبية، فلتر HEPA، خزان مياه 2 في 1، حامل وسادة الممسح وسادة الممسح في الجهاز.

3. المعلمات الأساسية

روبوت	
نموذج المنتج	T10
الأبعاد	330x330x83mm
سعة البطارية	2600mAh
الجهد المقدّر	14.4V
الطاقة المقننة	45W
وقت الشحن	5H
سعة صندوق الغبار	250mL
سعة خزان المياه	300mL

رصيف الشحن	
الأبعاد	149*52*100mm
المدخلات المقدرة	20V⎓0.6A
النواتج المقدرة	20V⎓0.6A

4. نظرة عامة على المنتج

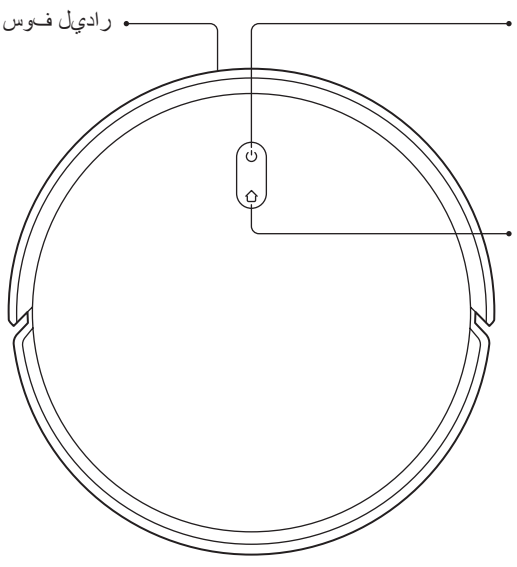

زر الطاقة


- اضغط على الزر لمدة 3 ثوان لتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
- اضغط على الزر لبدء/إيقاف التنظيف مؤقتاً

زر إعادة الشحن

- اضغط على الزر للعودة إلى إعادة الشحن أثناء التوقف المؤقت
- اضغط على الزر للإيقاف مؤقتاً عند العمل
- اضغط على الزر لمدة 3 ثوان لتمكين أو تعطيل قفل أمان الطفل

زر الطاقة + زر إعادة الشحن


- اضغط على كلا الزرين لمدة 5 ثوان لإعادة ضبط شبكة واي فاي وإدخال إعدادات الشبكة
- اضغط على كلا الزرين لمدة 10 ثوان لإعادة ضبط المصنع

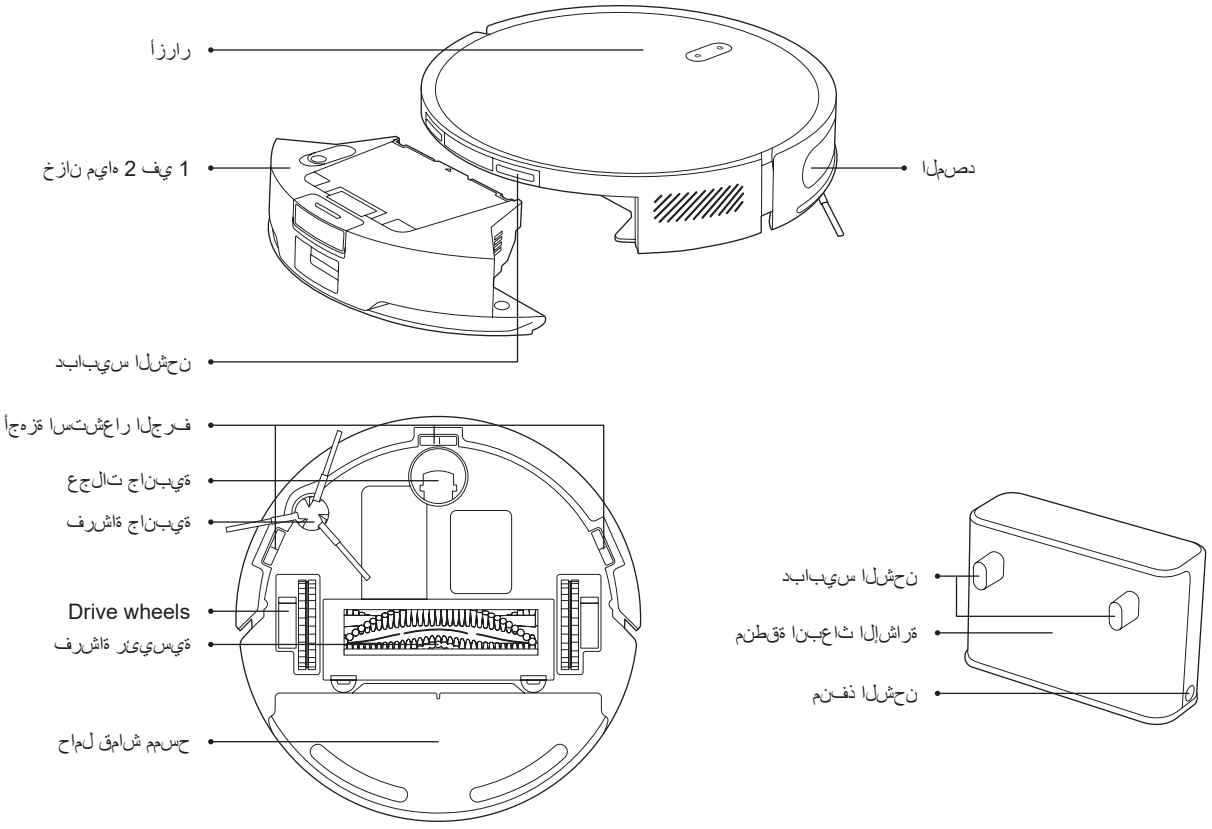
أزرار
خزان مياه 2 في 1
دبابيس الشحن
المصد
أجهزة استشعار الجرف
عجلات جانبية
فرشاة جانبية
Drive wheels
فرشاة رئيسية
حامل قماش ممسح
دبابيس الشحن
منطقة انبعاث الإشارة
منفذ الشحن

5. التحضير

1. الرجاء مسح المنطقة من الأسلاك والأشياء الصلبة والأشياء الحادة (مثل المسامير الحديدية والزجاج)، وغيرها من الحطام قبل البدء. إزالة أي أشياء حساسة أو قيمة أو قد تكون خطيرة لمنع الإصابات الشخصية أو الأضرار المحتملة الناجمة عن التشابك أو التشويش أو السحب أو الاصطدام بواسطة الجهاز.

2. إذا كان المنتج سيتم استخدامه في بيئة معلقة، قم بتثبيت الدرابزين لمنع الجهاز من السقوط عن طريق الخطأ أو دفع العناصر بعيدًا، مما قد يتسبب في إصابة أو تلف.

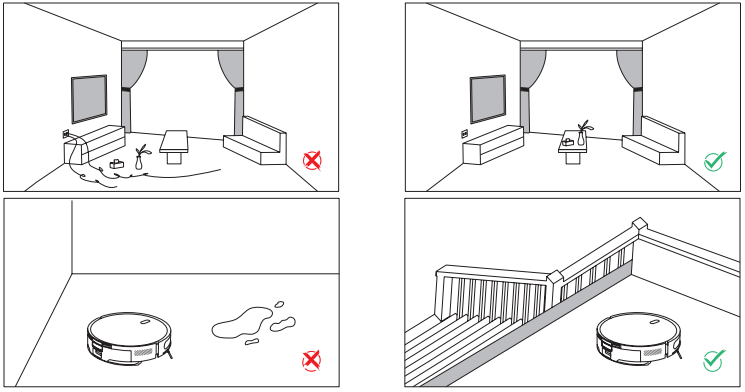

ملاحظات:

1.أثناء عملية التنظيف الأولية، يوصى بمتابعة الروبوت عن كثب للمساعدة في معالجة أي مشاكل بسيطة محتملة، وضمان التشغيل الأكثر سلاسة في عمليات التنظيف المستقبلية.


2. إذا كانت هناك مناطق لا تحتاج إلى التنظيف أو قد تتسبب في عرقلة الروبوت ، فيمكنك إعداد مناطق حظر الذهاب في تطبيق الهاتف المحمول لمنع الروبوت من دخول تلك المناطق.

3. تجنب السماح للروبوت بالتقاط الأشياء الصلبة أو الحادة (مثل حطام البناء والزجاج والأظافر الحديدية وما إلى ذلك) ، لأن هذا قد يخدش كل من الروبوت والأرضية.


6. استخدام التعليمات

6.1 تركيب محطة الشحن

الخطوة 1: ابحث عن موقع مناسب ضد الحائط لوضع محطة الشحن وربطها بمصدر طاقة.

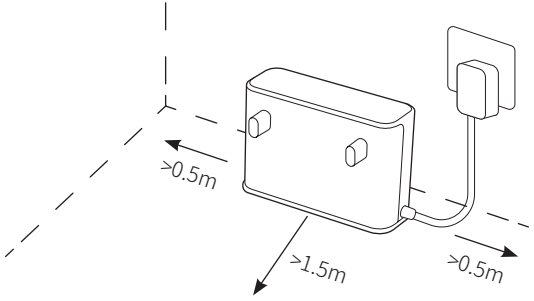

الخطوة 2: عند استخدام الجهاز لأول مرة، اضغط مع الاستمرار على الزر " ⏻ " لتشغيله، ثم ضع الوحدة الرئيسية يدويًا ضد محطة الشحن للشحن.

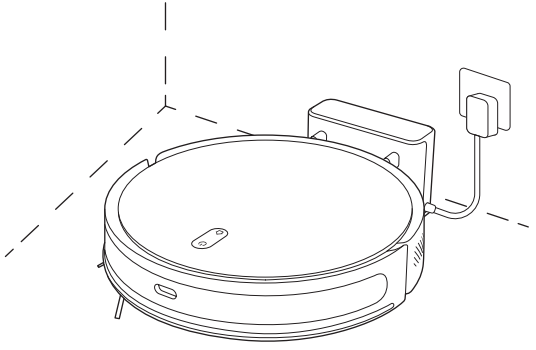

⚠ الحذر


- لا ينبغي وضع محطة الشحن على السجاد لضمان الشحن السليم للوحدة الرئيسية.
- قبل الاستخدام ، الرجاء إزالة شرائط الحماية المضادة للتصادم على جانبي الوحدة الرئيسية ، بالإضافة إلى الفيلم الواقي على عدسة التصادم الأمامية وعدسة الأشعة تحت الحمراء.
- يمنع تثبيت وحدة المسح أثناء الشحن لمنع المسح الرطبة من التسرب وتدمير الأرضية.
- الحفاظ على سلك الطاقة المخزنة بعيدا. وإلا فقد يتم سحبه بواسطة الروبوت، مما يتسبب في تحول محطة الشحن أو فقدان الطاقة.

• يمنع استخدام هذا الجهاز في غرفة مع المرضى والأطفال الصغار، وابقيه بعيدًا عنهم.
• أثناء شحن الوحدة الرئيسية، منع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من الاقتراب منها أو الاصطدام بها لتجنب الحوادث.
• لتسهيل فوذ الوحدة الرئيسية إلى محطة الشحن بعد التنظيف، يوصى بفتح تشغيل الجهاز من محطة الشحن وعدم نقل محطة الشحن أثناء عملية التنظيف.
• لا تضع محطة الشحن في ضوء الشمس المباشر لتجنب مشاكل الشحن بسبب العوامل البيئية.

6.2 تركيب وحدة المسح


"الخطوة 1: تثبيت الممسحة

أدخل وساده الممسح الرطبة الملتوية في حامل وساده الممسح وقم بربطها باستخدام الفيلكرو. "

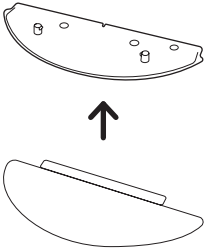


"الخطوة 2: ملء خزان المياه 2 في 1 بالماء

افتح الغطاء المطاطي لمدخل خزان المياه 2 في 1، صب المياه النظيفة في الخزان، ثم قم بتأمين الغطاء المطاطي. "

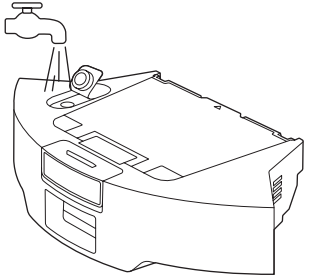


"الخطوة 3: تثبيت وحدة الممسح

ربط حامل وساد الممسح بأسفل خزان المياه 2 في 1 وفقًا للاتجاه الموضح في الرسم البياني. "

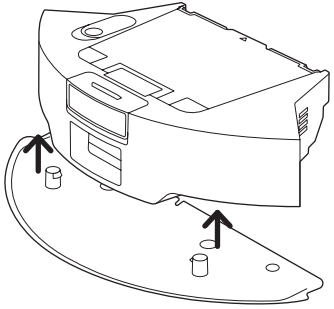

"الخطوة 4: تثبيت خزان المياه 2 في 1

أدخل خزان المياه 2 في 1 في الوحدة الرئيسية اتبعًا للاتجاه الموضح في الرسم البياني حتى تسمع صوت " نقر ".

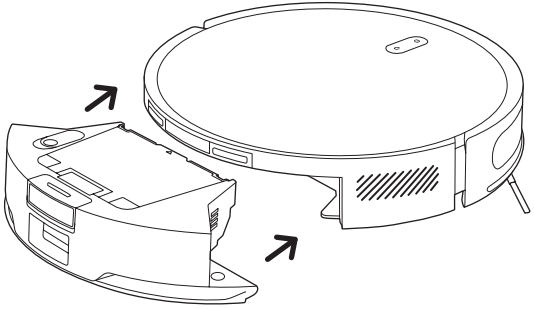

⚠ الحذر

- يمنع استخدام المنظفات أو المطهرات أو عوامل التنظيف الصلبة أو منتجات التنظيف الأخرى، لأنها قد تآكل أو تسد خزان المياه 2 في 1.
- يمنع صب الماء الساخن في خزان المياه 2 في 1 لتجنب التشوه. لا تغسل أو تنقع خزان المياه.
- بسبب اختبار الإنتاج ، قد يكون هناك كمية صغيرة من بقايا المياه في خزان المياه 2 في 1 ، وهو أمر طبيعي.
- عند المسح ، قم بإعداد جدران افتراضية أو مناطق محظورة في المناطق المغطاة بالسجاد لتجنب استخدام وظيفة المسح على السجاد.
- عندما يتم شحن الجهاز أو لا يستخدم، قم بإزالة وحدة الممسح، وافرغ المياه الزائدة من الخزان، وتنظيف وساد الممسح لمنع العفن المطهر أو الروائح.
- يوصى بتنظيف وساد الممسح بعد كل استخدام للحفاظ على سرعة خروج المياه وفعالية التنظيف. إذا لزم الأمر، يمكن استبدال وساد الممسح بواحدة جديدة.
- عندما يتم شحن الوحدة الرئيسية على أرضية خشبية، قم بإزالة وحدة الممسح على الفور لمنع التسرب والأضرار التي لحقت بالأرضية.

6.3 وصلة APP



"متوافق مع iOS 10.0 وما فوق"

" متوافق مع الروبوت 8.0 وأعلى"

قم بمسح رمز QR أعلاه لتنزيل التطبيق والحصول على البرنامج التعليمي لاتصال واي فاي في نفس الوقت.

ملاحظات:

1. فقط 2.4 جيجا هرتز.
2. يجب أن يكون جهاز التوجيه والهاتف المحمول والمكنسة الكهربائية الروبوتية قريبًا قدر الإمكان لضمان اتصال سلس.

6. 4 كيفية استخدام

"إعادة ضبط اتصال واي فاي

- لإعادة ضبط اتصال الواي فاي، اضغط مع الاستمرار على كل من "صورة" و "صورة" زر في وقت واحد لمدة 5 ثوان حتى تسمع مطالبة صوتية.
- ستسمع مطالبة صوتية تشير إلى أن اتصال الواي فاي قد تم إعادة ضبطه، وستومض مؤشرات LED على الروبوت بسرعة باللون الأبيض. يمكنك بعد ذلك اتباع تعليمات الواي فاي في التطبيق لإعداد الاتصال. "

العودة لإعادة الشحن

- في وضع الاستعداد ، اضغط على زر إعادة الشحن ، وسيعود الروبوت إلى محطة الشحن لإعادة الشحن. عند اكتمال التنظيف ، سيعود تلقائيًا إلى محطة الشحن ، وسيومض المؤشر باللون الأبيض. إذا كانت البطارية منخفضة أثناء التنظيف ، سيعود الروبوت أيضًا إلى محطة الشحن لإعادة الشحن.

"إعادة ضبط اتصال Wi-Fi

- لإعادة ضبط اتصال الواي فاي، اضغط مع الاستمرار على كل من "⏻" و " ⌂ " زر في وقت واحد لمدة 5 ثوان حتى تسمع مطالبة صوتية.
- ستسمع مطالبة صوتية تشير إلى أن اتصال الواي فاي قد تم إعادة ضبطه، وستومض مؤشرات LED على الروبوت بسرعة باللون الأبيض. يمكنك بعد ذلك اتباع تعليمات الواي فاي في التطبيق لإعداد الاتصال. "

"رسم خرائط سريع

- عند تشغيل الروبوت لأول مرة، لن تكون هناك خريطة في التطبيق. قبل البدء في التنظيف، الرجاء وضع الروبوت في محطة الشحن، وحدد رسم خرائط سريع في التطبيق، وسيقوم الروبوت بإنشاء خريطة. بعد عودة الروبوت تلقائيًا إلى محطة الشحن، سيتم إكمال الخريطة وحفظها تلقائيًا. "

"إعداد منطقة حظر الذهاب والجدار الافتراضي (متاح على التطبيق فقط)


باستخدام التطبيق، يمكنك إعداد " منطقة حظر الذهاب " أو " جدار افتراضي " كمنطقة محظورة. هذا يلغي الحاجة إلى الحواجز المادية، بما في ذلك الشرائط الحدودية. تم تصميم هذه الميزة لتقسيم مناطق التنظيف، وليس لعزل المناطق الخطرة. "

- منطقة حظر الذهاب: لن يدخل الروبوت هذه المنطقة للفرار.
- الجدار الافتراضي: لن يعبر الروبوت الجدار الافتراضي.

"ملاحظة:

- لتعييين جدار افتراضي أو منطقة محظورة ، يجب على الروبوت أولاً إنشاء خريطة.
- على الرغم من وجود جدار افتراضي ، إلا أن الروبوت قد يدخل المنطقة المحظورة بسبب مشاكل إعادة تحديد المواقع أو تشوهات المستشعر.
- نقل الجهاز أو تغيير البيئة قد يؤدي إلى فقدان الجدار الافتراضي، مما يؤدي إلى فشل في رسم الخرائط والحاجة إلى إعادة بناء الخريطة. "

"التنظيف التلقائي"

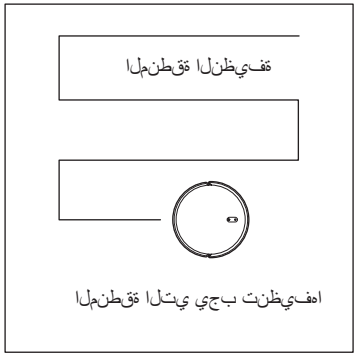

ابدأ التنظيف في الوضع التلقائي من خلال التطبيق أو بالضغط على زر الطاقة. قبل التنظيف، يجب على الروبوت أولاً إنشاء خريطة. ثم يقوم بتنظيف المنزل بالكامل عن طريق تنظيف الحواف أولاً واتباع مسار التنظيف على شكل Z. بعد اكتمال التنظيف، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى محطة الشحن لإعادة الشحن.

ضبط الشفط

باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك الاختيار من بين أربعة أوضاع طاقة الشفط المختلفة.

تنظيف المنطقة (متاح على التطبيق فقط)

في هذا الوضع، يمكنك إعداد منطقة تنظيف وتخصيص حجمها في التطبيق. سيقوم الروبوت بتنظيف المنطقة المحددة فقط.

"ملاحظة: تمكين تنظيف المنطقة فقط بعد أن يقوم الروبوت بإنشاء الخريطة.""

"تنظيف الغرف (متاح على التطبيق فقط)

في هذا الوضع، يتم تقسيم منزلك تلقائيًا إلى عدة غرف للتنظيف في التطبيق. يمكنك أيضًا تخصيص إعدادات الغرفة في التطبيق. سيقوم الروبوت بتنظيف الغرف المحددة فقط ويعود إلى محطة الشحن بعد التنظيف. "

لتنظيف الجدول الزمني

استخدم التطبيق لتعيين وقت التنظيف المقرر، وسيبدأ الروبوت تلقائيًا في التنظيف في الوقت المحدد، ويعود إلى محطة الشحن بعد الانتهاء من التنظيف.

ملاحظة:

1. تمكين تنظيف الغرفة فقط بعد أن يقوم الروبوت بإنشاء الخريطة.
2. يوصى بأن يبدأ الروبوت تنظيف الغرفة من محطة الشحن.

استخدام الروبوت مع مساعد أمازون أليكسا/جوجل

أمازون أليكسا ومساعد جوجل أجهزة ذكية للتحكم في الصوت تمكنك من التحكم في الروبوت بصوتك.

- "قبل أن تبدأ، تأكد:

- توصيل الروبوت بمحطة الشحن لضمان امتلاك للطاقة الكافية.
- الروبوت موصول بالتطبيق.
- لديك جهاز مزود بأداة أمازون أليكسا (مثل أمازون إيكو، أو إيكو شو، أو إيكو سبوت) أو جهاز مزود بمساعد غوغل (مثل غوغل هوم، غوغل هوم ميني). تتبع هذه الأجهزة بشكل منفصل.
- تطبيق أمازون أليكسا (Amazon Alexa) أو تطبيق غوغل هوم (Google Home) مثبت بالفعل على هاتفك المحمول، وقد قمت بإنشاء حساب."

"للتحكم في الروبوت باستخدام أمازون ألكسا أو مساعد جوجل:

1. افتح تطبيق Honysmart وابحث عن "خدمات الطرف الثالث" على صفحة Me.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد ".

⚠ الحذر:

- يوصى بوضع الوحدة الرئيسية في وضع الشحن لمحطة الشحن قبل البدء في التنظيف.
- قبل استخدام المنتج ، قم بترتيب المكاتب والكراسي والأدوات المنزلية وأشياء الأرضية بدقة ، وقم بمسح أسلاك الطاقة والأشياء الصغيرة لتجنب حظر الروبوت أثناء التنظيف.
- يمنع أن تقف أمام الجهاز أثناء تشغيله لتجنب عرقلة قدرته على تحديد المنطقة التي سيتم تنظيفها.
- يوصى بعدم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية بعد الانتهاء من العمل، ولكن للحفاظ عليها في حالة الشحن لأداء أفضل في التنظيف التالي.


وصف حالة المؤشر

تشغيل/العمل/وضع الاستعداد	أبيض صلب
إعادة الشحن/إعادة ضبط Wi-Fi/ترقية البرامج الثابتة	وامض أبيض
تشغيل/شحن	تنفس الضوء باللون الأبيض
إعادة تعيين الحالة غير الطبيعية/المصنع	وامض أحمر
تشغيل/النوم/وضع عدم الازعاج	إطفاء الضوء


7. الصيانة الروتينية

الفرشاة الرئيسية (التنظيف الأسبوعي الموصى به)


1. قلب الجهاز واضغط على مشبك غطاء الفرشاة الرئيسي لإزالته.

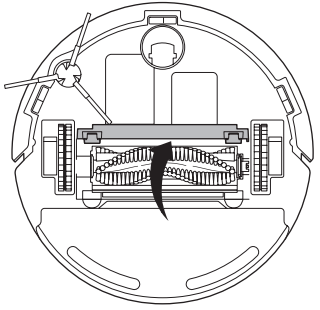

2. أخرج الفرشاة الرئيسية.

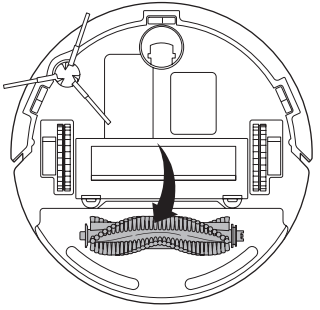

3. استخدام فرشاة التنظيف المقدمة لمسح الغبار من الفرشاة الرئيسية وتجويفها، ثم إزالة أي تشابك من الفرشاة الرئيسية.

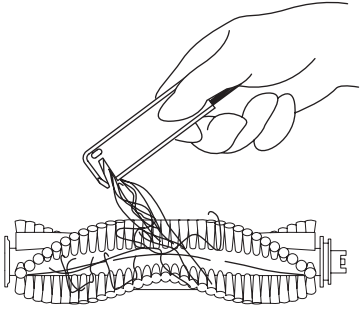


فرشاة جانبية (التنظيف الأسبوعي الموصى به)

1. قلب الجهاز واستخدم مفك فيليبس لإزالة البراغي من الفرشاة الجانبية، ثم سحب الفرشاة الجانبية.

2. تنظيف أي شعر متشابك والأوساخ من الفرشاة، ثم أعد ربطها وشد البراغي.

ملاحظة: يوصى باستبدال الفرشاة الجانبية كل 3 أشهر لضمان أداء التنظيف المثل.

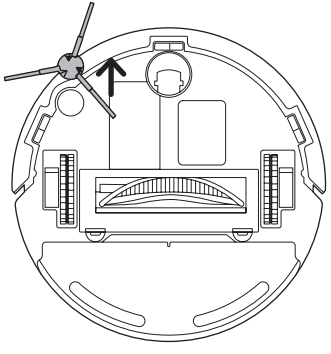


"تنظيف صندوق الغبار
(التنظيف الأسبوعي الموصى به)

1. بعد فترة طويلة من الاستخدام، إزالة شاشة المرشح ومرشح HEPA.


2. شطف شاشة المرشح الأولي وصندوق الغبار تحت الصنبور (لا تغسل فلتر هيبا).

3. تجفيف أي قطرات ماء بعد التنظيف ، وتأكد من أن شاشة المرشح وصندوق الغبار جافة تمامًا قبل إعادة استخدامها. "

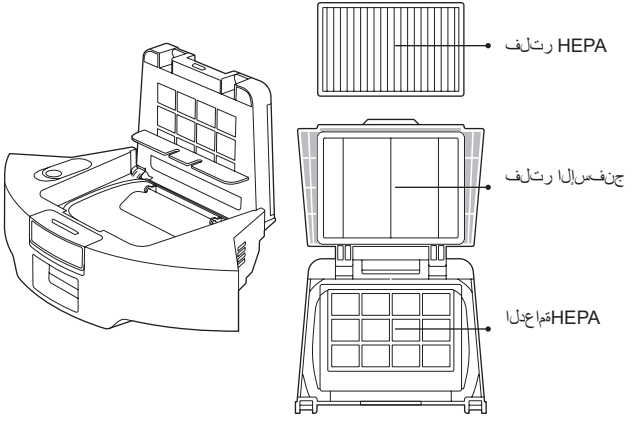


"صندوق الغبار والمرشح
(يوصى بعد كل تنظيف)

1. من الجزء الخلفي من الجهاز ، اضغط مع الاستمرار على زر الإفراج لإزالة صندوق الغبار وخزان المياه 2 في 1.

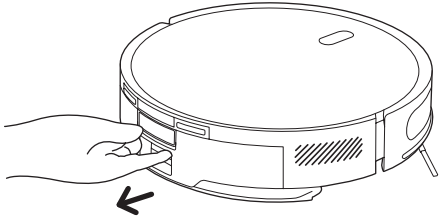

2. افتح غطاء صندوق الغبار وأخلص القمامة. "

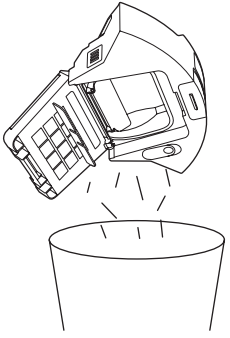


"ملاحظة:

- الرجاء شطف بالماء النظيف ويمنع اضافة أي منظف.
- ينمع استخدام الفرش أو الأصابع لتنظيف المرشح.
- اسمح للفلتر بالجف تمامًا لمدة 24 ساعة على الأقل.
- يوصى باستبدال مجموعة المرشح كل 3 أشهر.

"ممسحة
(يوصى بعد كل تنظيف)


الخطوة 1: إزالة الممسحة

خرج وحدة الممسح من خزان المياه 2 في 1 وأزال وسادة الممسح من حامل وسادة الممسح. "

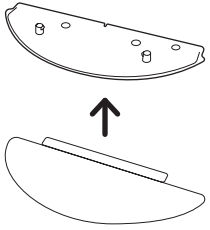

الخطوة 2: تنظيف الممسحة


شطف وسادة الممسح بالماء النظيف واتركه يجف في الهواء قبل استخدامه مرة أخرى لمنع تكاثل الغبار.

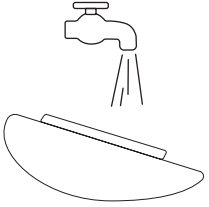


⚠ الحذر:

- رجاء استبدال وسادة الممسح بواحدة أصلية لتجنب التأثير على أداء التنظيف بسبب اختلافات المنتج.
- · يوصى باستبدال وسادة الممسح بسادة أصلية كل 3-6 أشهر لضمان النظافة المثلى.


تنظيف جهات الاتصال الشحن على المكانس الكهربائية الروبوتية. (التنظيف الشهري الموصى به)

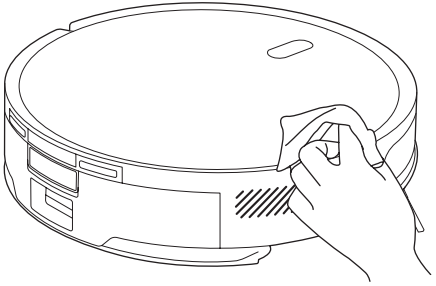


تنظيف دبابيس الشحن على المكانس الكهربائية الروبوتية بقطعة قماش جافة. (يُنصح بالتنظيف الشهري)

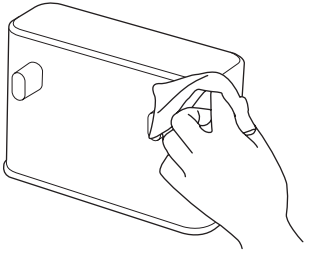


نظيفة مستشعر أمام مكنسة كهربائية روبوتية. (التنظيف الشهري الموصى به)

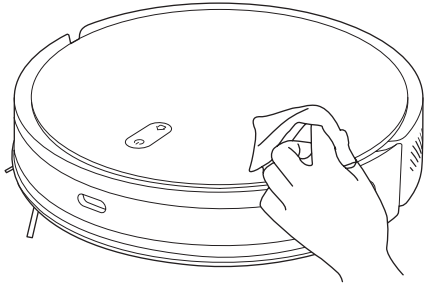

تنظيف جهات الاتصال الشحن على المكانس الكهربائية الروبوتية. (التنظيف الشهري الموصى به)

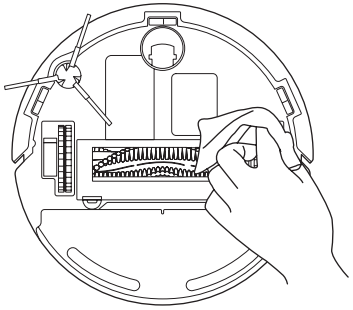

تنظيف منطقة انبعاث الإشارة من رصيف الشحن. (ينصح بالتنظيف الشهري)

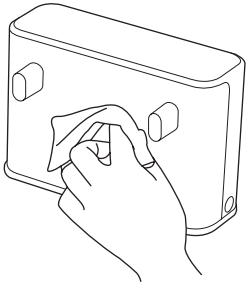

صيانة البطارية

1. يحتوي الجهاز على حزمة بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. للحفاظ على أداء البطارية،الرجاء الحفاظ على الوحدة في حالة مشحونة أثناء الاستخدام اليومي. هذا يساعد على ضمان أداء البطارية الأمثل ويمنع الاستهلاك المفرط للطاقة.
2. إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة طويلة، يرجى شحن بالكامل وتأكد من إيقافه قبل التخزين.

8. المشكلات الشائعة

نوع السؤال	القرار
تعطل/لن يتم تشغيله	"إذا كانت البطارية منخفضة، ضع الجهاز على رصيف الشحن، وهو متاح مع نقاط الاتصال، وسيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 0 درجة مئوية، يجب استخدام الجهاز في بيئة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية. تحقق مما إذا كان قابس الطاقة متصلاً بشكل صحيح وتأكد من أن مصدر الطاقة إلى المقبس يعمل بشكل طبيعي. "
غير قادر على الشحن	إذا كان الاتصال سيئًا، يجب تنظيف أي أوساخ على نقاط الاتصال الشحن أو إزالة الفرشاة الجانبية. إذا كان الجهاز بعيدًا جدًا عن مهد الشحن، فيجب نقل الوحدة الرئيسية أقرب إلى المهد والمحاولة مرة أخرى.
لا يمكن إعادة شحنها	أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله.
سلوك غير طبيعي	قد تكون هناك أشياء صغيرة متشابكة في الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية أو العجلات. يجب تنظيفها بعد إيقاف الجهاز.
انخفاض قدرة التنظيف أو تراكم الغبار	"قد يكون الفلتر مسدودًا ؛ يجب تنظيفه أو استبداله. قد تكون الفرشاة الرئيسية متشابكة مع ألياف الغربال. يجب تنظيف الفرشاة الرئيسية.”"
غير قادر على الاتصال Wi-Fi	"قد تكون إشارة واي فاي ضعيفة؛ يجب التأكد من أن الجهاز موجود في منطقة ذات تغطية واي فاي جيدة (2.4 نطاق تردد جيجا هرتز؛ غير مدعوم 5 جيجا هرتز). يجب إعادة ضبط شبكة الواي فاي وتنزيل أحدث إصدار من تطبيق الهاتف المحمول لمحاولة الاتصال مرة أخرى. تحقق مما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك قد تم إدخالها بشكل غير صحيح.”"
مواعيد التنظيف المجدولة غير صالحة	إذا كانت البطارية غير كافية ، فسيبدأ التنظيف المجدول فقط إذا كانت البطارية المتبقية 15٪ أو أكثر.

9. تعليمات الضمان

فترة الضمان

- خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتسليم المنتج ، إذا كان المنتج يعاني من فشل في الأداء ، فيمكنك الاستمتاع بخدمة إعادة التوطين المجانية أو الصيانة بعد الاختبار.
- خلال 31 إلى 90 يوماً من يوم تسليم المنتج ، إذا كان المنتج قد فشل في التخفيف ، يمكنك الاستمتاع بخدمة استبدال أو صيانة مجانية بعد الاختبار.
- خلال عامين من اليوم التالي لتسليم المنتج ، إذا كان المنتج لديه فشل في الأداء ، يمكنك الاستمتاع بخدمة الصيانة المجانية.

اللوائح غير الضمانية

- الصيانة غير المصرح بها أو سوء الاستخدام أو الاصطدام أو الإهمال أو سوء الاستخدام أو التعرض للسوائل أو الحوادث أو التعديلات أو الاستخدام غير الصحيح للملحقات غير المنتج أو العبث بملصقات وعلامات مكافحة التزييف.
- تجاوز فترة صلاحية الضمان.
- الضرر الناجم عن القوة المفرطة.
- فشل الأداء الذي لا يتوافق مع مواصفات المنتج.
- فشل الأداء الناجم عن أسباب شخصية.

"محتوى الضمان

وقت الضمان	محتوى الضمان	نوع
سنتان 2	أجزاء من الروبوت مكنسة كهربائية	روبوت مكنسة كهربائية
سنتان 2	أجزاء من الروبوت مكنسة كهربائية	المرفقات
سنة 1	بطارية روبوت مكنسة كهربائية	بطارية
90 يوما	الملحقات	مربع الغبار ، خزان المياه ، حامل القماش الممسح

ملاحظة: تعتبر الفرشاة الرئيسية والفرشاة الجانبية وغطاء الفرشاة الرئيسية وفرشاة تنظيف المرشح ووسادة الممسح عناصر مستهلكة ولا تأتي مع ضمان.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncon- trolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference,and

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠Caution: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in aparticular installation. If this equipmentdoes cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on acircuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s)that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause interference.

(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator &body.

Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL (Company name)


CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain (Company address)

declare under our sole responsibility that the product
Trade name: HONITURE
Equipment: Robot Vacuum Cleaner
Model No. : T10

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 300328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 55014-1:2021EN IEC 55014-2:2021
EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 50665:2017
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 used in conjunction with EN 60335 1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +A2:2019+ A15:2021
EN 62233:2008+AC:2008
IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang Position: Approbation Manager

Signature:  Place/Date: Shenzhen, China/Jun.09-2024

www.honiture.com

Ver 1.2