


Roomba® Plus 615 - 619

Combo Robot + postaja samo za pranje


Navodila za uporabo

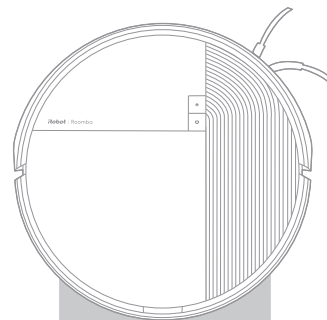

iRobot


Začetek uporabe

- 1 Odstranite penaste vstavke z obeh strani robota. Odlepite zaščitno folijo na sprednji strani.

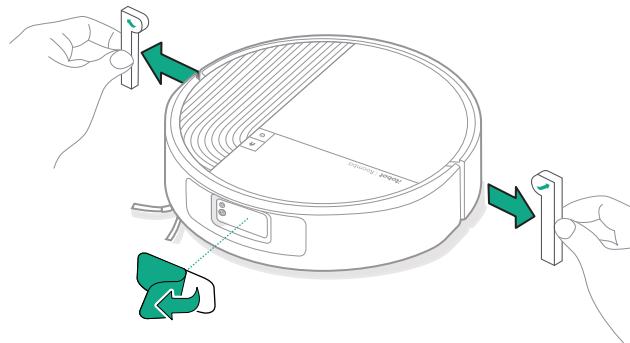


- 2 Namestite stransko krtačo.

Stransko krtačo poravnajte z namestitvenim zatičem na robotu in pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite "klika".

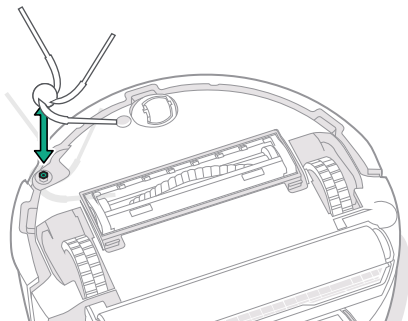


- 3 Postajo postavite na trda in ravna tla.

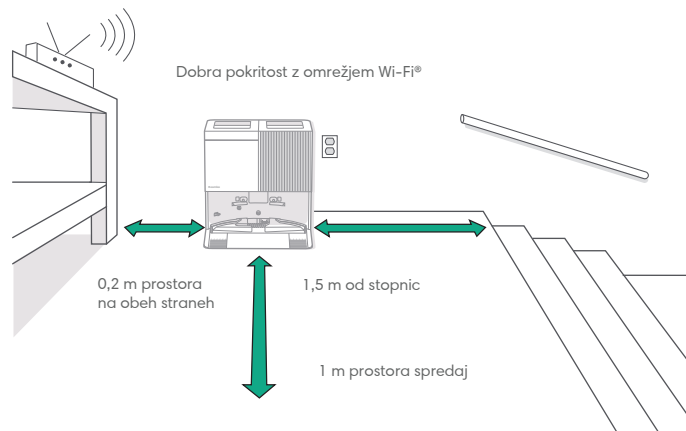

- Opomba:**
- Postaja naj ne bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Prepričajte se, da v okolici polnilne postaje ni nereda, da se lahko robot uspešno vrne na polnilno postajo.
 - Polnilne postaje ne postavljajte na preprogo.


- OPOZORILO:** Da robot ne bi padel po stopnicah, se prepričajte, da je polnilna postaja vsaj 1,5 m stran od stopnic.

4 Priključite polnilno postajo.

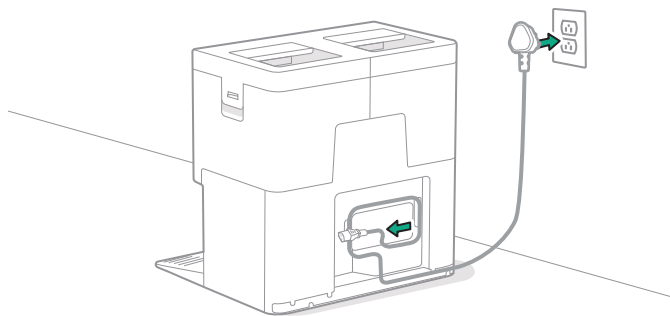

Napajalni kabel priključite na zadnjo stran polnilne postaje in nato v stensko vtičnico. Kabel navijte na zadnji strani, da ne bo oviral robota, ko ta prihaja in odhaja.

5 Vključite in prebudite robota.

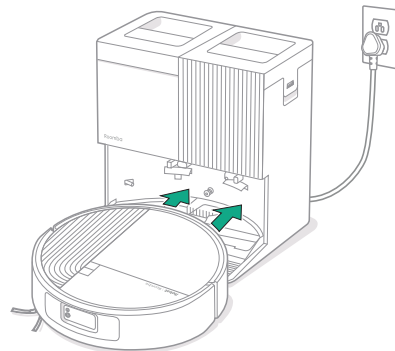


Postavite robota pred postajo v smeri, prikazani na sliki, in ga počasi potisnite naprej, dokler se ne dotakne polnilnih stikov postaje. Indikator bo zasvetil belo, kar pomeni, da se robot vkloplja. Nato boste slišali glasovni poziv, ki označuje, da je robot popolnoma vklopljen in prebujen.



- Opomba:**
- Pri prvi uporabi, ko je bazna postaja vklopljena, robota nežno potisnite v postajo, da ga prebudite.
 - Ko robota uporabljate v novem okolju, naj začne s postaje, da ustvari nov zemljevid.
 - Čeprav ima robot nekaj preostale napolnjenosti, priporočamo, da ga pred prvim ciklom čiščenja polnite 4 ure.
 - Če želite robota odstraniti s postaje, ga povlecite proti sebi in ga nato dvignite.
 - Novi izdelki so pred odpremo iz tovarne podvrženi preizkušanju z vodo, zato je lahko prisotna manjša količina preostale vode. To je normalno.

6 Napolnite rezervoar za čisto vodo.

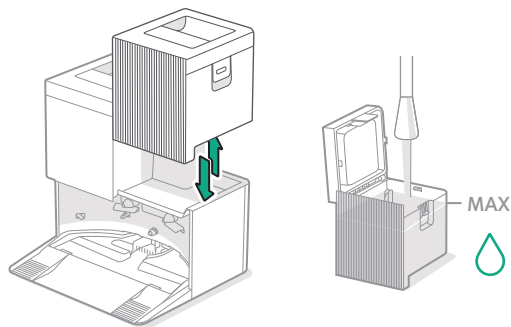

Odstranite rezervoar za čisto vodo (desno) s postaje. Rezervoar za čisto vodo napolnite s čisto vodo.

7 Prenesite aplikacijo Roomba® Home.

S kamero na mobilni napravi optično preberite kodo QR ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo Roomba® Home. Za dokončanje nastavitve sta potrebni aplikacija Roomba® Home in povezava Wi-Fi.

Dodaj napravo

Ko se robot vklopi, tapnite »Connect« za nastavev omrežja;



Ko je robot nastavljen v aplikaciji, boste lahko:

- Nadzirajte, kdaj, kje in kako čisti
- Nastavite načrtovane urnike
- Prilagodite nastavitve čiščenja
- Dostopajte do nasvetov, trikov in pogostih vprašanj



Pomembno: Povezljivost Wi-Fi podpira samo omrežja 2,4 GHz; omrežja 5 GHz niso podprta.

Polnjenje

Prikaz indikatorskih lučk

 	Bela	Stanje pripravljenosti / Čiščenje / Vračanje na postajo
	Pulzirajoča bela	Vklop / Polnjenje / Povezovanje z omrežjem Wi-Fi / Poteka posodobitev vdelane programske opreme
	Utripajoča bela	Vrnitev na postajo po prekinitvi / Prenos posodobitve vdelane programske opreme / Poteka ponastavitev na tovarniške nastavitve.
	Utripajoča rdeča	Napaka robota
	Lučka ne sveti	Izklopljeno / Način spanja
	Izmenično utripa rdeče in belo	Napaka polnilne postaje

Polnjenje in nadaljevanje čiščenja

Ko se mora robot napolniti, se vrne na postajo. Ko se napolni dovolj, da dokonča preostalo opravilo čiščenja, bo nadaljeval s čiščenjem tam, kjer je ostal.

Stanje pripravljenosti

Robot porabi majhno količino energije, ko je na postaji. Ko ga dlje časa ne uporabljate, lahko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop za 10 sekund, da izklopite robota. Da ga ponovno vklopite, pritisnite gumb za vklop/izklop za 3 sekunde.

Čiščenje

Gumbi za upravljanje

 Gumb Home (Domov)	Pritisnite	Če je robot zunaj postaje	Pošlji robota nazaj na postajo
		Če je robot na postaji	Operite valjčno krpo
	Dvakrat pritisnite	Če je robot zunaj postaje	Aktiviraj točkovno čiščenje
	Pritisnite in pridržite ta gumb za 10 s in v 5 s pritisnite gumb za vklop	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	
 Gumb za vklop/izklop	Pritisnite	Začetek/začasna zaustavitev čiščenja	
	Pritisnite in zadržite 3 s	Vklop	
	Pritisnite in zadržite 10 s	Izklop (z zvokom za zaustavitev)	
	Pritisnite in držite 15 s	Prisilni izklop	

Nastavitve čiščenja

Robot bo samodejno raziskal vaš dom in čistil v sistematičnih prehodih vrsto za vrsto. Če se med ciklom čiščenja baterija skoraj izprazni, se bo robot vrnil na postajo in nato nadaljeval čiščenje tam, kjer je končal.



Nasveti:

Pred čiščenjem s tal odstranite odvečno navlako.
Pogosta uporaba robota bo ohranila vaša tla čista.

Če niste prepričani, ali je robot končal s čiščenjem ali je začasno zaustavljen, preverite njegovo stanje v aplikaciji Roomba® Home.



Opomba: Za dokončanje nastavitve sta potrebni aplikacija Roomba® Home in povezava Wi-Fi. Mobilna aplikacija vam omogoča čiščenje določenih sob, razporejanje opravil čiščenja in nastavitve avtomatiziranega dela/urnikov. Za nadzor funkcij čiščenja toplo priporočamo uporabo aplikacije Roomba® Home.

Točkovno čiščenje

Ko je robot zunaj postaje, dvakrat pritisnite gumb domov za točkovno čiščenje določenega območja. Ko je točkovno čiščenje končano, bo robot zaključil svojo nalogo. Pritisnite gumb domov, da ga pošljete nazaj na postajo.

Samodejno pranje


Vaš robot se bo med vsakim ciklom čiščenja in po njem samodejno vrnil na postajo, da izprazni umazano vodo in opere valjčno krpo.



Opomba: Roboti Roomba® so na splošno zasnovani za sesanje na večini vrst tal. Vendar pa, ker so neobdelana tla iz trdega lesa in določena laminatna/vinilna tla ali podlage lahko dovzetna za poškodbe zaradi vode, ne priporočamo uporabe valjčnega brisalca na takšnih tleh.


O vašem robotu

Pogled od zgoraj

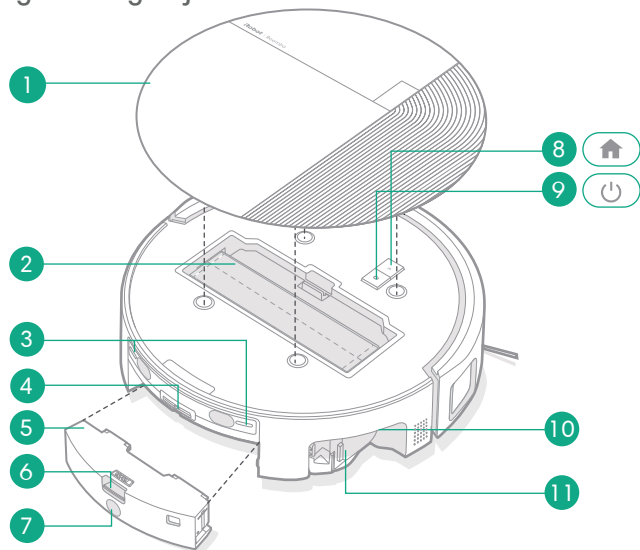

- 1 Zgornji pokrov robota
- 2 Vrečka za umazanijo robota
- 3 Polnilni kontakti
- 4 Šoba robota za pršenje vode
- 5 Posoda za umazano vodo v robotu
- 6 Gumb za sprostitve posode za umazano vodo


- 7 Odprtina za polnjenje s čisto vodo
- 8 Gumb Home (Domov)
- 9 Gumb za vklop/izklop
- 10 Gumb za sprostitve valjčne krpe
- 11 Sklop valjčne krpe

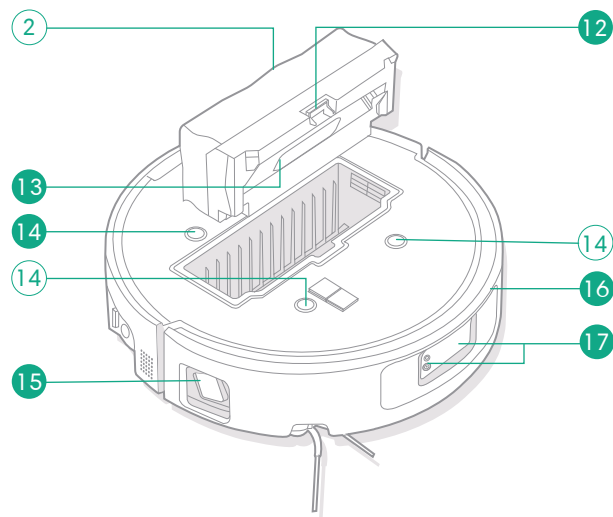

- 12 Gumb za sprostitve vrečke za odstranjevanje umazanije
- 13 Odprtina za praznjenje vrečke za odstranjevanje umazanije
- 14 Magnetni zapah zgornjega pokrova


- 15 Stranski enovrstični laserski senzor za robove
- 16 Senzor sprednjega odbijača
- 17 Modul za navigacijo in izogibanje oviram + osvetlitvena luč

Pogled od spodaj

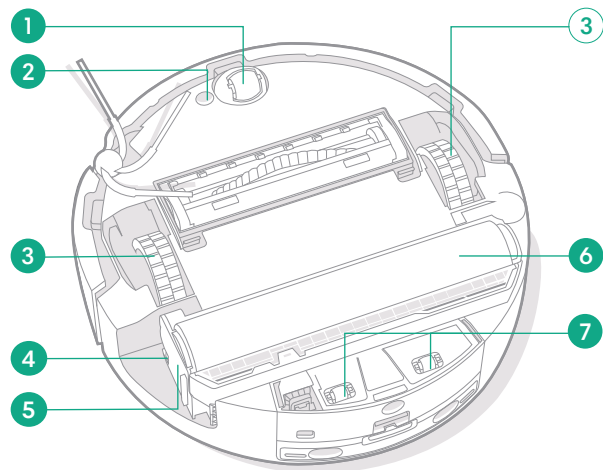

- 1 Dvižno univerzalno kolo
- 2 Ultrazvočni senzor za zaznavanje preprog
- 3 Pogonsko kolo
- 4 Gumb za sprostitve valjaste krpe
- 5 Končni pokrovček valjaste krpe

- 6 Valjčna krpa
- 7 Zadnje pomožno kolo

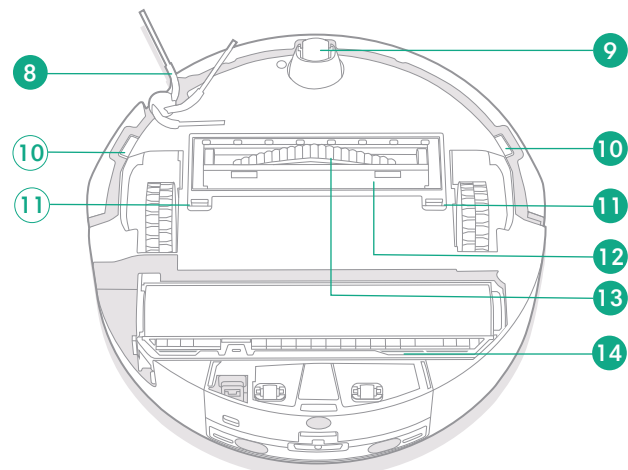


- 8 Stranska krtača
- 9 Senzor TOF za zaznavanje tal
- 10 Infrardeči senzor za zaznavanje tal
- 11 Gumb za sprostitve pokrova glavne krtače

- 12 Pokrov glavne krtače
- 13 Glavna krtača proti zapletanju
- 14 Utor strgala valjčne krpe


O vaši samočistilni postaji

Pogled od spredaj

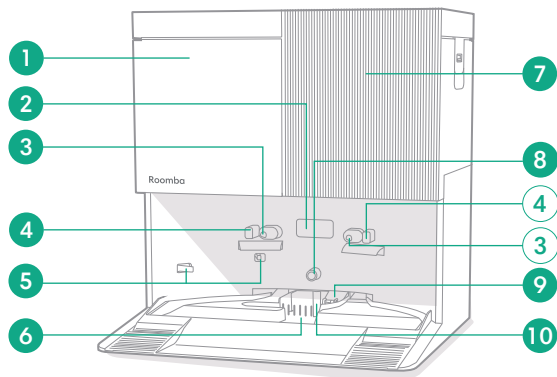


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Posoda za umazano vodo | 6 Pladenj za čiščenje |
| 2 Območje oddajanja signala za priklop | 7 Posoda za čisto vodo |
| 3 Kot za poravnavo pri vnitvi na postajo | 8 Dovod čiste vode |
| 4 Polnilni kontakti postaje | 9 Plovec pladnja |
| 5 Odbojna potisna palica | 10 Sesalna odprtina za umazano vodo |

Pogled od zadaj

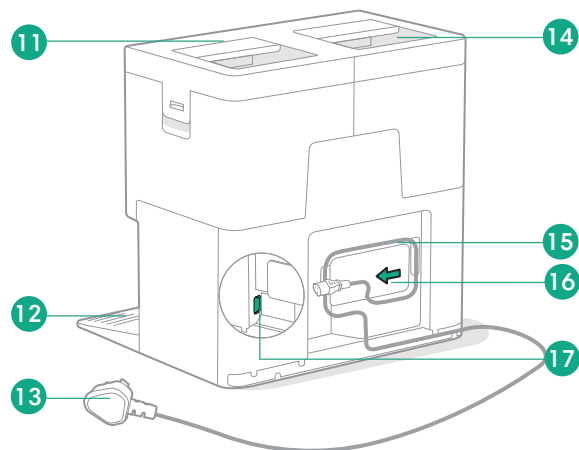

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 11 Pokrov posode za čisto vodo | 14 Pokrov posode za umazano vodo |
| 12 Plošča klančine | 15 Napajalni kabel |
| 13 Napajalni vtič | 16 Navijalnik kabla |
| | 17 Vhod za napajalni kabel |


Notranji pogled

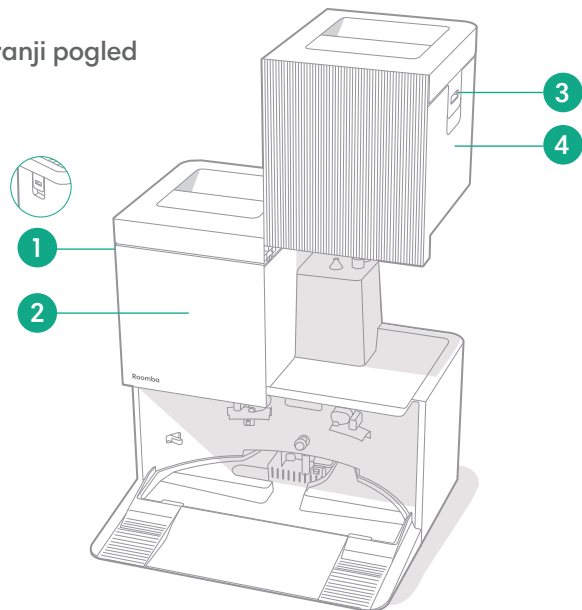

- 1 Zapah pokrova posode za umazano vodo
- 2 Posoda za umazano vodo

- 3 Zapah pokrova posode za čisto vodo
- 4 Posoda za čisto vodo

Pogled od zgoraj

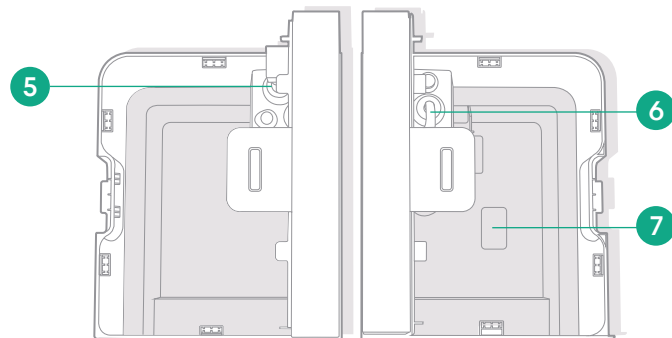

- 5 Dovod posode za umazano vodo
- 6 Odvod posode za čisto vodo

- 7 Modul proti vodnemu kamnu

Nega in vzdrževanje robota


Da bo vaš robot deloval z največjo zmogljivostjo, je nujno, da redno izvajate naslednjo osnovno nego in vzdrževanje. Aplikacija Roomba® Home ponuja prilagojene opomnike za zamenjavo dodatne opreme in pomembne potrebe po vzdrževanju. Dodatni videoposnetki z navodili so na voljo v aplikaciji Roomba® Home. Če opazite, da robot pobira manj umazanije s tal, zamenjajte vrečko za odstranjevanje umazanije in očistite krtače.

Komponente	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Pokrov glavne krtače	Preverite vsakih 6 mesecev	Zamenjajte v primeru obrabe ali poškodbe.
Polnilni kontakti	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Vrečka za umazanijo	Zamenjajte po potrebi	Po potrebi, priporočeno vsak 1 mesec
Stranska krtača	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	Vsake 3-6 mesecev
Glavna krtača proti zapletanju	Očistite tedensko	Vsaki 6-12 mesecev
Dvižno univerzalno kolo	Očistite vsake 4 tedne (tedensko, če imate hišne ljubljence)	-
Pogonsko kolo	Očistite vsake 4 tedne (tedensko, če imate hišne ljubljence)	-
Valjčna krpa	Očistite po potrebi	Vsake 3-6 mesecev
Utor strgala valjčne krpe	Očistite vsaka 2 meseca ali po potrebi	-
Senzorji (modul za navigacijo in izogibanje oviram, senzor robov, senzor prepadov itd.)	Očistite mesečno ali po potrebi	-

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Zamenjajte komponente, če je prisotna vidna obraba.

Čiščenje stranske krtače


Povlecite ven, da odstranite stransko krtačo. Odstranite morebitne lase ali umazanijo in nato znova namestite stransko krtačo. Ko se varno zaskoči na mesto, boste zaslišali klik.

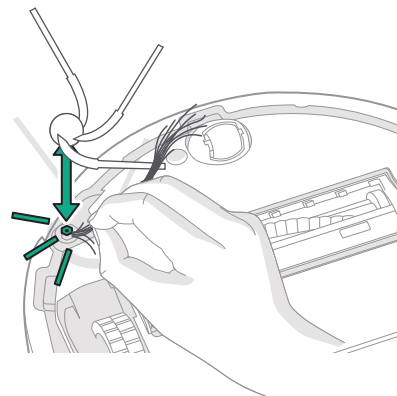


*** Pomembno:** Za ohranjanje optimalne učinkovitosti čiščenja priporočamo zamenjavo stranske krtače vsake 3-6 mesecev.

Očistite valjčno krtačo


- 1 Stisnite gumbе za sprostitve pokrova glavne krtače in dvignite pokrov navzgor.

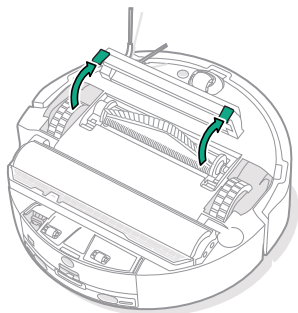


- 2 Odstranite glavno krtačo.

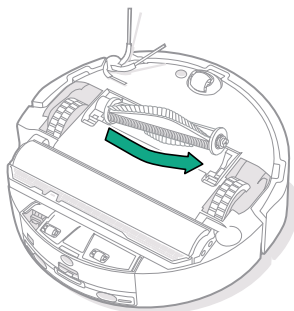


- 3 Odstranite pokrovček s konca glavne krtače.

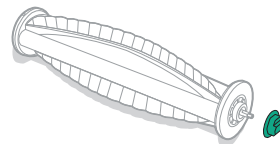

- 4 Odstranite lase ali umazanijo, ki so zapleteni na glavno krtačo in končni pokrov, preverite, ali so med rezilnimi zobmi tujki, in jih takoj očistite. Znova namestite pokrovček.

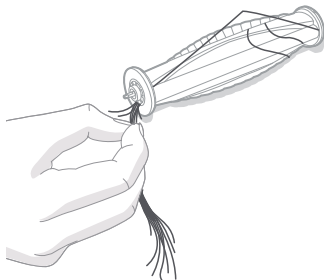


- 5 Ponovno namestite glavno krtačo in pokrov glavne krtače na robota ter se prepričajte, da so vsi štirje vogali pokrova varno pritisnjeni na svoje mesto. Ko se varno zaskoči na mesto, boste zaslišali klik.

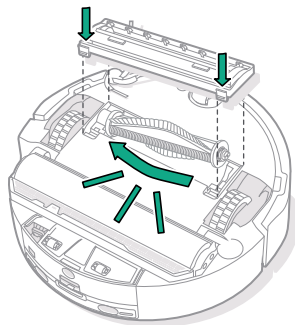


*** Pomembno:** Za ohranjanje optimalne učinkovitosti čiščenja priporočamo zamenjavo glavne krtače vsake 6–12 mesecev. Prepričajte se, da je pokrov glavne krtače pravilno nameščen.

Očistite univerzalno kolesce

- 1 S čistilno ščetko ali suho krpo odstranite lase in umazanijo z univerzalnega kolesca.

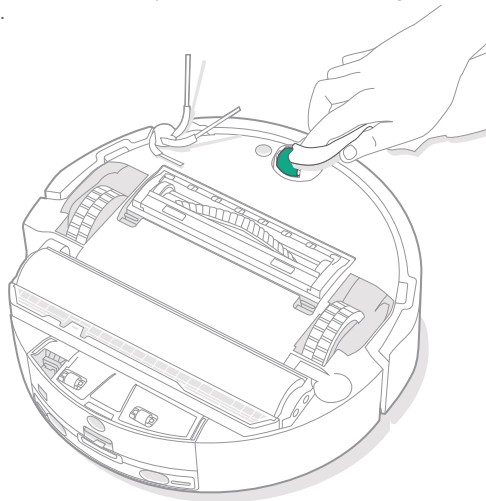

- 2 Uporabite orodje, da privzdignete univerzalno kolesce in ga odstranite iz ohišja.

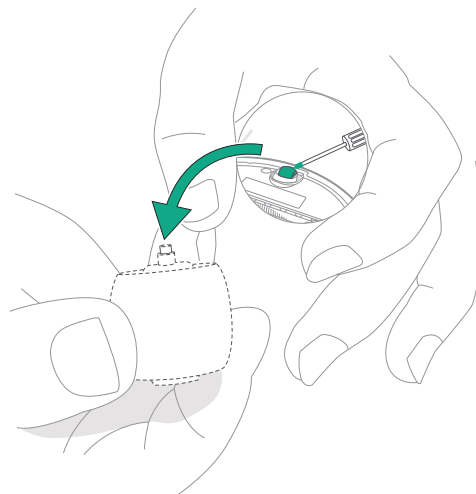


 **Pomembno:** Univerzalno kolesce, zagazdano z lasmi in umazanijo, lahko poškoduje tla.

Očistite zadnje pomožno kolesce

Uporabite orodje, da privzdignete in potisnete zadnje pomožno kolesce z desne proti levi, da ga snamete s kovinske osi. Snemite zadnje pomožno kolesce, nato pa s čistilno ščetko odstranite lase in umazanijo iz njega.


Zadnje pomožno kolo

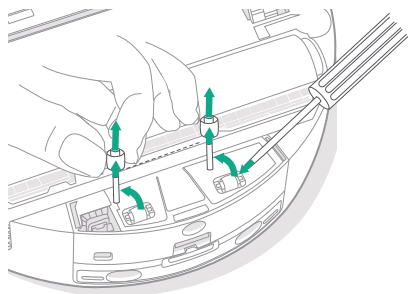


Očistite polnilne kontakte in senzorje

Polnilne kontakte in senzorje obrišite s čisto in suho krpo.

Polnilni kontakti

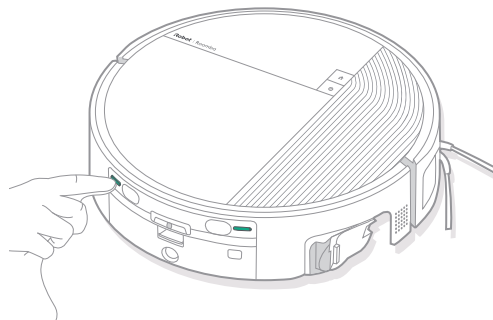


Senzorji

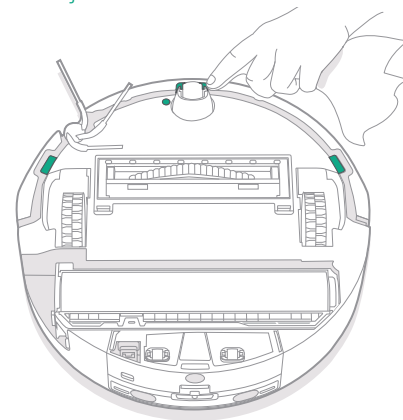


Pomembno: Na senzorje ali odprtine senzorjev ne pršite čistilnih raztopin ali vode.

Zamenjajte vrečko za umazanijo


- 1 Dvignite navzgor, da odstranite zgornji pokrov robota.

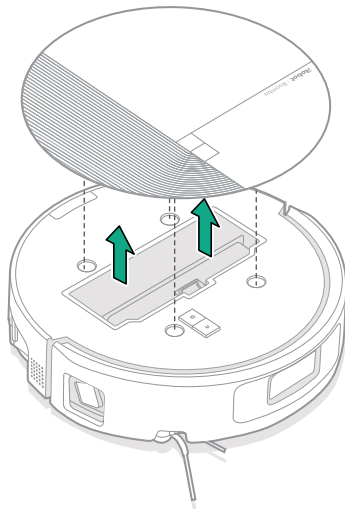

- 2 Pritisnite in zadržite gumb za sprostitve vrečke za umazanijo, da odstranite vrečko za umazanijo.

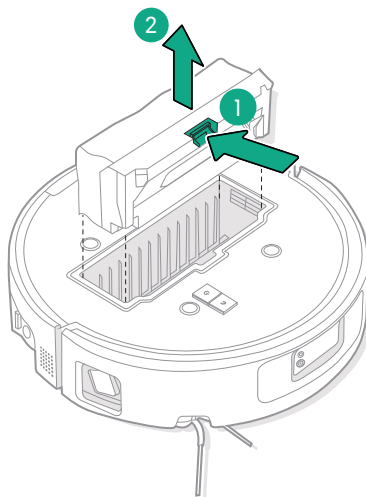


- 3 Vstavite novo vrečko za umazanijo, nato zaprite zgornji pokrov robota.

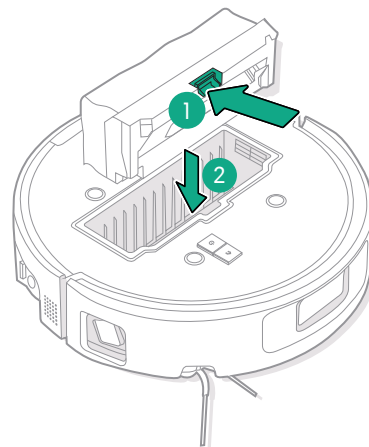


 **Pomembno:** Za optimalno delovanje pravočasno zamenjajte vrečko za odstranjevanje umazanije glede na dejansko uporabo.

Očistite posodo za umazano vodo


- 1 Pritisnite gumb za sprostitve posode za umazano vodo, da odstranite posodo.

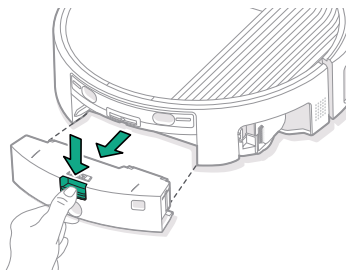


- 2 Odprite pokrov posode za umazano vodo.

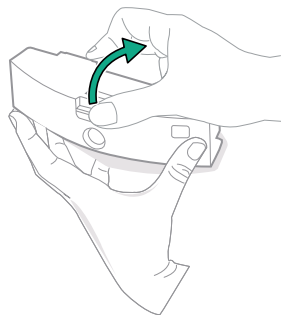

- 3 Izpraznite umazano vodo, posodo sperite pod čisto vodo in obrišite vse ostanke.

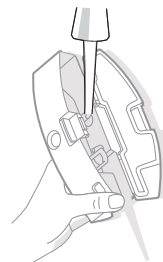


- 4 Sperite in obrišite vse ostanke z zgornje površine posode.

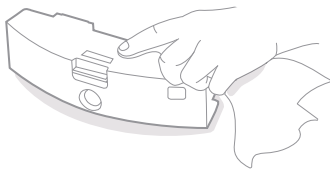

- 5 Obrišite vse ostanke s spodnjega dela robota. To območje mora ostati brez ostankov, da se posoda pravilno potisne v robota.




- 6 Znova namestite posodo za umazano vodo v robota. Ko bo zanesljivo na svojem mestu, boste slišali "klik".

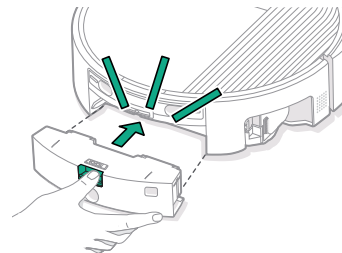


Pomembno: Posode za umazano vodo ne pomivajte v pomivalnem stroju. Temeljito očistite posodo, da ohranite optimalno učinkovitost čiščenja.

Očistite valjčno krpo

- 1 Pritisnite in zadržite gumb za sprostitve valjčne krpe na strani, nato počasi vodoravno izvlecite valjčno krpo.

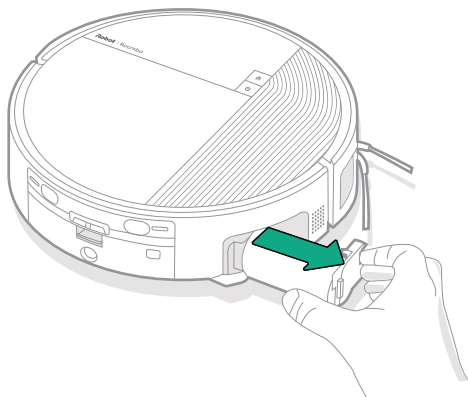


- 2 Očistite in sperite valjčno krpo, nato jo pustite, da se posuši na zraku pri sobni temperaturi.

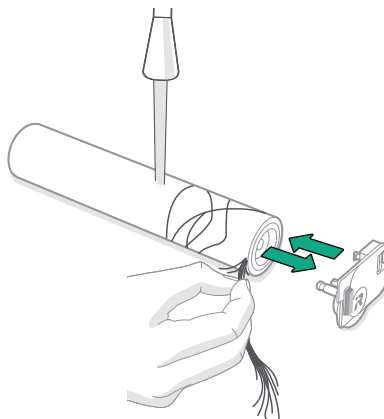

 **Opomba:** Ko odstranjujete končni pokrovček valjčne krpe, ga izvlecite z zmerno silo. Pri ponovni namestitvi ga trdno pritisnite na mesto.


- 3 Poravnajte valjčno krpo s končnim pokrovčkom, potisnite jo navznoter in trdno pritisnite, dokler ne zaslišite »klika«, kar pomeni, da je varno na svojem mestu.

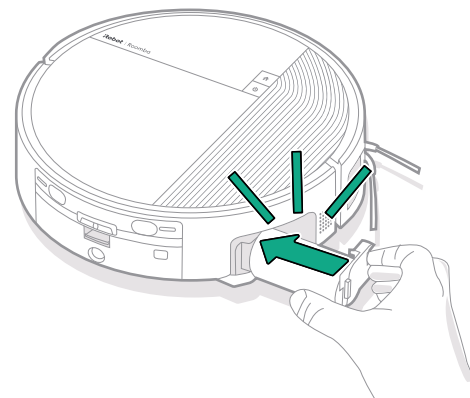


 **Opomba:** Pri nameščanju valjčne krpe se prepričajte, da je zeleni gumb za sprostitve na končnem pokrovčku nameščen v zgornjem desnem kotu. Poravnajte končni pokrovček z robotom, nato pa ga vodoravno potisnite navznoter, dokler ne zaslišite »klika«, kar pomeni, da je varno na svojem mestu.

Očistite utor strgala valjčne krpe


- 1 Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev na strani, nato počasi vodoravno izvlecite valjčno krpo.

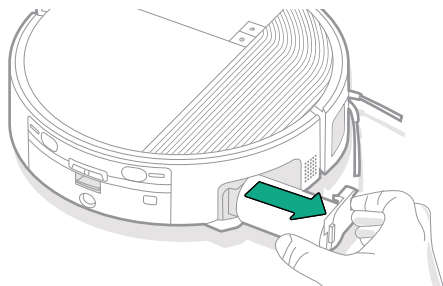


- 2 Obrnite robota, potisnite levo stran utora strgala valjčne krpe naprej in ga izvlecite v levo.

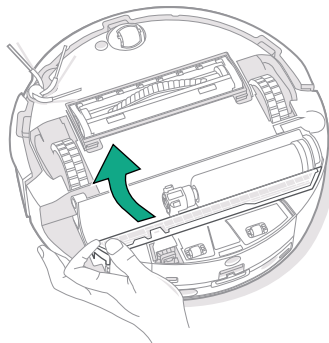

- 3 Sperite ali obrišite utor strgala valjčne krpe.

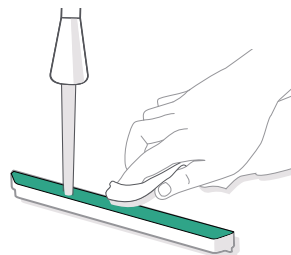

- 4 Poravnajte utor strgala valjčne krpe z režo na desni strani, ga vstavite in močno pritisnite levo stran nazaj, da ga pritrdite.

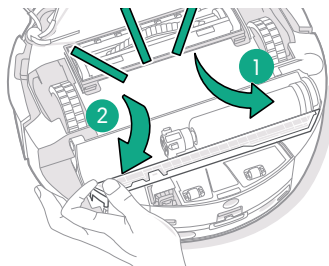

Pomembno: Prepričajte se, da je utor strgala valjčne krpe pravilno nameščen. Če ni dobro pritrjen, bo valjasto krpo težko znova namestiti.

Nega in vzdrževanje polnilne postaje


Da bo polnilna postaja delovala kar najbolje, sledite postopkom, opisanim na naslednjih straneh.

Komponente	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave*
Polnilni kontakti postaje	Mesečno	-
Senzorji	Očistite mesečno	-
Območje oddajanja signala za vrnitev na postajo	Očistite mesečno	-
Pladenj za čiščenje	Očistite vsaka 2 tedna ali po potrebi.	-
Rezervoar za čisto vodo	Po potrebi sperite in zamenjajte vodo	-
Rezervoar za umazano vodo	Po potrebi sperite in izpraznite	-
Plošča klančine	Očistite mesečno	-

* Pogostost zamenjave se lahko razlikuje. Zamenjajte komponente, če je prisotna vidna obraba.

Očistite polnilne kontakte postaje in infrardeče okence


Preverite komponente in se prepričajte, da na njih ni smeti. Obrišite s čisto, suho krpo.

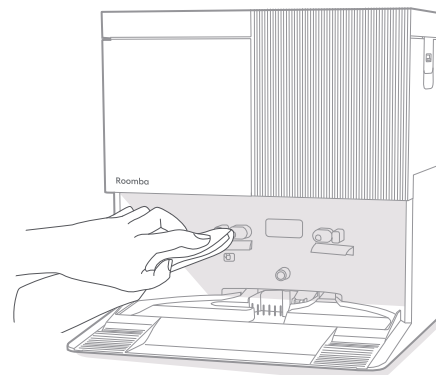

Pomembno: Na senzorje ali odprtine senzorjev ne pršite čistilnih raztopin ali vode.

Očistite čistilni pladenj



- 1 Previdno obrišite umazanijo v čistilnem pladnju in okoli njega s čisto in suho krpo. Prepričajte se, da v odprtini za polnjenje čiste vode in odprtini za sesanje umazane vode ni nobenih ovir. Za odstranjevanje trdovratne umazanije lahko uporabite blago milo in gobo.

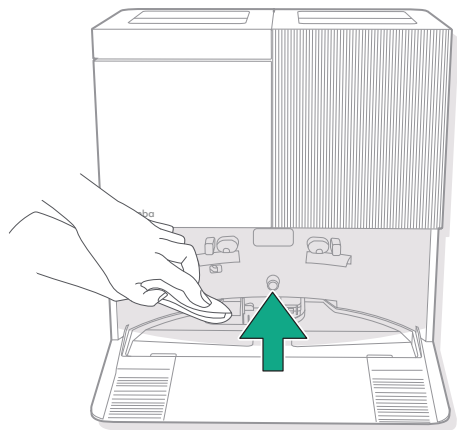

*** Pomembno:** Pri brisanju tega območja pazite, da smeti ne potisnete v sesalno odprtino za umazano vodo ali na območje plovca pladnja.


Očistite rezervoarje za vodo

- 1 Odstranite rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo.
- 2 Odprite zaponke na rezervoarjih, da jih odprete.

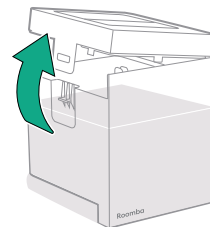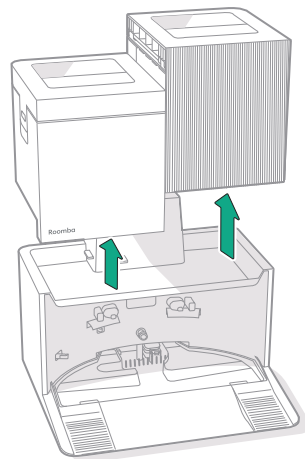


Očistite rezervoarje za vodo


- 3 Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

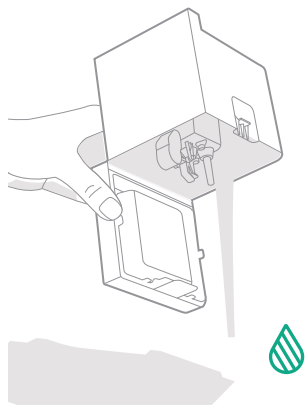


- 4 Oba rezervoarja sperite z vodo sobne temperature. Za odstranjevanje trdovratne umazanije lahko uporabite gobo.

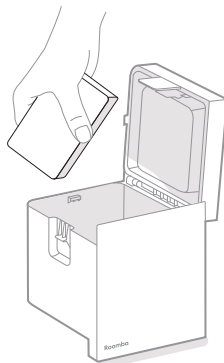

- 5 Rezervoar za čisto vodo ponovno napolnite s čisto vodo.

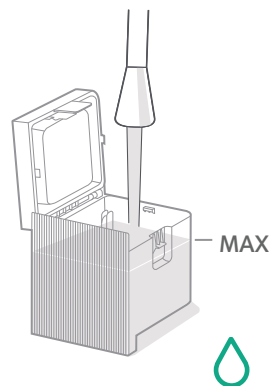

- 6 Oba rezervoarja namestite nazaj v postajo.

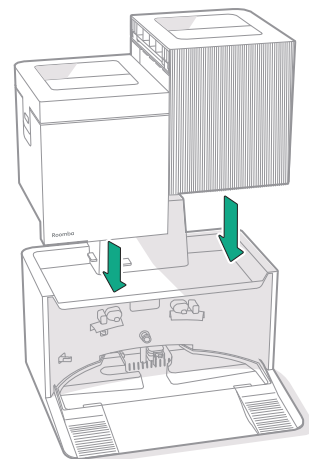

 **Pomembno:** Posod ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da so zapahi posode varno zaprti.

Odpravljanje težav

Indikatorji napak

Rešitve

Ni mogoče vklopiti

Baterija je skoraj prazna. Pred uporabo popolnoma napolnite.

Ni mogoče zagnati:
prazna baterija

Počakajte, da se baterija robota dovoli napolni, in poskusite znova

Ni mogel doseči
polnilne postaje

Prepričajte se, da je pot prosta in se robot lahko vrne na svojo postajo. Preverite, ali je postaja priključena in na svojem prvotnem mestu

Nenavaden hrup
med čiščenjem

V glavno krtačo, stransko krtačo, levo/desno kolesce ali valjično krpo so morda zapleteni tujki. Izklopite robota in ga očistite.

Zmanjšana učinkovitost
čiščenja ali izpadanje
umazanije

Vrečka za umazanijo je polna. Prosimo, zamenjajte.
V glavno krtačo so se zapletli tujki. Očistite glavno krtačo.

Robot je brez povezave

Slab signal Wi-Fi. Prepričajte se, da je robot na območju z dobro pokritostjo Wi-Fi. Nenormalna povezava Wi-Fi. Ponastavite Wi-Fi in prenesite najnovjšo aplikacijo, nato pa poskusite znova vzpostaviti povezavo.

Ni mogoče polniti

Prepričajte se, da je okoli polnilne postaje dovolj prostora in da na polnilnih kontaktih na postaji ni prahu ali ovir. Temperatura okolja je prenizka (pod 0 °C) ali previsoka (nad 40 °C).

Indikatorji napak

Rešitve

Povezave z aplikacijo
ni mogoče vzpostaviti

Prepričajte se, da sta postaja in robot v dosegu omrežja Wi-Fi z močnim signalom. Pred ponovnim seznanjanjem ponastavite Wi-Fi, kot je navedeno v priročniku.

Ni mogoče oprati
krpe za pomivanje

V rezervoarju za čisto vodo na postaji je zmanjkalo vode. Prosimo, napolnite s čisto vodo. Odvod za čisto vodo je zamašen. Prosimo, odstranite zamašitev. Pladenj za čiščenje postaje je poln. Prosimo, očistite pladenj. Pladenj za čiščenje ni nameščen. Namestite čistilni pladenj. Posoda za umazano vodo je polna. Izpraznite jo.

Ustvarjanje zemljevida
ni uspelo. Prosimo,
ponovno ustvarite
zemljevid.

Za prvo kartiranje postavite robota na postajo in pritisnite gumb "Power" na robotu. Robot bo začel s kartiranjem. Pred kartiranjem odprite vrata prostorov, ki jih želite očistiti, in pospravite morebitno navlako s tal. Med kartiranjem ne premikajte robota ali postaje ter poskrbite, da se otroci in hišni ljubljenci ne približujejo.

Glavna krtača je
zagozdena

Odstranite ovire ali zapletena vlakna s krtače, da se bo lahko prosto vrtela

Odpravljanje težav

Indikatorji napak

Rešitve

Stranska krtača je zagazdena

Odstranite zapletena vlakna in umazanijo s stranske krtače, da se bo lahko prosto vrtela.

Zagazdeno levo kolo/zagazdeno desno kolo

Levo/desno kolesce nekajkrat potisnite navzgor in navzdol, nato pa ga zavrtite, da sprostite ujeto umazanijo. Vrteti se mora prosto.

Očistite senzorje za zaznavanje globine

Z mehko in suho krpo očistite spodnje senzorje za zaščito pred padci, da bodo stopnice lahko natančno zaznane. Robota postavite na tla in pritisnite gumb za zagon, da nadaljujete s čiščenjem.

Modul za navigacijo in izogibanje oviram je blokirán, prosimo, obrišite in nadaljujte

1. Modul za navigacijo in izogibanje oviram je blokirán. Prosimo, obrišite oviro ali odstranite tujek;
2. Če čiščenje ni potrebno, premaknite robota na novo lokacijo in ga znova zaženite.

Robot se je zataknil

Premaknite ga na odprto območje in pritisnite gumb za vklop, da nadaljujete. Odstranite ovire in odprite vrata.

Zagon ni mogoč: zagazden v prepovedanem območju

Premaknite robota iz območja prepovedi, da bo lahko začel svojo novo rutino.

Ni mogoče zagnati: zaznane so stopnice ali padec

Prestavite robota na novo mesto in poskusite znova.

Indikatorji napak

Rešitve

Robot je obvisel

Robot je zaznal, da visi v zraku. Prestavite ga na novo mesto in začnite znova.

Baterija je prešibka za čiščenje

Postavite robota na njegovo postajo in počakajte, da se dovolj napolni. Stanje baterije lahko preverite tukaj na zavihu Roboti

Pladenj za čiščenje je poln. Preverite cev za umazano vodo in se prepričajte, da je rezervoar za umazano vodo pravilno nameščen

Najprej preverite in izpraznite rezervoar za umazano vodo ter se prepričajte, da je pravilno nameščen. Nato odstranite lase in druge zamašitve s čistilnega filtra in sesalne odprtne postaje.

Specifikacije robota

Seznam senzorjev robota

Ime	Količina	Funkcija	Območje zaznavanja / Delovna razdalja
Modul za navigacijo in izogibanje oviram	x1	Lokalizacija, navigacija in izogibanje oviram	Radarska navigacija 0,08 m-12 m Izogibanje oviram 0,05-0,32 m
Žiroskop IMU	x1	Upravljanje gibanja	/
Merilnik pospeška	x1	Nadzor hitrosti	/
Stranski enovrstični laserski senzor za robove	x1	Čiščenje robov	1,5 cm - 10 cm
Ultrazvočni senzor za zaznavanje preprog	x1	Prepoznavanje preprog	30 mm
Senzor sprednjega odbijača	x2	Zaščita pred trki	≤3 mm
Senzor TOF za zaznavanje tal	x1	Zaznavanje prepado	9 cm
Infrardeči senzor za zaznavanje tal	x2	Zaznavanje prepado	9 cm
Hallo sensor za zaznavanje vrečke za odstranjevanje umazanije	x1	Zazna, ali je posoda za prah nameščena	≤ 1 cm
Zadnji infrardeči senzor za vrnitev	x1	Vrnitev na postajo in seznanjanje	2-2,2 m
Hallo sensor za zaznavanje posode za umazano vodo	x1	Zazna, ali je posoda za umazano vodo nameščena	≤ 1 cm
Hallo sensor za zaznavanje polnosti posode za umazano vodo	x1	Zazna, ali je posoda za umazano vodo polna	<0,3 mm

Seznam senzorjev polnilne postaje

Ime	Količina	Funkcija	Območje zaznavanja / Delovna razdalja
Hallo sensor za zaznavanje rezervoarja za čisto vodo	x1	Zazna, ali je rezervoar za čisto vodo nameščen ali prazen	≤ 1,5 cm
Hallo sensor za zaznavanje posode za umazano vodo	x1	Zazna, ali je posoda za umazano vodo nameščena ali polna	≤ 1,5 cm
Hallo sensor za zaznavanje polnega čistilnega pladnja	x1	Zazna, ali je čistilni pladenj poln	≤ 1,5 cm
Hallo sensor za zaznavanje čistilnega pladnja	x1	Zazna, ali je nameščen čistilni pladenj	≤ 1,5 cm

Robot

Ime izdelka	Roomba® Plus 615 Combo Robot
Mere	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Kapaciteta baterije	Nazivno: 4800 mAh Nazivno: 5200 mAh
Neto teža	~4,8 kg

Postaja samo za pranje

Mere postaje	350x325x360 mm
Neto teža bazne postaje	~4 kg



Tehnička podpora

Potrebuje dodatno pomoč? Tu smo, da vam pomagamo.

Prenesite aplikacijo Roomba® Home ali obiščite global.irobot.com za podporo za izdelke ali za stik z lokalnim centrom za podporo. Če potrebujete dodatno pomoč v ZDA in Kanadi, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom v ZDA na številko (877) 855-8593

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot® v Sloveniji

od ponedeljka do četrтка – med 8.00 in 16.00, petek – med 8.00 do 15.00
po srednjeevropskem času, sobota, nedelja – zaprto

Varnostne informacije

Oglejte si priročnik za varnost, ki ste ga prejeli z robotom, ali obiščite global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot, Roomba in PerfectEdge so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean in PrecisionVision so blagovne znamke družbe iRobot Corporation. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Apple in App Store sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.