


Roomba® Plus 615-619

Combo Робот + док-станція тільки для миття


Посібник власника

iRobot

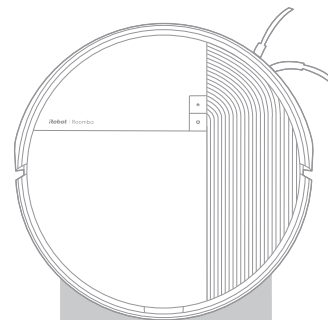


Початок роботи

- 1 Вийміть пінопластові вставки з обох боків робота. Зніміть захисну плівку з передньої частини.

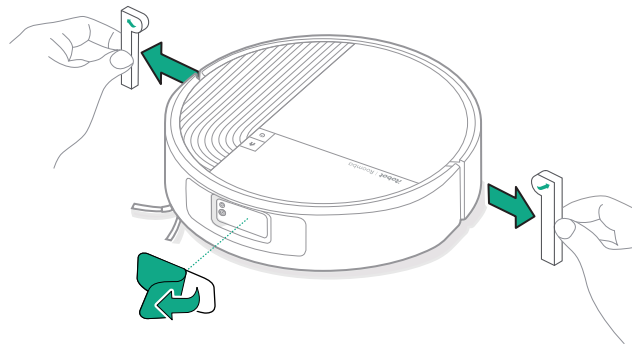


- 2 Установіть бічну щітку.

Вирівняйте бічну щітку відносно монтажного штифта на роботі та натисніть униз, доки не почуєте "клацання".

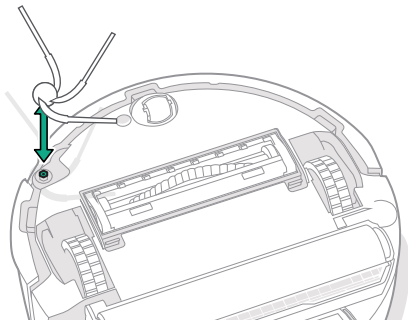


- 3 Поставте док-станцію на тверду та рівну підлогу.

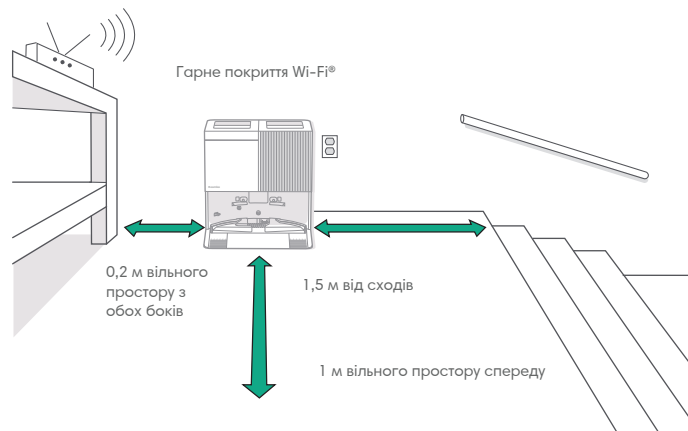

- Примітка:**
- Тримайте док-станцію подальше від прямих сонячних променів. Переконайтеся, що простір навколо док-станції вільний від речей, щоб робот міг успішно повернутися на док-станцію.
 - Не розміщуйте док-станцію на килимі.


- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб запобігти падінню робота зі сходів, переконайтеся, що док-станцію розміщено на відстані принаймні 1,5 м від сходів.

4 Підключіть док-станцію.

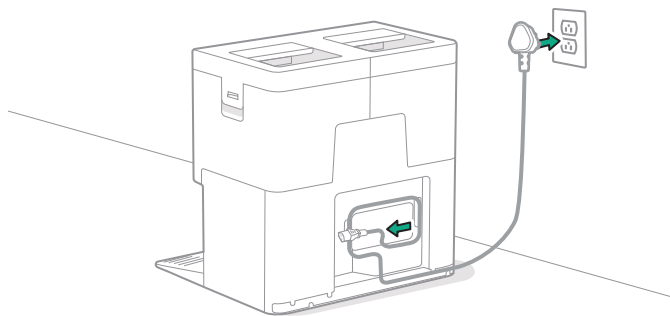

Підключіть шнур живлення до задньої панелі док-станції, а потім — до розетки. Намотайте лишній кабель на кріплення задньої панелі, щоб він не заважав роботу, коли він заїжджає на станцію та з'їжджає з неї.

5 Увімкніть та розбудіть робота.

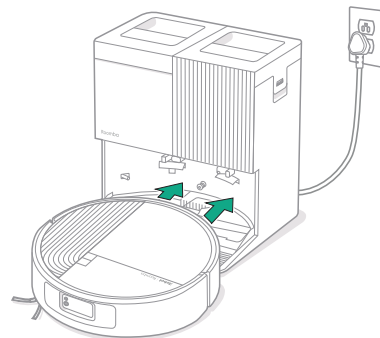


Помістіть робота перед док-станцією в напрямку, показаному на малюнку, і повільно штовхайте його вперед, доки він не торкнеться зарядних контактів док-станції. Індикатор засвітиться білим, вказуючи на те, що робот увімкнувся. Потім ви почуєте голосову підказку, яка вказує на те, що робот повністю увімкнений і готовий до роботи.



- Примітка:**
- Перед першим використанням, після увімкнення док-станції, обережно штовхніть робота в док-станцію, щоб вивести його з режиму сну.
 - Під час використання робота в новому середовищі запускайте його з док-станції, щоб створити нову карту.
 - Хоча робот постачається з невеликим залишковим зарядом, рекомендується заряджати його протягом 4 годин перед першим циклом прибирання.
 - Щоб дістати робота з док-станції, потягніть його до себе, а потім підніміть.
 - Нові вироби проходять перевірку водою перед виходом із заводу, тому в них може бути невелика кількість залишків води. Це нормально.

6 Наповніть резервуар чистою водою.

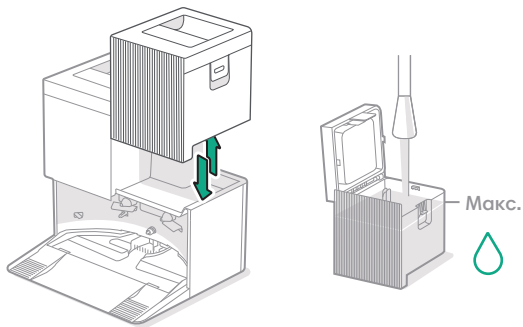

Зніміть резервуар для чистої води (праворуч) з док-станції.
Наповніть резервуар для чистої води чистою водою.

7 Завантажте додаток Roomba® Home.

Відскануйте QR-код за допомогою камери на своєму мобільному пристрої або знайдіть Roomba® Home у своєму магазині додатків. Додаток Roomba® Home та підключення до Wi-Fi необхідні для завершення налаштування.

Додати пристрій

Після ввімкнення робота натисніть "Підключити", щоб налаштувати мережу;



Після налаштування робота в додатку ви зможете:

- Контролювати час, місце та спосіб прибирання
- Налаштувати заплановані розклади
- Налаштовувати параметри прибирання
- Доступ до порад, підказок і поширених запитань



Важливо: Підключення Wi-Fi підтримує лише мережі 2,4 ГГц; мережі 5 ГГц не підтримуються.

Заряджання

Ілюстрація світлових індикаторів

 	Білий	Режим очікування / Прибирання / Повернення на док-станцію
	Пульсує білим	Увімкнення / Заряджання / Підключення до Wi-Fi / Виконується оновлення мікропрограми
	Блимає білим	Повернення на док-станцію після переривання / Завантаження оновлення мікропрограми / Виконується скидання до заводських налаштувань.
	Блимає червоним	Помилка робота
	Індикатор вимкнено	Вимкнено / Режим сна
	Блимає по чергово червоним і білим	Помилка док-станції

Перезаряджання та відновлення прибирання

Коли роботу потрібно підзарядитися, він повернеться на док-станцію. Щойно він зарядиться достатньо для виконання завдання з прибирання, що залишилося, він відновить прибирання з того місця, де зупинився.

Режим очікування

Робот споживає невелику кількість електроенергії під час перебування на док-станції. Якщо він не використовується протягом тривалого часу, ви можете натиснути й утримувати кнопку живлення протягом 10 секунд, щоб вимкнути роботу. Щоб увімкнути його знову, натисніть кнопку живлення на 3 секунди.

Прибирання

Кнопки керування

 Кнопка Home	Натисніть	Якщо робот поза док-станцією	Повернути робота на док-станцію
		Якщо робот на док-станції	Вимийте роликіву швабру
	Подвійне натискання	Якщо робот поза док-станцією	Активувати локальне прибирання
	Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 10 с, а потім натисніть кнопку живлення протягом 5 с	Скидання до заводських налаштувань	
 Кнопка живлення	Натисніть	Почати/Призупинити прибирання	
	Натисніть і утримуйте протягом 3 с	Увімкнути живлення	
	Натисніть і утримуйте протягом 10 с	Вимкнення живлення (із сигналом вимкнення)	
	Натисніть і утримуйте протягом 15 с	Примусове вимкнення	

Налаштування прибирання

Робот автоматично досліджуватиме вашу оселю та прибиратиме систематично, рухаючись ряд за рядом. Якщо під час циклу прибирання рівень заряду акумулятора знизиться, робот повернеться на док-станцію, а потім відновить прибирання з того місця, де він зупинився.



Поради:

Перед прибиранням приберіть зайві речі з підлоги. Часте використання робота допоможе підтримувати чистоту ваших підлог.

Якщо ви не впевнені, чи завершив робот прибирання, чи перебуває на паузі, перевірте його статус у додатку Roomba® Home.



Примітка: Додаток Roomba® Home та підключення до Wi-Fi необхідні для завершення налаштування. Мобільний додаток дозволяє прибирати певні кімнати, планувати завдання з прибирання, а також налаштовувати автоматичну роботу/розклади. Наполегливо рекомендується використовувати додаток Roomba® Home для контролю функцій прибирання.

Локальне прибирання

Коли робот знаходиться поза док-станцією, двічі натисніть кнопку Home, щоб виконати локальне прибирання визначеної ділянки. Після завершення локального прибирання робот завершить своє завдання. Натисніть кнопку Home, щоб відправити його назад на док-станцію.

Автоматичне промивання


Ваш робот автоматично повертатиметься на док-станцію під час і після кожного циклу прибирання, щоб злити брудну воду та промити роликіву швабру.




Примітка: Роботи Roomba® зазвичай призначені для прибирання пирососом на більшості типів підлоги. Однак, оскільки дерев'яні підлоги без покриття та певні ламінатні/вінілові підлоги або чорнові підлоги можуть бути вразливими до пошкодження водою, ми не рекомендуємо використовувати роликіву швабру на таких покриттях.

Інформація про робота

Вигляд зверху

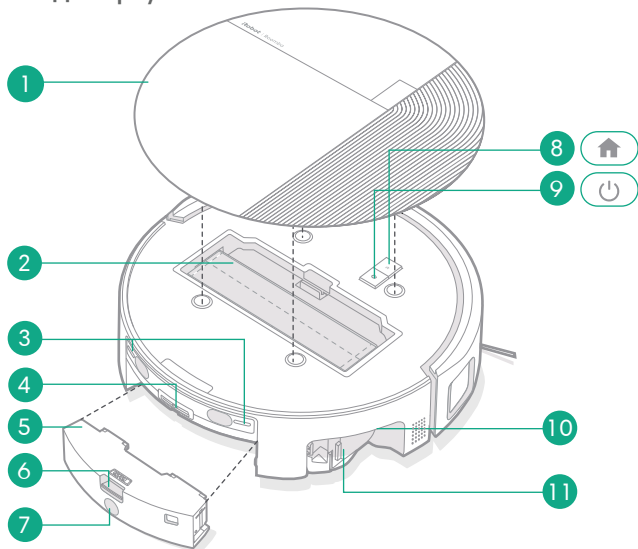


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Верхня кришка робота | 7 Отвір для заливання чистої води |
| 2 Мішок для видалення сміття робота | 8 Кнопка Home |
| 3 Зарядні контакти | 9 Кнопка живлення |
| 4 Форсунка для розпилення води робота | 10 Кнопка від'єднання роликів швабри |
| 5 Резервуар для брудної води робота | 11 Блок ролика для миття підлоги |
| 6 Кнопка від'єднання контейнера для брудної води | |

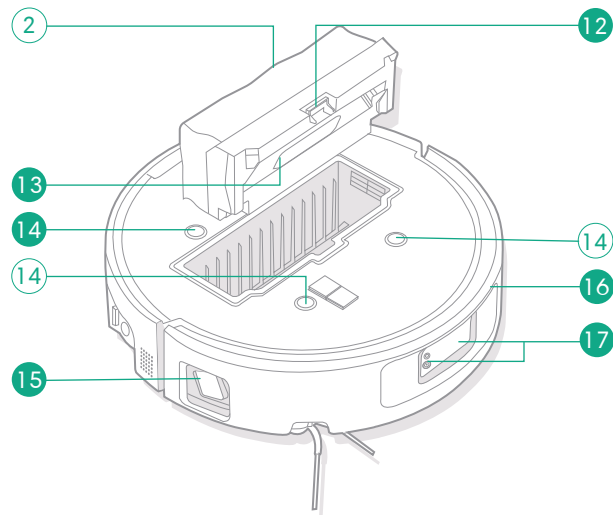

- | | |
|---|---|
| 12 Кнопка від'єднання мішка для збору сміття | 15 Бічний однолінійний лазерний датчик краю |
| 13 Отвір для спорожнення мішка для збору сміття | 16 Датчик переднього бампера |
| 14 Магнітний фіксатор верхньої кришки | 17 Модуль навігації та уникнення перешкод + підсвічування |

Вигляд знизу

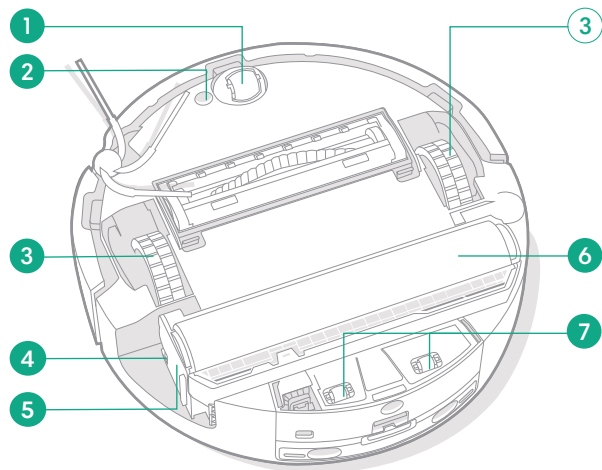

1 Підйомне універсальне колесо

2 Ультразвуковий датчик виявлення килимів


3 Ведуче колесо

4 Кнопка від'єднання роликової швабри

5 Торцева заглушка ролика для миття підлоги

6 Ролик для миття підлоги

7 Заднє допоміжне колесо

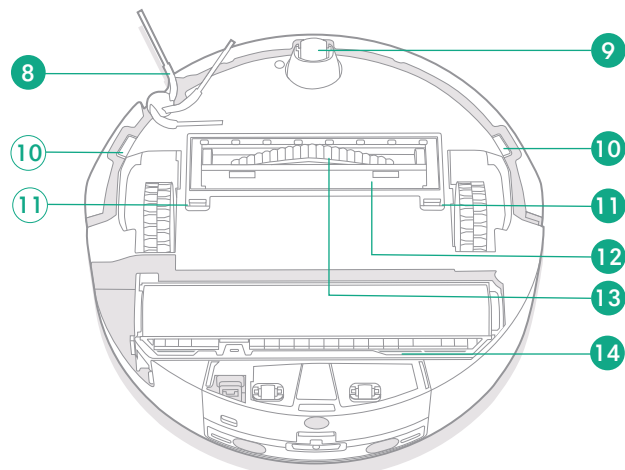

8 Бічна щітка

9 Датчик виявлення підлоги TOF

10 Інфрачервоний датчик виявлення підлоги

11 Кнопка фіксатора кришки основної щітки


12 Кришка основної щітки

13 Основна щітка проти заплутування

14 Паз скребка роликової швабри


Інформація про станцію самоочищення

Вигляд спереду

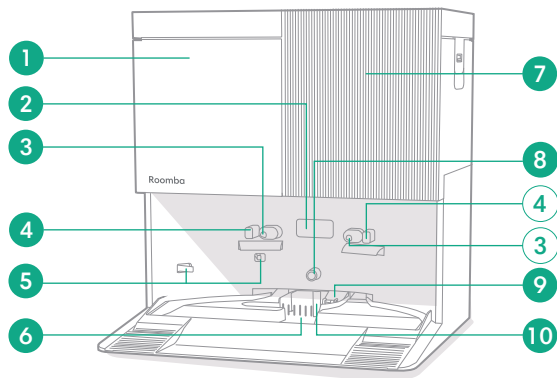


- | | |
|--|--|
| 1 Бак для брудної води | 6 Лоток для очищення |
| 2 Зона випромінювання сигналу стикування | 7 Резервуар для чистої води |
| 3 Кут вирівнювання для повернення на док-станцію | 8 Впускний отвір для чистої води |
| 4 Зарядні контакти док-станції | 9 Поплавець піддона |
| 5 Дренажний штовхач | 10 Всмоктувальний отвір для брудної води |

Вигляд ззаду

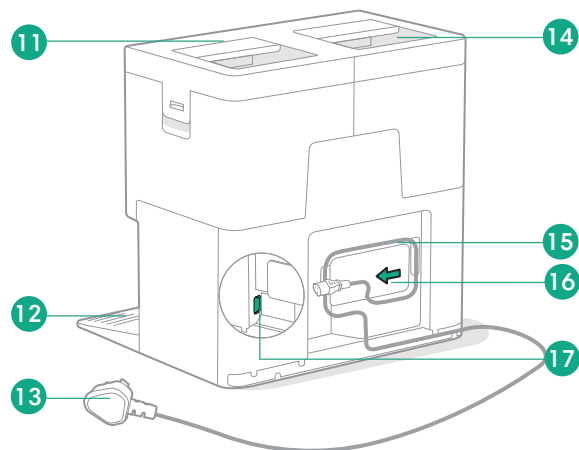

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 Кришка резервуара для чистої води | 14 Кришка резервуара для брудної води |
| 12 Пластина пандуса | 15 Шнур живлення |
| 13 Штепсельна вилка | 16 Котушка для шнура |
| | 17 Роз'єм для шнура живлення |


Внутрішній вигляд

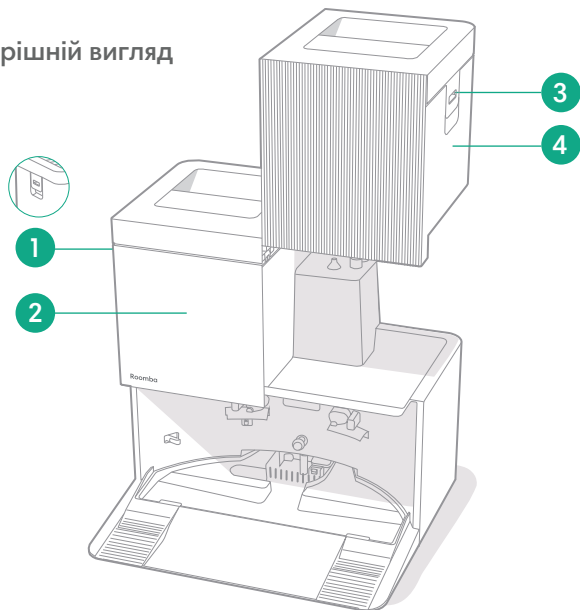

- 1 Засувка кришки резервуара для брудної води
- 2 Резервуар для брудної води

- 3 Засувка кришки резервуара для чистої води
- 4 Резервуар для чистої води

Вигляд зверху

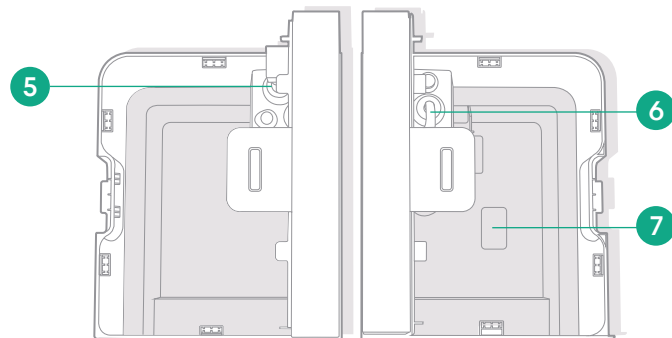

- 5 Впускний отвір резервуара для брудної води
- 6 Випускний отвір резервуара для чистої води

- 7 Модуль інгібітора накипу

Догляд та обслуговування робота


Щоб ваш робот працював з максимальною продуктивністю, важливо регулярно виконувати наведені нижче базові процедури догляду та технічного обслуговування. Додаток Roomba® Home надає персоналізовані нагадування про заміну аксесуарів і важливі потреби в технічному обслуговуванні. Додаткові навчальні відеофільми доступні в додатку Roomba® Home. Якщо ви помітили, що робот збирає менше сміття з підлоги, замініть мішок для сміття та очистьте щітки.

Компоненти	Частота обслуговування	Частота заміни*
Кришка основної щітки	Перевіряйте кожні 6 місяців	Замініть у разі зношування або пошкодження
Зарядні контакти	Очищуйте кожні 2 тижні або за потреби	–
Мішок для видалення сміття	Замінюйте за потреби	За потреби, рекомендовано кожен 1 місяць
Бічна щітка	Очищуйте кожні 2 тижні або за потреби	Кожні 3–6 місяців
Основна щітка проти заплутування	Очищуйте щотижня	Кожні 6–12 місяців
Підйомне універсальне колесо	Очищуйте кожні 4 тижні (раз на тиждень, якщо у вас є домашні тварини)	–
Ведуче колесо	Очищуйте кожні 4 тижні (раз на тиждень, якщо у вас є домашні тварини)	–
Ролик для миття підлоги	Очищуйте за потреби	Кожні 3–6 місяців
Паз скребка роликової швабри	Очищуйте кожні 2 місяці або за потреби	–
Датчики (модуль навігації та уникнення перешкод, датчик краю, датчик перепаду висоти тощо)	Очищуйте щомісяця або за потреби	–

* Частота заміни може різнитися. Замінюйте компоненти за наявності видимих ознак зношення.

Очищення бічної щітки


Потягніть, щоб зняти бічну щітку. Видаліть волосся або сміття, а потім установіть бічну щітку на місце. Ви почуєте клацання, коли вона надійно зафіксується на місці.

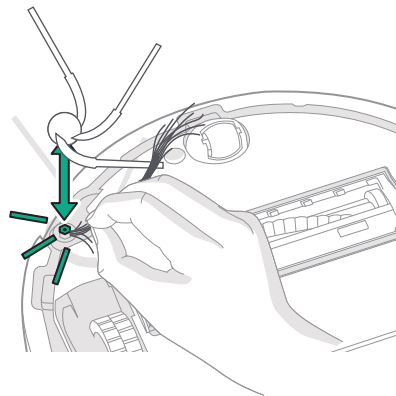


 **Важливо:** Для збереження оптимальної ефективності прибирання рекомендується замінювати бічну щітку кожні 3–6 місяців.

Очистьте роликову щітку


- 1 Стисніть кнопки фіксатора кришки основної щітки та підніміть кришку вгору.

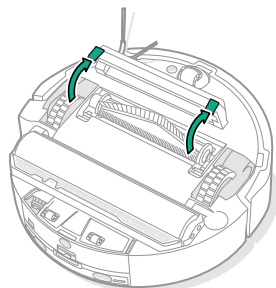


- 2 Зніміть основну щітку.

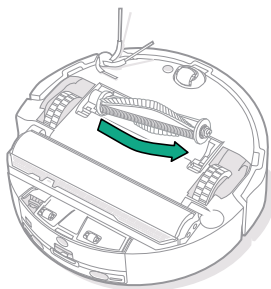


- 3 Зніміть торцеву заглушку з кінця основної щітки.

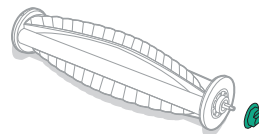

- 4 Видаліть будь-яке волосся або сміття, що заплуталося на основній щітці та торцевій заглушці, перевірте наявність сторонніх предметів між зубцями леза та негайно очистьте їх. Установіть торцеву заглушку на місце.

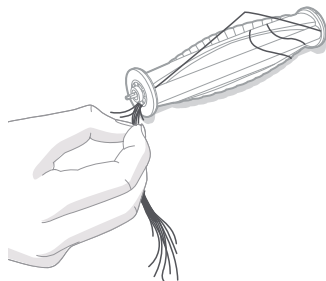


- 5 Установіть основну щітку та кришку основної щітки на робот, переконавшись, що всі чотири кути кришки надійно зафіксовані на своїх місцях. Ви почуєте клацання, коли вона надійно зафіксується на місці.

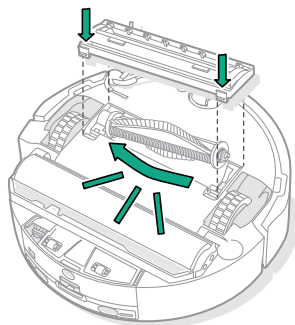


*** Важливо:** Для збереження оптимальної ефективності прибирання рекомендується замінювати основну щітку кожні 6–12 місяців. Переконайтеся, що кришку основної щітки встановлено належним чином.

Очистьте універсальне колесо

- 1 За допомогою щітки для чищення або сухої тканини видаліть волосся та сміття з універсального колеса.

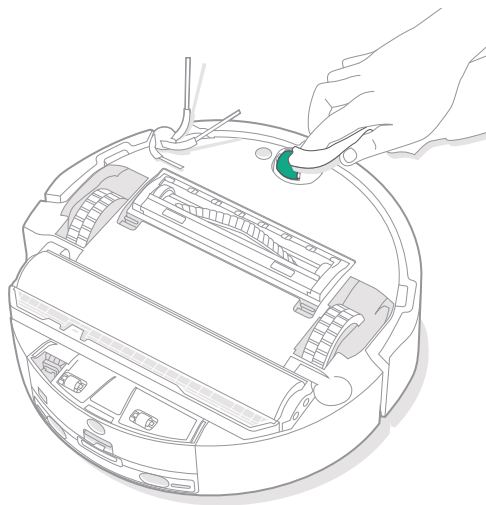

- 2 Підчепіть універсальне колесо за допомогою інструмента та витягніть його з корпусу.

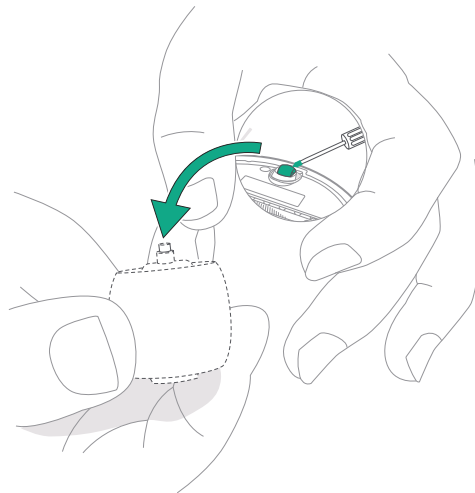


Важливо: Універсальне колесо, забите волоссям і сміттям, може призвести до пошкодження підлоги.

Очистьте заднє допоміжне колесо

За допомогою інструмента підчепіть і посуньте заднє допоміжне колесо справа наліво, щоб зняти його з металевого вала. Зніміть заднє допоміжне колесо, а потім за допомогою щітки для чищення видаліть волосся та сміття позаду нього.


Заднє допоміжне колесо

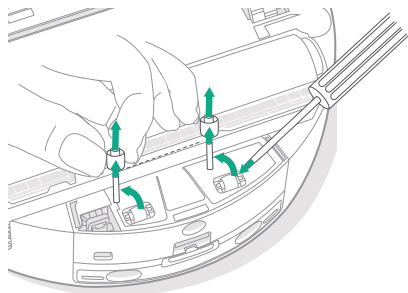


Очистьте зарядні контакти та датчики

Протріть зарядні контакти та датчики чистою сухою тканиною.

Зарядні контакти

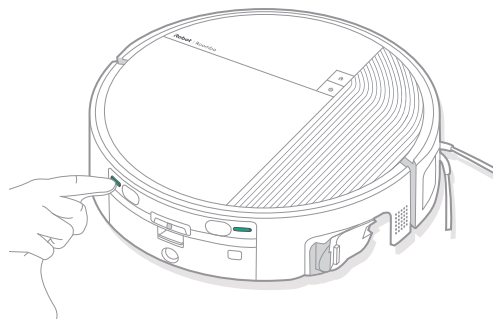


Датчики

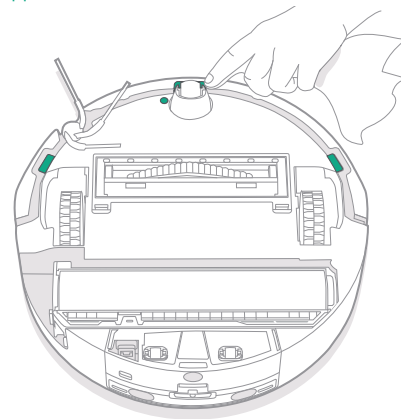


Важливо: Не розпилюйте мийні засоби або воду на датчики чи їхні отвори.

Замініть мішок для видалення сміття


1 Потягніть вгору, щоб зняти верхню кришку робота.

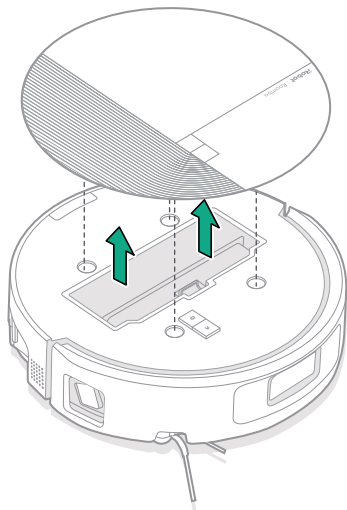

2 Натисніть і утримуйте кнопку фіксатора мішка для збору бруду, щоб вийняти мішок для збору бруду.

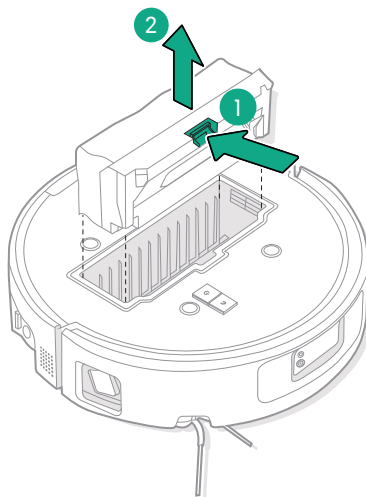


3 Вставте новий мішок для видалення сміття, а потім закрийте верхню кришку робота.

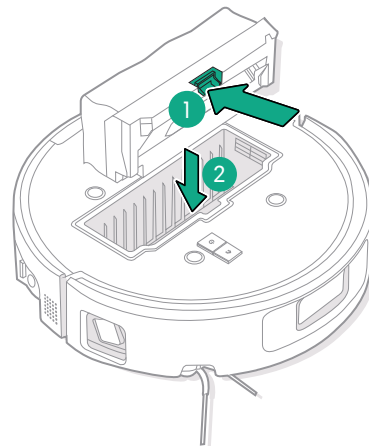


 **Важливо:** Для оптимальної роботи своєчасно замінюйте мішок для збору сміття залежно від фактичного використання.

Очистіть контейнер для брудної води


- 1 Натисніть кнопку фіксатора контейнера для брудної води, щоб вийняти контейнер.

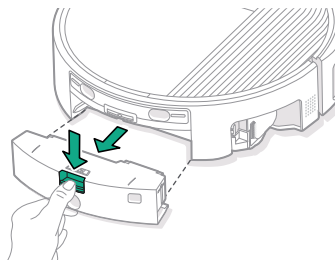


- 2 Відкрийте кришку резервуара для брудної води.

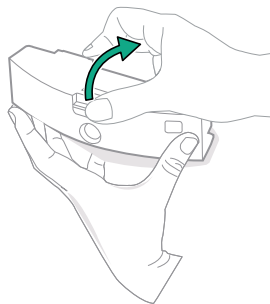


- 3 Вилийте брудну воду, промийте резервуар чистою водою та витріть будь-які залишки.

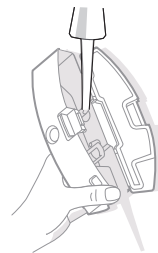


- 4 Промийте та витріть будь-які залишки з верхньої поверхні резервуара.

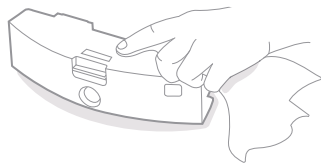

- 5 Витріть будь-які залишки з нижньої частини робота. Ця ділянка має залишатися очищеною від залишків, щоб контейнер міг належним чином стати на своє місце в роботі.

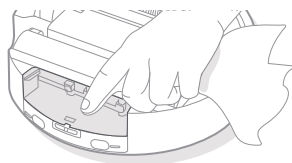


- 6 Встановіть контейнер для брудної води на місце в робот. Ви почуєте "клацання", коли він надійно зафіксується на місці.

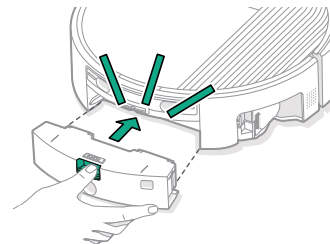


✳ Важливо: Не мийте контейнер для брудної води в посудомийній машині. Ретельно очистіть контейнер, щоб підтримувати оптимальну ефективність прибирання.

Очистьте роликову швабру

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку фіксатора роликової швабри збоку, потім повільно витягніть роликову швабру горизонтально.

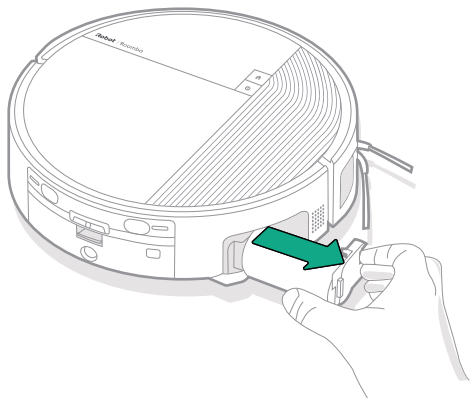


- 2 Очистьте та промийте роликову швабру, а потім дайте їй висохнути на повітрі до кімнатної температури.

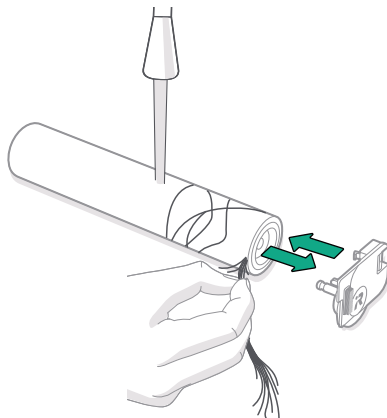

Примітка: Знімаючи торцеву кришку роликової швабри, тягніть її з помірним зусиллям. Під час повторного встановлення міцно притисніть її на місце.


- 3 Вирівняйте роликову швабру з торцевою кришкою, вставте її та міцно натисніть, доки не почуєте клацання, що означатиме надійну фіксацію.

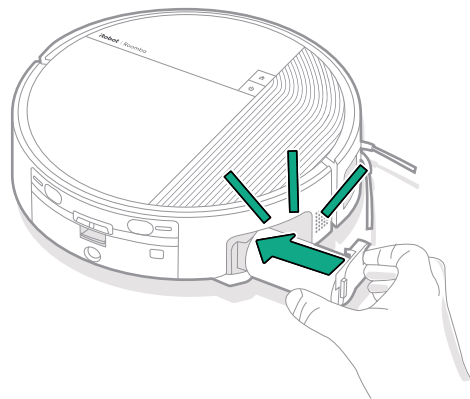


Примітка: Встановлюючи роликову швабру, переконайтеся, що зелена кнопка фіксатора на торцевій кришці розташована у верхньому правому куті. Вирівняйте торцеву кришку з роботом, потім натисніть на неї горизонтально всередину, доки не почуєте клацання, що означатиме надійну фіксацію.

Очистьте паз скребка роlikової швабри


- 1 Натисніть і утримуйте кнопку фіксатора збоку, потім повільно витягніть роlikову швабру горизонтально.

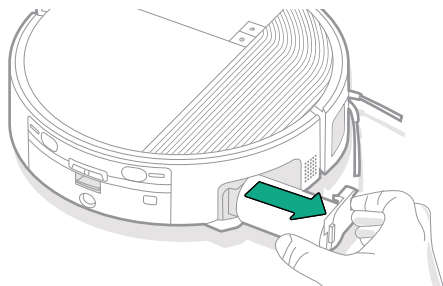


- 2 Переверніть робота, штовхніть лівий бік паза скребка роlikової швабри вперед і витягніть його вліво.

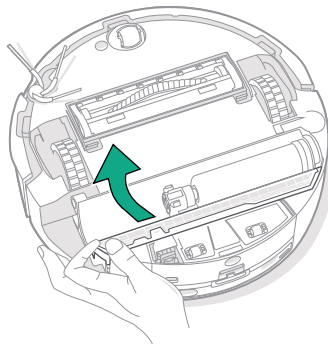

- 3 Промийте або протріть паз скребка роlikової швабри.

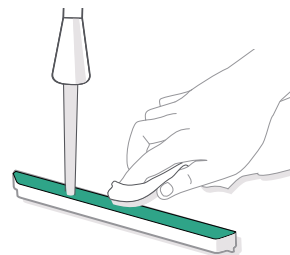

- 4 Вирівняйте паз скребка роlikової швабри з отвором праворуч, вставте його, міцно натисніть на ліву сторону назад, щоб зафіксувати його.

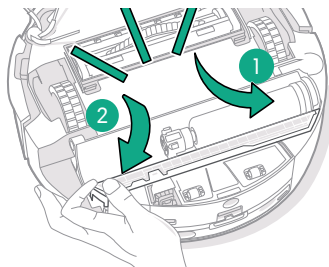

Важливо: Переконайтеся, що паз скребка роlikової швабри встановлено належним чином. Якщо вона не закріплена надійно, роlikову швабру буде важко встановити на місце.

Догляд та обслуговування док-станції


Щоб док-станція працювала якнайкраще, дотримуйтеся процедур, описаних на наступних сторінках.

Компоненти	Частота обслуговування	Частота заміни*
Зарядні контакти док-станції	Щомісяця	-
Датчики	Очищуйте щомісяця	-
Зона випромінювання сигналу повернення на док-станцію	Очищуйте щомісяця	-
Очисний піддон	Очищуйте кожні 2 тижні або за потреби	-
Резервуар для чистої води	Промивайте та міняйте воду за потреби	-
Резервуар для брудної води	Промивайте та спорожнюйте за потреби	-
Пластина пандуса	Очищуйте щомісяця	-

* Частота заміни може різнитися. Замінюйте компоненти за наявності видимих ознак зношення.

Очистіть зарядні контакти док-станції та інфрачервоне віконце


Перевірте компоненти, щоб переконатися, що на них немає сміття. Протріть чистою сухою тканиною.

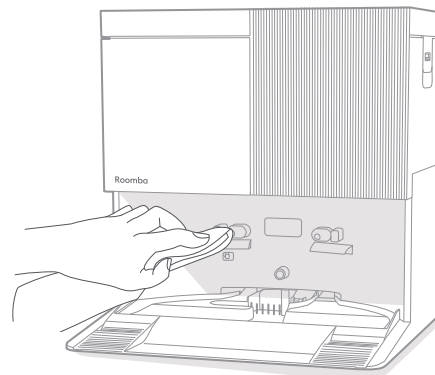

Важливо: Не розпилюйте мийні засоби або воду на датчики чи їхні отвори.

Очистіть піддон для очищення



- ukUA
- 1 Обережно витріть сміття в очисному піддоні та навколо нього за допомогою чистої сухої тканини. Переконайтеся, що отвір для заливання чистої води та отвір для всмоктування брудної води не заблоковані. Для видалення стійкого бруду можна використовувати м'який мийний засіб і губку.

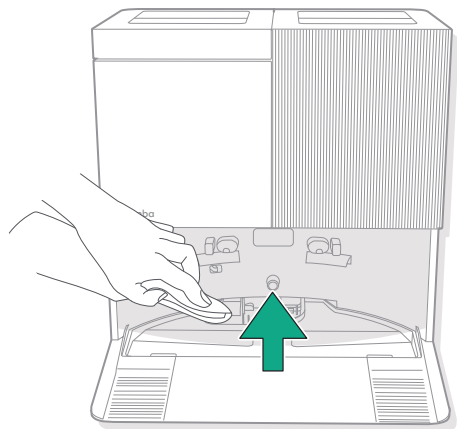

Важливо: Під час протирання цієї зони будьте обережні, щоб не проштовхнути сміття в отвір для всмоктування брудної води або в зону поплавця лотка.


Очистьте резервуари для води

- 1 Зніміть резервуар для чистої води та резервуар для брудної води.
- 2 Відкиньте засувки на резервуарах, щоб відкрити їх.

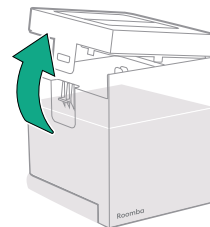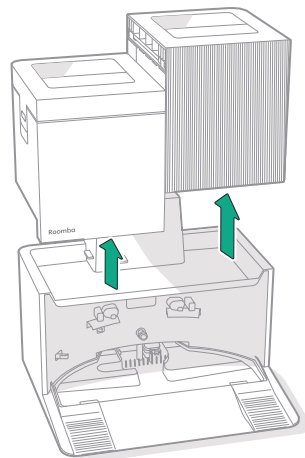


Очистьте резервуари для води


- 3 Спорожніть резервуар для брудної води.

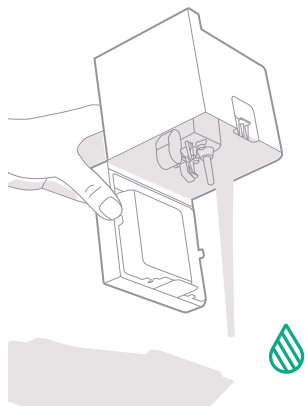


- 4 Промийте обидва резервуари водою кімнатної температури. Для видалення стійких забруднень можна скористатися губкою.

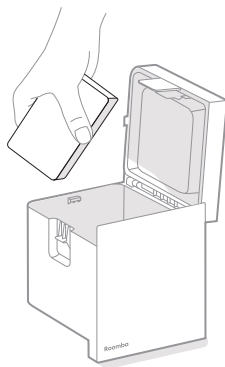

- 5 Наповніть резервуар для чистої води чистою водою.

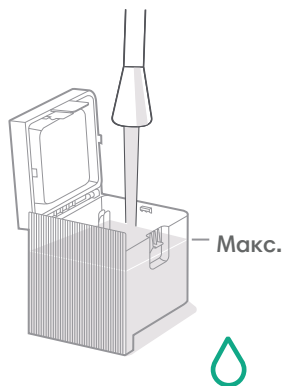

- 6 Встановіть обидва резервуари назад у док-станцію.

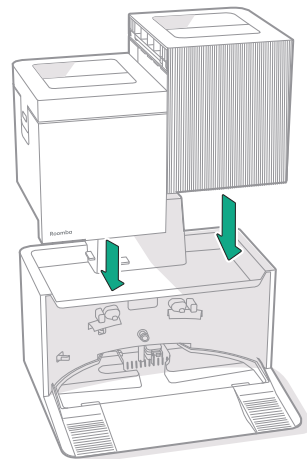

 **Важливо:** Не мийте резервуари в посудомийній машині. Перед встановленням на місце переконайтеся, що фіксатори резервуарів надійно закриті.

Усунення несправностей

Індикація помилок Рішення

Не вдається увімкнути	Низький рівень заряду акумулятора. Повністю зарядіть перед використанням.
Неможливо розпочати роботу: низький заряд акумулятора	Дайте роботу повністю зарядити акумулятор та спробуйте ще раз
Не зміг дістатися до док-станції	Переконайтеся, що шлях для повернення робота до док-станції вільний. Перевірте, чи док-станція підключена до електромережі та встановлена на своєму місці
Незвичайний шум під час прибирання	В основній щітці, бічній щітці, лівому/правому колесі або валику для вологого прибирання могли заплутатися сторонні предмети. Вимкніть роботу та виконайте очищення.
Погіршення якості прибирання або висипання сміття	Мішок для видалення сміття заповнений. Виконайте заміну. На основну щітку намоталися сторонні предмети. Очистіть основну щітку.
Робот не підключений до мережі	Слабкий сигнал Wi-Fi. Переконайтеся, що робот знаходиться в зоні належного покриття Wi-Fi. Помилка підключення до Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi та завантажте останню версію додатка, а потім спробуйте підключитися знову.
Не вдається зарядити	Переконайтеся, що навколо док-станції достатньо місця, а зарядні контакти на док-станції очищені від пилу та не заблоковані. Температура навколишнього середовища занадто низька (нижче 0 °C) або занадто висока (вище 40 °C).

Індикація помилок Рішення

Не вдається підключитися до додатка	Переконайтеся, що док-станція та робот знаходяться в зоні дії мережі Wi-Fi із сильним сигналом. Скиньте налаштування Wi-Fi відповідно до вказівок у посібнику, перш ніж знову виконувати сполучення.
Не вдається помити швабру	У резервуарі для чистої води док-станції закінчилася вода. Будь ласка, наповніть чистою водою. Отвір для виходу чистої води заблоковано. Будь ласка, усуньте засмічення. Лоток для очищення док-станції заповнений. Будь ласка, очистіть піддон. Піддон для очищення не встановлено. Будь ласка, встановіть піддон для очищення. Бак для брудної води заповнений. Спорожніть його.
Помилка створення карти. Виконайте повторне створення карти.	Для першого картографування помістіть робота на док-станцію та натисніть кнопку "живлення" на роботі. Робот почне картографування. Перед картографуванням відчиніть двері кімнат, які потрібно прибрати, та приберіть із підлоги зайві речі. Під час створення карти не переміщуйте робота або док-станцію та тримайте дітей і домашніх тварин подалі.
Основна щітка застрягла	Видаліть з щітки сторонні предмети або заплутані волокна, щоб вона могла вільно обертатися

Усунення несправностей

Індикація помилок	Рішення
Бічна щітка застрягла	Витягніть заплутані волокна та сміття, щоб бічна щітка могла вільно обертатися.
Ліве колесо застрягло / Праве колесо застрягло	Кілька разів перемістіть ліве/праве колесо вгору та вниз, а потім перевірте його, щоб вивільнити застрягле сміття. Воно повинно вільно обертатися.
Очистьте датчики перепаду рівня висоти	Очистіть нижні датчики перепаду висоти м'якою сухою тканиною, щоб можна було точно визначити сходи. Поставте робота на підлогу та натисніть кнопку запуску, щоб відновити прибирання.
Модуль навігації та уникнення перешкод заблоковано, протріть його та продовжуйте	1. Модуль навігації та уникнення перешкод заблоковано. Витріть перешкоду або сторонній предмет; 2. Якщо очищення не потрібне, перемістіть робота в нове місце та перезапустіть.
Робот застряг	Перенесіть його на відкрите місце та натисніть кнопку живлення, щоб продовжити роботу. Усуньте перешкоди та відкрийте двері.
Неможливо розпочати роботу: робот застряг у забороненій зоні	Перемістіть робота із забороненої зони, щоб він міг розпочати нову програму.
Неможливо розпочати роботу: виявлено сходи або перепад висоти	Перемістіть робота в інше місце та спробуйте ще раз.

Індикація помилок	Рішення
Робот у підвішеному стані	Робот виявив, що він завис у повітрі. Перемістіть його в інше місце та почніть ще раз.
Заряд акумулятора занадто низький для прибирання	Поставте робота на док-станцію та дайте йому повністю зарядитися. Перевірити стан акумулятора можна тут, на вкладці «Роботи»
Лоток для очищення заповнений. Перевірте трубку для брудної води та переконайтеся, що резервуар для брудної води встановлено належним чином	Спочатку перевірте та спорожніть резервуар для брудної води, переконавшись, що він надійно встановлений на місце. Потім очистьте фільтр для очищення та всмоктувальний отвір док-станції від волосся та інших засмічень.

Технічні характеристики робота

Список датчиків робота

Назва	Кількість	Функція	Діапазон виявлення / Робоча відстань
Модуль навігації та уникнення перешкод	x1	Локалізація, навігація & уникнення перешкод	Радарна навігація 0,08 м – 12 м, уникнення перешкод 0,05–0,32 м
Гіроскоп IMU	x1	Керування рухом	/
Акселерометр	x1	Керування швидкістю	/
Бічний однолінійний лазерний датчик краю	x1	Прибирання вздовж країв	1,5 см – 10 см
Ультразвуковий датчик виявлення килимів	x1	Розпізнавання килимів	30 мм
Датчик переднього бампера	x2	Захист від зіткнень	≤ 3 мм
Датчик виявлення підлоги TOF	x1	Виявлення перепаду висоти	9 см
Інфрачервоний датчик виявлення підлоги	x2	Виявлення перепаду висоти	9 см
Датчик Холла виявлення мішка для збору сміття	x1	Визначає, чи встановлено пілозбірник	≤1 см
Задній інфрачервоний датчик повернення	x1	Повернення на док-станцію та сполучення	2–2,2 м
Датчик Холла для визначення контейнера для брудної води	x1	Визначає, чи встановлено контейнер для брудної води	≤1 см
Датчик Холла для визначення заповнення контейнера для брудної води	x1	Визначає, чи заповнений контейнер для брудної води	<0,3 мм

Список датчиків доку

Назва	Кількість	Функція	Діапазон виявлення / Робоча відстань
Датчик Холла для визначення резервуара для чистої води	x1	Визначає, чи резервуар для чистої води встановлений або порожній	≤1,5 см
Датчик Холла для визначення резервуара для брудної води	x1	Визначає, чи встановлено або заповнено резервуар для брудної води	≤1,5 см
Датчик Холла визначення заповнення піддону для очищення	x1	Визначає, чи повний піддон для очищення	≤1,5 см
Датчик Холла виявлення піддону для очищення	x1	Визначає, чи встановлено піддон для очищення	≤1,5 см

Робот

Назва продукту	Комбінований робот-пилосос Roomba® Plus 615
Розміри	354,5х354,5х99,8 мм
Ємність акумулятора	Номінальна ємність: 4800 мА·год Номінальна: 5200 мА·год
Вага нетто	~4,8 кг

Док-станція тільки для миття

Розміри док-станції	350х325х360 мм
Вага нетто базової станції	~4 кг

Технічна підтримка

Потрібна додаткова допомога? Ми завжди готові допомогти.

Завантажте додаток Roomba® Home або перейдіть на Сайт global.irobot.com, щоб отримати підтримку щодо продукту або зв'язатися з місцевим центром підтримки. Якщо вам буде потрібна подальша допомога, зателефонуйте в нашу службу підтримки в США за номером (877) 855-8593 (для США та Канади)

Години роботи служби підтримки iRobot® у США

З понеділка до п'ятниці: з 09:00 до 21:00 за північноамериканським східним часом

Субота і неділя: з 09:00 до 18:00 за північноамериканським східним часом

Інформація щодо техніки безпеки

Ознайомтеся з посібником із техніки безпеки, який входить до комплекту постачання робота, або перейдіть на сайт global.irobot.com



©iRobot Corporation, 2026. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA (США). Усі права захищено. iRobot, Roomba та PerfectEdge є зареєстрованими торговими марками компанії iRobot. AutoEmpty, AutoWash, StayClean і PrecisionVision є торговими марками компанії iRobot. Wi-Fi і логотип Wi-Fi є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance. Apple і App Store є торговими марками корпорації Apple, Inc., зареєстрованої в США й інших країнах. Google Play є торговою маркою компанії Google LLC.