


หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba® Max 710-719 + แท่นชาร์จและเก็บฝุ่นอัตโนมัติ AutoEmpty™

คู่มือการใช้งาน

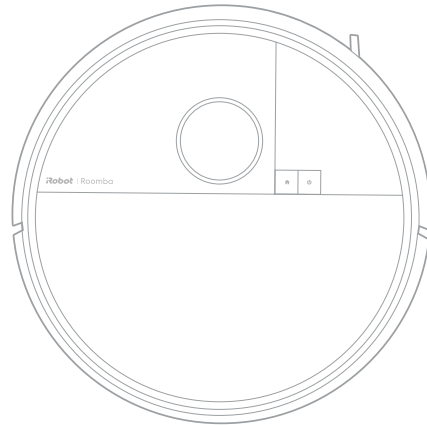

การเริ่มต้นใช้งาน

1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Roomba® Home



สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้องบนอุปกรณ์มือถือของคุณ หรือค้นหาแอปพลิเคชัน Roomba® Home ใน App store

ต้องใช้แอปพลิเคชัน Roomba® Home และเชื่อมต่อ Wi-Fi® เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า แอปพลิเคชัน Roomba® Home จะแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าหุ่นยนต์

เมื่อตั้งค่าหุ่นยนต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ควบคุมเวลา สถานที่ และรูปแบบการทำความสะอาด
- กำหนดเวลาการทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ตั้งค่ารูปแบบการทำความสะอาดตามที่คุณต้องการ
- ปลดล็อกฟังก์ชันดิจิทัล
- ดูคำแนะนำ เทคนิคการใช้งาน และคำถามที่พบบ่อย



หมายเหตุ:

ต้องใช้เครือข่าย Wi-Fi® ความถี่ 2.4 หรือ 5 GHz เท่านั้น




ข้อสำคัญ:


โปรดอ่านคู่มือความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานหุ่นยนต์

2

แกะบรรจุภัณฑ์นี้กระแทก

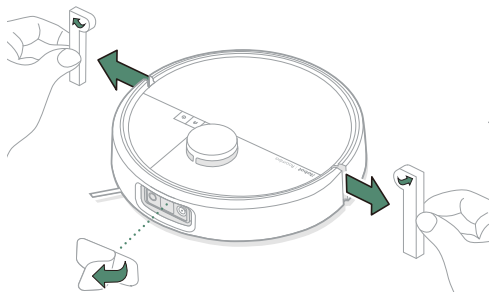


ลอกฟิล์มกันรอยออกจากหน้าจอ ClearView™ LiDAR และนำแผ่นโฟมด้านหลังนี้ชนออก

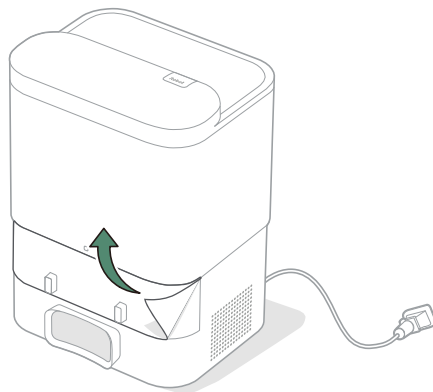

ลอกฟิล์มกันรอยออกจากช่องสัญญาณอินฟราเรด

3


ติดตั้งแปรงปัดข้าง

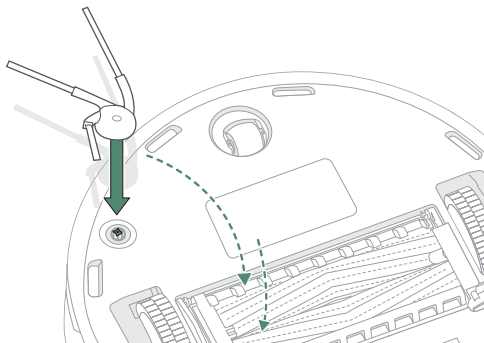

จัดตำแหน่งแปรงปัดข้างให้ตรงแล้วกดลงจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

4

จัดวางแท่นชาร์จ

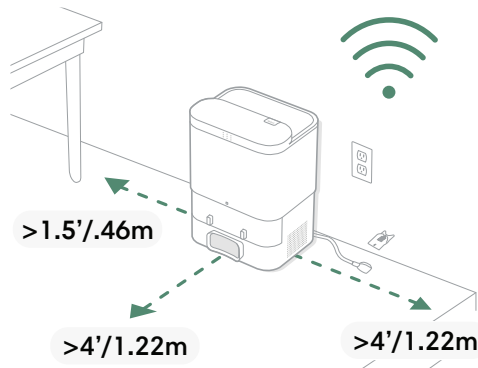

วางแท่นชาร์จบนพื้นผิวที่แข็งและราบเรียบ



หมายเหตุ:

หลีกเลี่ยงการวางแท่นชาร์จในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณรอบแท่นชาร์จไม่มีสิ่งของกีดขวาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลับเข้าแท่นชาร์จ




คำเตือน:

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่หุ่นยนต์จะพลัดตกบันได โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางแท่นชาร์จห่างจากบันไดอย่างน้อย 4 ฟุต (1.22 เมตร)

5


เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับแท่นชาร์จ

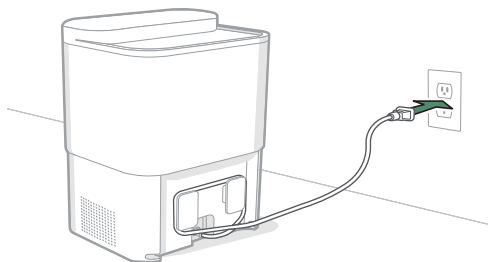

เสียบสายไฟเข้ากับด้านหลังของแท่นชาร์จ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับบนผนัง ม้วนเก็บสายไฟไว้ด้านหลัง เพื่อไม่ให้ขัดขวางการทำงานของหุ่นยนต์ขณะเคลื่อนที่เข้าและออกจากแท่นชาร์จ

6

เปิดใช้งานหุ่นยนต์

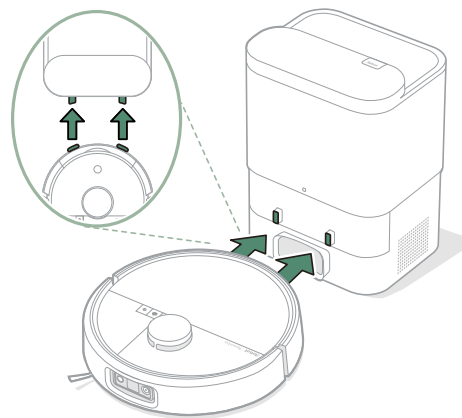


วางหุ่นยนต์ไว้ด้านหลังหน้าแท่นชาร์จ จากนั้นเลือนตัวหุ่นยนต์ไปด้านหลังจนกระทั่งขั้วชาร์จโลหะตรงกัน ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าหุ่นยนต์กำลังเริ่มทำงาน และจะมีเสียงแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบว่าหุ่นยนต์พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ:

หุ่นยนต์ของคุณมีแบตเตอรี่ระดับหนึ่งมาให้จากโรงงาน แต่เราขอแนะนำให้ชาร์จทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงก่อนเริ่มสร้างแผนทป้ัน เนื่องจาก การแสดงค่าปริมาณแบตเตอรี่อาจยังไม่เที่ยงตรงในช่วงแรกของการใช้งาน


เกยิวักบัพหุ่ยนนตต์ดูฝุ่น Roomba® Max 710-719

ภาพมมมอด้านบน

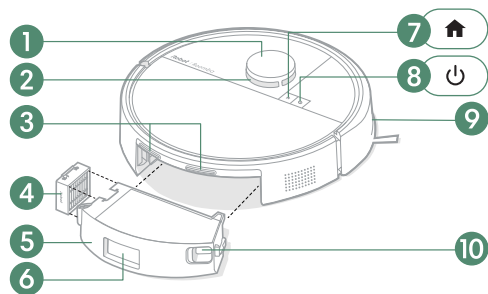

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. กัณชนของเซนเซอร์LiDAR | 6. ช่งตดูฝุ่นกลบ้เข้าแทน |
| 2. ClearView™ Pro LiDAR | 7. ปุ่ม Home |
| 3. ขั้วชาร์จ | 8. ปุ่มเปิด/ปิด |
| 4. แผ่นกรอง | 9. กัณชน |
| 5. กล่องเก็บฝุ่น | 10. ปุ่มปลดกล่องเก็บฝุ่น |


ภาพมมมอด้านล่าง

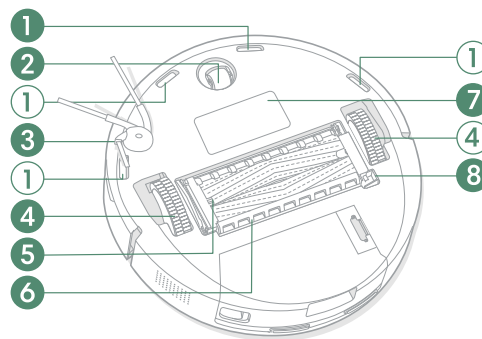

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. เซนเซอร์กันตก | 5. แปรงเนกประสงค์ |
| 2. ล้อหมุนรอบทิศทาง | 6. ฝาครอบแปรง |
| 3. แปรงปัดขั้ว | 7. แบตเตอรี่ |
| 4. ล้อ | 8. ทปิลดฝาครอบแปรง |


เก็ยวบกั้แทนชาร์จและเก็บฝุ่นอัตโนมัติ AutoEmpty™

ภาพมุมมองด้านหน้า

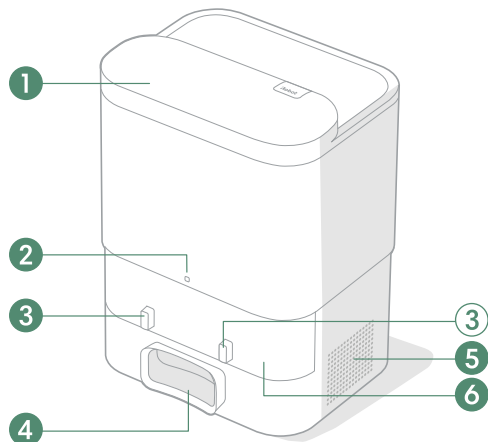


1. ฝาครอบแทนชาร์จ
2. ไฟแสดงสถานะ LED
3. ขั้วชาร์จ
4. ช่องดูดฝุ่นกลับเข้าแทน
5. ช่องสัญญาณอินฟราเรด

ภาพมุมมองด้านหลัง

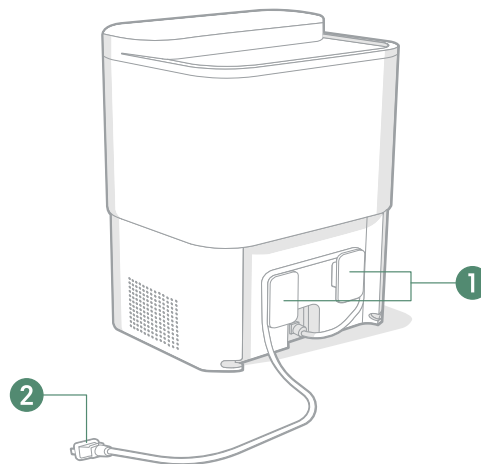

1. ทึนัว้เก็บสายไฟ
2. สายไฟ


ภาพมุมมองด้านบน

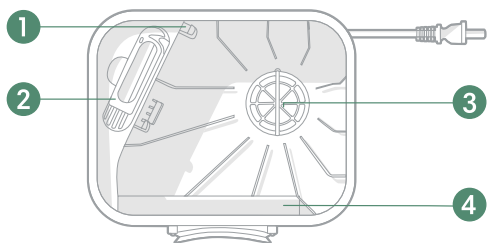

1. กลไกการจัดตำแหน่งถูเก็บฝุ่น - หรือ - รางนำถูเก็บฝุ่น
2. แปรงทำความสะอาด
3. แผ่นกรองแท่นชาร์จ
4. ท่อเก็บฝุ่น

การชาร์จ

ไฟแสดงสถานะไอคอน

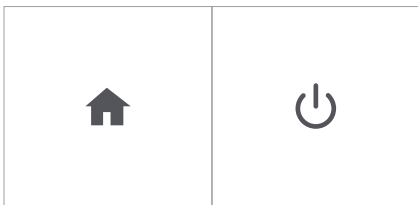

ปุ่มเปิด/ปิด และปุ่ม HOME

สีขาว: ชาร์จเต็มแล้วบนแท่นชาร์จ / สแตนด์บาย, นอกแท่นชาร์จ

สีขาวกะพริบ: กำลังกลับเข้าแท่นชาร์จเพื่อชาร์จ / กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

สีขาวกะพริบเป็นจังหวะ: กำลังชาร์จ / กำลังเปิดเครื่อง

สีแดงกะพริบ: เกิดข้อผิดพลาด / แบตเตอรี่ต่ำ

การชาร์จหุ่นยนต์

หุ่นยนต์จะกลับเข้าแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดระหว่างการทำความสะอาด เมื่อชาร์จไฟเพียงพอแล้ว หุ่นยนต์จะกลับไปทำความสะอาดจากจุดที่ค้างไว้

โหมดสแตนด์บาย

หุ่นยนต์จะใช้พลังงานเล็กน้อยเมื่ออยู่บนแท่นชาร์จ คุณสามารถให้หุ่นยนต์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้เมื่อไม่ใช้งาน โดยกด  ค้างไว้ 10 วินาที และกด  สั้นๆ เพื่้ออกจากโหมดประหยัดพลังงาน


หมายเหตุ:

ขณะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน จะไม่สามารถส่งเริ่มทำความสะอาดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้

การจัดเก็บหุ่นยนต์

หากต้องการจัดเก็บหุ่นยนต์เป็นเวลานาน ให้ปิดหุ่นยนต์โดยนำออกจากแท่นชาร์จ จากนั้นกดปุ่ม  และดันทันชนค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที แล้วนำไปเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ไฟแสดงสถานะ LED ของแท่นชาร์จ

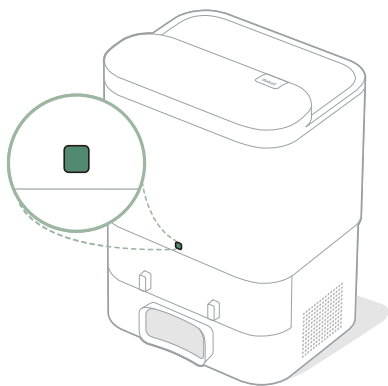

สปีวสว่างค้าง: กำลังชาร์จ


สีแดงสว่างค้าง: ถูเก็บฝุ่นเต็ม ไม่ถึงเก็บฝุ่น หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ:

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้รูปแบบการทำงานของไฟ LED บนหุ่นยนต์และ/หรือแท่นชาร์จเปลี่ยนแปลงไป โปรดไปที่ global.irobot.com เพื่อดูข้อมูลล่าสุด

การทำความสะอาด

การใช้งานปุ่ม

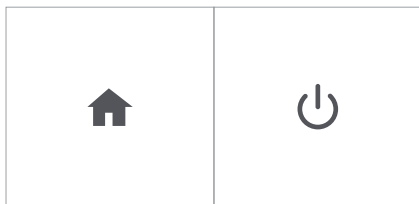

ปุ่มเปิด/ปิด

- แตะเพื่อเริ่ม / หยุดชั่วคราว / ทำความสะอาดต่อ
- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
- กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

ปุ่ม HOME

- แตะเพื่อส่งให้หุ่นยนต์กลับเข้าแท่นชาร์จ
- กดเพื่อหยุดการทำความสะอาดชั่วคราว
- กดเมื่อยืนในสถานะหยุดชั่วคราว เพื่อให้หุ่นยนต์กลับเข้าแท่นชาร์จ
- กดเพื่อยกเลิกการกลับเข้าแท่นชาร์จ

รูปแบบการทำความสะอาด

หุ่นยนต์จะสำรวจและทำความสะอาดบ้านของคุณโดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะเริ่มทำความสะอาดบริเวณรอบขอบห้องก่อน จากนั้นจึงทำความสะอาดพื้นที่ที่เหลือในลักษณะแนวเส้นตรงทริแยบรีย หุ่นยนต์จะกลับเข้าแท่นชาร์จเมื่อสิ้นสุดรอบการทำความสะอาดและเมื่อจำเป็นต่อจาร์จแบตเตอรี่

ข้อแนะนำ:



- โปรดเก็บสิ่งของหรือเศษขยะต่างๆ ออกจากพื้นก่อนเริ่มทำความสะอาด
- ใช้พื้นที่หุ่นยนต์เป็นประจำเพื่อรักษาพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ

หากปล่อยหุ่นยนต์ทิ้งไว้นอกแท่นชาร์จโดยไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 90 นาที หุ่นยนต์จะสิ้นสุดการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้วหรือกำลังหยุดชั่วคราว โปรดตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชัน Roomba® Home



หมายเหตุ:

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ควบคุมการทำความสะอาดผ่านแอปพลิเคชัน Roomba® Home คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อเลือกทำความสะอาดเฉพาะห้อง ตั้งรูปแบบการทำความสะอาด รวมถึงตั้งค่าระดับอัตโนมัติและกำหนดเวลาการทำความสะอาดได้

การทำความสะอาดเฉพาะจุด

คุณสามารถสั่งทำความสะอาดเฉพาะจุดได้จากแอปพลิเคชัน
Roomba® Home หรืออีกดั่งงานจากตัวหุ่นยนต์

วางหุ่นยนต์ใกล้กับบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเฉพาะจุด และ  สองครั้ง หุ่นยนต์จะทำความสะอาดพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม. รอบตัวหุ่นยนต์สองรอบในแนวตักัน หลังจากทำความสะอาดเฉพาะจุดเสร็จสิ้น หุ่นยนต์จะสิ้นสุดการทำความสะอาด กด  เพื่อให้หุ่นยนต์กลับเข้าแท่นชาร์จ

การเก็บฝุ่นอัตโนมัติ


หุ่นยนต์จะเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เสร็จสิ้นรอบการทำความสะอาด

หมายเหตุ:

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ควบคุมการทำความสะอาดผ่านแอปพลิเคชัน Roomba® Home คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อเลือกทำความสะอาดเฉพาะห้อง ตั้งค่ารูปแบบการทำความสะอาด รวมถึงตั้งคาระบบอัตโนมัติและกำหนดเวลาการทำความสะอาดได้

การดูดฝุ่น

เปิดใช้งานโหมดดูดฝุ่น

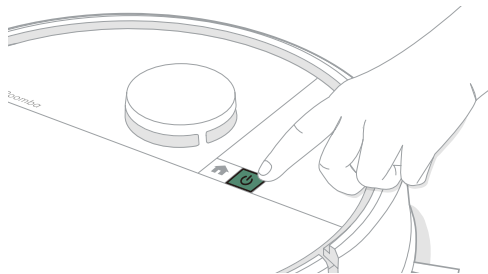

หากต้องการเริ่มดูดฝุ่น ให้วางหุ่นยนต์บนแท่นชาร์จ จากนั้น กด  หรือใช้แอปพลิเคชัน Roomba® Home เพื่อเริ่มดูดฝุ่น

* ข้อสำคัญ:

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดช่องเก็บฝุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง มึฉะนั้นประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นอาจลดลงได้

การดูแลรักษาและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์


โปรดทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ตามตารางด้านล่างเป็นประจำ เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและการดูแลเก็บเศษขยะ หากคุณพบว่าหุ่นยนต์เริ่มทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ให้เคลียร์ขยะออกจากถาดเก็บฝุ่น พร้อมทั้งทำความสะอาดแผ่นกรองและแปรง

สามารถรับชมวิดีโอสารคดีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน
Roomba® Home

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการดูแลรักษา	ระยะเวลาการเปลี่ยน ^๑
ถาดเก็บฝุ่น	เคลียร์ขยะและล้างตามความเหมาะสม	
แปรงเอนกประสงค์	ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ทุก 6-12 เดือน
ขั้วชาร์จ	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือเมื่อจำเป็น	
แปรงปัดข้าง	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือเมื่อจำเป็น	ทุก 3-6 เดือน
แผ่นกรอง	ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 ครั้งหากมีสัตว์เลี้ยง)	ทุก 3-6 เดือน
ล้อหมุนรอบทิศทาง	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือเมื่อจำเป็น	
เซ็นเซอร์	ทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจำเป็น	
ฝาครอบแปรง	ตรวจสอบทุก 6 เดือน	เปลี่ยนใหม่หากเกิดการสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย

^๑ระยะเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไป ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนหากพบร่องรอยการสึกหรอที่เห็นได้ชัด หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า iRobot® เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

การทำความสะอาดแปรงปัดข้าง

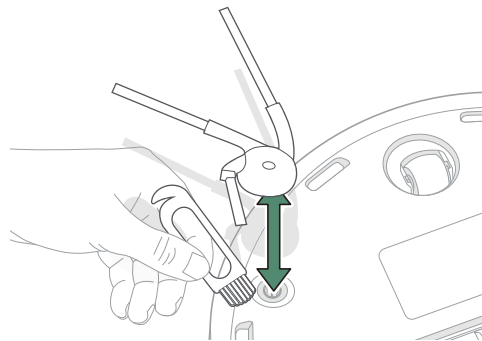


ดึงแปรงปัดข้างเพื่อถอดออก กำจัดเส้นผมหรือเศษขยะออก ตัดแต่งแปรงปัดข้างกลับเข้าที่เดิม

❗ ข้อสำคัญ:

ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปรงปัดข้างทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อคงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุดของหุ่นยนต์


การทำความสะอาดแปรงอเนกประสงค์

1

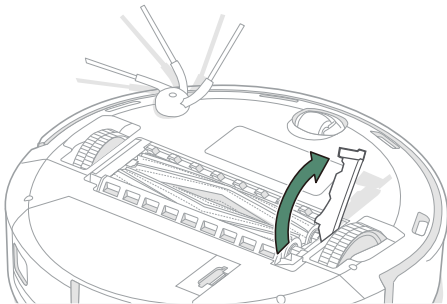


กดแท่งปลดกรอบแปรงอเนกประสงค์ไว้ข้างนี้เพื่อถอดกรอบแปรงออก

2

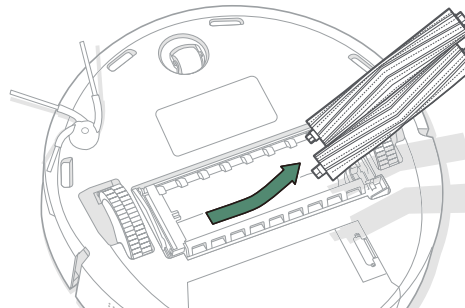


ถอดแปรงอเนกประสงค์ออก

3

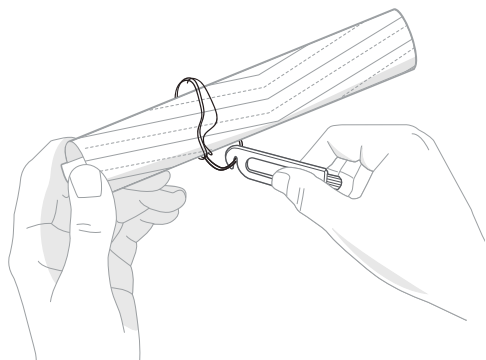


กำจัดเส้นผมหรือเศษขยะออก

4

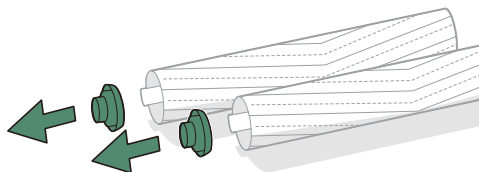


ถอดฝาครอบแกนแปรงออกจากปลายแปรง

5

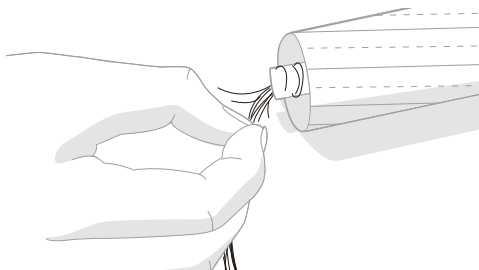

กำจัดเส้นผมหรือเศษขยะที่สะสมอยู่ในผ้าครอบ จากนี้ประกอบฝาครอบแกนแปรงกลับเข้าที่เดิม

6

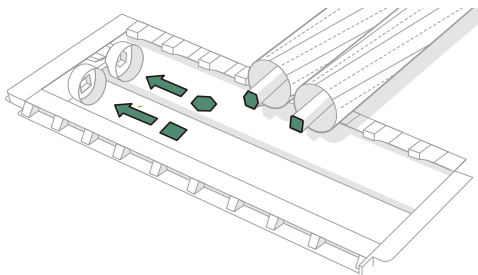


ติดตั้งแปรงเอนกประสงค์และฝาครอบแปรงกลับเข้าที่เดิมบนตัวหุ่นยนต์

✳️ **ข้อสำคัญ:**

ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปรงเอนกประสงค์ทุก 6-12 เดือน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำมาสะอาด


การทำความสะอาดล้อหมุนรอบทิศทางด้านหน้า

1

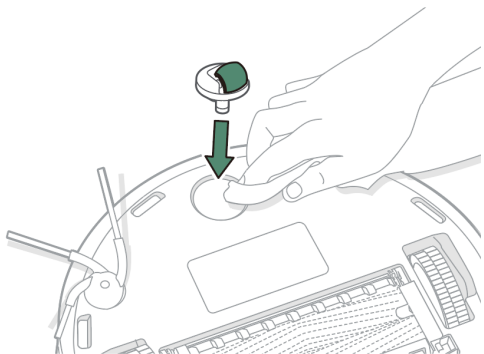

นำเส้นผมและเศษขยะออกจากล้อหมุนรอบทิศทางด้านหน้า

2

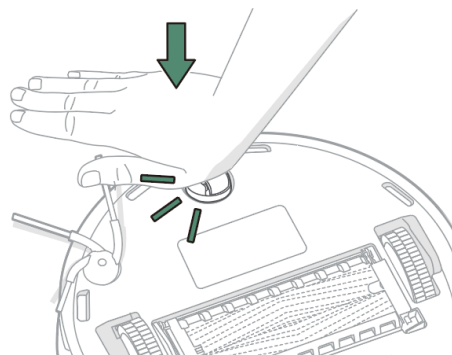

หากต้องการประกอบล้อหมุนรอบทิศทางด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม ให้ใช้ฝ่ามืออีกดลงไปในแนวนอนกว่าจะได้นี้เสียงคลิก


* ข้อสำคัญ:

หากล้อหน้าเส้นผมหรือเศษขยะเข้าไปอุดตัน อาจส่งผลให้พื้นบ้านเกิดรอยขีดข่วนหรือชำรุดเสียหายได้ และหากพบว่าล้อยังไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระหลังจากทำความสะอาดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับความช่วยเหลือ


การทำความสะอาดขั้วชาร์จและเซ็นเซอร์

นำหุ่นยนต์ออกจากแท่นชาร์จ จากนั้นใช้ผ้าแห้งทึบสะอาด หรือฟองน้ำเมลามีนชุบน้ำบิดหมาด เช็ดทำความสะอาดบริเวณขั้วชาร์จและเซ็นเซอร์

ขั้วชาร์จ

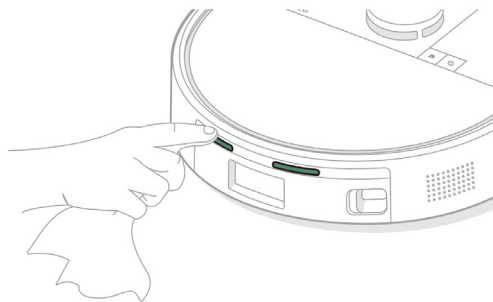

เซ็นเซอร์

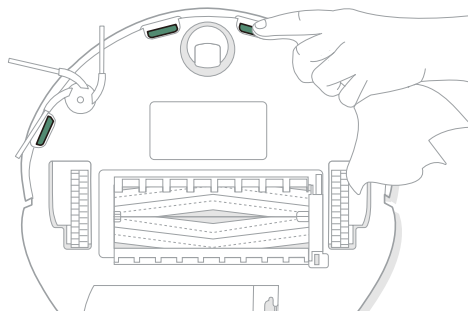


* ข้อสำคัญ:

ห้ามฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำลงบนเซ็นเซอร์หรือบริเวณช่องเปิดของเซ็นเซอร์โดยเด็ดขาด


การทำความสะอาดแผ่นกรองและกล่องเก็บฝุ่น

1

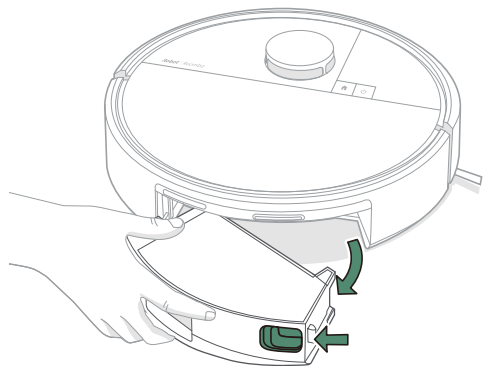


กดปุ่มปลดกล่องเก็บฝุ่นและดึงขึ้นเพื่อถอดกล่องเก็บฝุ่นออก

2

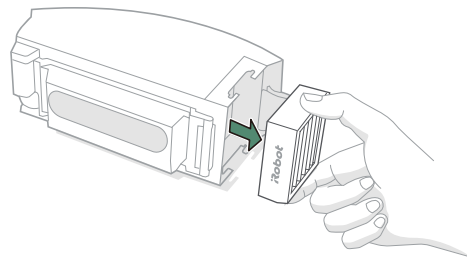

ถอดตลับแผ่นกรองออก

3

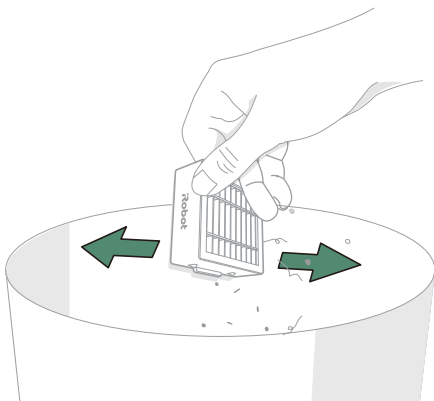


นำเศษขยะออกโดยการเคาะกลับแผ่นกรองเข้าที่ถังขยะ และ/หรือทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด

หมายเหตุ:

เพื่อให้หุ่นยนต์และแท่นชาร์จทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดทำความสะอาดและ/หรือเปลี่ยนแผ่นกรองของหุ่นยนต์ตามความเหมาะสม

4

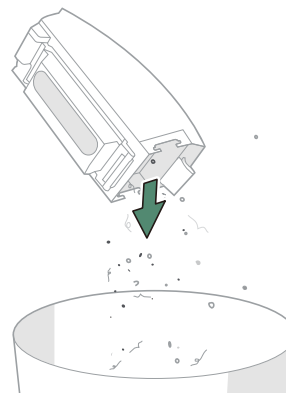


เคลียร์ขยะออกจากช่องเก็บฝุ่นลงในถังขยะ จากนั้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด หรือนำไปล้างด้วยน้ำอุ่น

ข้อสำคัญ:


ห้ามล้างแผ่นกรองโดยเด็ดขาด โปรดถอดแผ่นกรองออกก่อนล้างช่องเก็บฝุ่น และห้ามนำช่องเก็บฝุ่นไปล้างด้วยเครื่องล้างจาน

5

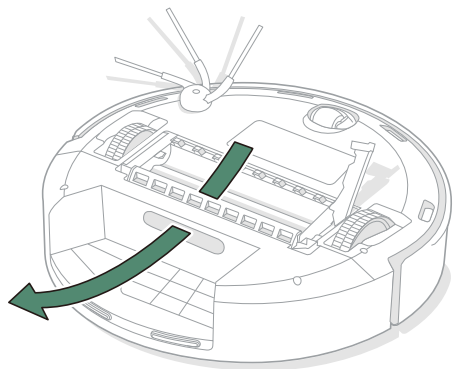


กำจัดเศษขยะต่างๆ ออกจากช่องทางเดินลมดูดฝุ่น

6

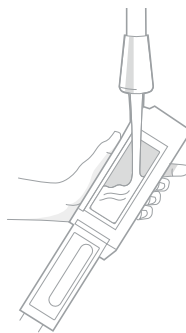


โปรดล้างกล่องเก็บฝุ่นด้วยน้ำอุ่น

7

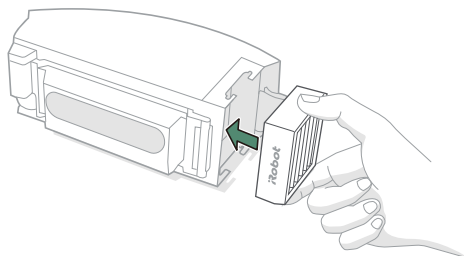

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องเก็บฝุ่นแห้งสนิทแล้ว จากนั้นประกอบด้าม
แผ่นกรองกลับเข้าที่เดิมบนกล่องเก็บฝุ่น

8

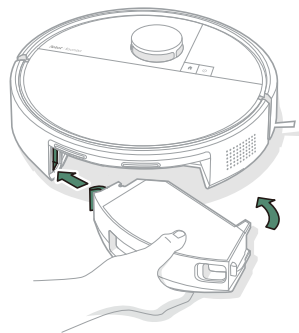

ใส่กล่องเก็บฝุ่นกลับเข้าที่เดิมบนหุ่นยนต์


การดูแลรักษาและการบำรุงรักษาแท่นชาร์จและเก็บบ้อนอัตโนมัติ AutoEmpty™

เพื่อให้แท่นชาร์จและเก็บบ้อนอัตโนมัติ AutoEmpty™ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดดำเนินการดูแลรักษาและบำรุงรักษาต่อไปนี้™

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการดูแลรักษา	ระยะเวลาการเปลี่ยน ^a
ขั้วชาร์จ	ทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง	
เซ็นเซอร์	ทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง	
ช่องสัญญาณอินฟราเรด	ทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง	
ถังเก็บฝุ่น		ควรเปลี่ยนถังเก็บฝุ่นใหม่เมื่อเต็ม - โดยจะสังเกตเห็นไฟแสดงสถานะ LED บนแท่นชาร์จและ/หรือมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Roomba® Home
แผ่นกรองแท่นชาร์จ	ทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง	

^aระยะเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไป ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนหากพบร่องรอยการสึกหรอที่เห็นได้ชัด หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า iRobot® เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

การทำความสะอาดขั้วชาร์จและช่องสัญญาณอินฟราเรด

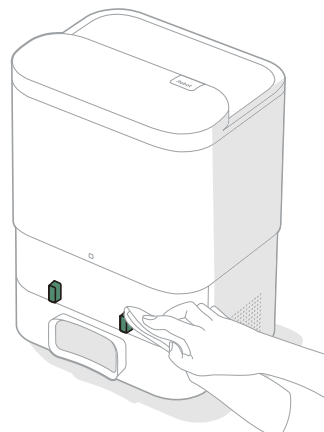


ถอดปลั๊กแท่นชาร์จ ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษขยะ จากนั้นใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดทำความสะอาด

* ข้อสำคัญ:

ห้ามฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์บนเซ็นเซอร์หรือขั้วชาร์จโดยตรง


การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

1

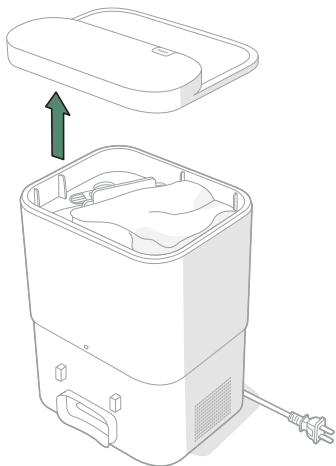


เปิดฝาครอบแทนชาร์จ์โดยยกขึ้น

2

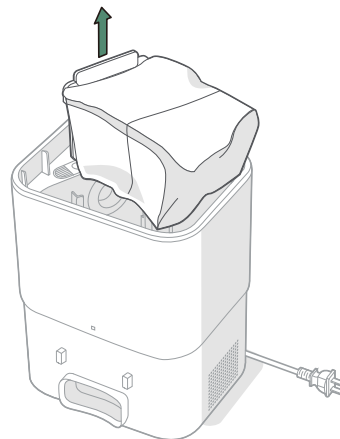


ดึงแผ่นการัดขึ้นเพื่อถอดถุงเก็บฝุ่นออกจากตัวถัง ซิงกลไกนี้จะช่วยปัด
ผนึกปากถุง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษขยะเล็ดลอดออกมา

3

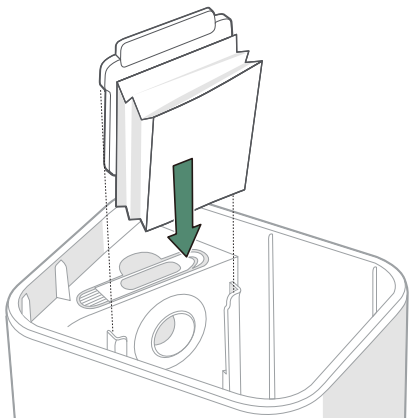


ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นใบใหม่ โดยเลื่อนแผ่นการ์ดเข้าไปตามรางนำ

4

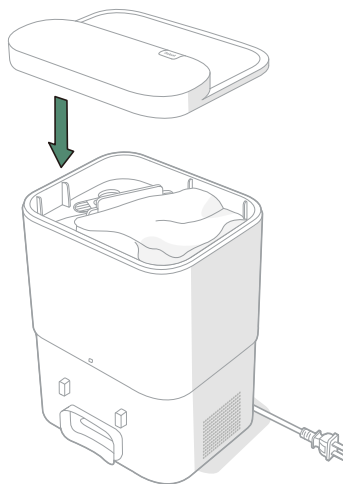

กดฝาครอบลง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบปิดสนิทแล้ว

การขจัดเศษขยะออกจากแผ่นกรองแท่นชาร์จ

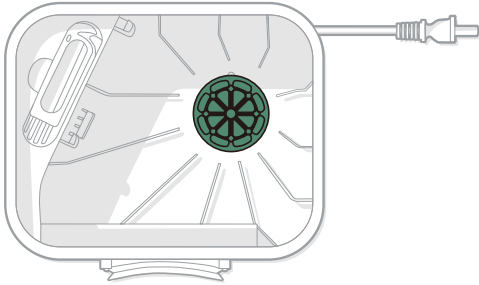

ตรวจสอบฝาครอบพัดลมเพื่อดูว่ามีคราบฝุ่น ขยะผง หรือเศษขยะสะสมอยู่หรือไม่ จากนั้นใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดเพื่อขจัดเศษขยะเหล่านั้นออกให้หมด

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาหุ่นยนต์

หากเกิดข้อผิดพลาด หุ่นยนต์จะแจ้งเตือนด้วยเสียงพุดหรือสัญญาณเสียงเตือน แอปพลิเคชัน Roomba® Home จะแจ้งเตือนพร้อมแนะนำขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

หากคุณไม่แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้วหรือกำลังหยุดชั่วคราว โปรดตรวจสอบสถานะการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Roomba® Home

การใช้เป็นค่าจากโรงงาน

หากต้องการใช้เป็นตัวจากโรงงาน ให้กด  เป็นเวลา 5 วินาทีโดยหุ้มปลายจากนั้น (ภายใน 5 วินาที) ให้กด  +  พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่และการขนส่ง

- ต้องปิดแบตเตอรี่ก่อนการขนส่งทุกครั้ง
- หากต้องการปิดแบตเตอรี่ให้นำหุ่นยนต์ออกจากแท่นชาร์จ จากนั้นดันขึ้นขึ้นเข้าไปและค้างไว้ในตำแหน่งนั้น ขณะเดียวกันให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 10 วินาทีหรือจนกว่าไฟจะดับลง
- โปรดบรรจุและแพกหุ่นยนต์อย่างแน่นหนาและปลอดภัยก่อนทำการขนส่ง

คำเตือน:

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ภายใต้ข้อบังคับด้านการขนส่งใช้บังคับเป็นพิเศษ หากลูกค้าจำเป็นต้องขนส่งผลิตภัณฑ์นี้เพื่อส่งซ่อม เดินทาง หรือด้วยเหตุผลอื่นใด คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการขนส่งด้านล่างอย่างเคร่งครัด

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่แอปพลิเคชัน Roomba® Home ของคุณ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า iRobot® หรือไปที่ global.irobot.com

การแก้ไขปัญหาแท่นชาร์จและเก็บฝุ่นอัตโนมัติ AutoEmpty™

แท่นชาร์จและเก็บฝุ่นอัตโนมัติ AutoEmpty™ จะแจ้งเตือนหากเกิดข้อผิดพลาดผ่าน ไฟแสดงสถานะ LED ที่ยึดด้านหน้าของกล่องเก็บฝุ่นและผ่านแอปพลิเคชัน Roomba® Home หากแท่นชาร์จทำงานผิดปกติ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชัน Roomba® Home

ไฟแสดงสถานะ LED	ข้อผิดพลาดที่พบ	วิธีแก้ไขปัญหา
สีแดงสว่างค้าง	ถังเก็บฝุ่นเต็มหรือไม่ถึงถังเก็บฝุ่น	เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใบใหม่หากถุงเก็บฝุ่นเต็มหรือไม่ถึงถังเก็บฝุ่น
		โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบถุงเก็บฝุ่นเข้ากันอย่างแน่นหนาแล้ว
		หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมหรือศูนย์บริการลูกค้า iRobot® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า iRobot® หรือไปที่ global.irobot.com

หมายเหตุ:

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันความรบกวนเชิงเสียงแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความรบกวนสูงเกินไป หากระบบป้องกันความรบกวนเริ่มทำงาน มอเตอร์จะหยุดทำงาน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ให้ถอดปลั๊กไฟออก แล้วปล่อยให้หุ่นยนต์เย็นลงเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นให้เชื่อมต่อสวิตช์ต่างๆ ออกจากช่องดูดฝุ่นและท่อส่งฝุ่นกลับเข้าแท่น แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟกลับเข้าไปใหม่



ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ดาวน์โหลด Roomba® Home App หรือไปที่ global.irobot.com เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในสหรัฐฯ และแคนาดา โปรดโทรติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของสหรัฐฯ ได้ที่ (877) 855-8593

เวลาให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า iRobot สหรัฐอเมริกา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 — 21:00 น. ตามเวลาตะวันออก
วันเสาร์และวันอาทิตย์ 9:00 — 18:00 น. ตามเวลาตะวันออก

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดดูคู่มือด้านความปลอดภัยที่แนบมากับหุ่นยนต์ของคุณ หรือไปที่ global.irobot.com



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA สงวนลิขสิทธิ์ iRobot, Roomba และ PerfectEdge เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean และ PrecisionVision เป็นเครื่องหมายการค้าของ iRobot Corporation. Wi-Fi และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance. Apple และ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC