TABLE DES MATIÈRES

FR

SECTION	PAGE
TABLE DES MATIÈRES	1
SPÉCIFICATIONS	2-4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5-10
SYMBOLES	11-13
CONNAÎTRE SON ROBOT TONDEUSE	14-15
SET UP	16-23
ASSEMBLAGE	24-29
OPÉRATION	30-50
ENTRETIEN	51-55
RECYCLAGE DES BATTERIES DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	56
DÉPANNAGE	57-65
GARANTIE LAWNMASTER®	66
VUE ÉLARGIE	67
LISTE DES PIÈCES	68
REMARQUES	69-70

SPÉCIFICATIONS

FR

DIMENSIONS

Longueur	21.65" (55 cm)
Largeur	14.88" (37.8 cm)
Hauteur	9.65" (24.5 cm)
Poids (sans batterie 4.0 Ah)	18.19 lbs (8.25 kg)

TONTE

Tension	21.6 V ⎓
Système de coupe	3 lames de coupe pivotantes
Vitesse du moteur de la lame	3400 RPM
Largeur de coupe	7" (18 cm)
Réglage de la hauteur de coupe	1,2"-3,1" (30-80 mm, 6 positions)
Passage le plus étroit possible	≥3,3' (1 m)
Consommation d'énergie pendant la coupe	43 W±20 %
Pente maximale de la zone de coupe	20°
Capacité de fonctionnement : Mode de chargement automatique (en fonction des spécifications du produit)	Jusqu'à 1/6 acre
Capacité de travail : Tondre et laisser tomber (en utilisant une seule fois une batterie)	861 pieds carrés
Capacité de travail : Tondre et laisser tomber (en cas d'utilisation répétée)	1615 pieds carrés
Wi-Fi : bande de fréquence de fonctionnement	2400 MHz~2483,5 MHz
Wi-Fi : puissance d'émission maximale	19 dBm
BLE : bande de fréquence de fonctionnement	2400 MHz~2483,5 MHz
BLE : puissance d'émission maximale	10 dBm
GNSS : bande de fréquences de fonctionnement	GPS : L1, L5 BDS : B1I GLONASS : G1 Galileo : E1, E5a
GNSS : Puissance d'émission maximale	Réception

CLASSIFICATION IP

Tondeuse à gazon robotisée	IPX4
Station de base	IPX4
Adaptateur électrique	IPX4

SPÉCIFICATIONS

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type de batterie	24 V Max Lithium-Ion, 4.0 Ah
Alimentation	100-240 V
Courant de la station de recharge	2.0 A
Longueur du câble d'alimentation	33’ (10 m)
Durée de charge (batterie complètement déchargée)	2 heures

PACK BATTERIE

Numéro de modèle	24LB4005-CN
Tension de la batterie	24 V ⎓
Capacité de la batterie	4.0 Ah
Type de batterie	Lithium-Ion
Poids de la batterie	0,7 kg

ÉMISSIONS SONORES MESURÉES DANS L'ENVIRONNEMENT EN TANT QUE PUISSANCE ACOUSTIQUE

Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) mesuré	65,4 dB(A)
Incertitudes sur les émissions sonores K_{WA}	3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) garanti	68 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{PA}) à l'oreille de l'opérateur	54,4 dB(A)

Les déclarations d'émissions sonores sont conformes à la norme EN 50636-2-107:2015.
Émissions sonores dans l'environnement mesurées en puissance acoustique (L_{WA}) conformément à la directive européenne 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de production ainsi que les variations par rapport au code d'essai de 1 à 3 dB(A).

Incertitudes sur le bruit de pression acoustique KpA, 2-4 dB(A).

SPÉCIFICATIONS

FR

A propos de ce produit

Merci d'avoir choisi le robot tondeuse LawnMaster® VBRM701i4 Plus. Cette tondeuse tondra de manière autonome pelouse selon un schéma aléatoire avant de retourner à la station de base pour recharger la batterie. La tondeuse tondra et chargera alternativement pendant la durée de travail sélectionnée, avant de retourner à la station de base pour se mettre en veille jusqu'à la prochaine période de travail programmée. La tondeuse détecte l'herbe pour savoir où tondre et est également équipée de capteurs à ultrasons qui détectent les obstacles plus élevés tels que les arbustes et les clôtures. Pour un bon fonctionnement, la pelouse doit être délimitée par des bordures plates telles que des pavés ou des bordures surélevées. Lorsque la tondeuse ne détecte pas d'herbe ou rencontre un obstacle, elle change d'itinéraire de manière aléatoire et recommence à tondre dans une nouvelle direction. La tondeuse peut être déplacée vers différentes zones de pelouse à condition qu'elles soient définies comme décrit dans ce manuel d'instructions.

La tondeuse utilise une batterie MX 24V détachable qui est compatible avec tous les produits de la gamme LawnMaster® 24V. Une herbe trop longue ou trop humide peut avoir un impact sur les performances. Il est donc important de maintenir un programme de tonte régulier afin de maîtriser la croissance et d'obtenir une pelouse soignée.

Cette tondeuse peut être contrôlée à distance à l'aide de notre application OcuMow® et nécessite une connexion réseau Wi-Fi.

Première opération

Le VBRM701i4 Plus est conçu pour détecter l'herbe et se déplacer dans les zones qu'il identifie comme étant de l'herbe. S'il ne voit pas de limite claire, il continuera à se déplacer dans les zones hors de la pelouse et dans les plantes qu'il peut identifier comme étant de l'herbe. Le fait de tailler le bord de la pelouse avec un coupe-herbe avant l'utilisation permet de mieux définir le bord de la pelouse. Lors de la première utilisation sur une nouvelle pelouse, il est important de surveiller le robot lorsqu'il détecte les bordures pour voir où la définition des limites doit être améliorée. Nos instructions ont été rédigées pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats. Elles fournissent également des idées utiles pour les bordures temporaires ainsi que des exemples sur la façon de définir une meilleure bordure de pelouse en toutes saisons.

POUR VOTRE SÉCURITÉ : LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

IMPORTANT !

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION. À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

FORMATION

- Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine.
- Ne laissez jamais des personnes ne connaissant pas ces instructions ou des enfants utiliser la machine. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des risques encourus par d'autres personnes ou leurs biens.
- Il incombe à l'opérateur ou à l'utilisateur d'informer ses voisins des risques encourus. Gardez une distance de sécurité par rapport à la machine lors de son utilisation.
- Si votre pelouse est ouverte sur la rue et/ou sur vos voisins, vous devez être présent pendant le fonctionnement de la tondeuse afin d'empêcher les autres d'accéder à votre pelouse. Sinon, vous devez protéger votre pelouse ou la clôturer de manière à ce que les autres n'aient pas accès à la tondeuse pendant qu'elle fonctionne.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Le robot tondeuse peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais le robot tondeuse lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se trouvent dans la zone de coupe.

PRÉPARATION

- Assurez-vous que la zone de pelouse est définie comme indiqué dans les sections Préparation de la zone de tonte et Définition de la zone de tonte.
- Inspectez régulièrement l'endroit où la machine doit être utilisée et retirez tous les cailloux, bâtons, fils, jouets d'animaux et autres objets étrangers.
- Effectuez périodiquement une inspection visuelle pour vérifier que les lames, les boulons de lame et l'ensemble de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les lames et les boulons usés ou endommagés par jeu afin de préserver l'équilibre.
- Sur les machines multibroches, faites attention car la rotation d'une lame peut entraîner la rotation des autres lames.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

FR

FONCTIONNEMENT

- Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance si vous savez qu'il y a des animaux domestiques, des enfants ou des personnes à proximité.
- N'utilisez jamais la machine si les protections sont défectueuses ou si les dispositifs de sécurité, par exemple les déflecteurs, ne sont pas en place.
- Ne pas mettre les mains ou les pieds à proximité ou sous les pièces en rotation. Ne pas toucher les pièces mobiles dangereuses avant qu'elles ne soient complètement arrêtées
- Ne jamais soulever ou porter une machine lorsque le moteur est en marche.
- Toujours éteindre l'interrupteur marche/arrêt et retirer la batterie :
  - Avant d'éliminer un blocage ;
  - Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur la machine.
- Il est interdit de modifier la conception originale de la tondeuse. Toute modification est effectuée à vos risques et périls.
- Évitez d'utiliser la tondeuse et ses périphériques par mauvais temps, en particulier lorsqu'il y a un risque de foudre.
- N'utilisez pas la tondeuse à d'autres fins que la tonte de la pelouse.
- En cas d'accident ou de panne pendant que la tondeuse coupe la pelouse, appuyez immédiatement sur le bouton STOP.
- Ne placez rien sur la tondeuse. Ne laissez jamais des personnes ou des animaux s'asseoir sur la tondeuse.
- N'utilisez pas la tondeuse si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.
- N'utilisez pas la tondeuse lorsqu'un système d'arrosage est en marche. Veillez à ce que la tondeuse et système d'arrosage ne fonctionnent pas en même temps. Ne lavez pas la tondeuse à l'eau courante et ne l'immergez pas dans l'eau. Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, éteignez-la toujours à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
- Le robot tondeuse ne doit jamais être stocké, utilisé ou chargé à des températures inférieures à 0°C (32°F) ou supérieures à 50°C (122°F). Cela pourrait endommager le produit ou la batterie
- Ne tondez qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. La tondeuse a besoin d'une bonne lumière pour identifier correctement la zone à tondre.
- Évitez d'utiliser la machine dans de l'herbe très longue ou mouillée.
- Ne jamais utiliser la machine dans ou à proximité d'environnements explosifs et/ou inflammables.
- Ne pas utiliser la machine pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures solides et un pantalon long.
- Sur les pentes, il faut toujours être sûr de ses appuis.
- Mettez toujours le moteur en marche conformément aux instructions, en gardant les pieds à l'écart de la ou des lames.
- Des panneaux d'avertissement sont placés autour de la zone de travail de la tondeuse à gazon robotisée si celle-ci est utilisée dans des zones publiques. Les panneaux comportent le texte suivant :
  Attention ! Tondeuse à gazon automatique ! Ne pas s'approcher de machine ! Surveiller les enfants !

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés pour que la machine fonctionne en toute sécurité.
- Remplacer les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez que les lames de rechange recommandées par le fabricant.
- En cas de contact avec des électrolytes provoqué par une fuite de la batterie, rincer la zone

affectée avec de l'eau/un agent neutralisant pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin en cas d'ingestion, de contact avec les yeux ou d'irritation cutanée persistante.
- L'entretien de la machine doit être effectué conformément aux instructions du fabricant.
- En cas de vibrations anormales, arrêtez la tondeuse, retirez la clé de sécurité et la batterie et vérifiez que la lame n'est pas endommagée. Remplacez les lames par jeu complet pour préserver l'équilibre. Si les vibrations persistent, contactez le service clientèle.
- Utilisez des gants épais lors de l'inspection ou de l'entretien des lames.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas la tondeuse si la lame de coupe est endommagée. Remplacez la lame de coupe.
- N'utilisez que l'équipement et les accessoires d'origine. Il est interdit de modifier la conception originale de la tondeuse. Toute modification est effectuée à vos risques et périls.
- Retirez toujours la batterie avant de ranger la tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne soulevez pas la tondeuse lorsqu'elle est garée dans la station de base. Vous risquez d'endommager la station de recharge et/ou la tondeuse. Appuyez sur le bouton STOP et sortez la tondeuse de la station de base avant de la soulever.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toutes les connexions à la station de base (alimentation électrique) s'il y a un risque d'orage.

TRANSPORTS

Dans la zone de travail :
- Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la tondeuse. Utilisez la poignée de transport pour transporter la tondeuse. Portez la tondeuse en éloignant le disque de la lame du corps.

Longues distances :
- Lorsque vous transportez votre tondeuse sur de longues distances, appuyez sur le bouton STOP et éteignez la tondeuse à l'aide du bouton d'alimentation.
- IMPORTANT ! Il est recommandé de conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage pendant le transport sur de longues distances.

PACK BATTERIE

- Cette batterie est uniquement compatible avec les chargeurs LawnMaster® 24LFC14-ETL, 24LFC02-ETL ou 24LSC01-ETL.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant et mentionné dans ce manuel. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Ne placez pas les tondeuses à gazon alimentées par batterie ou leurs batteries près d'un feu ou d'une source de chaleur. Vous réduirez ainsi le risque d'explosion et de blessure.
- Ne pas ouvrir ou mutiler la batterie. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des lésions aux yeux ou à la peau. Il peut être toxique en cas d'ingestion. Des fumées peuvent être émises.

Dans de telles situations, se déplacer dans un endroit bien ventilé, de préférence à l'extérieur, et demander une assistance médicale en cas de malaise.

- Ne jetez pas les batteries au feu. Elles exploseraient ou couleraient et provoqueraient des blessures. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'écrasez pas, ne faites pas tomber et n'endommagez pas le bloc-batterie. N'utilisez pas un bloc-batterie ou un chargeur qui est tombé ou a reçu un coup violent. Une batterie endommagée est susceptible d'exploser. Mettez immédiatement au rebut de manière appropriée une batterie tombée ou endommagée.
- Les piles peuvent exploser en présence d'une source d'inflammation, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de blessures graves, n'utilisez jamais un produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, laver immédiatement avec de l'eau.
- Dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez immédiatement un médecin. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la de tout objet métallique tel que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- N'exposez pas une batterie ou une tondeuse au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C (265 °F) peut provoquer une explosion.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la tondeuse à gazon ou la batterie (en tant qu'appareil), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou la tondeuse en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Tous les travaux d'entretien de l'outil doivent être effectués par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité du produit.

CHARGEUR DE BATTERIE

- Pour réduire les risques de blessures, ne chargez que les piles rechargeables lithium-ion spécifiées. D'autres types de piles risquent d'éclater et de provoquer des blessures ou des dommages.
- Gardez le cordon et le chargeur à l'écart de la chaleur pour éviter d'endommager le boîtier ou les pièces internes.
- Ne pas utiliser le chargeur avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ce qui pourrait provoquer un court-circuit et un choc électrique. Si le chargeur est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. Remplacer le chargeur par un appareil identique, comme indiqué dans la liste des pièces de ce manuel.
- N'utilisez pas un chargeur qui est tombé ou qui a reçu un coup violent.
- Ne pas démonter le chargeur. Confiez-le à un centre de service qualifié pour qu'il le vérifie ou le remplace. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'abusez pas du cordon du chargeur. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer.
- Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque d'électrocution. Si le cordon du chargeur est endommagé, remplacez le chargeur par un modèle identique, comme indiqué dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Chargez la batterie à une température de charge normale comprise entre 4°C (40°F) et 38°C (100°F)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE LA STATION DE CHARGE

- Ne pas utiliser de piles non rechargeables !
- Ne pas utiliser la station de charge avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ce qui pourrait provoquer un court-circuit et un choc électrique. Si elle est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser. Remplacer la station de charge par un appareil identique à celui indiqué dans la liste des pièces de ce manuel. Si le cordon d'alimentation de cet équipement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service clientèle du même fabricant ou une personne pleinement qualifiée afin d'éviter tout risque.
- La station de charge ne doit être utilisée qu'avec les piles d'origine appropriées. Le chargement d'autres batteries peut entraîner des blessures et un risque d'incendie.
- La tension indiquée sur la plaque signalétique de la station de charge doit correspondre à la tension de la source d'alimentation.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.

FIN D'UTILISATION DU PRODUIT

- La tondeuse et ses accessoires doivent être recyclés correctement à la fin de leur vie afin d'éviter que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne se retrouvent dans les décharges, et afin de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement.
- Ne jetez pas la tondeuse ou l'une de ses pièces (y compris le bloc d'alimentation et la station de base) avec les déchets municipaux non triés - ils doivent être collectés séparément.
- Renseignez-vous auprès de votre distributeur ou revendeur local sur la disponibilité des systèmes de retour et de collecte.
- Ne jetez pas le bloc-piles au feu et ne mettez pas les piles usagées dans les ordures ménagères.
- Éliminez les piles conformément aux réglementations locales où elles seront recyclées dans le respect de l'environnement.

CONFORMITÉ À LA FCC

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
  - Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

  REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
- Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire les personnes susceptibles d'utiliser cet appareil. Si vous prêtez cet appareil à quelqu'un, prêtez-lui également ces instructions.

SYMBOLES

FR

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser produit de manière plus efficace et plus sûre.

SYMBOL	DÉSIGNATION/EXPLICATION
	AVERTISSEMENT - Le robot tondeuse peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement.
	Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
	AVERTISSEMENT : Attention aux objets projetés. Tenir les spectateurs à l'écart.
	Retirez la batterie avant de travailler sur la machine ou de la soulever.
	Ne pas monter sur la machine
	AVERTISSEMENT : Ne pas toucher la lame en rotation. Débrancher la batterie avant l'entretien.
	Attendez que toutes les pièces mobiles soient complètement arrêtées avant de les toucher. La lame peut continuer à tourner après l'arrêt de la machine. Une lame en rotation peut provoquer des blessures.
	Ne pas laver ou immerger l'appareil dans l'eau.
	ATTENTION ! Attention aux chocs électriques.
	Classe de protection II (double isolation)
	Machines de classe III.

SYMBOLES

FR

SYMBOL	DÉSIGNATION/EXPLICATION
	Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
	Les piles contiennent du lithium-ion. Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères.
	Ne pas jeter les batteries dans les rivières ou les immerger dans l'eau.
	Ne pas jeter les batteries au feu.
	Ne pas exposer la batterie à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes et ne pas la laisser sur ou à proximité d'une source de chaleur (max. 60°C).
	Recycler les déchets électriques dans le respect de l'environnement lorsque des installations existent.
	AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, veuillez utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil.

SYMBOLES

FR

Les mots-indicateurs suivants et leur signification ont pour but d'expliquer les niveaux de risque associés à ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	**DANGER**	Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	**AVERTISSEMENT**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	**ATTENTION**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	ATTENTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

ENTRETIEN


L'entretien nécessite une attention et des connaissances extrêmes et ne doit être effectué que par un technicien qualifié. Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.
Pour le dépannage ou le remplacement, veuillez appeler le service clientèle (numéro gratuit 1-866-384-8432).

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, n'essayez pas d'utiliser ce produit avant d'avoir lu et compris entièrement le manuel de l'opérateur.
Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions du manuel d'utilisation, n'utilisez pas ce produit. Appelez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide (numéro gratuit 1-866-384-8432).

CONNAÎTRE SON ROBOT TONDEUSE

FR

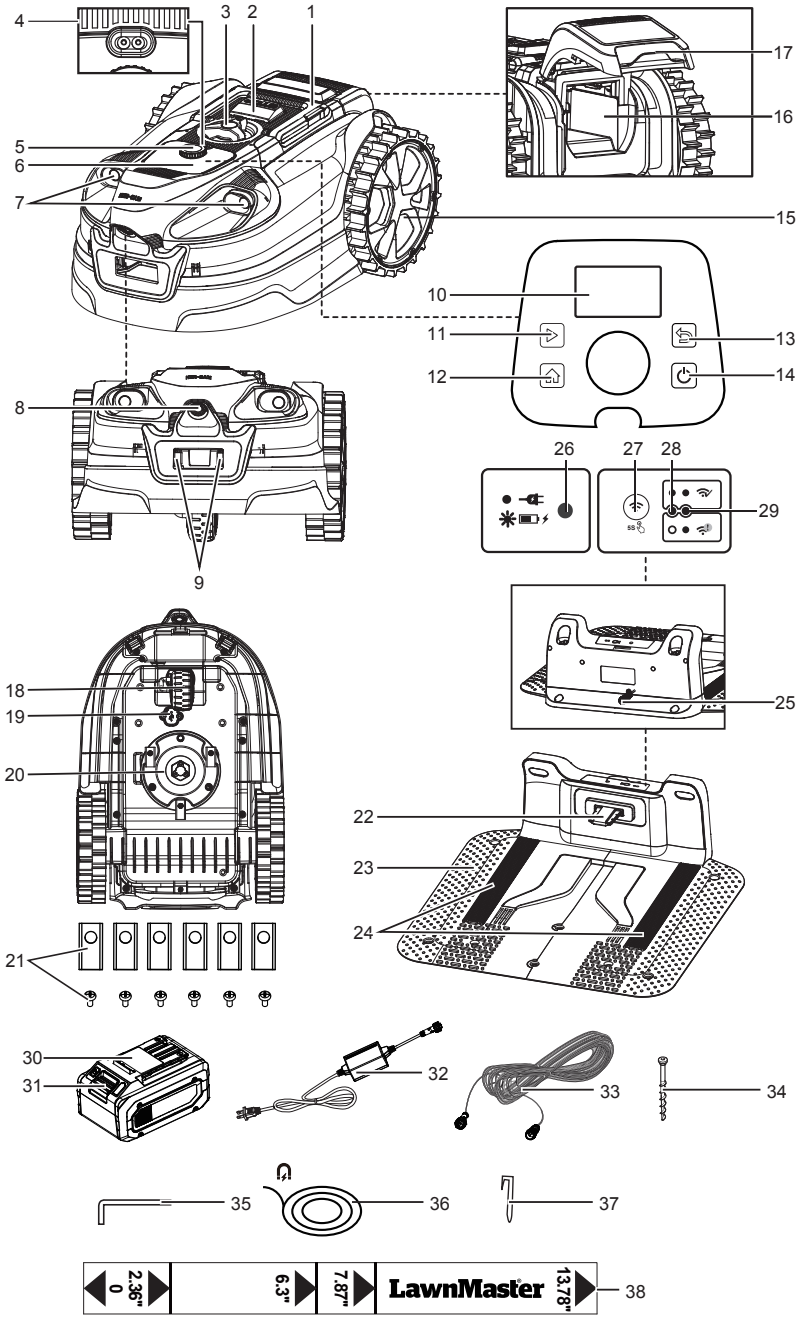

CONNAÎTRE SON ROBOT TONDEUSE

FR

1. Poignée de transport
2. Bouton STOP
3. Bouton de réglage de la hauteur de coupe
4. Capteur de pluie
5. Sélecteur de sélection
6. Panneau de contrôle
7. Détecteurs d'objets à ultrasons
8. Caméra de détection d'herbe
9. Bandelettes de chargement
10. Panneau LCD
11. Bouton de démarrage
12. Bouton HOME
13. Bouton arrière
14. Bouton marche/arrêt
15. Roue arrière
16. Compartiment de la batterie
17. Couvercle du compartiment de la batterie
18. Roue avant
19. Port USB (couvert par un capuchon en résine)
20. Disque de lame
21. Lame de rechange et vis (X6)
22. Bande de contact
23. Station de base
24. Bandes de guidage sur la station de base
25. Cordon d'alimentation de la station de base
26. Indicateur de charge sur la station de base
27. Bouton de réglage de la connexion Wi-Fi
28. Indicateur Wi-Fi
29. Indicateur de signal
30. Batterie
31. Bouton d'ouverture de la batterie
32. Adaptateur d'alimentation
33. Câble d'extension (32,8 ft /10 m)
34. Vis de fixation de la station de base (X10)
35. Clé hexagonale
36. Bande magnétique (5 m, x 4)
37. Piquet à bande magnétique (X40)
38. Calibre de mesure du couvercle de la boîte

CONNAÎTRE SON ROBOT TONDEUSE

L'utilisation en toute sécurité de ce produit nécessite une bonne compréhension des informations figurant sur le produit et dans ce manuel d'utilisation, ainsi qu'une bonne connaissance du projet que vous essayez d'utiliser. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.

SET UP

FR

DEBALLAGE

Ce produit a été expédié partiellement assemblé.

- Retirez soigneusement le produit et les accessoires éventuels de la boîte. Assurez-vous que tous les éléments énumérés dans la liste d'emballage sont inclus.
- Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer qu'il n'a pas été cassé ou endommagé pendant le transport.
- Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté le produit et de l'avoir utilisé de manière satisfaisante.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas le produit. Veuillez appeler le service clientèle (numéro gratuit 1-866-384-8432).

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce produit si l'une des pièces figurant sur la liste d'emballage est déjà montée sur votre produit lorsque vous le déballez. Les pièces figurant sur la liste d'emballage ne sont pas montées sur le produit et doivent être installées par le client. L'utilisation d'un produit qui n'a pas été correctement assemblé peut entraîner des blessures graves

LISTE D'EMBALLAGE

(1) Tondeuse robotisée
(2) Éléments de base de la station de base
(1) Partie supérieure de la station de base
(10) Vis de fixation de la station de base
(4) Bande magnétique (5 m)
(40) Piquet à bande magnétique
(6) Lames et vis de rechange
(1) Batterie au lithium-ion 24V Max* 4,0 Ah
(1) Adaptateur d'alimentation
(1) Câble d'extension (10m)
(1) Clé hexagonale
(1) Manuel de l'opérateur

SET UP

PRÉPARER VOTRE PELOUSE

La compréhension de votre pelouse permettra d'éviter les erreurs inutiles et rendra le processus d'installation plus facile et plus fluide.

- Les zones dénudées et les feuilles peuvent gêner le fonctionnement de l'appareil photo. Réparez les zones mortes avec des graines de gazon.
- Nivelez toutes les surfaces pour éviter que la tondeuse ne se bloque (Fig. 1).
- Retirez tous les petits objets non fixés qui pourraient endommager la lame (Fig. 2).

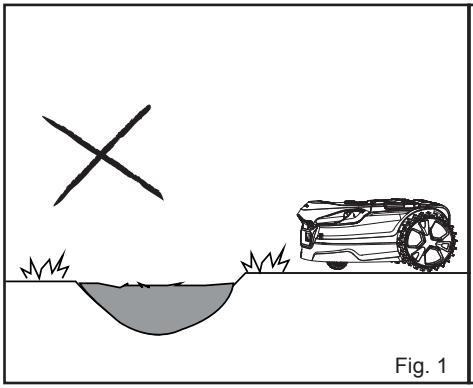


Fig. 1

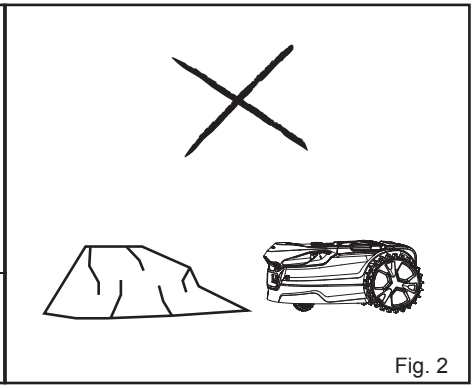


Fig. 2

REMARQUE: Cette tondeuse n'est pas conçue pour couper des zones excessivement longues, envahies par la végétation ou négligées. Coupez l'herbe à une hauteur de 60 mm avant de l'utiliser. Ne laissez pas l'herbe pousser trop longtemps entre deux utilisations.

SUR VOTRE TONDEUSE ROBOTISÉE

La tondeuse utilise une caméra et des capteurs à ultrasons pour identifier l'herbe et naviguer autour de la pelouse.

Il peut le faire

- Détecter l'herbe et les bords bien définis tels que le pavage, le gravier et la terre.
- Les bords surélevés tels que les traverses, les clôtures et les murs.
- Trouvez le chemin de la maison à la charge elle-même en utilisant le positionnement GNSS et les bandes de guidage sur la station de base.

Ce n'est pas le cas :

- Travailler au crépuscule ou la nuit - l'appareil photo a besoin de la lumière du jour pour fonctionner efficacement.
- Travaillez sur l'herbe morcelée ou morte.
- Distinguer la pelouse des plates-bandes envahies par les mauvaises herbes.
- Franchir les limites de la pelouse telles que les chemins ou les marches d'escalier.

SET UP

FR

La tondeuse peut être utilisée dans l'un ou l'autre des deux modes suivants

- Mode horaire (voir page 35-37)
- Mode de dépôt et de tonte (voir page 37-38)

Les capteurs à ultrasons peuvent être désactivés lorsque la pelouse est exempte d'obstacles. Dans ce cas, des haies, des murs ou d'autres barrières similaires dans la pelouse peuvent être utilisés comme limite de la zone de travail.

Lorsque le robot tondeuse détecte qu'il n'y a pas d'herbe ou qu'il rencontre un obstacle, il change d'itinéraire de manière aléatoire et recommence à tondre dans une nouvelle direction. Pour que le robot de tonte puisse se déplacer librement à l'intérieur de la pelouse, celle-ci doit être correctement contrôlée et réglée afin que le robot de tonte dispose de suffisamment d'espace pour reconnaître l'absence d'herbe. Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour connaître les types de bordures/protections qui peuvent/ne peuvent pas être utilisés pour définir la zone de travail.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce robot tondeuse génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Dans certaines circonstances, ce champ peut interférer activement ou passivement avec les implants médicaux. Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser le robot tondeuse.

DÉFINITION DE LA ZONE À FAUCHER

Les bords de la pelouse doivent être clairement définis par des bordures plates ou des barrières surélevées pour que cette tondeuse fonctionne correctement. Utilisez le calibre de mesure fourni pour garantir la bonne distance.

- **Limites visuelles :** elles doivent avoir un aspect différent de celui de l'herbe ; les changements de couleur et de texture sont donc très efficaces.
- **Limites physiques :** elles permettent d'arrêter la tondeuse lorsqu'il n'est pas possible d'établir une limite visuelle.
- **Limites physiques temporaires :** peuvent être utilisées en cas de besoin.

Types de frontières appropriées

■ **Pavage**

La pelouse a besoin d'un bord pavé ou en bois d'au moins 35 cm de large pour s'arrêter en toute sécurité et changer de direction.

Les pavés ou les bordures en bois d'une largeur inférieure à 13,78" (35 cm) doivent être élargis ou peuvent être utilisés avec une barrière. Voir la section Barrière surélevée ci-dessous (Fig. 3).

■ **Barrière surélevée (à l'aide de capteurs à ultrasons)**

Lorsque les capteurs à ultrasons sont activés, une barrière périmétrique d'une hauteur de 16 cm peut être utilisée pour définir limite de la zone de travail. Les capteurs à ultrasons détectent la barrière et la tondeuse change de direction

Si une barrière existante est plus courte que 6,3" (16 cm), voir Barrière surélevée (avec détecteur de chocs) (Fig. 4).

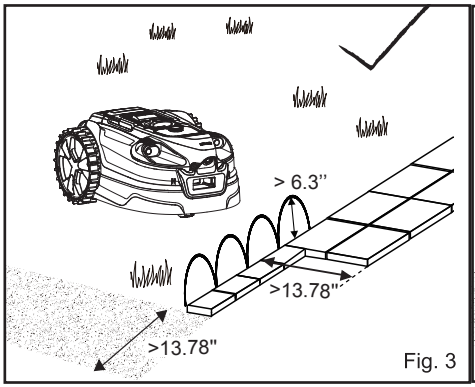


Fig. 3

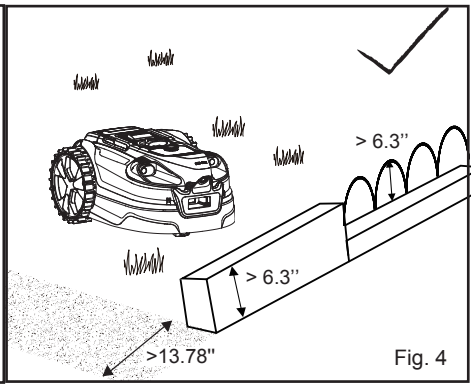


Fig. 4


■ **Barrière surélevée (à l'aide d'un détecteur de chocs)**

Il est également possible d'utiliser une barrière surélevée (au moins 2,36 pouces) qui entrave physiquement le mouvement de la tondeuse. Cette limite peut être inférieure à 16 cm et ne sera pas détectée par les capteurs d'objets à ultrasons. Lorsque le robot rencontre cette barrière basse, il s'arrête, recule et tourne. Ce type de délimitation peut convenir à votre pelouse dans certaines zones.

■ **Couverture**

Lorsque les capteurs à ultrasons sont activés, les haies peuvent être utilisées pour délimiter la zone de travail (Fig. 5).

REMARQUE : le feuillage est généralement reconnu comme de l'herbe par le robot tondeur. Par conséquent, les capteurs à ultrasons doivent toujours être activés lorsque des haies sont utilisées pour délimiter la zone de travail.

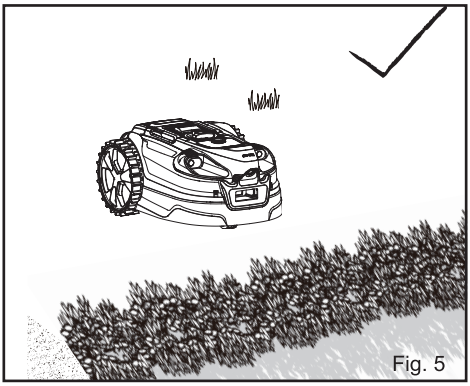
Fig. 5

FR

■ **Gravier fin**

Si vous utilisez du gravier fin ou de petites pierres pour border la pelouse, assurez-vous que la largeur de la bordure est supérieure à 13,78" (35 cm) et que ses bords sont bien nets (Fig. 6).
REMARQUE : N'utilisez jamais de gravier, de pierres ou de matériaux similaires aux bords irréguliers pour délimiter la zone de travail (Fig. 7). Si les bords ne sont pas clairs, la tondeuse quittera la zone de tonte et les lames seront endommagées.

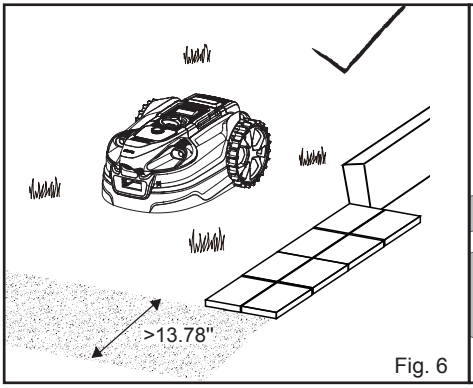
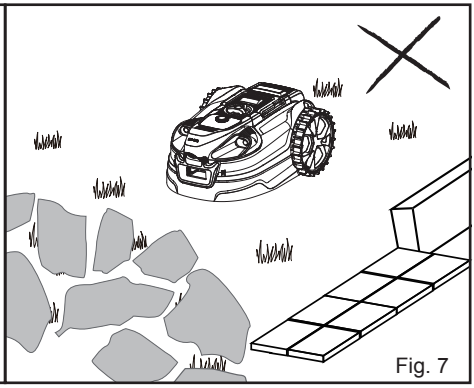


Fig. 6


Fig. 7

■ **Barrières temporaires surélevées**

Lors de la première utilisation, pendant que les parcelles de pelouse sont ensemencées ou que les plantes saisonnières de la pelouse, telles que les bulbes de printemps , sont en fleur, il peut être souhaitable d'utiliser une méthode temporaire pour protéger ou délimiter la zone de pelouse à couper par le robot. Dans ce cas, les cannes de jardin sont particulièrement efficaces et peuvent être retirées ultérieurement. Au printemps, vous pouvez protéger les bulbes de fleurs de la pelouse contre la tondeuse en enfonçant verticalement de courtes cannes dans la pelouse autour de la zone, espacées de 20 cm. Laissez au moins 6 cm de canne au-dessus du sol. La tondeuse sera physiquement empêchée de pénétrer dans les zones protégées.

■ **Bande magnétique**

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous êtes porteur d'un DAI ou d'un stimulateur cardiaque, évitez tout contact étroit ou prolongé avec les aimants ou leurs champs magnétiques. Gardez les aimants à une distance d'au moins six pouces de l'endroit où votre appareil est implanté.

La bande magnétique sert de limite mobile et temporaire pour créer des zones où la tondeuse robotisée n'est pas autorisée à tondre. Elle peut également être laissée en place de manière permanente si nécessaire.
Le robot tondeuse est équipé d'un capteur de bande magnétique qui reconnaît une bande

magnétique posée sur le sol. Lorsque le robot tondeur rencontre une bande magnétique, il s'arrête et recommence à tondre dans une direction aléatoire.

REMARQUE : des particules magnétiques sont attachées à la surface de la bande magnétique, veuillez porter des gants avant de l'utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT

Une forte force magnétique peut créer un risque de pincement des doigts. Porter des gants et manipuler avec précaution.

Installation de la bande magnétique

- Placez la bande magnétique à quelques centimètres de la zone ou de l'objet en question.
- Maintenez une distance d'au moins 47,24" (120 cm) entre deux zones délimitées par des bandes magnétiques (Fig. 8).
- Fixez la bande magnétique au sol à l'aide des piquets fournis, espacés de 39,37" (1 m).
- Ne faites pas passer la bande magnétique en dehors de la zone de pelouse. La tondeuse pourrait suivre la bande magnétique et rester bloquée (Fig. 9).

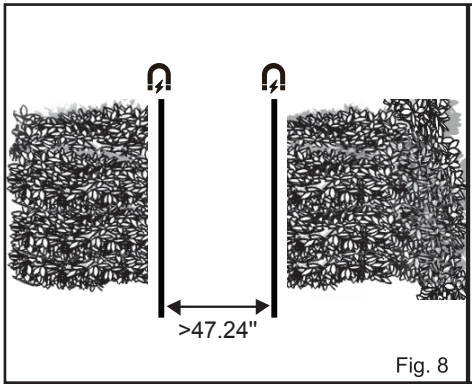


Fig. 8

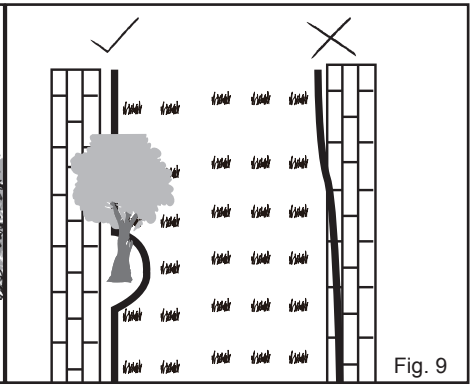



Fig. 9


- **Obstacles dans la zone de fauchage**

Lorsque les capteurs à ultrasons sont activés, il n'est pas nécessaire d'exclure de la zone de tonte les objets qui n'entravent pas le fonctionnement normal du robot de tonte, tels que les arbres (sans racines soulevées), les poteaux verticaux, etc. (Fig. 10).


Lorsque des objets, tels que des racines d'arbres exposées, des fils électriques exposés, des systèmes d'irrigation, etc., sont présents à la surface de la pelouse, il est nécessaire de protéger ces objets avec des pavés, des murs ou des bandes magnétiques afin d'éviter de les endommager et d'endommager la tondeuse robotisée (Fig. 11).

FR

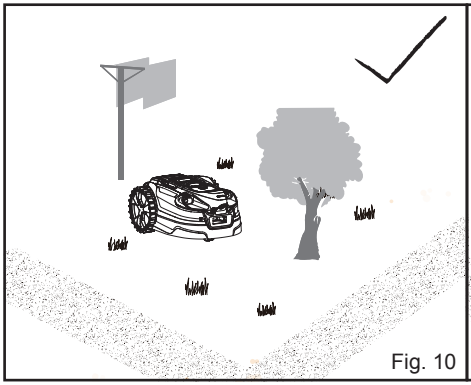
Fig. 10

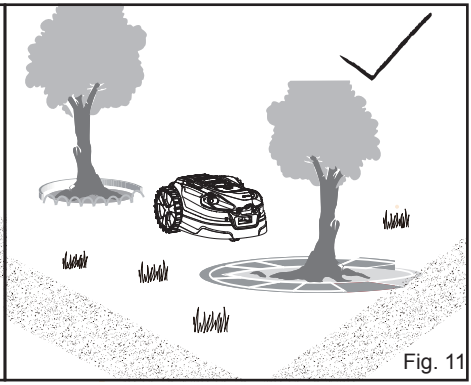
Fig. 11

La zone de travail ne peut pas être délimitée par des trous ou des fossés. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets tels que des jouets, des outils de travail, de petites pierres, des branches, des arroseurs, etc. sur la pelouse ou dépassant du sol, qui pourraient gêner la tondeuse ou endommager la lame (Fig. 12).
REMARQUE: Évitez que les feuilles ne s'accumulent sur la pelouse, car elles risquent de ne pas être détectées correctement par la tondeuse robotisée. Enlevez les feuilles à intervalles réguliers.

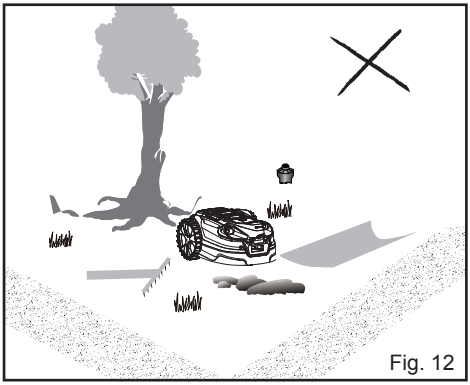
Fig. 12

■ **Pentes**

Le robot de tonte est capable de gravir en toute sécurité des pentes de 35 % ou de 20º, et les zones plus pentues doivent être exclues (Fig. 13)
Pour calculer la pente de votre pelouse, voir la figure 13.

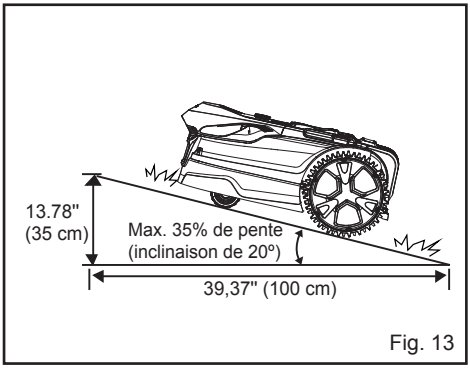


Fig. 13

La pente est calculée comme suit :

$$\frac{\text{35cm (élévation)}}{\text{100cm (Longueur)}} = 35\% \text{ (pente)}$$

■ **Piscines et étangs**

S'il y a une piscine ou un étang dans la zone de tonte, créez des bordures appropriées pour le protéger.

- ■ Barrières surélevées d'une hauteur supérieure à 7,87" (20 cm).
- ■ Bordures plates (pavés, gravier ou planches de bois d'une largeur supérieure à 27,56" (70 cm)).
- ■ Bande magnétique placée à au moins 10 cm du bord de l'eau.

L'illustration montre une zone de travail correctement définie pour le bon fonctionnement de la tondeuse (Fig. 14).

Il est très important que les limites visuelles autour des étangs soient larges et évidentes pour la tondeuse. Les plantes et les algues de l'étang peuvent être interprétées comme de l'herbe. Les limites physiques ou les bandes magnétiques autour des étangs sont fortement recommandées et préviendront tout dommage accidentel causé par l'eau à votre tondeuse, qui n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

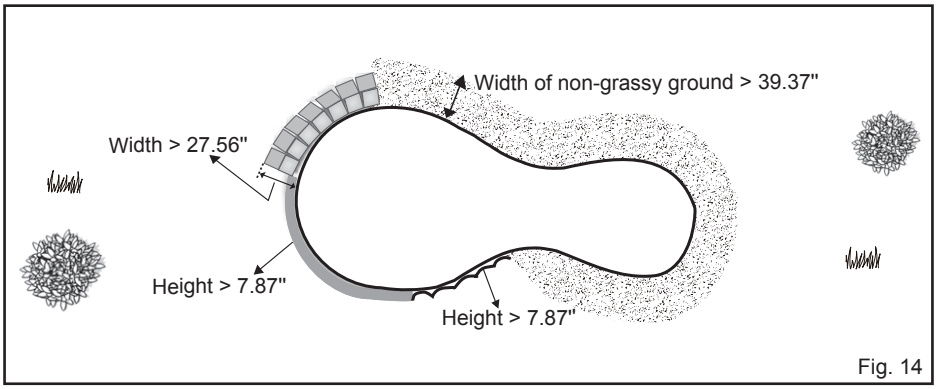


Fig. 14

FR

SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT DE LA STATION DE BASE

Il est important de choisir un emplacement adéquat pour la station de base afin de charger la tondeuse robotisée et de permettre un arrimage correct

La station de base doit être installée dans un endroit qui répond aux critères suivants :

- Au bord de la pelouse, avec un espace libre de 2 m (6,56 pieds) autour des côtés ouverts de la station de recharge
- À niveau
- A moins de 10 m d'une prise de courant extérieure
- À portée du signal Wi-Fi de votre domicile
- Absence d'objets tranchants et d'obstacles

La tondeuse peut être utilisée sur des pelouses à zones multiples. Placez la station de base dans la plus grande zone si votre pelouse comporte d'autres zones.
Nettoyez régulièrement la station de base et veillez à ce qu'elle soit exempte de poussière et de mauvaises herbes afin que la caméra puisse détecter les bandes de guidage orange.

REMARQUE : Le sol menant à la station de base doit être plat, sans angles, pentes ou obstacles pour garantir une bonne connexion. Il peut être nécessaire d'ajuster l'emplacement de la station de base pour garantir un bon signal GPS et un bon signal WiFi. Voir page 30-31 pour plus d'informations sur le GPS.

IMPORTANT :
Veillez à ce que la zone autour de la station de base soit exempte d'herbes hautes pour permettre à la caméra de l'identifier facilement.
Les bandes de guidage doivent rester propres et bien rangées afin d'être facilement identifiées par l'appareil photo.
Il est interdit de recouvrir la station de base d'un revêtement métallique, car cela peut perturber la réception du signal GPS (Fig. 15).
Il est recommandé d'acheter l'accessoire officiel du garage LawnMaster. Voir page 68 pour la liste des pièces.

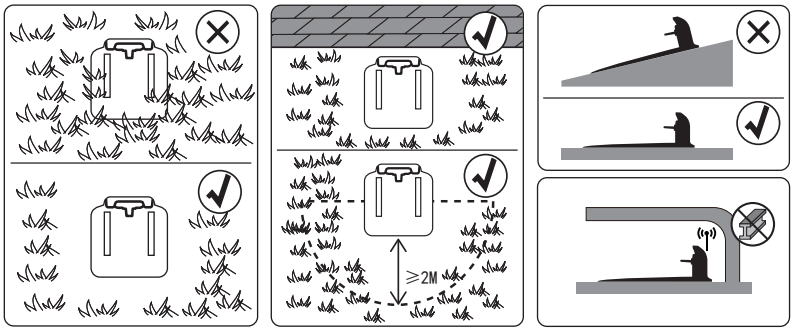


Fig. 15

ASSEMBLAGE

INSTALLATION DE LA STATION DE BASE

- Connectez les deux parties de la station de base comme indiqué. Veillez à ce qu'elles s'emboîtent fermement (Fig. 16).

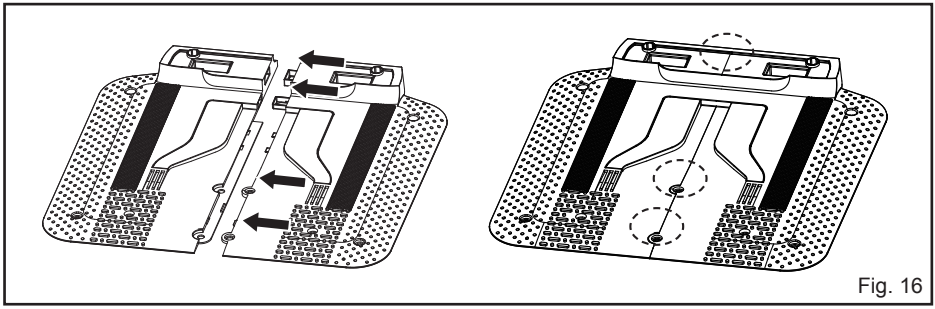


Fig. 16

- Insérez complètement la partie supérieure de la station de base dans la base. Assurez-vous que la partie supérieure s'enclenche fermement. Assurez-vous que les bandes orange de la base de la station de recharge sont orientées vers le haut et clairement visibles (Fig. 17).
- Placez la station de recharge sur le sol à un endroit approprié à l'intérieur des limites de la pelouse. L'arrière de la station de charge doit être au ras de la limite de la pelouse afin de minimiser les travaux d'élagage nécessaires à proximité du câble d'alimentation. Suivez les instructions de la section "CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE LA STATION DE BASE" à la page 24.

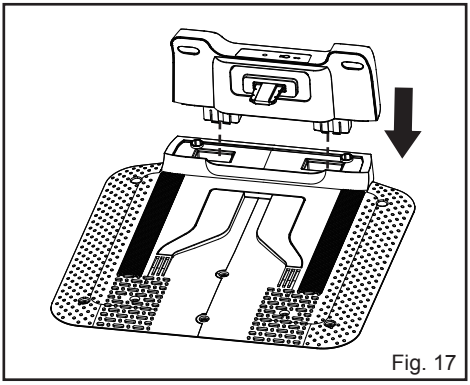


Fig. 17

4) Fixez la station de base au sol à l'aide des vis fournies (Fig. 18).

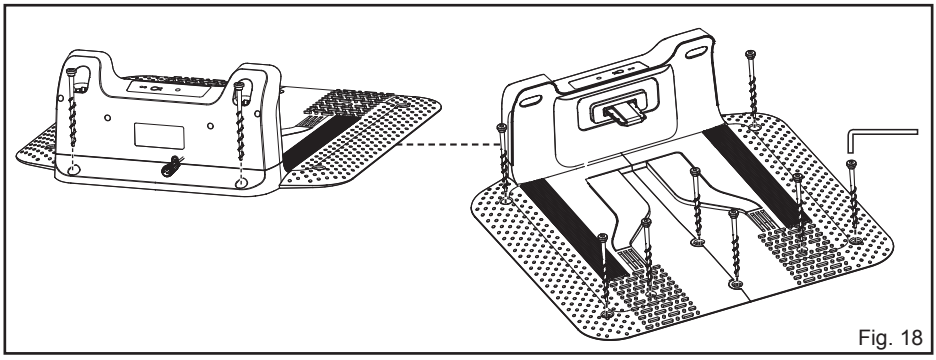


Fig. 18

FR

⚠ AVERTISSEMENT

Ne faites pas de nouveaux trous dans la plaque de la station de base. Utilisez uniquement les trous existants dans la station de base pour la fixer au sol.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas marcher sur la plaque de la station de base (Fig. 19).

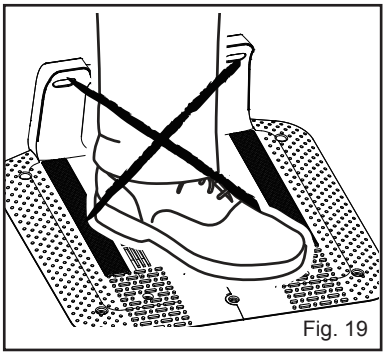


Fig. 19

RACCORDEMENT DE LA STATION DE BASE À LA SOURCE D'ALIMENTATION

- Connectez d'abord le câble de rallonge à l'adaptateur d'alimentation. Aligner l'encoche (①) du câble de rallonge avec la rainure (②) de l'adaptateur et tourner la douille de verrouillage (③) dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en place (Fig. 20 & 21).
- Branchez ensuite le cordon d'alimentation de la station de base au câble de rallonge. Alignez l'encoche (①) du cordon d'alimentation avec la rainure (②) de la rallonge et tournez la douille de verrouillage (③) dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en place (Fig. 20 & 21)

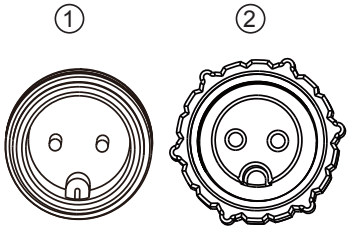


Fig. 20

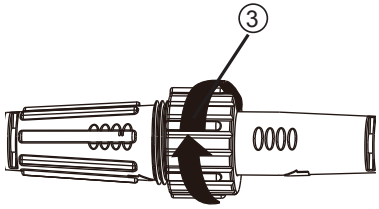
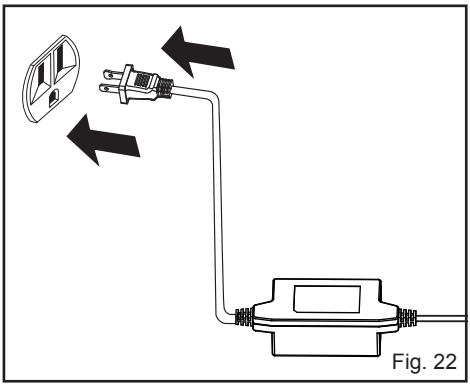


Fig. 21

ASSEMBLAGE

- Placez l'adaptateur électrique sur le sol comme indiqué pour le protéger de l'eau. Sinon, pour le tenir à l'écart de l'eau stagnante, l'adaptateur électrique peut être fixé au mur en le vissant à travers les trous prévus à cet effet (Fig. 22).
- Branchez l'adaptateur électrique sur une prise murale de 100-240V. Si l'alimentation est branchée sur une prise électrique à l'extérieur, assurez-vous que la prise électrique se trouve toujours dans un endroit sec et que la puissance est compatible avec la tondeuse.


Fig. 22

⚠ AVERTISSEMENT


Ne placez pas le câble d'alimentation dans la zone de travail, sinon la tondeuse risque de couper le câble d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne rechargez la tondeuse qu'avec la station de base spécifiée par le fabricant. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.

Indicateurs de charge

Lorsque la station de base est installée avec succès et que l'adaptateur d'alimentation est connecté à une prise électrique, la LED de la station de base s'allume en vert fixe. Vérifiez l'état de la LED comme indiqué ci-dessous pour vous assurer que la connexion entre la station de base et la source d'alimentation est correcte.

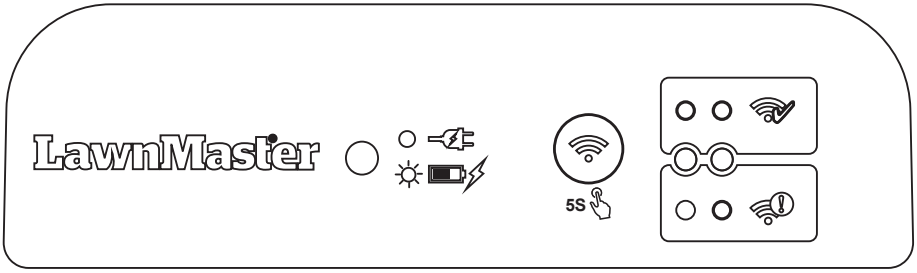

FR

LED sur la station de base	Statut	Action
Vert solide	La station de base est connectée avec succès ; la tondeuse robotisée est complètement chargée.	/
Vert clignotant	La tondeuse robotisée est en cours de chargement.	/
Arrêt	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez l'adaptateur d'alimentation, le cordon, les disjoncteurs et les fusibles.


INSTALLATION/DÉPOSE DU BLOC-BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

IMPORTANT ! La batterie n'est pas chargée à l'achat. Avant d'utiliser la tondeuse, lisez toutes les consignes de sécurité et suivez les instructions de la section relative au bloc-batterie. En cas d'utilisation régulière, le temps de charge sera plus court. En cas de stockage prolongé, retirez la batterie. Lorsque vous êtes prêt à l'utiliser à nouveau, chargez la batterie.

Pour installer la batterie :

- Soulever le couvercle du compartiment à piles.
- Alignez les rails de support situés dans le compartiment de la batterie avec les guides du bloc-batterie, puis insérez le bloc-batterie dans le compartiment (Fig. 23).
- Poussez le bloc-batterie jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- Fermez le couvercle du compartiment à piles.

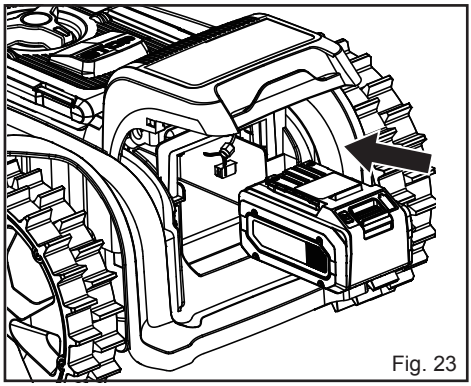
Fig. 23

REMARQUE : Assurez-vous que le bloc-piles s'enclenche fermement et qu'il est fixé à la tondeuse avant de commencer à l'utiliser. Si le couvercle du compartiment de la batterie n'est pas correctement fermé, le message "Close the battery cover" s'affiche sur l'écran principal.

ASSEMBLAGE

Pour retirer la batterie :

- Arrêtez la tondeuse. Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie (1) et maintenez-le enfoncé, saisissez fermement la batterie et sortez-la (2) de son compartiment (Fig. 24).
- Fermez le couvercle du compartiment à piles.

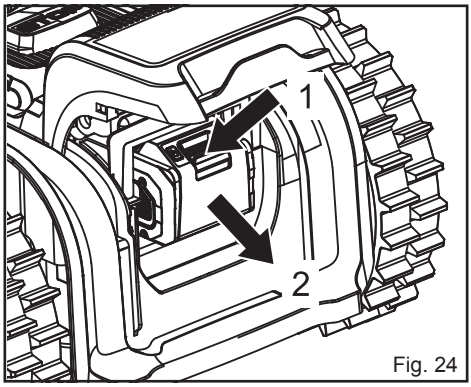



Fig. 24

PANNEAU LED DE LA BATTERIE

- Le panneau se compose de 3 LED sur la batterie. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le, les LED vous indiqueront les niveaux de charge.
- Le niveau de charge de la batterie peut être vérifié soit lorsque la batterie est fixée sur le chargeur/tondeuse, soit lorsqu'elle est retirée du chargeur/tondeuse.

DEL sur la batterie (éclairage continu)	Capacité de la batterie
3 LED	Entièrement chargé
2 LED (orange et rouge)	≥40%
1 LED (rouge uniquement)	<40% (recharge nécessaire).

Voyants lumineux

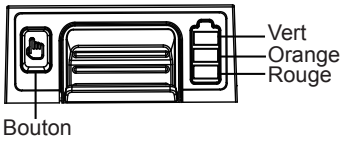

FR

PANNEAU DE CONTRÔLE (Fig. 26)

Bouton	Nom	Fonction
	Bouton marche/ arrêt	Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre le robot de tonte.
	Bouton HOME	Appuyez sur cette touche pour envoyer la tondeuse à la station de base.
	Bouton de démarrage	Appuyez sur cette touche pour commencer à tondre.
	Sélecteur de sélection	Tournez à droite ou à gauche pour sélectionner les paramètres du menu. Appuyez sur pour confirmer.
	Bouton arrière	Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau précédent.

MISE SOUS TENSION ET PREMIÈRE UTILISATION

- Assurez-vous que la batterie est bien en place, que la station de base est installée correctement et qu'elle est sous tension.
- Placez la tondeuse sur la station de base. Assurez-vous que les bandes de charge de la tondeuse sont entièrement connectées à la bande de contact de la station de base (Fig. 25). La tondeuse commence automatiquement l'initialisation (Fig. 26). Ce processus dure environ 15 secondes. La tondeuse émet deux bips et lécran LCD affiche l'écran principal (Fig. 27).

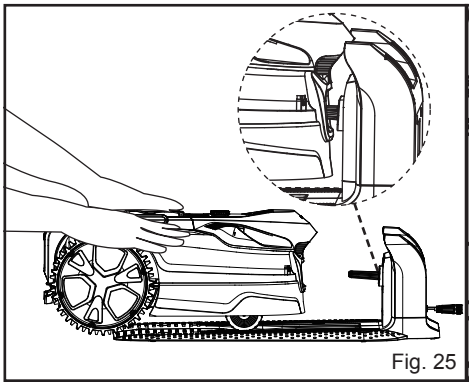


Fig. 25

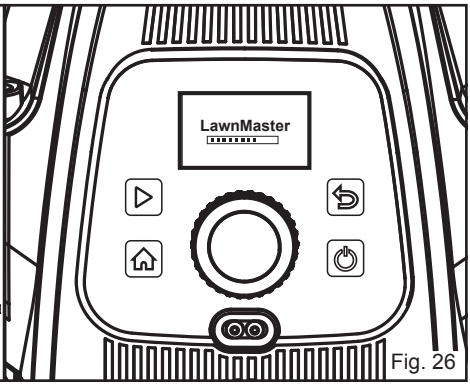


Fig. 26

- L'icône GPS sur l'écran principal tourne pendant le positionnement de la tondeuse. Lorsque la tondeuse est positionnée avec succès, l'icône GPS est fixe (voir page 32).

OPÉRATION

REMARQUE : La tondeuse robotisée revérifie la position GPS pendant trois minutes à chaque fois qu'elle retourne à la station de recharge. Lorsque le signal GPS est bon et que le positionnement est terminé, l'icône GPS est fixe. En cas d'intempéries ou si la station de base est recouverte d'un revêtement métallique, le signal GPS est faible et l'icône GPS clignote. Si le signal GPS est faible, il se peut que la tondeuse ne s'amarre pas correctement. Essayez d'ajuster la position de la station de base.
Placez la station de base dans un endroit dégagé, en évitant les arbres ou autres objets élevés. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles de plus d'un mètre de haut dans un rayon de 3 mètres devant la station de base.

- La batterie est livrée partiellement chargée et doit être rechargée avant d'être utilisée. Laissez la batterie se charger complètement avant la première utilisation.

ÉCRAN PRINCIPAL (Fig. 27)

Cette section explique les symboles affichés sur l'écran principal.

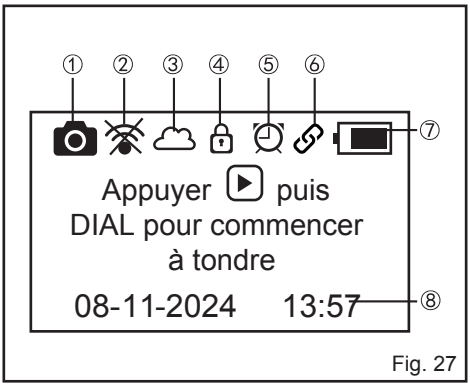


Fig. 27

① **Icône de l'appareil photo**

L'icône de la caméra est toujours allumée lorsque la tondeuse robotisée est en marche.

Icône de l'appareil photo	Statut
Solide	La communication de l'appareil est normale.
Clignotant	La communication de l'appareil photo est anormale.

② **Icône de l'application**

Icône de l'application	Statut
	La station de base n'est pas connectée au Wi-Fi .
	La station de base est connectée avec succès au réseau Wi-Fi.

FR

③ **Icône du détecteur de pluie**

Icône du détecteur de pluie	Statut
	Le capteur de pluie n'est pas activé.
	Le capteur de pluie est activé.
Vide	Le capteur de pluie est désactivé.

④ **Icône de verrouillage**

Uniquement visible lorsqu'un code PIN est défini. Voir page 39-40 pour plus de détails.

⑤ **Icône de mode de travail**

Veuillez vous référer à la page 35-38 pour un aperçu plus détaillé de ces deux modes.

Icône de mode de travail	Statut
	Mode horaire
	Mode Drop & Mow

⑥ **Icône GPS**

L'icône GPS est allumée lorsque le robot de tonte est en marche.

Icône GPS	Statut
 (solide)	La tondeuse robotisée est positionnée avec succès.
 (Rotation)	Le robot de tonte est en train d'être positionné.
 (clignotant)	Mauvais signal (voir la section Dépannage)
	Pas de données GPS valides (voir la section Dépannage)
	Problème temporaire de communication avec le GPS ; ou le module GPS est endommagé. (Voir la section Dépannage)

⑦ **Indicateur de batterie**

Indicateur de batterie	Statut
	La tondeuse robotisée est complètement chargée.
	Faible consommation.
	charge
	La tondeuse robotisée est en station de charge, aucun bloc-batterie n'est inséré.

⑧ **Heure et date**

L'heure est réglée en fonction des informations GPS lorsque la tondeuse est mise sous tension pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine. L'heure par défaut est l'heure d'été (c'est-à-dire une heure en avance par rapport au fuseau horaire régional standard).

La modification manuelle de l'heure annule cette fonction.

MENU RÉGLAGES

Appuyez sur la molette de sélection (ci-après dénommée "molette") pour sélectionner le menu des réglages.

Tournez la molette vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler les icônes du menu des réglages (Fig. 28).

Appuyez à nouveau sur la molette pour accéder au sous-menu de chaque réglage.

Appuyez sur la flèche de retour pour revenir en arrière dans le menu.



Fig. 28

FR

Icône	Nom	Fonction
	Mode	Sélectionnez le mode de travail : Programme ou Drop & Mow (voir page 35-38)
	Capteur de pluie	Réglage du capteur de pluie, pour activer et désactiver la fonction de capteur de pluie et sélectionner le délai souhaité.
	Ultrasons	Activer et désactiver les capteurs à ultrasons.
	Sécurité	Régler les paramètres de sécurité, tels que la protection par code PIN.
	Application	Fonctionnement de la connexion à l'application
	Paramètres	Paramètres généraux

Page Mode

Appuyez sur la molette et sélectionnez la page Mode. Tournez la molette pour passer de la programmation à la tonte. La programmation est le réglage par défaut du mode (Fig. 29).

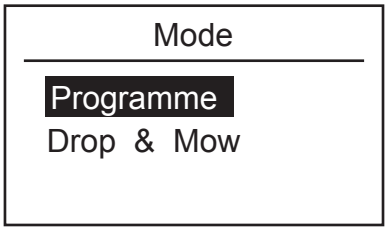


Fig. 29

Mode horaire

Le robot tondeuse tond la pelouse à l'intérieur des limites correctement définies pendant les heures de la journée en suivant le programme défini. Il se recharge automatiquement. Il se recharge et tond alternativement jusqu'à la fin de la session de travail définie. Un horaire de 8h00 à 17h00 est défini par défaut.

Assurez-vous que l'heure et la date sont réglées en fonction du fuseau horaire local.
Choisissez les heures de début et de fin :

- Sélectionnez "Schedule". Appuyez sur la molette pour confirmer.
- Tournez la molette pour sélectionner Modifier le programme, puis appuyez sur la molette pour accéder à la page de présentation du programme (Fig. 30).
- Sur la page d'aperçu de l'horaire, les sessions de travail en cours sont mises en évidence par une barre continue. Les heures de lever et de coucher du soleil sont indiquées en haut de l'écran. REMARQUE : La tondeuse ne fonctionnera pas en dehors de ces horaires.
- Tournez le cadran pour passer d'un programme journalier à l'autre (Fig. 30).
- Tournez le cadran jusqu'au jour souhaité et appuyez sur pour sélectionner.
- Réglez chaque chiffre de l'heure de début et de l'heure de fin en tournant la molette et en appuyant sur pour confirmer.
- Si un chiffre erroné est saisi, appuyez sur la touche retour pour revenir au chiffre précédent.

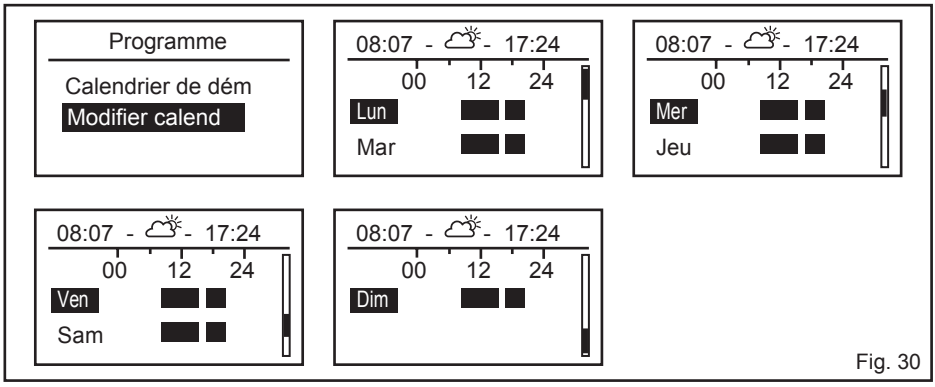


Fig. 30

FR

Deux périodes de travail peuvent être définies pour chaque jour en fonction de vos besoins. Les réglages du temps de travail quotidien peuvent être copiés sur d'autres jours (Fig. 31).

Pour effacer les réglages de l'heure, tournez la molette pour sélectionner "Clear" et appuyez sur pour confirmer (Fig. 31).

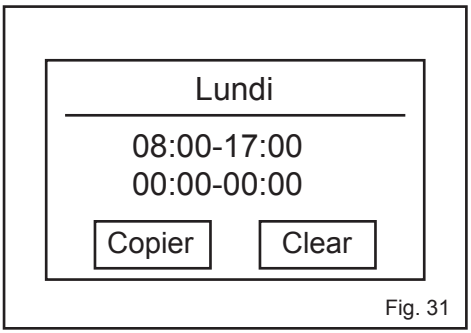


Fig. 31

Pour copier les réglages de l'heure quotidienne sur d'autres jours :

- Tournez la molette pour sélectionner Copie, puis appuyez sur la molette pour accéder à la page Copie (Fig. 32).
- Tournez le cadran pour sélectionner le jour souhaité et appuyez sur pour confirmer par une coche.
- Pour appliquer les horaires à tous les jours, sélectionnez "Tous".
- Appuyez sur la touche retour, sélectionnez Oui et appuyez sur la molette pour confirmer les modifications (Fig. 32).

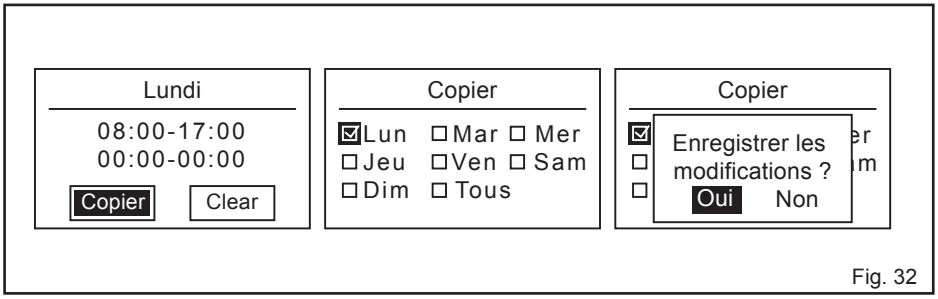


Fig. 32

Appuyez sur la touche retour pour revenir à la page d'aperçu des horaires. Les heures de début et de fin nouvellement définies sont visibles.

La programmation de la tondeuse est maintenant réglée. Pour démarrer le programme, tournez la molette pour sélectionner Start Schedule, puis appuyez sur la molette pour confirmer (Fig. 33).

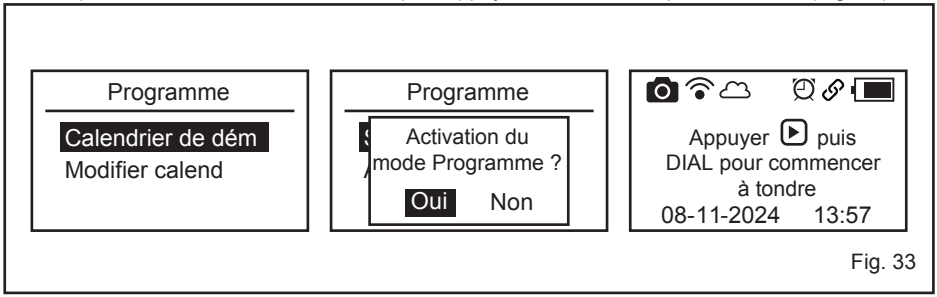


Fig. 33

OPÉRATION

Reportez-vous à la section DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE ROBOTIQUE à la page 43-44 pour commencer la première session de tonte programmée.

Mode Drop & Mow - la tondeuse est envoyée pour une tonte unique.

Ce mode peut être utilisé soit sur la "zone principale" (c'est-à-dire la pelouse où se trouve la station de recharge), soit sur une "autre zone" (par exemple, la pelouse avant ou la pelouse d'une autre propriété) :

Zone principale - la tondeuse tondra une fois et retournera à la station de charge.

Autre zone - la tondeuse tondra jusqu'à ce que la batterie s'épuise et attendra que la pelouse soit ramassée et placée sur la station de recharge.

- Sélectionnez "Drop and Mow". Appuyez sur la molette pour confirmer
- Sélectionnez le mode aléatoire, le mode spirale ou la découpe des bords en tournant la molette. Appuyez sur la molette pour confirmer (Fig. 34).
- Choisissez la zone principale ou les autres zones en fonction de vos besoins.
- Appuyez sur la molette pour confirmer (Fig. 34)

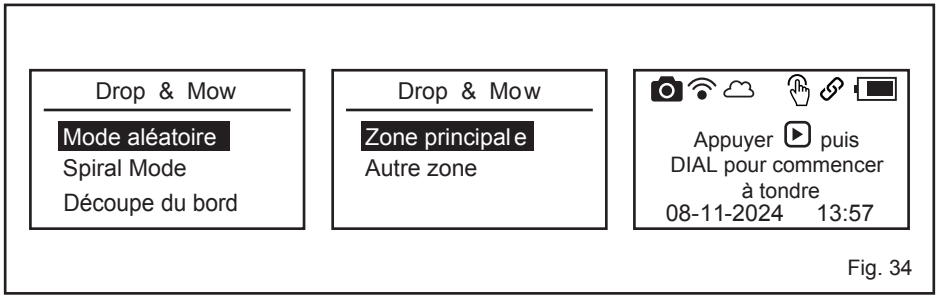


Fig. 34

- Mode aléatoire

Le robot tondeuse tond la pelouse de manière aléatoire. Il recherche automatiquement une zone de travail appropriée. Si le robot de tonte ne trouve pas d'herbe, il change de direction et recommence à courir dans une nouvelle direction. Les lames ne tournent pas tant que la tondeuse ne détecte pas d'herbe pendant plus de 5 secondes.

- Mode spirale

Le robot tondeuse tond en spirale vers l'extérieur à partir de l'endroit où il est placé sur la pelouse. Il est préférable de l'utiliser pour nettoyer les zones qui n'ont pas été tondues au cours d'une séance de tonte aléatoire.

La tondeuse robotisée tourne en spirale pendant 3 minutes. Une fois la coupe ponctuelle terminée, la tondeuse commence automatiquement à tondre selon un schéma aléatoire.

Si la zone à tondre est trop étroite pour que la tondeuse robotisée puisse effectuer une coupe localisée, après la recherche, la tondeuse tondra automatiquement selon un schéma aléatoire.

REMARQUE : La tondeuse émet un signal sonore lorsqu'elle est soulevée et transportée à partir de différents endroits. Il s'agit d'un signal sonore normal.

FR

- Découpe des bordures :

La tondeuse robotisée recherchera automatiquement les bordures de la pelouse et les suivra pour couper l'herbe à proximité. Sélectionnez la fonction de découpe des bordures en tournant le cadran. Appuyez sur le cadran pour confirmer. Pour démarrer la tondeuse, appuyez sur le bouton Démarrer, puis appuyez sur le cadran pour confirmer (Fig. 35).

Une fois la découpe des bordures terminée, la tondeuse commencera automatiquement à tondre de manière aléatoire.



Fig. 35

Page sur les capteurs de pluie

Le robot de tonte est équipé d'un capteur de pluie (Fig. 36). Il est activé par défaut
Lorsqu'il pleut, le capteur de pluie est activé. Le robot de tonte s'arrêtera de tondre et retournera à la station de base. La temporisation est effective à partir du moment où le capteur sèche.

- Tournez le cadran jusqu'au menu du capteur de pluie et appuyez sur pour sélectionner.
- Tournez la molette et sélectionnez on ou off.
- Sélectionnez le délai souhaité à l'aide de la molette. Ce délai peut être réglé entre 0 et 10 heures.

REMARQUE : Le délai par défaut est de 2 heures, comme indiqué (Fig. 37). Ce délai permet d'éviter d'endommager la pelouse en la coupant sur une pelouse mouillée.
Pour désactiver le capteur de pluie, tournez la molette pour sélectionner Désactivé et appuyez sur la molette pour confirmer.

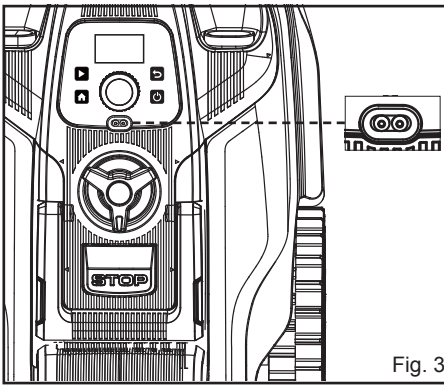


Fig. 36

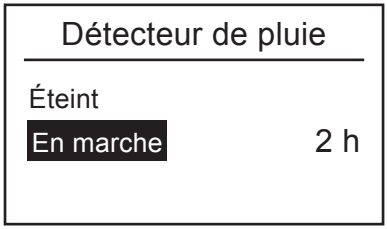


Fig. 37

Ultrasons Page

Tournez et appuyez sur la molette pour accéder au menu de réglage des ultrasons (Fig. 38).

Les capteurs d'objets à ultrasons sont activés par défaut. Pour désactiver le capteur ultrasonique, tournez la molette pour sélectionner Désactivé et appuyez sur la molette pour confirmer Oui.

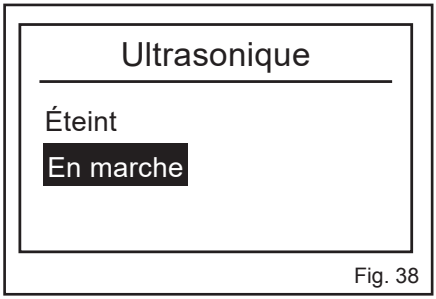


Fig. 38

Page de sécurité

Tournez et appuyez sur la molette pour accéder à la page Sécurité (Fig. 39). Cette page permet d'activer ou de désactiver le code PIN, de le modifier et de consulter la version du logiciel.

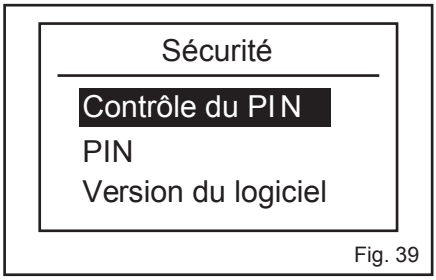


Fig. 39

1) Activation/désactivation du code PIN (Fig. 40)

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le code PIN. Lorsque la fonction code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN pour utiliser le panneau de commande ; lorsque la fonction code PIN est désactivée, le panneau de commande peut être utilisé directement.

Veuillez noter qu'il n'y a pas de code PIN par défaut. Après avoir activé la fonction PIN, définissez immédiatement un code PIN.

- Utilisez le cadran pour sélectionner Activation/désactivation du code PIN et appuyez sur le cadran pour accéder à la page Activation/désactivation du code PIN.
- Tournez le cadran pour sélectionner Activer et appuyez sur le cadran pour accéder à la page Définir le code PIN.
- Tournez et appuyez sur le cadran pour saisir un code PIN à quatre chiffres. Confirmez à nouveau le même code PIN.
- Appuyez sur le cadran pour confirmer Oui.

FR

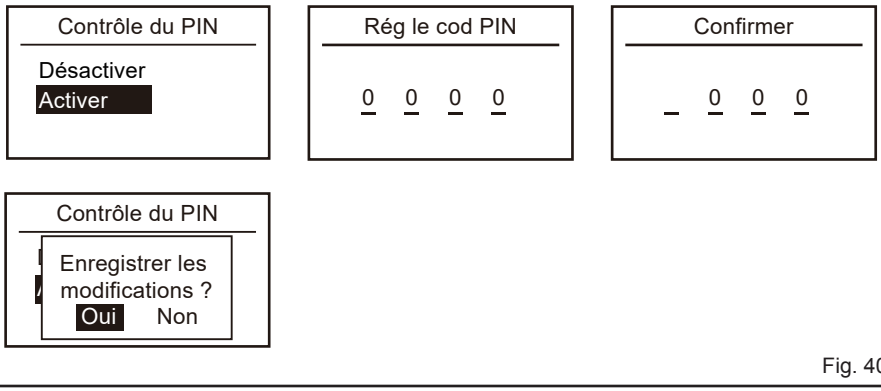


Fig. 40

2) Modifier le code PIN (Fig. 41)

REMARQUE : si la fonction Activation/Désactivation du code PIN est désactivée, le code PIN que vous avez défini ne peut pas être modifié. Veuillez vous assurer que la fonction Activation/Désactivation du code PIN est activée.

- Utilisez le cadran pour sélectionner Modifier le code PIN, puis appuyez sur le cadran pour accéder à la page Ancien code PIN.
- Tournez le cadran et appuyez dessus pour saisir le nouveau code PIN. Confirmez à nouveau. Appuyez sur le cadran pour confirmer Oui.

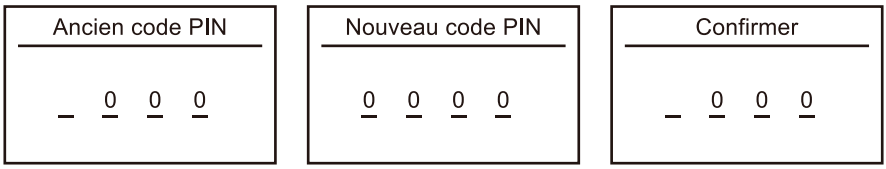


Fig.41

3) Version du logiciel (Fig. 42)

Ce paramètre affiche des informations sur la version du logiciel de la tondeuse robotisée. Si nécessaire, vérifiez la version du logiciel à l'aide de ce paramètre.

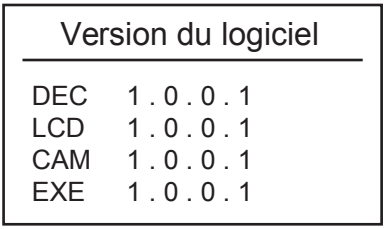


Fig. 42

OPÉRATION

Application

REMARQUE : le robot de tonte est apparié à la station de base lorsqu'il quitte l'usine. Si le robot de tonte tombe en panne et doit être apparié à nouveau, utilisez cette page pour l'appairer. Voir page 49-50 pour plus de détails.

Page des paramètres

Tournez et appuyez sur la molette pour accéder à la page Paramètres (Fig. 43). Cette page permet de visualiser/modifier les paramètres généraux, tels que la date, l'heure et la langue, etc

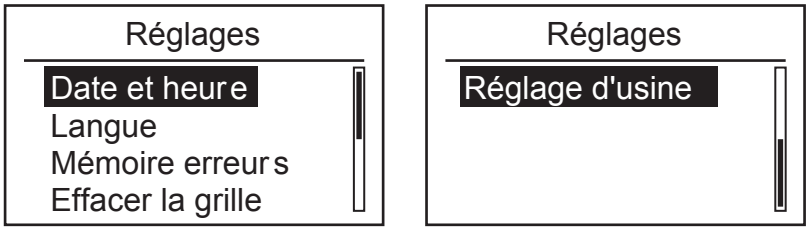


Fig. 43

1) Date et heure

Utilisez la molette pour sélectionner Date & Heure et appuyez sur la molette pour accéder à la page Date & Heure (Fig. 44). Ce paramètre vous permet de régler la date et l'heure actuelles.

Utilisez la molette pour modifier la date et l'heure :

- Appuyez sur la molette pour sélectionner chaque chiffre.
- Tournez le cadran vers la droite/gauche pour augmenter/diminuer l'heure de chaque chiffre.
- Appuyez sur la molette pour confirmer chaque chiffre.
- Appuyez sur la molette pour confirmer Oui.

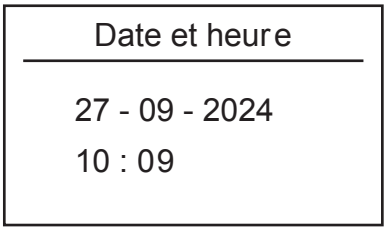


Fig. 44

La date et l'heure réglées sont indiquées en bas de la page principale. Il est important de régler la date et l'heure correctement pour que le programme de la tondeuse fonctionne correctement.

FR

2) Langue

Utilisez la molette pour parcourir les pages et sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur la molette pour confirmer (Fig. 45).

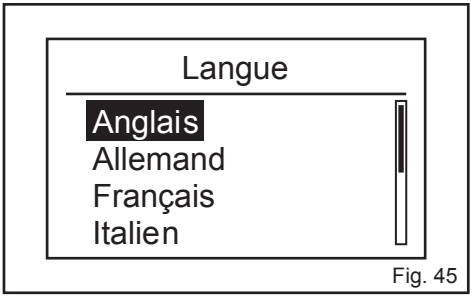


Fig. 45

3) Journal des erreurs

Utilisez la molette pour sélectionner Journal d'erreur et appuyez sur la molette pour accéder à la page Journal d'erreur (Fig. 46). Les deux dernières erreurs sont affichées dans ce journal d'erreurs. Sélectionnez et appuyez sur la molette pour accéder à la page du journal des erreurs.

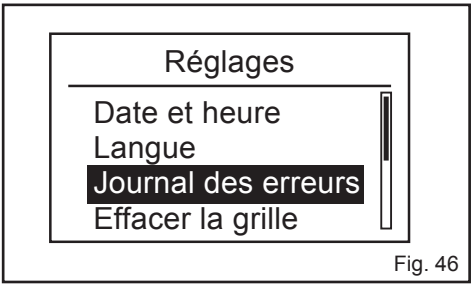


Fig. 46

4) Grille claire

Réinitialiser la carte de la pelouse ou après avoir changé ou repositionné la station de recharge. Sélectionnez et appuyez sur la molette pour confirmer (Fig. 47).

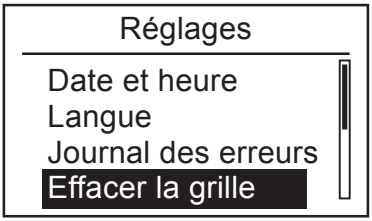


Fig. 47

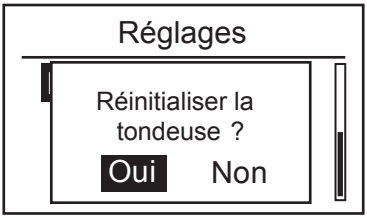


Fig. 48

5) Réinitialisation d'usine

Ce réglage vous permet de réinitialiser les paramètres de la tondeuse robotisée aux réglages d'usine par défaut. Confirmez en cliquant sur Oui (Fig. 48). Après la réinitialisation d'usine, il est nécessaire de repositionner la tondeuse. Lors de la première utilisation en mode programmé, veuillez démarrer la tondeuse depuis la station de recharge.

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE ROBOTISÉE

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de démarrer votre robot tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Gardez vos mains et vos pieds à l'écart des lames en rotation. Ne mettez jamais vos mains ou vos pieds à proximité ou sous la tondeuse lorsque le moteur est en marche.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais le robot tondeuse lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se trouvent dans la zone de coupe.

- Veuillez vous assurer que la batterie est correctement fixée.
- Placez la tondeuse sur la station d'accueil. Veuillez laisser la batterie se charger complètement avant la première utilisation.
- Si la tondeuse est éteinte, veuillez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour la mettre en marche.
- Sélectionnez les paramètres souhaités pour la tondeuse (par exemple, capteur de pluie, capteur à ultrasons, heure et date) conformément aux informations fournies dans la section 4 « Menu Paramètres ».
- Choisissez le mode Programmation ou le mode Drop & Mow conformément aux instructions fournies aux pages 35 à 38.
- Lors de la première utilisation en mode Programmation, démarrez la tondeuse depuis la station de recharge. Pour démarrer la tondeuse, appuyez sur le bouton Démarrer, puis appuyez sur le cadran pour confirmer. La tondeuse robotisée commencera à tondre dans les 5 secondes (Fig. 49).
- En mode Drop & Mow, placez la tondeuse dans la zone à tondre et appuyez sur le bouton Démarrer, puis appuyez sur le cadran pour confirmer.

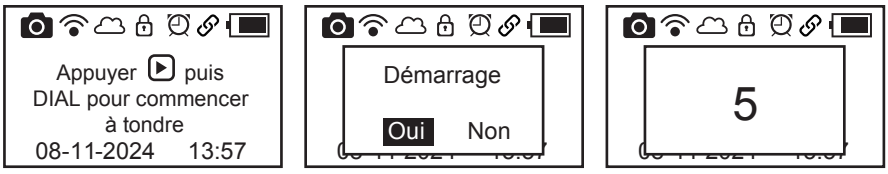


Fig. 49

FR

- En mode programmation, lorsque le chargement est nécessaire, le robot tondeuse retourne automatiquement à la station de base. Il faut environ 2 heures et 10 minutes pour qu'il soit complètement chargé, après quoi le robot tondeuse reprendra la tonte. Lorsque le temps de travail programmé est terminé, il retourne à la station de base et reste en veille sur la station de base pour le prochain programme de travail.
- Pour arrêter manuellement la tondeuse en cours de fonctionnement, appuyez sur le bouton STOP. L'écran LCD s'affiche comme suit (Fig. 50). Pour sortir la tondeuse de l'état d'arrêt, appuyez sur n'importe quel bouton, puis sur la molette pour confirmer (Fig. 51).

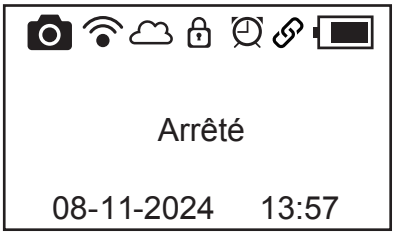


Fig. 50

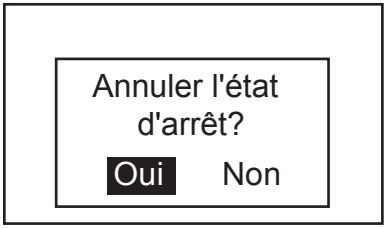


Fig. 51

REMARQUE : Lorsque la tondeuse est en charge sur la station de base, appuyez sur le bouton STOP, l'écran LCD s'affiche comme indiqué à la Fig. 50. La tondeuse ne recommencera pas à fonctionner une fois la charge terminée.

- Pour éteindre la tondeuse, appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes.

REMARQUE : La tondeuse est toujours en marche et ne peut pas être éteinte lorsqu'elle se trouve sur la station de charge.

REMARQUE : Si la tondeuse n'est pas sur la station de charge et que le panneau de commande n'a pas été utilisé pendant 25 minutes, la tondeuse passe automatiquement en mode veille **(l'écran LCD s'éteint)**. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la tondeuse. Remettez ensuite la tondeuse en marche.

REMARQUE : Si la température de fonctionnement est supérieure à 65°C, l'écran LCD affiche "Battery Over Temperature". Le robot tondeuse cherchera automatiquement à retourner à la station de base. Laissez la machine refroidir jusqu'à ce qu'elle atteigne une température normale. Redémarrez ensuite la tondeuse, elle fonctionnera à nouveau.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

⚠ AVERTISSEMENT

N'effectuez aucun réglage sur le robot de tonte sans avoir préalablement arrêté le moteur. Tenez vos pieds éloignés du disque de rotation de la lame lorsque vous réglez sa hauteur.

La hauteur de coupe du robot de tonte peut être réglée de MIN 1.2" (30 mm) à MAX 3.1" (80 mm) (Fig. 52).
Au cours de la première semaine d'utilisation, sélectionnez une hauteur de coupe de 2,36" (60 mm). La hauteur de coupe peut être abaissée progressivement chaque semaine jusqu'à ce que la hauteur de coupe souhaitée soit atteinte.

- Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le robot tondeuse.
- Tournez le bouton de réglage de la hauteur de coupe pour régler la hauteur de coupe.
  - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la hauteur de coupe.
  - Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la hauteur de coupe.
- Pour la première coupe de chaque saison, il convient de sélectionner un réglage de coupe plus élevé. **L'UTILISATION D'UNE HAUTEUR DE COUPE TROP BASSE DANS DE L'HERBE PLUS LONGUE CONSOMMERA PLUS D'ÉNERGIE ET RÉDUIRA L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE.**
- Avant de commencer à tondre, vérifiez que la lame n'est pas émoussée et qu'aucune des fixations n'est endommagée. Pour éviter tout déséquilibre, remplacez les lames émoussées et/ou endommagées. Pour effectuer ce contrôle, éteignez d'abord la tondeuse à l'aide du bouton On/Off.

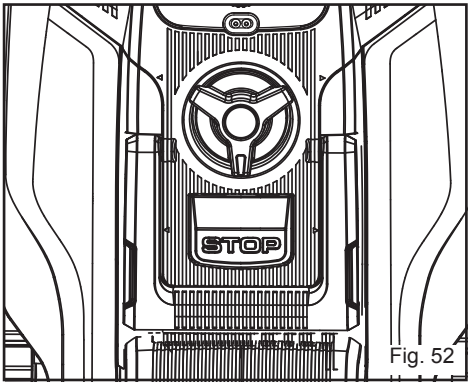


Fig. 52

FR

CONNEXION WI-FI

REMARQUE : Cette tondeuse robotisée LawnMaster prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et est compatible avec Apple iOS 13 et plus et Android 5.0 et plus.
Téléchargez l'application Lawnmaster en scannant le code QR. L'application peut également être téléchargée à partir de l'Apple App Store ou du Google Play Store en recherchant "OcuMow". Ouvrez l'application et créez un profil.

REMARQUE : le robot de tonte est couplé à la station de base pendant la production. Lorsque vous connectez la station de base à l'aide de l'application, la tondeuse doit être connectée à la station de base. Assurez-vous que le téléphone, la tondeuse et la station de base sont tous à proximité.

Votre tondeuse se connecte à votre téléphone par le biais d'une connexion en nuage. Cette connexion est assurée par une passerelle située dans la station de charge. La station de recharge doit d'abord être connectée au réseau Wi-Fi de votre domicile.

- Lorsque la station de base est connectée avec succès et que l'adaptateur d'alimentation est branché sur une prise électrique, l'indicateur de signal de la station de base est bleu fixe.
- Appuyez sur le bouton de réglage de la connexion Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La station de base démarre l'appairage Wi-Fi. L'indicateur de signal de la station de base clignote lentement en bleu. Cette opération dure 4 minutes. Établissez la connexion Wi-Fi pendant cette période.
- Ouvrez l'application et configurez le réseau conformément au processus de fonctionnement de l'application (Fig. 53).

OPÉRATION

FR

09:09

Veuillez sélectionner Un appareil

Passerelle

09:09

Numéro De Série De L'appareil

Entrez le numéro de série de l'appareil sur la station de charge ou cliquez sur le bouton Scan pour scanner le Code QR à la station de charge

Entrer le numéro de série de l'appareil

ÉTAPE SUIVANTE

09:09

Ajouter Un Appareil

Appuyez longuement sur le bouton du socle de recharge jusqu'à ce que le voyant bleu clignote



ÉTAPE SUIVANTE

CENTRE D'AIDE

09:09

Ajouter Un Appareil Passerelle

Recherche en cours

Assurez-vous que le socle de recharge est connecté à une source d'alimentation et gardez votre téléphone portable, votre appareil et votre périphérique réseau aussi proches que possible

PasserelleXXXX xxxxxxxxxxx

09:09

Configuration

Informations sur le Wi-Fi auquel vous devez vous connecter et saisissez un nom d'appareil

Prend en charge les réseaux 2,4 GHz

Définir le pseudo

yjsvpn Changer de réseau

Veuillez saisir le mot de passe Wi-Fi

CONFIRMEZ

09:09

Configuration

Informations sur le Wi-Fi auquel vous devez vous connecter et saisissez un nom d'appareil

Prend en charge les réseaux 2,4 GHz

station de charge

yjsvpn Changer de réseau

••••••••

CONFIRMEZ

FR


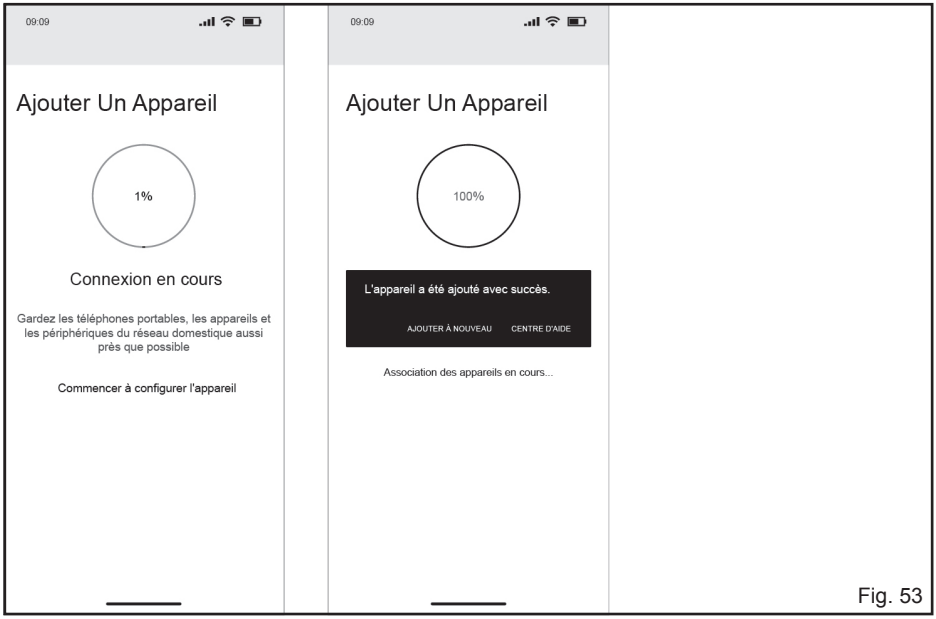


Fig. 53

- Lorsque la station de base est connectée avec succès au réseau Wi-Fi, l'indicateur de signal et l'indicateur Wi-Fi de la station de base s'allument tous deux en bleu.
- Si la connexion Wi-Fi échoue ou si le réseau Wi-Fi est déconnecté, l'indicateur de signal (A) de la station de base devient bleu fixe. Le voyant Wi-Fi (B) s'éteint.
- Pour réinitialiser le Wi-Fi, appuyez sur le bouton de réglage de la connexion Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La station de base démarre l'appairage Wi-Fi. Cette opération dure 4 minutes. Répétez les étapes ci-dessus à la Fig. 53.

Statut	Indicateur de signal (A)	Indicateur Wi-Fi (B)
La station de base est connectée avec succès et l'adaptateur d'alimentation est connecté avec succès.	Bleu uni	Arrêt
Couplage	Bleu, clignotant	Arrêt
Connexion Wi-Fi réussie	Bleu uni	Bleu uni
Échec de la connexion Wi-Fi / Le réseau Wi-Fi est déconnecté	Bleu uni	Arrêt

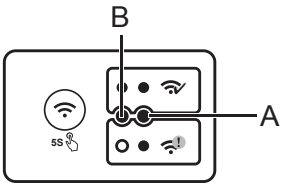

OPÉRATION

Comment réparer la tondeuse robotisée et la station de base ?
Le robot de tonte est apparié à la station de base lorsqu'il quitte l'usine. Si la tondeuse robotisée tombe en panne et doit être à nouveau appariée, utilisez la page App dans le menu des paramètres de la tondeuse pour l'appairer.
Cette page de l'application activera le signal de la tondeuse robot et lui permettra de se connecter à une station de recharge.

Tournez et appuyez sur la molette pour accéder à la page App. Utilisez la molette pour sélectionner Connexion et appuyez sur la molette pour accéder à la page Connexion (Fig. 54).

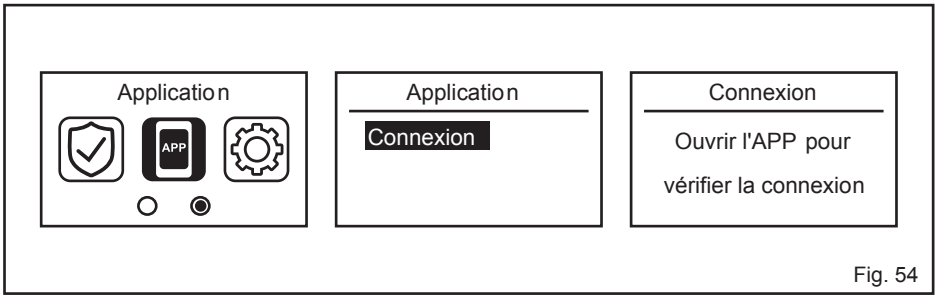


Fig. 54

Ensuite, ouvrez l'application et configurez le réseau conformément au processus de fonctionnement de l'application (Fig. 55).



FR

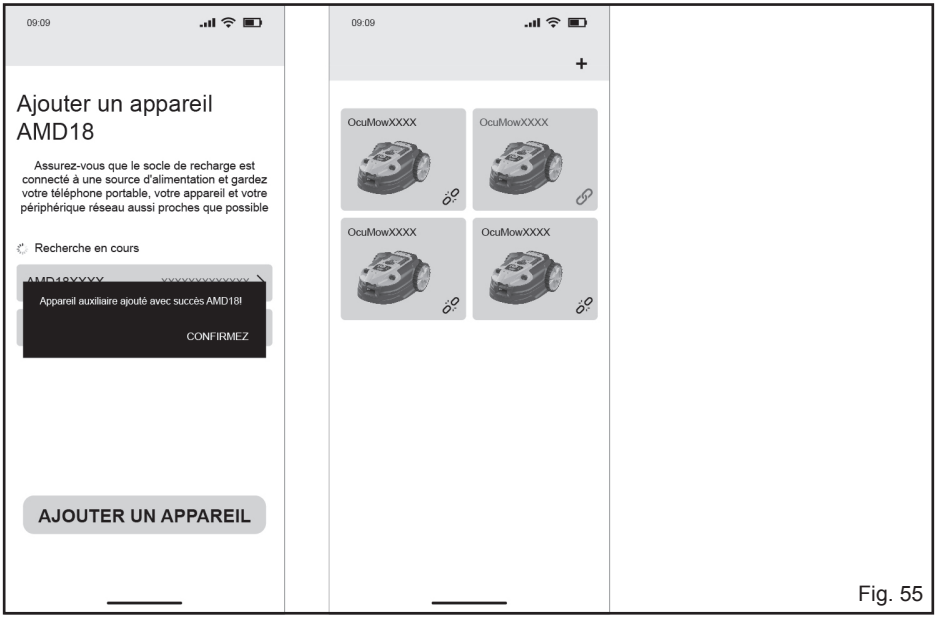


Fig. 55

Lorsque le robot de tonte est correctement connecté à la station de base, la page principale s'affiche comme suit (Fig. 56).



Fig. 56

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Éteignez toujours le produit, retirez la batterie et laissez-le refroidir avant d'effectuer des travaux d'inspection, d'entretien et de nettoyage !

⚠ AVERTISSEMENT

Si une pièce est usée ou endommagée, utilisez les pièces de rechange recommandées par le fabricant. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'outils ou d'accessoires non recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'outils ou d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Veillez à ce que tous les dispositifs de sécurité et le carter du moteur soient exempts de saleté et de poussière. Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des matières plastiques sont susceptibles d'être endommagées par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagées par leur utilisation. Utilisez des chiffons propres et secs pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.
- Vérifiez régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés afin de garantir un fonctionnement sûr du robot de tonte.
- Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur ou autour de la tondeuse robotisée et de la station de base. Essuyez la tondeuse avec un chiffon sec de temps en temps.
- Inspectez la station de base et débarrassez-la de la boue et des débris pour permettre une bonne connexion.

REMPLACEMENT DES LAMES DE LA TONDEUSE

⚠ AVERTISSEMENT

Portez toujours des gants de protection épais lorsque vous procédez à l'entretien de la lame. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, assurez-vous que la batterie a été retirée. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.

ENTRETIEN

FR

Vérifiez toujours si les lames sont en bon état. Si les lames sont émoussées, endommagées ou présentent des signes de déséquilibre, elles doivent être remplacées. N'utilisez que les lames de rechange recommandées. Veillez à ce que les trois lames et les vis soient remplacées en même temps afin de conserver un système de coupe équilibré. Consultez le site www.lawnmaster.com pour savoir où acheter des lames supplémentaires. Les numéros de pièces des consommables et des accessoires se trouvent à la fin de ce manuel.

Pour remplacer les lames

- Appuyez sur le bouton STOP et laissez la lame s'arrêter complètement.
- Appuyez sur le bouton On/Off pour éteindre la tondeuse.
- Soulever le couvercle du compartiment de la batterie. Retirez la batterie.
- Retournez lentement la tondeuse. Placez-la sur une surface douce et propre.
- Utilisez un outil approprié (par exemple, un tournevis) pour l'insérer dans l'un des trois trous du disque de coupe afin de le fixer (Fig. 57). Cela permet de s'assurer que le disque de lames ne tourne pas lors du remplacement des lames, afin d'éviter les blessures.
- Portez des gants de protection et utilisez un tournevis ou une clé à six pans creux pour retirer les trois vis et les lames (Fig. 58).
- Fixez les nouvelles lames à l'aide de nouvelles vis.
- Assurez-vous que toutes les lames tournent librement.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un tournevis électrique pour retirer les boulons de la lame peut entraîner une rotation rapide du disque de la lame et provoquer des blessures. Veillez à ce que le disque de coupe soit verrouillé à l'aide d'un outil approprié.

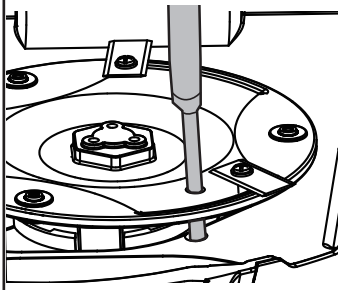


Fig. 57

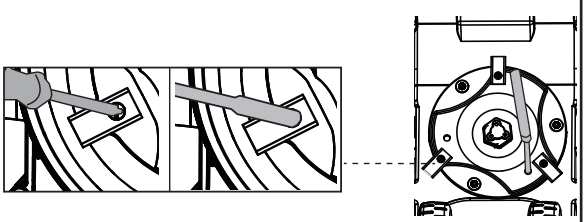


Fig. 58

ENTRETIEN

NETTOYAGE DU DESSOUS

Il est recommandé de vérifier et de nettoyer régulièrement le dessous du robot de tonte.

- Appuyez sur le bouton STOP et laissez la lame s'arrêter complètement.
- Appuyez sur le bouton On/Off pour éteindre la tondeuse.
- Soulever le couvercle du compartiment de la batterie. Retirez la batterie.
- Retournez lentement la tondeuse. Placez-la sur une surface douce et propre.
- Utilisez une brosse douce ou un chiffon humide pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc. du dessous de la tondeuse.


ATTENTION : Ne pas laver la tondeuse à l'eau courante.

- Portez des gants de sécurité pour nettoyer soigneusement le disque de la lame, le châssis et les roues avant et arrière à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon humide. Enlevez tous les débris qui se sont logés autour d'eux.
- Assurez-vous que le disque de la lame peut tourner librement et que toutes les lames peuvent tourner librement.

STOCKAGE DE LA TONDEUSE

Il est recommandé de ranger la tondeuse à l'intérieur pendant l'hiver. Le stockage de la tondeuse ou de la batterie à des températures inférieures à zéro peut entraîner des dommages.

- Pour optimiser la longévité de la batterie, assurez-vous que la tondeuse est complètement chargée avant de la remiser pendant l'hiver.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la tondeuse. Retirez la batterie.
- Nettoyez soigneusement la tondeuse.
- Utilisez la poignée pour transporter la tondeuse. Portez la tondeuse avec le disque de coupe éloigné du corps (Fig. 59).
- Stockez la tondeuse à l'intérieur dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.

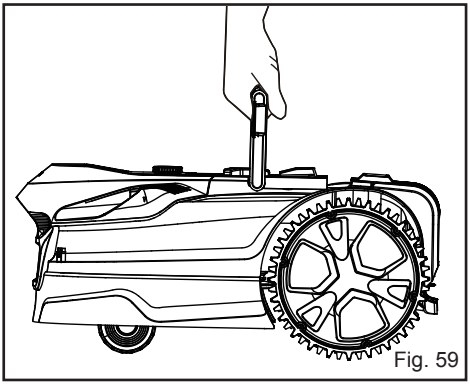
Fig. 59

IMPORTANT : Protégez le dessous de la tondeuse de l'eau stagnante. Ne rangez JAMAIS la tondeuse à l'envers à l'extérieur

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
- Rechargez le bloc-batterie dès que vous constatez une diminution notable des performances. Ne laissez pas la batterie se décharger complètement.
- Ne rechargez pas une batterie déjà entièrement chargée. La surcharge réduit la durée de vie de la batterie.
- Une fois la batterie entièrement chargée, retirez-la du chargeur et débranchez ce dernier de la prise de courant.

- Ne rangez pas la batterie sur l'outil ou sur le chargeur.
- Si la batterie est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger.

STOCKAGE DE LA STATION DE BASE

- Débrancher l'adaptateur électrique de la prise de courant.
- La station de base peut être laissée à l'extérieur en hiver.
- Il est recommandé de placer la station de base dans un endroit sec et abrité.


Mise à jour du logiciel via OTA (Over-The-Air = par voie sans fil)

Le logiciel de la tondeuse robotisée peut être mis à jour sans fil via l'application à l'aide de la technologie OTA. Cela garantit que votre tondeuse dispose toujours des dernières fonctionnalités et améliorations.

REMARQUE : avant la mise à jour, la tondeuse robotisée doit être correctement connectée à l'application. Assurez-vous que votre appareil mobile dispose d'une connexion Wi-Fi stable. Pendant le processus de mise à jour, la tondeuse doit être placée sur sa station de base, et celle-ci doit être correctement alimentée. Assurez-vous que la tondeuse reste sur la station de base avec une alimentation électrique stable.

- Ouvrez l'application et accédez à l'écran « Informations sur le micrologiciel » qui affiche la version actuelle du logiciel. Appuyez sur « Mettre à jour le micrologiciel » pour voir si une nouvelle version est disponible.
- Pour lancer la mise à jour, appuyez sur « Mettre à jour ». Le processus de mise à jour prendra plusieurs minutes.

REMARQUE : ne faites pas fonctionner et n'interrompez pas la tondeuse pendant la mise à jour.

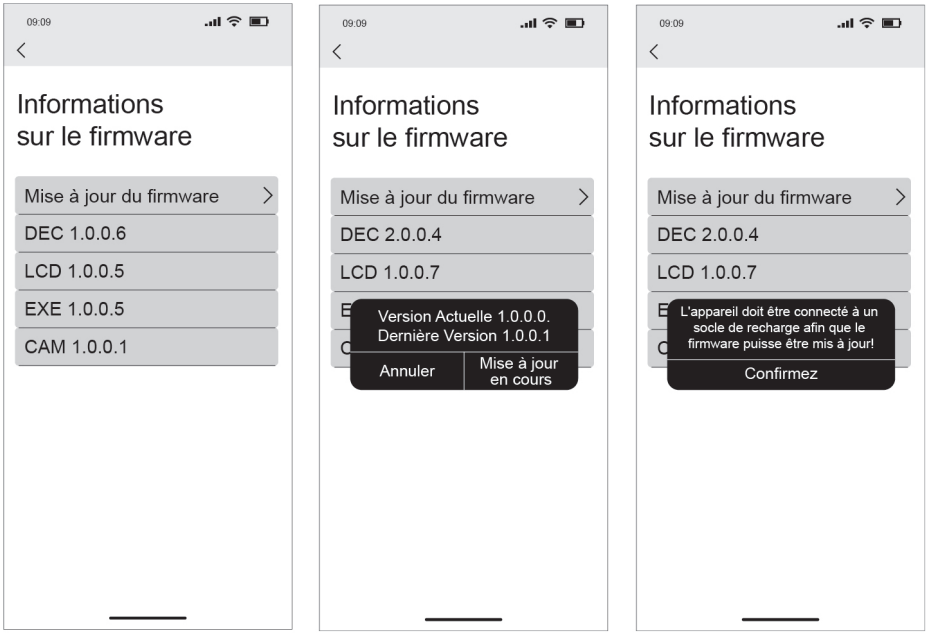

- Une fois la mise à jour terminée, la tondeuse redémarre automatiquement. Elle est alors prête à être utilisée.
- Vérifiez que la mise à jour a bien été effectuée en consultant l'écran « Informations sur le micrologiciel » dans l'application. Le numéro de la nouvelle version s'affiche. Vous pouvez également vérifier le numéro de la nouvelle version dans la page Version du logiciel de la page Sécurité sur l'écran LCD de la tondeuse.
- Si la mise à jour échoue ou si une erreur se produit, veuillez contacter le service d'assistance après-vente.

RECYCLAGE DES BATTERIES DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

FR

Les batteries utilisées dans ce bloc-batterie contiennent les matériaux toxiques et corrosifs suivants : **lithium-ion, un matériau toxique**.

⚠ AVERTISSEMENT

Tous les matériaux toxiques doivent être éliminés d'une manière spécifique afin d'éviter toute contamination de l'environnement. Avant d'éliminer des blocs-batteries lithium-ion endommagés ou usés, contactez votre agence locale de traitement des déchets ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le bloc-batterie se fissure ou se casse, avec ou sans fuite, ne le rechargez pas et ne l'utilisez pas. Mettez-le au rebut et remplacez-le par un nouveau bloc-batterie.

N'ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER!

Pour éviter les blessures et les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, et pour ne pas nuire à l'environnement :

- Recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant.
- N'essayez **PAS** de retirer ou de détruire l'un des composants du bloc-batterie.
- N'essayez **PAS** d'ouvrir le bloc-batterie.
- En cas de fuite, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. NE METTEZ **PAS** la solution en contact avec les yeux ou la peau, et ne l'avalez pas.
- NE JETTEZ **PAS** les batteries endommagées ou défectueuses dans les ordures ménagères.
- NE les incinérez **PAS**.
- NE PLACEZ **PAS** les batteries dans un endroit où elles se retrouveront dans une décharge ou dans un circuit de déchets solides municipaux.
- Apportez les batteries à un centre de recyclage ou d'élimination certifié.

DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que l'utilisateur peut résoudre lui-même.
Par conséquent, vérifiez le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement

⚠ ATTENTION !

N'effectuez que les opérations décrites dans ces instructions !
Tous les autres travaux d'inspection, d'entretien et de réparation doivent être effectués par un centre de service agréé ou par un spécialiste de qualification similaire si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même !
Des gants et des vêtements de protection appropriés doivent être portés lors de l'exécution de ces instructions. Arrêtez toujours la tondeuse avant d'effectuer un réglage.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La station de base ne parvient pas à se connecter.	Le signal Wi-Fi est faible.	Veuillez rapprocher la station de base du routeur Wi-Fi ou installer un amplificateur de signal Wi-Fi afin d'augmenter la puissance du signal.
	Le signal de la station de base n'est pas activé.	Appuyez sur le bouton de configuration de la connexion Wi-Fi de la station de base et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage. Ce mode ne dure que 4 minutes. Établissez la connexion Wi-Fi pendant cette durée.
	Votre téléphone n'est pas proche de la station de base lors de l'appairage Wi-Fi.	Rapprochez votre téléphone de la station de base.
Vous n'avez pas reçu l'e-mail de vérification de l'application.	L'e-mail est bloqué par votre fournisseur de messagerie.	Veuillez patienter jusqu'à une minute pour qu'il arrive. Vérifiez votre dossier de courrier indésirable/spam.
	L'envoi de la demande de vérification a échoué.	Réessayez d'envoyer une demande de vérification après le compte à rebours d'une minute.

DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse robotisée est bloquée pendant la tonte.	De l'herbe ou d'autres débris s'enroulent autour des roues.	Vérifier les roues et enlever l'herbe ou les objets.
	De l'herbe ou d'autres débris s'enroulent autour du disque de la lame.	Vérifiez le disque de la lame et retirez l'herbe ou les objets (portez toujours des gants de jardinage).
	Le robot tondeuse s'est pris les pieds dans quelque chose.	Libérez la tondeuse et retirez l'obstacle.
	La tondeuse robotisée est bloquée à un endroit du jardin.	Vérifiez s'il y a des obstacles qui empêchent la tondeuse robot de se déplacer à partir de cet endroit. Retirez les obstacles.
	La tondeuse est coincée dans un creux ou une pente irrégulière de la pelouse.	Veillez à ce que les creux et les trous dans la pelouse soient nivelés avec de la terre végétale et ensemencés avec des graines de gazon.
	Le capteur de relevage a été activé lorsque la tondeuse s'est retrouvée coincée.	Libérez la tondeuse.
La tondeuse robotisée ne démarre pas.	La batterie n'est pas installée correctement.	Assurez-vous que la batterie est poussée dans son logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
	La batterie n'est pas complètement chargée.	Chargez la batterie.
	Possibilité de colmatage.	Retirez la batterie. Vérifiez le dessous de la tondeuse et dégagez-la si nécessaire (portez toujours des gants de jardinage).
La tondeuse robotisée ne démarre pas.	L'herbe est trop longue.	Réglez une hauteur de coupe plus élevée.
	La batterie est défectueuse.	Bouton marche/arrêt défectueux.
	Remplacer la pile.	Contactez le service d'assistance après-vente.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le robot tondeuse laisse la pelouse.	Des barrières incorrectes sont utilisées pour définir la zone de travail.	Ajuster correctement les bordures/ barrières pour définir la zone de travail. Apportez des améliorations ou des temporaires si nécessaire. Reportez-vous à la section Définition de la zone de tonte à la page 19-23.
	Les capteurs à ultrasons sont désactivés.	Mettre en marche les capteurs à ultrasons conformément aux instructions de la page 39.
	La pente de la zone de travail est supérieure à 35 %.	Limiter la zone dont la pente est supérieure à 35 %
La tondeuse à gazon robotisée a du mal à s'amarrer.	La station de base se trouve sur une pente.	La tondeuse aura du mal à identifier les bandes de guidage. Placez la station de base sur une surface parfaitement plane
	Mauvaise connexion causée par des débris sur les bandes de chargement.	Nettoyez la bande de contact située sur la station de base et les bandes de charge de la tondeuse à l'aide d'un chiffon.
	L'herbe autour de la station de base est trop haute.	Coupez l'herbe autour de l'avant de la station de base afin d'assurer un arrimage en douceur.
	La station de base n'est pas placée correctement ou est recouverte d'un revêtement métallique.	Vérifiez que la disposition de la station de base est correcte. Retirez toute couverture métallique de l'emplacement de la station de base. Reportez-vous à la section Sélection de l'emplacement de la station de base à la page 25.
La tondeuse robotisée est coincée dans la station de base.	Un objet se trouve sur le chemin de la tondeuse à gazon robotisée et l'empêche de quitter la station de base.	Retirer l'objet.
	L'herbe autour de la station de base est trop haute.	Coupez l'herbe autour de l'avant de la station de base afin d'assurer un arrimage en douceur.

DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le robot tondeuse ne tond pas quand on s'y attend/ La tondeuse robotisée retourne sans cesse à la station de base.	Paramètres de programmation incorrects.	Vérifiez les paramètres de programmation. La tondeuse commence et termine son travail en fonction de la plage horaire définie. En dehors de cette plage horaire, la tondeuse reste dans la station de base. Assurez-vous que les réglages de l'heure et de la date locales sont corrects.
	Le capteur de pluie est déclenché.	Attendez que la tondeuse soit sèche et que le délai soit écoulé.
	La tondeuse robot a été renvoyée à la maison manuellement à l'aide du bouton de retour à la maison.	Démarrez la tondeuse en suivant les instructions de la page 43-44.
	Le bouton d'arrêt a été actionné alors que la tondeuse se trouvait sur la station de charge.	Démarrez la tondeuse en suivant les instructions de la page 43-44.
Le robot tondeuse est à l'envers.	La tondeuse robotisée s'est trop inclinée ou s'est retournée.	Remettez la tondeuse robot dans le bon sens et rectifiez la raison pour laquelle elle s'est retournée.
Problème de capteur de collision, avant/ arrière.	Le corps de la tondeuse ne peut pas se déplacer librement autour de son châssis.	Vérifiez que le corps de la tondeuse peut se déplacer librement autour de son châssis. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Problème inconnu avec le contrôle ou la fonction.	Problème temporaire d'ordre électronique ou logiciel dans la tondeuse.	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Téléchargez et installez la dernière mise à jour du logiciel. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
La tondeuse robotisée se dirige vers la station de base, mais le disque de la lame ne tourne pas.	La tondeuse robotisée recherche la station de base.	C'est normal. La tondeuse doit être rechargée. Le disque de coupe ne tourne pas pendant la recherche automatique de la station de base.
La tondeuse robotisée vibre.	Les lames de coupe sont endommagées.	Remplacez les lames. Reportez-vous à la section Remplacement des lames de la tondeuse à la page 52. Consultez le site www.lawnmaster.com pour savoir où acheter des lames. Voir la liste des pièces à la page 68.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse robotisée vibre.	Un trop grand nombre de lames dans la même position entraîne un déséquilibre du système de coupe.	Vérifier qu'une seule lame est montée sur chaque vis et que les lames ne sont pas coincées.
	Différents types (épaisseur) de lames sont utilisés.	Vérifiez si les lames sont de types différents (épaisseur).
	La vis de la lame est desserrée.	Serrer les vis de la lame.
L'herbe est coupée de manière inégale.	La zone de travail est trop grande.	Ajustez la limite pour réduire la taille de la zone de tonte ou augmenter le temps de travail.
	Les lames sont émoussées.	Remplacez toutes les lames et les vis. Reportez-vous à la section Remplacement des lames de la tondeuse à la page 52. Visitez le site www.lawnmaster.com pour savoir où acheter des lames.
	La hauteur de coupe est trop basse ou l'herbe est trop haute.	Augmenter la hauteur de coupe.
	De l'herbe est enroulée autour disque de la lame	Vérifiez le dessous de la tondeuse et dégagez-la si nécessaire (portez toujours des gants de jardinage).
Le temps de charge est beaucoup plus long que 2 heures.	Les bandes de chargement et de contact sont obstruées par des débris.	Utilisez un chiffon pour nettoyer la bande de contact située sur la station de base et les bandes de charge de la tondeuse.
	Le protecteur de charge s'est activé en raison d'une température élevée.	Placez la station de base dans un endroit ombragé ou attendez que la température ait baissé.
La tondeuse robotisée ne se recharge pas.	Pas de puissance.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'adaptateur d'alimentation et que l'adaptateur d'alimentation est connecté à une source d'alimentation appropriée. Vérifiez la connexion de la prise murale et si un disjoncteur de mise à la terre s'est déclenché.
	Les bandes de chargement et de contact sont contaminées.	Utilisez un chiffon pour nettoyer la bande de contact située sur la station de base et les bandes de charge de la tondeuse.

DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse robotisée ne se recharge pas.	La prise de courant, le fusible, le câble d'alimentation ou la station de base sont défectueux.	Vérifier la tension du réseau et le fusible, si nécessaire faire vérifier la station de base par une personne qualifiée.
	La batterie est défectueuse.	Contactez le service d'assistance après-vente.
La durée d'exécution est plus courte que prévu.	La hauteur de coupe est trop basse ou l'herbe est trop haute.	Augmenter la hauteur de coupe.
	L'herbe est mouillée ou humide.	Attendez que l'herbe soit sèche.
	L'herbe est dense.	Augmenter la hauteur de coupe et augmenter le temps de travail.
La lame de coupe ne tourne pas lorsque la tondeuse est en marche.	La lame de coupe est obstruée.	Éteignez la tondeuse et retirez la batterie. Dégagez l'obstruction (portez toujours des gants de jardinage).
	La vis de la lame est desserrée.	Serrer les vis de la lame.
	La tondeuse ne peut pas détecter l'herbe	Placez la tondeuse dans un endroit où il y a de l'herbe. Une pelouse brune peut ne pas être reconnue par l'appareil photo.
La LED de la station de base ne s'allume pas.	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez l'adaptateur d'alimentation, le cordon, les disjoncteurs et les fusibles.
La tondeuse robotisée ne reconnaît pas la bande magnétique et la dépasse.	La bande magnétique est trop enfoncée dans le sol.	Poser la bande magnétique sur le sol ou à une profondeur d'environ 5 cm dans le sol.
	La température extérieure est trop élevée.	Attendez que la température baisse. Évitez d'utiliser la tondeuse pendant les heures chaudes de la journée.
La tondeuse robotisée s'arrête ou se déplace de manière incontrôlée lorsqu'elle se trouve à proximité de la zone délimitée par la bande magnétique.	Les bandes magnétiques sont placées trop près les unes des autres.	Maintenez une distance d'au moins 120 cm entre deux zones de délimitation dotées de bandes magnétiques.
	Les câbles électriques provoquent des interférences dans la zone de fauchage.	Évitez les câbles électriques qui traversent la zone de tonte. Ne vous approchez pas des zones de tonte de vos voisins, qui fonctionnent avec un câble périphérique.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Mauvais signal GPS/ pas de données GPS valides.	Facteurs environnementaux	Déplacez la tondeuse sur des terrains dégagés. Tenez la tondeuse éloignée des bâtiments.
	Problèmes d'équipement	Vérifiez et entretenez régulièrement la tondeuse pour vous assurer que le module GPS fonctionne correctement. Si le module GPS est endommagé, contactez le service d'assistance après-vente.
	Influence des conditions météorologiques	Ne laissez pas la tondeuse fonctionner par mauvais temps.
	Le niveau de la batterie est insuffisant.	Chargez la batterie. Veillez à ce que la puissance de la batterie soit suffisante.

Si les capteurs de la tondeuse robotisée ont été activés, la tondeuse émet 10 bips continus. Les informations relatives à l'erreur s'affichent sur l'écran LCD.

INFORMATIONS SUR LES ERREURS	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Patinage des roues	Patinage des roues	Libérez la tondeuse et retirez l'obstacle.
Erreur du système de contrôle	Défaut du système de contrôle	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Frontière extérieure	La tondeuse a quitté la pelouse et ne peut pas détecter l'herbe.	Reportez-vous aux solutions pour "La tondeuse robotisée quitte la pelouse" dans Dépannage à la page 59.
Erreur de batterie	Défaut de batterie	Remplacez la batterie. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.

DÉPANNAGE

FR

INFORMATIONS SUR LES ERREURS	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Faucheuse soulevée	La tondeuse s'est soulevée.	Libérez la tondeuse et retirez l'obstacle.
Défaut du moteur	Défaut du moteur	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Rouler sur place	La tondeuse est à l'envers ou trop inclinée.	Libérez la tondeuse et retirez l'obstacle.
Batterie trop chaude/ froide	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse.	Laissez le bloc-batterie refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale.
Faucheuse incline	La tondeuse s'est inclinée.	Libérez la tondeuse et retirez l'obstacle.
Erreur du bouton d'arrêt	Erreur du bouton d'arrêt	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Déclenchement du détecteur de pluie	Le détecteur de pluie a été déclenché.	Attendez que la tondeuse soit sèche et que le délai soit écoulé.
Trop proche de la gare	La tondeuse est trop proche de la station de base ou sur celle-ci lors d'une coupe localisée ou lorsque le bouton d'accueil est enfoncé.	Éloignez la tondeuse de la station de base.
Erreur du capteur magnétique	Le capteur magnétique est défectueux.	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Pas de signal de la caméra	Pas de signal vers la caméra	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Pas de données GPS	Signal GPS anormal au démarrage	Déplacez la tondeuse sur un terrain dégagé. Arrêtez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse.

DÉPANNAGE

INFORMATIONS SUR LES ERREURS	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Loin de chez soi	La tondeuse robotisée se trouve à 1 kilomètre de la station de recharge.	Il s'agit d'un réglage de prévention du vol. Veillez à ce que la tondeuse fonctionne en mode Drop and Mow lorsque vous l'utilisez dans une propriété située à plus d'un kilomètre de votre domicile.
Ruban non visible	Les bandes de guidage sur la station de base ne sont pas visibles.	Nettoyez les bandes de guidage de la station de base. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Fermer la trappe de la batterie	Le couvercle du compartiment à piles est ouvert.	Fermez le couvercle du compartiment à piles.
Basse tension	La tension de la batterie est trop faible.	Chargez la batterie.
Pas de batterie	Pas de batterie dans la tondeuse	Assurez-vous que la batterie est correctement installée.
Défaut de coupe	Défaut du moteur de tonte	Éteignez la tondeuse. Redémarrez la tondeuse. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance après-vente.
Coupeur bloqué	Le disque de la lame est bloqué.	Vérifiez le dessous de la tondeuse et dégagez-la si nécessaire (portez toujours des gants de protection).
Échec de l'amarrage	La station de base est déconnectée ou n'est pas sous tension.	Vérifiez que la station de base n'est pas bloquée, que les bandes de guidage de la station de base sont claires et que la station de base est sous tension.
Trop sombre	La faucheuse est activée en dehors des périodes de lever et de coucher du soleil.	Vérifiez les paramètres de programmation. La tondeuse commencera et terminera son travail en fonction de la plage horaire définie. Assurez-vous que les réglages de l'heure et de la date locales sont corrects.

GARANTIE LAWNMASTER®

FR

Nous sommes fiers de fabriquer un produit durable et de haute qualité. Ce produit LawnMaster® bénéficie d'une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux à compter de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou locatif, une garantie limitée de 30 jours s'applique. **Les piles sont garanties un an contre les défauts de fabrication et de matériaux.** Pour être valables, les batteries doivent être chargées conformément aux instructions et réglementations du manuel d'utilisation. La garantie ne s'applique pas aux défauts dus à des abus directs ou indirects, à la négligence, à une mauvaise utilisation, à des accidents, à des réparations ou à des modifications et à un manque d'entretien. Veuillez conserver votre reçu/liste d'emballage comme preuve dachat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre. Pour le service après-vente, appelez le service clientèle au 1-866-384-8432.


Articles non couverts par la garantie :

1. Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'un usage commercial, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inadéquat ou d'une modification ;
2. L'appareil, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément au manuel d'utilisation ;
3. Usure normale, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous ;
4. Les éléments d'entretien courant tels que les lubrifiants, l'affûtage des lames ;
5. Détérioration normale de la finition extérieure due à l'utilisation ou à l'exposition.

CONSERVEZ VOS REÇUS. SANS EUX, LA GARANTIE EST ANNULÉE.

VUE ÉLARGIE

FR

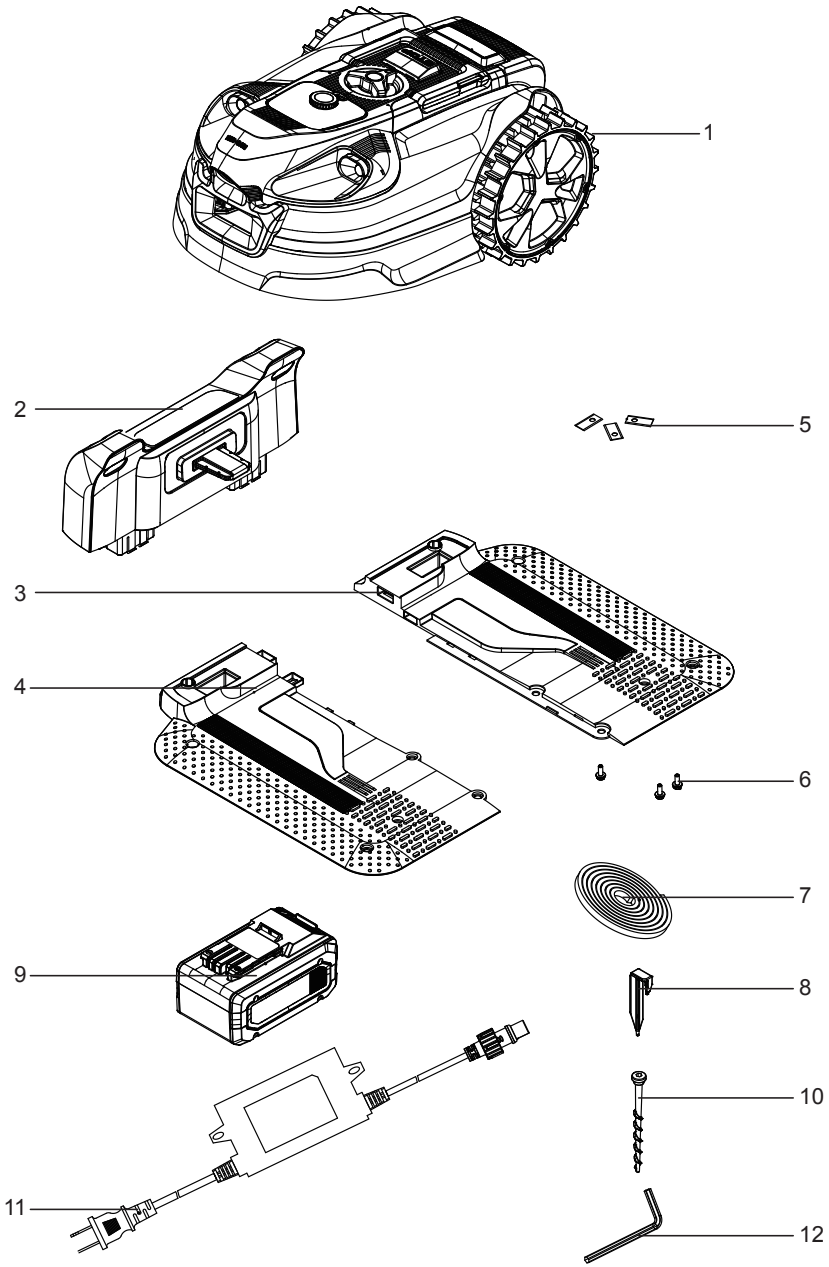

LISTE DES PIÈCES

FR

Numéro de clé	Numéro de pièce	Description	Quantité
1		Unité de tondeuse	1
2		Partie supérieure de la station de base	1
3		Partie gauche de la station de base	1
4		Partie droite de la station de base	1
5		Lame de rechange	6
6		Vis pour la lame	6
7	523113	Bande magnétique (16.4 pieds / 5 m)	4
8		Cheville pour la bande magnétique (10 pcs)	4
9	24LB4005-CN	Batterie	1
10		Vis de fixation de la station de base	10
11		Adaptateur d'alimentation	1
12		Clé hexagonale	1

Les pièces de rechange surlignées en gris sont disponibles pour l'achat après-vente. Le remplacement des pièces internes ou de réparation ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Veuillez contacter votre revendeur agréé ou le service clientèle au 1-866-384-8432.

Les pièces ci-dessous sont disponibles, veuillez contacter le 1-866-384-8432 pour commander.

Pièce	N° de pièce
Roue antidérapante et vis	952688
Garage	952642
Ensemble de lames paquet de 15	523830

REMARQUES

REMARQUES

FR