



User Manual

WPX3000e


3000 PSI | 1.76 GPM

ELECTRIC PRESSURE WASHER


WPX3400e

3400 PSI | 2.0 GPM

ELECTRIC PRESSURE WASHER

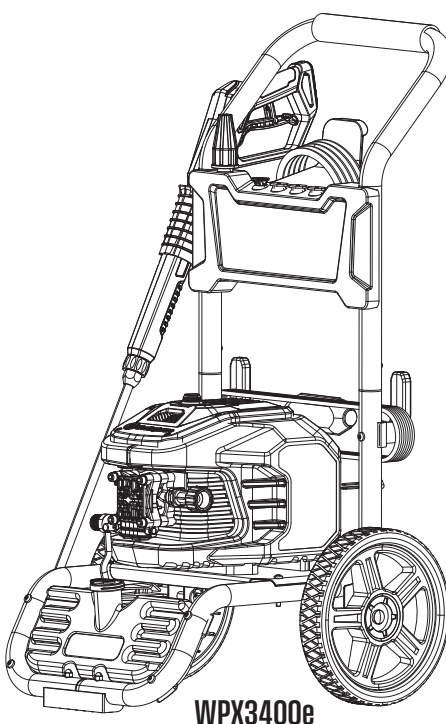

WPX3400e

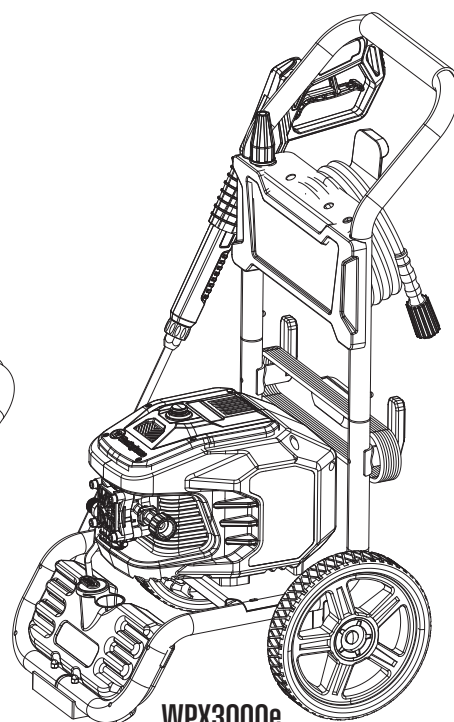

WPX3000e

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have questions or need assistance, please call customer service at 855-944-3571.

TABLE OF CONTENTS

Introduction	2-3
Safety	4-7
Electrical	8-9
Components	10
Assembly	11-14
Operation	14-19
Maintenance	20-21
Troubleshooting	22
Service Hotline/Company Address	Back Page

INTRODUCTION

⚠ WARNING This product and other substances that may become airborne from its use contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. **Wash hands after handling.** For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

DISCLAIMERS

All information, illustrations, and specifications in this manual were in effect at the time of publishing. The illustrations used in this manual are intended as representative reference views only. We reserve the right to make any specification or design change without notice.

ALL RIGHTS RESERVED

All rights reserved. No reproduction allowed in any form without written permission from Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠ DANGER Read this manual before using or performing maintenance on this product. Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury or death.

UPDATES

The latest User Manual for Westinghouse products can be found under the support tab. westinghouse.com/pages/manuals or scan the following QR code with a smartphone camera to be directed to the link.



PRODUCT REGISTRATION

For trouble-free warranty coverage, it is important to register your Westinghouse product.

Register by:

- Completing and mailing the product registration card included in the carton.
- Going online at: westinghouse.com/register
- Scanning the following QR code with a smartphone camera to be directed to the mobile registration link.



For Your Records

Date of Purchase: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Place of Purchase: _____

- Sending the following product information to:

Westinghouse Outdoor Power

Warranty registration

777 Manor Park Drive

Columbus, OH 43228

IMPORTANT: Keep the purchase receipt for trouble-free warranty coverage.

INTRODUCTION

SPECIFICATIONS WPX3400e

Water Temperature	Cold Water Only
Max Pressure	3400 PSI
Rated Pressure	3000 PSI
Max Water Flow Rate	2.0 US GPM (7.57 LPM)
Rated Water Flow Rate.....	1.1 US GPM (4.16 LPM)
Phase	Single
Input	120 V, AC only, 60 Hz, 14 Amps

SPECIFICATIONS WPX3000e

Water Temperature	Cold Water Only
Max Pressure	3000 PSI
Rated Pressure	2600 PSI
Max Water Flow Rate	1.76 US GPM (6.7 LPM)
Rated Water Flow Rate.....	1.1 US GPM (4.16 LPM)
Phase	Single
Input	120 V, AC only, 60 Hz, 13 Amps

 **WARNING** **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. Failure to heed this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

NOTICE **NEVER** allow the pressure washer pump to run for more than one minute after you have turned off the water supply. This can cause the motor and pump to overheat and fail. **ALWAYS** unwind the garden hose completely and remove any objects that may be restricting or preventing the flow of water to the machine.

NOTICE Thank you for choosing Westinghouse! PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON. If you have a question or experience a problem with your Westinghouse purchase, call us at 1-855-944-3571 to speak with an agent.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

HAVE QUESTIONS?
Email us at service@wpowereq.com
or call 1-855-944-3571

SAFETY

SAFETY DEFINITIONS

The words DANGER, WARNING, CAUTION, and NOTICE are used throughout this manual to highlight important information. Be sure that the meanings of this safety information are known to all who operate, perform maintenance on, or are near the pressure washer.



This safety alert symbol appears with most safety statements. It means attention, become alert, safety is involved! Please read and abide by the message that follows the safety alerts symbol.



DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which can cause damage to the pressure washer, personal property, and/or the environment, or cause the equipment to operate improperly.

NOTE: Indicates a procedure, practice or condition that should be followed for the pressure washer to function in the manner intended.

SAFETY SYMBOLS

Follow all safety information contained in this user manual as well as the information on the product labeling.

SYMBOL	DESCRIPTION
	Safety Alert Symbol
	Risk of Injection.
	Double-insulated construction
	Electric Shock
	Risk of Explosion. Never spray flammable liquids. Flammable liquids and their vapors can be explosive.
	Do Not Operate in Wet Conditions
	Read Manufacturer's Instructions
	Kickback.
	Double-insulated construction
	Wear eye and ear protection

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instructions before using this product.



WARNING

Risk of liquid injection. Never spray humans or animals, as injury could result. Engage trigger lock when the pressure washer is not in use.



WARNING

When using this product, basic, precautions should always be followed, including the following:

- **WARNING** — Risk of injection or injury — Do not discharge stream at persons.
- **ALWAYS** take time to read all the instructions before using the product.
- It is recommended to carefully read understand all operating aspects of the pressure washer outlined in this manual to avoid personal injury and/or damage to property and to maximize your pressure washing experience.
- Understand and know how to safely stop the product and bleed pressures quickly. Be fully familiar with all controls.
- Follow the maintenance instructions as specified in the manual.
- **DO NOT** use your pressure washer when you are under the influence of alcohol or drugs. Use this power tool carefully and only when you are alert.
- Keep operating area clear of all people, animals and hazardous objects.
- **DO NOT** overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- **The pressure washer is equipped with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) which greatly reduces the chance of electric shock while the unit is in use. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.**

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

This pressure washer has a ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. A GFCI provides additional protection from the risk of electric shock. If replacement of the plug or cord is necessary, use identical replacement parts that include GFCI protection.

SERVICING OF A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. Grounding means are not provided for a double insulated product, nor should grounding means be added to the product.

Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should only be done by qualified service personnel.

A double-insulated product is marked with the words “**DOUBLE INSULATION**” or “**DOUBLE INSULATED**”. This symbol  may also be marked on the product.

SAFETY

- Failure to read and follow the instructions in user manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- When using the pressure washer near children, make sure they are closely supervised by an adult to avoid injury. **NEVER** let a child use the pressure washer.
- This pressure washer conforms to CSA and other safety and consumer standards. **DO NOT** modify or rebuild any part of your pressure washer.
- Watch your balance and footing while using your pressure washer. Surfaces become slippery when wet and are extra slippery when using a detergent or cleaner.
- **NEVER** operate the pressure washer in bare feet, sandals, or open-toed shoes.
- **DO NOT** touch the high pressure spray with your fingers, hands, feet and be careful to avoid any contact with your eyes as the powerful spray can cause blindness or blast holes in the skin.
- **ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.
- To avoid accidents causing injury, **ALWAYS** use the trigger safety lock when the pressure washer is not in use even if the spraying stops for a moment.
- Point the trigger handle in a safe direction when beginning to use your pressure washer.
- **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. The pressure washer can break glass if hit with direct contact.
- Hold the trigger handle and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the trigger handle) until you get used to the “recoil”.
- When you stop the pressure washer, water pressure may remain in the system. To release the pressure, point the trigger handle in a safe direction and pull the trigger.
- **NEVER** spray flammable liquids.
- **NEVER** use the pressure washer in areas that contain combustible dust, liquids or vapors.
- Examine the hose regularly. Replace if damaged. Due to the high pressure involved, it cannot be repaired if cut or damaged.
- Only use detergent specifically formulated for pressure washers and follow instructions on the detergent’s label.
- Detergent can be harmful to your skin, eyes and lungs. Please be cautious when handling any chemicals. Dish and laundry soap is too thick and will clog the nozzle of your detergent bottle.
- **ALWAYS** turn the water supply “ON ” before turning the pressure washer power to “ON”. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.
- **NEVER** use a water supply to your pressure washer that exceeds 150 PSI maximum.
- **NEVER** disconnect the high pressure hose from the pressure washer while the system is pressurized.
- **NEVER** permanently engage the trigger mechanisms on the trigger handle.
- **NEVER** operate the pressure washer unless all components are properly and securely connected.
- **NEVER** allow the pressure washer pump to run for more than one minute after you have turned off the water supply. This can cause the motor and pump to overheat and fail.
- **For the WPX3000**—This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 16 is recommended for an extension cord of 50 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.
- **For the WPX3400**—This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 14 is recommended for an extension cord of 25 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.
- **NEVER** use lances or other parts that are not compatible for this specific Westinghouse unit.
- **NEVER** spray any electrical outlet with your pressure washer.
- Inspect the power cord before using. **DO NOT** use it if it is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground. **DO NOT** touch the plug with wet hands.

NOTICE

Store the pressure washer indoors in a heated environment to prevent the water in the unit from freezing and expanding. When the water freezes and expands, the high-pressure pump will crack and render the pressure washer inoperable. It is recommended you use pump saver (not included) to protect pumps from freezing and cracking.

- **NEVER** use hot water with your pressure washer. It will overheat and damage the seals and components in the high-pressure pump that cannot be repaired.
- **NEVER** leave the pressure washer “ON” while it is unattended.

SAFETY

SAFETY LABELS AND DECALS

The following information is on the labels and decals.

① Specifications

(See page 3)

② Safety Symbols

(See page 4)

③ Risk of Electrocutation

- Inspect cord before using. Do not use if cord is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground.
- Do not touch the plug with wet hands.
- This product is provided with a ground fault circuit interrupter built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- Read instruction manual before using.

Westinghouse Westinghouse Outdoor Power Equipment
Columbus Ohio 43228 USA
Made in Vietnam

Model
La Maqueta | Modèle WPX3400e

Max Pressure
Presión Pico | Pression Dr Crête 3400PSI (3400 LB/PO²)

Max Rated Pressure
Presión Máxima Nominal | Pression Nominale Maximale 3000PSI (3000 LB/PO²)

Max Water Flow Rate
Tasa Máxima de Flujo de Agua | Débit D'eau Maximum 2.0 US GPM (7.57 LPM)

Rated Water Flow Rate
Tasa de Flujo de Agua | Débit D'eau Nominal 1.1 US GPM (4.16 LPM)

Rating
Clasificación | Évaluation 120V 1PH/Monophasé, AC 60Hz 14A

Serial number

WARNING - DO NOT SPRAY ELECTRICAL APPARATUS AND WIRING.
Use cold water only. Store indoors. For either indoor or outdoor use.

AVERTISSEMENT - NE PAS PULVÉRISER DES APPAREILS ET CÂBLAGES ÉLECTRIQUES.
Utilisez uniquement de l'eau froide. Conserver à l'intérieur. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov/product
AVERTISSEMENT: Cancer et problèmes de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product
ADVERTENCIA: Cáncer y daños al sistema reproductor - www.P65Warnings.ca.gov/product

CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.
CAUTION Gun Kicks Back - Hold with both hands. Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety goggles with side shields.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, lisez attentivement le manuel du propriétaire avant de l'utiliser.
AVERTISSEMENT Le pistolet recule - Tenez avec les deux mains. Risque de blessure aux yeux. Soyez toujours prudent, portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux.

WARNING Risk of Injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.
AVERTISSEMENT Risque d'injection ou de blessures aux personnes - Ne dirigez pas le jet de décharge vers des personnes.

DANGER RISK OF ELECTROCUTION.
AVERTISSEMENT Risque d'électrocution - Ne vaporisez pas de liquides inflammables.

WARNING Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.
AVERTISSEMENT Risque d'explosion - Ne vaporisez pas de liquides inflammables.

Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.
Inspectez le cordon avant utilisation - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. Maintenez toutes les connexions au sec et hors du sol.

Keep all connections dry and off the ground.
Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

Do not touch plug with wet hands.
Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.

Double isolation - Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

This product is provided with a ground fault circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
Ce produit est fourni avec un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) intégré dans la fiche du cordon d'alimentation. Si le remplacement de la fiche ou du cordon est nécessaire, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVING PARTS, SHUT OFF THE POWER AND RELIEVE THE PRESSURE.
AVANT D'ENTREtenir, DE NETTOYER OU DE RETIRER DES PIÈCES, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RELÂCHEZ LA PRESSION.

③

⚠ WARNING:

RISK OF ELECTROCUTION

1. INSPECT CORD BEFORE USING. DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
2. KEEP ALL CONNECTIONS DRY AND OFF THE GROUND.
3. DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET HANDS.
4. DOUBLE INSULATED - WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
5. THIS PRODUCT IS PROVIDED WITH A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER BUILT INTO THE POWER CORD PLUG. IF REPLACEMENT OF THE PLUG OR CORD IS NEEDED, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
6. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

1. INSPECTEZ LE CORDON AVANT DE L'UTILISER. NE PAS UTILISER SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ.
2. GARDEZ TOUTES LES BRANCHEMENTS SECS ET NON AU SOL.
3. NE PAS TOUCHER LA FICHE AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
4. À ISOLATION DOUBLE - LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES RÉPARATIONS, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

⚠ AVERTISSEMENT

5. CE PRODUIT EST OFFERT AVEC UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE INTÉGRÉ DANS LA FICHE DU CORDON. SI LE REMPLACEMENT DE LA FICHE OU DU CORDON EST NÉCESSAIRE, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.
6. LISEZ LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER.

⚠ ADVERTENCIA:

- RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
1. REVISE EL CABLE ANTES DE USAR. NO LO USE SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO.
2. MANTENGA TODAS LAS CONEXIONES SECAS Y FUERA DEL SUELO.
3. NO TOQUE EL ENCHUFE CON LAS MANOS HÚMEDAS.
4. DOBLE AISLAMIENTO: CUANDO DÉ SERVICIO SÓLO USE PARTES DE REEMPLAZO IDENTICAS.
5. ESTE PRODUCTO SE PROPORCIONA CON UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA INTEGRADO EN EL ENCHUFE DEL CABLE DE ENERGÍA. SI SE NECESITA REEMPLAZAR EL ENCHUFE O EL CABLE, UTILICE SOLO PARTES DE REEMPLAZO IDENTICAS.
6. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

Westinghouse Westinghouse Outdoor Power Equipment
Columbus Ohio 43228 USA

Model
La Maqueta | Modèle WPX3000e

Max Pressure
Presión Pico | Pression Dr Crête 3000PSI (3000 LB/PO²)

Max Rated Pressure
Presión Máxima Nominal | Pression Nominale Maximale 2600PSI (2600 LB/PO²)

Max Water Flow Rate
Tasa Máxima de Flujo de Agua | Débit D'eau Maximum 1.76 US GPM (6.66 LPM)

Rated Water Flow Rate
Tasa de Flujo de Agua | Débit D'eau Nominal 1.1 US GPM (4.16 LPM)

Rating
Clasificación | Évaluation 120V 1PH/Monophasé, AC 60Hz 13A

Serial number

WARNING - DO NOT SPRAY ELECTRICAL APPARATUS AND WIRING.
Use cold water only. Store indoors. For either indoor or outdoor use.

AVERTISSEMENT - NE PAS PULVÉRISER DES APPAREILS ET CÂBLAGES ÉLECTRIQUES.
Utilisez uniquement de l'eau froide. Conserver à l'intérieur. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov/product
AVERTISSEMENT: Cancer et problèmes de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product
ADVERTENCIA: Cáncer y daños al sistema reproductor - www.P65Warnings.ca.gov/product

CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.
CAUTION Gun Kicks Back - Hold with both hands. Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety goggles with side shields.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, lisez attentivement le manuel du propriétaire avant de l'utiliser.
AVERTISSEMENT Le pistolet recule - Tenez avec les deux mains. Risque de blessure aux yeux. Soyez toujours prudent, portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux.

WARNING Risk of Injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.
AVERTISSEMENT Risque d'injection ou de blessures aux personnes - Ne dirigez pas le jet de décharge vers des personnes.

DANGER RISK OF ELECTROCUTION.
AVERTISSEMENT Risque d'électrocution - Ne vaporisez pas de liquides inflammables.

WARNING Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.
AVERTISSEMENT Risque d'explosion - Ne vaporisez pas de liquides inflammables.

Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.
Inspectez le cordon avant utilisation - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. Maintenez toutes les connexions au sec et hors du sol.

Keep all connections dry and off the ground.
Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

Do not touch plug with wet hands.
Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.

Double isolation - Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

This product is provided with a ground fault circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
Ce produit est fourni avec un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) intégré dans la fiche du cordon d'alimentation. Si le remplacement de la fiche ou du cordon est nécessaire, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVING PARTS, SHUT OFF THE POWER AND RELIEVE THE PRESSURE.
AVANT D'ENTREtenir, DE NETTOYER OU DE RETIRER DES PIÈCES, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RELÂCHEZ LA PRESSION.

ELECTRICAL

DOUBLE INSULATION

Double insulation eliminates the need for a three-wire grounded power cord. Double insulated products do not need to be grounded because exposed metal parts are covered in protective insulation that isolates them from internal metal motor components.

⚠ WARNING A double insulated system is designed to protect against shock caused by a break in the product's internal insulation. To avoid electric shock, follow all ordinary safety procedures.

NOTE: Double insulated products should only be serviced by qualified service technicians. For more information, contact Westinghouse customer service toll-free at 1-855-944-3571.

AC MOTOR

The electric motor in this product was designed to work with a **nominal 120V/60Hz AC power supply (average U.S. household circuit)**. It is not intended to operate on direct current (DC). A significant voltage drop will result in a loss of power and could damage the motor.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

See Figure 1.


This pressure washer has a ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. A GFCI protects against ground fault currents such as a current that would flow through a person standing on a wet surface while holding a product with faulty insulation. GFCI plugs do not protect against shocks, short circuits, and overloads. If replacement of the plug or cord is necessary, use identical replacement parts that include GFCI protection.

To test the GFCI:

- Plug the power supply cord into a receptacle.
- Press the TEST button and listen for a “click” indicating that the connection to the power supply was broken.
- Press the RESET button to restore power to the device. The LED light will turn on when power is restored.

Test the GFCI monthly to ensure proper operation.

FIG. 1

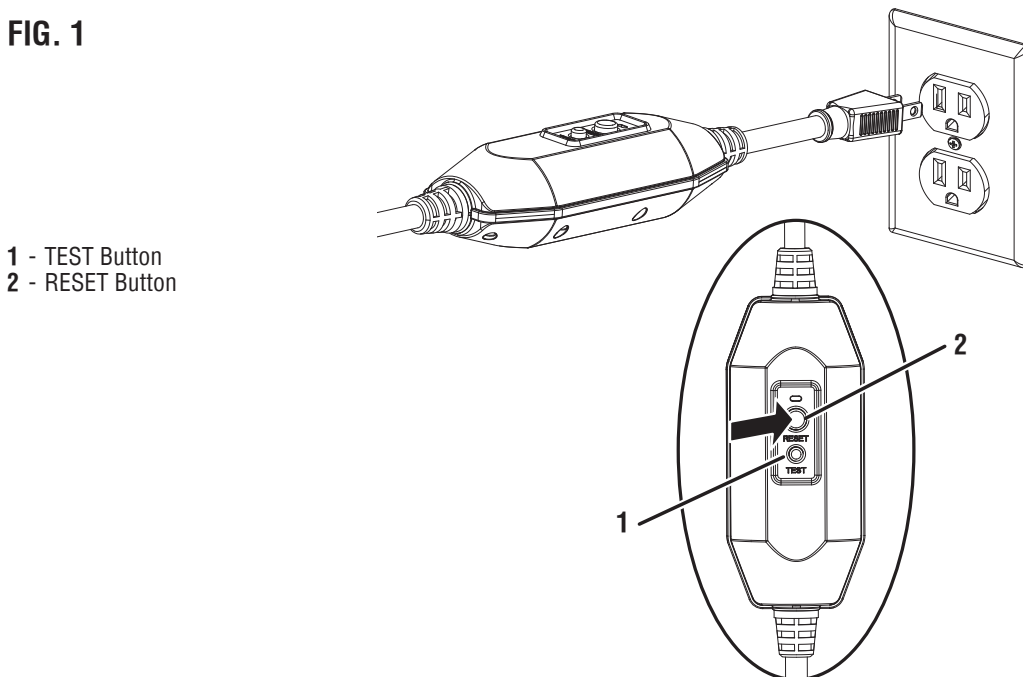

- 1 - TEST Button
2 - RESET Button

ELECTRICAL


EXTENSION CORDS

For the WPX3000 –This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 16 is recommended for an extension cord of 50 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.

For the WPX3400 –This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 14 is recommended for an extension cord of 25 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.

COMPONENTS

FIG. 2

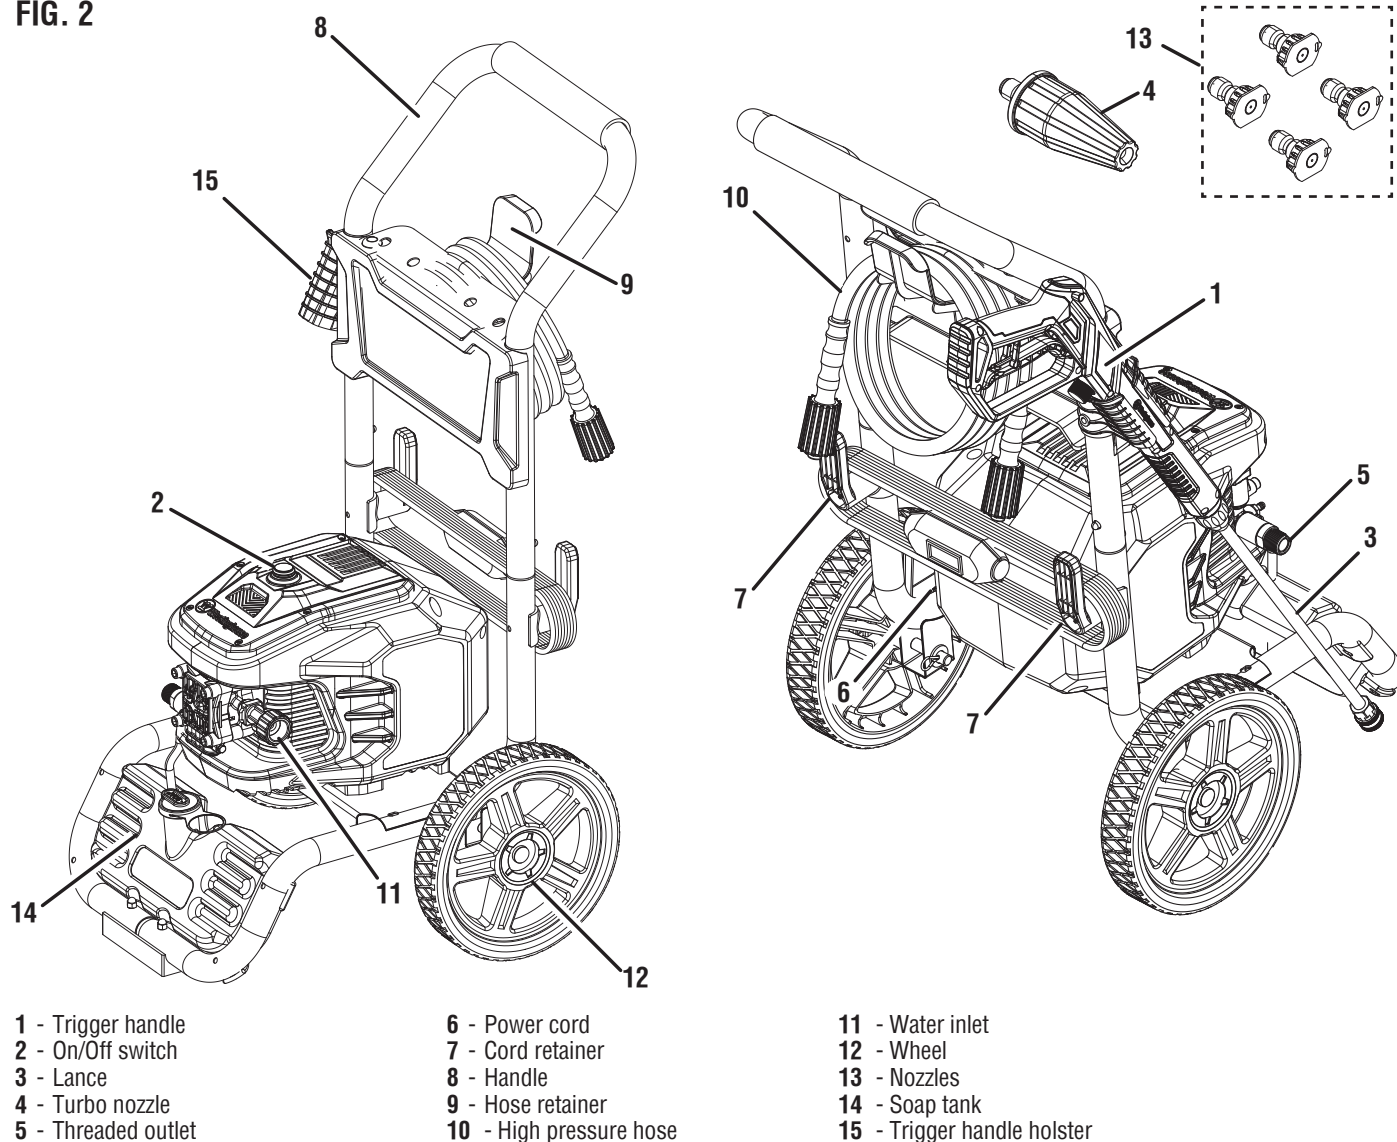

UNDERSTANDING THE PRESSURE WASHER

See Figure 2.

To reduce the risk of injury and product failure, read and understand the information in this user manual as well as the information on the product labeling.

CORD RETAINER

When not in use, wrap the power cord and hang it on the side of the pressure washer.

HANDLE

Use the handle when transporting the unit.

HIGH PRESSURE HOSE

The high pressure hose included with this unit is light weight, flexible, and durable. When not in use, the hose can be stored on the hose retainer.

NOZZLES

Nozzles of varying sizes are included with this unit and can be used for different cleaning applications.

ON/OFF SWITCH

Use the on/off switch to start and stop the pressure washer.

SOAP TANK

Use the soap tank to add detergent.

TRIGGER HANDLE

Use the trigger handle and lance to control and direct the stream of water.

TURBO NOZZLE

The turbo nozzle delivers a powerful rotating 0° spray pattern that cleans large areas faster than standard nozzles.

ASSEMBLY

 **WARNING** Do not connect the pressure washer to a power supply until it is fully assembled. To avoid accidental starting and possible serious injury, only connect a power supply when the pressure washer is ready for use.

REMOVING CARTON CONTENTS

 **WARNING** This product requires assembly. Do not attempt to operate this product if any items in the **INCLUDED LIST** are already assembled when you remove the carton contents. These items are not assembled by the manufacturer and should require customer assembly. Using an improperly assembled product can be hazardous and could result in serious personal injury.

- Carefully cut down the sides of the packaging and remove the carton contents.
- Inspect the carton contents. Confirm that all the items in the **INCLUDED LIST** are present and undamaged.
- Recycle or dispose of the packaging materials properly.

INCLUDED LIST	
ITEM	QUANTITY
Trigger handle	1
Lance	1
Front panel	1
Nozzle	4
Turbo nozzle	1
Wheel	2
Hitch pin	2
Washer	2
Axle	2
Cord retainer	2
Bolt	
High pressure hose	1
Handle	1
Trigger handle holster	1
Screw	

If any parts are missing, contact our service team at service@wpowereq.com or call 1-855-944-3571.

ASSEMBLY


INSTALLING THE WHEELS

See Figure 4.

1. Place the pressure washer on a flat surface.
 2. Lift the rear of the pressure washer high enough to gain access to the bottom of the frame.
 3. Place props beneath the pressure washer to serve as a temporary support.
 4. Locate the axles, wheels, washers, and hitch pins.
 5. Insert an axle through the middle of a wheel, washer, and the frame as shown.
 6. Push a hitch pin into the axle until the center of the pin rests against the top of the axle.
 7. Repeat these steps to install second wheel.
-

FIG. 4

- 1 - Axle
- 2 - Wheel
- 3 - Washer
- 4 - Hitch pin

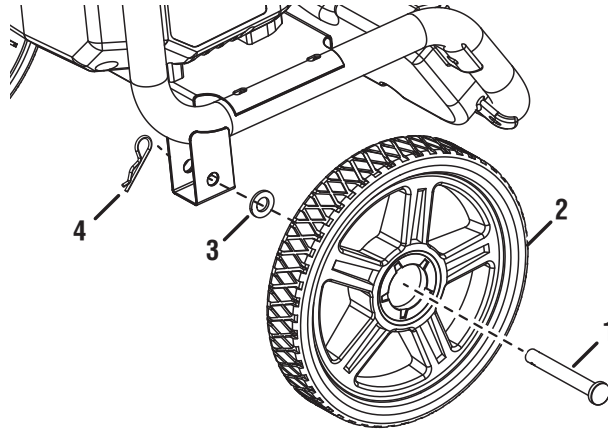

ATTACHING THE CORD RETAINER

See Figure 5.


1. Align the holes in the cord retainer with the holes in the frame.

NOTE: Install the cord retainer facing up as shown.

2. Insert a bolt through the frame and the cord retainer. Tighten to secure.
-

FIG. 5

- 1 - Cord retainer
- 2 - Bolt

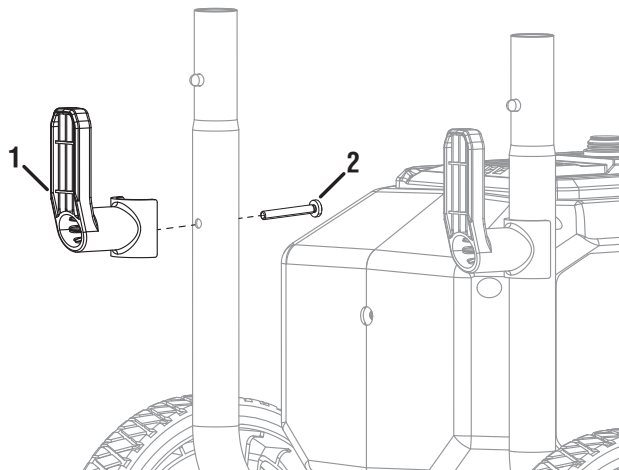

ASSEMBLY

INSTALLING THE HANDLE

See Figure 6.



CAUTION


When attaching the handle to the frame, use caution to avoid pinching your fingers or hands.

1. Slide the handle onto the frame until it contacts the buttons.
2. Depress the buttons and continue sliding the handle down into place.
3. Pull the handle up until the buttons snap into the holes in the handle.

NOTE: Be sure the handle is secure before operation.

FIG. 6

- 1 - Handle
2 - Button

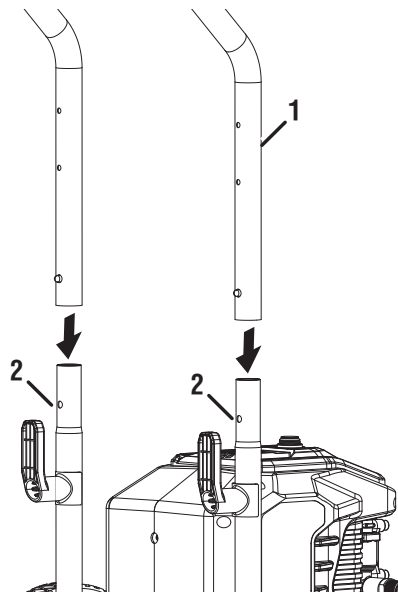


ATTACHING THE HOSE RETAINER AND TRIGGER HANDLE HOLSTER

See Figures 7 - 8.


1. Align the posts on the hose retainer with the holes in the frame.
2. Press the hose retainer onto the frame and push the posts into the hole.
3. Install screws and tighten securely.
4. Place the trigger handle holster on the back of the handle as shown.
5. Install screws and tighten securely.

FIG. 7

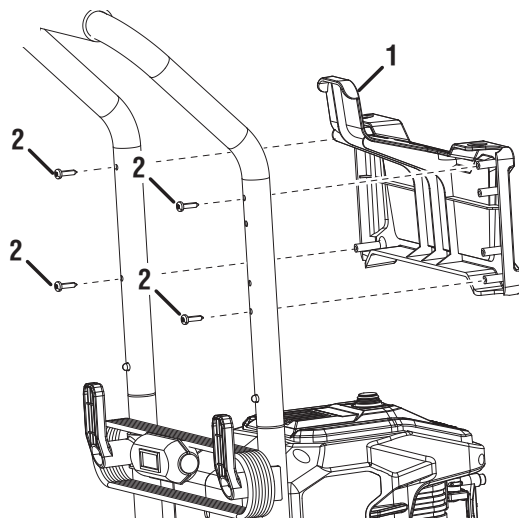

- 1 - Hose retainer
2 - Screws

FIG. 8

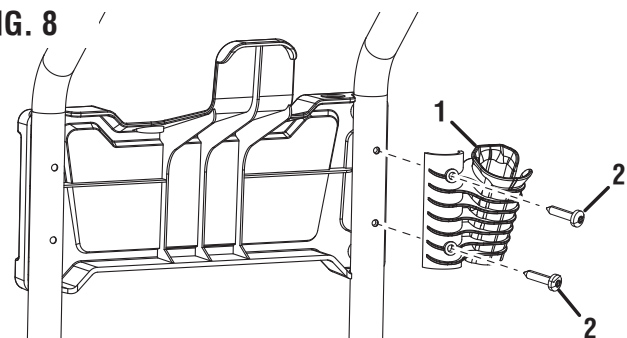

- 1 - Trigger handle holster
2 - Screws


ASSEMBLY

CONNECTING THE LANCE TO THE TRIGGER HANDLE

See Figure 9.

1. Push the lance into the trigger handle and turn clockwise to tighten. **Do not overtighten.**
2. Gently pull on the lance to be certain it is secured.
3. If desired, place the nozzles, trigger handle, lance, and power cord in their storage areas.

FIG. 9

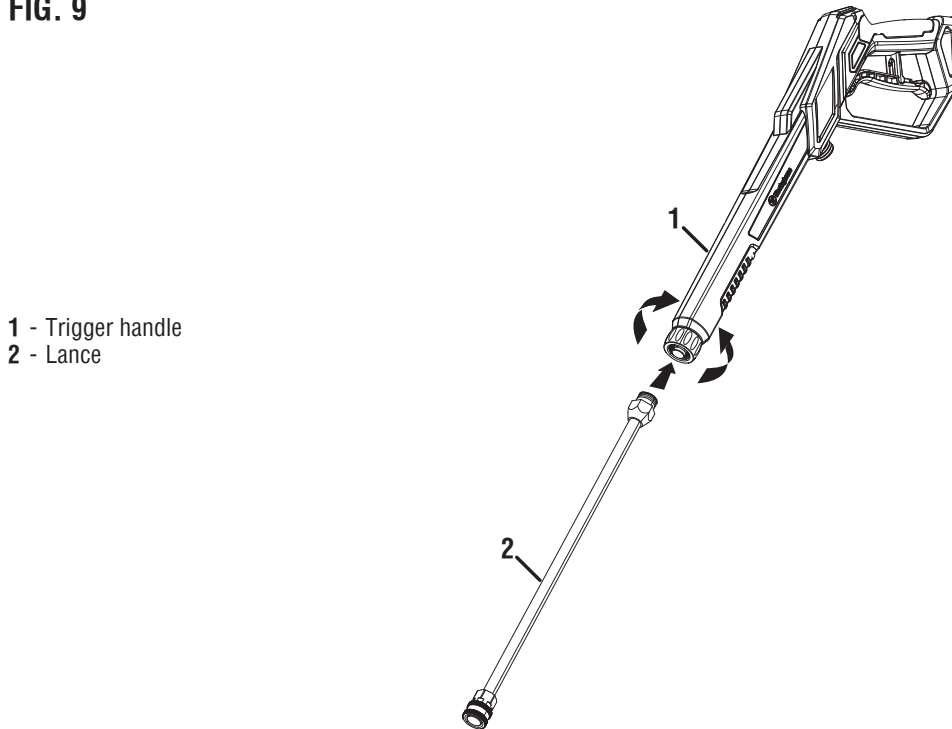

OPERATION

⚠ WARNING Do not alter or modify this product unless instructed to so in this manual or by the manufacturer. Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and may void your warranty.

⚠ WARNING **ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.

⚠ WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. Failure to heed this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

⚠ WARNING **ALWAYS** turn the on/off switch to the off position when the unit is not being used.

OPERATION

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE TRIGGER HANDLE


See Figure 10.

1. Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the trigger handle.
2. Screw the collar onto the trigger handle and tighten securely.

NOTE: Be careful not to damage the threads on the trigger handle doing so could cause the trigger handle to leak during use.

3. Gently pull on the hose to be certain it is secured.

FIG. 10

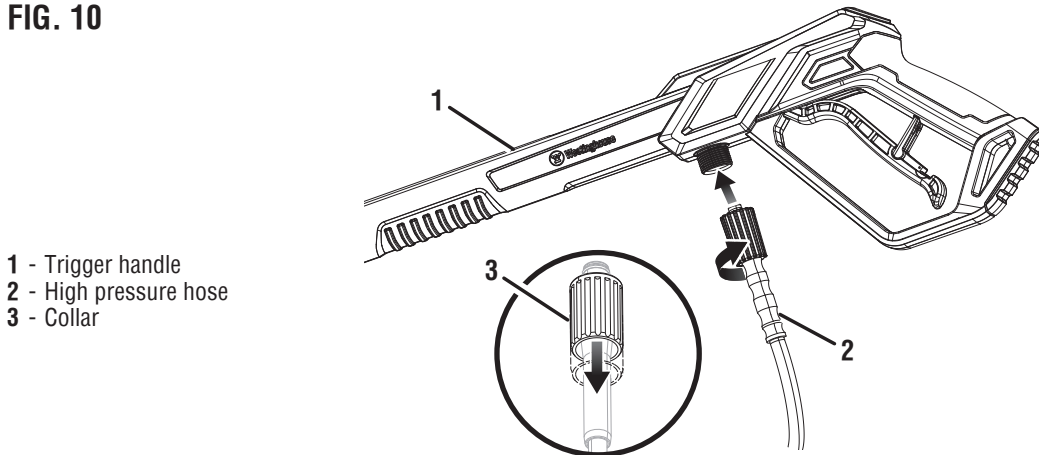

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE PRESSURE WASHER


See Figure 11.

1. Uncoil and straighten the high pressure hose to remove any bends or kinks.
2. Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the threaded outlet on the pressure washer.
3. Screw the collar onto the outlet and tighten securely.

NOTE: Be careful not to damage the threads on the outlet doing so could cause the unit to leak during use.

4. Gently pull on the hose to be certain it is secured.

FIG. 11

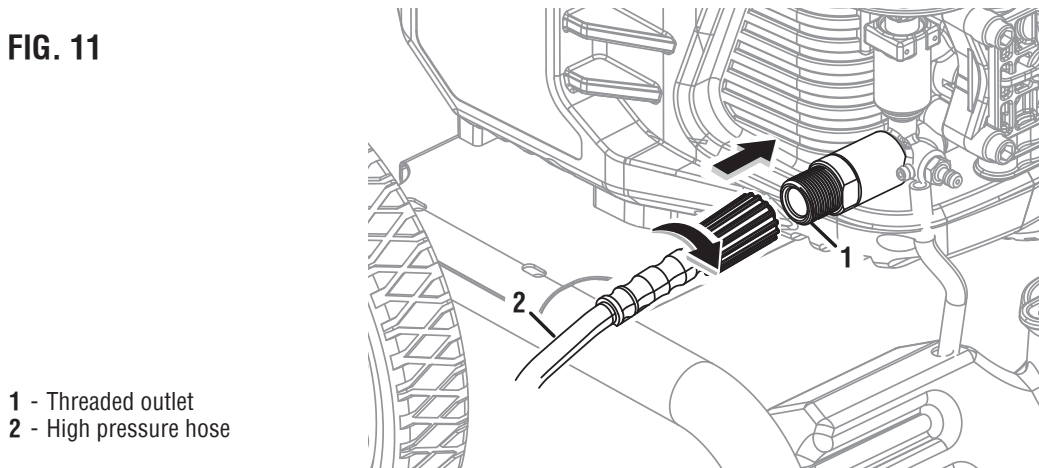

- 1 - Threaded outlet
- 2 - High pressure hose

OPERATION

CONNECTING A GARDEN HOSE TO THE PRESSURE WASHER

See Figure 12.

NOTICE

Follow local regulations and ordinances when connecting your pressure washer to a water supply. Some jurisdictions may prohibit you from connecting directly to public drinking water in order to prevent the possibility of chemicals feeding back into the system. Connections made through a backflow preventer or receiver tank are generally permitted.

NOTICE

The water used in this device must come from a water main. **DO NOT** use this device with water from a lake, pool, pond, etc. **NEVER** use hot water with this product.


1. Turn the water faucet completely off.
2. Uncoil and straighten the garden hose to remove any bends or kinks.
3. Flush water through the hose for several seconds to remove debris and then turn the faucet off again.
4. Inspect the screen inside the water inlet for damage or clogs. Clean or replace as needed. **NEVER** connect a garden hose without the screen in place.
5. Insert the garden hose into the water inlet.
6. Thread the collar on the inlet onto the garden hose. Tighten securely.

NOTICE

ALWAYS turn the water supply “ON” before turning the pressure washer power to “ON”. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

FIG. 12

- 1 - Garden hose
2 - Water inlet

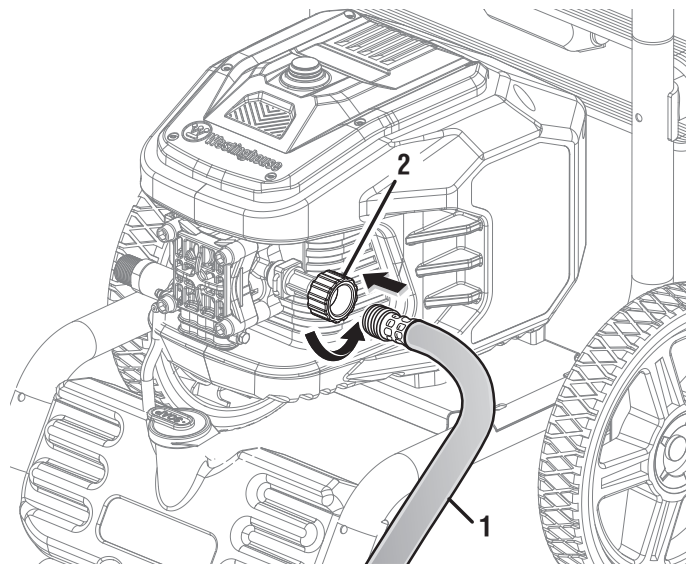

STARTING AND STOPPING THE PRESSURE WASHER

See Figure 13.

1. Connect a garden hose as described previously and turn the water on.

NOTICE

ALWAYS turn the water supply “ON” before turning the pressure washer power to “ON”. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

2. Connect a garden hose and turn the water on.
3. Completely unwind the power cord and connect it to a grounded 120 volt outlet.



WARNING

Keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.

4. Hold the trigger handle with both hands and point the lance in a safe direction.
5. Release the safety lock and squeeze the trigger to release water and air out of the hose. Continue squeezing the trigger until there is a steady stream of water, then release and lock the trigger. Refer to **Using the Trigger Handle** later in this section.

OPERATION


6. Press the on/off switch to start the pressure washer. The unit will run for several seconds and shut off. This is a normal function of the auto-start feature.

NOTE: The unit could be pressurized even if you don't hear the motor and pump running. Always be cautious when you are around a pressure washer.

7. Press the on/off switch again to stop the pressure washer.

8. When you stop the pressure washer, water pressure may remain in the system. Point the trigger handle in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.

FIG. 13

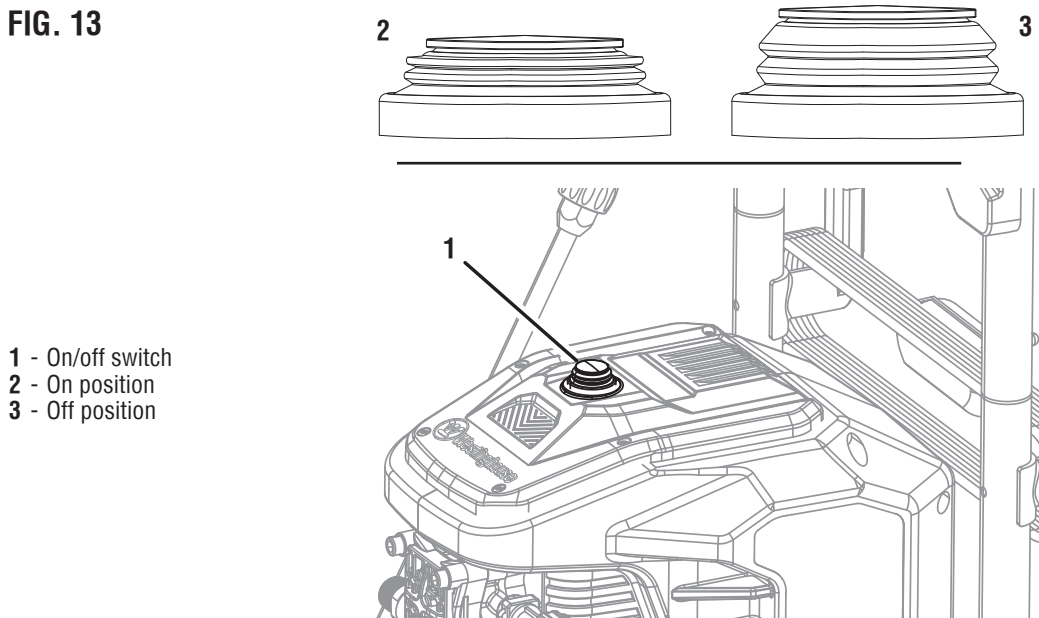

- 1 - On/off switch
- 2 - On position
- 3 - Off position

USING THE TRIGGER HANDLE


See Figure 14.

⚠ WARNING Hold the trigger handle and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the trigger handle) until you get used to the “recoil”. Do not lose control of the trigger handle doing so could result in injury to yourself and others.

1. Start the pressure washer.
2. Release the safety lock by pushing it down into the slot in the trigger.
3. Squeeze and hold the trigger to start the flow of water.
4. Release the trigger to stop the flow of water.
5. Lock the trigger by pushing it up to its original position.

NOTE: Squeeze the trigger to make sure its locked and will not move. ALWAYS keep the trigger handle locked when it's not in use.

FIG. 14

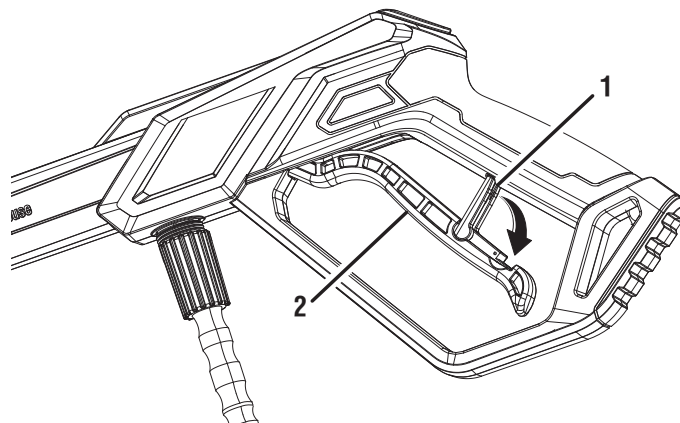

- 1 - Trigger
- 2 - Safety lock

OPERATION

INSTALLING NOZZLES


See Figure 15.

⚠ WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the trigger handle, and lock the trigger before removing or installing a nozzle. NEVER point the lance at your face. Failure to heed this warning could result in serious injury.

1. Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
2. Point the trigger handle in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
3. Lock the trigger.
4. Push the nozzle into the lance until it clicks into place and is secure.
5. To remove the nozzle, pull the collar back and move the nozzle away from the lance.

NOZZLE	GENERAL USE
 0°  Turbo	High Pressure. Use to clean concrete, remove tough stains, and strip paint. Use with caution.
 15°  25°	Moderate pressure. Safe to use on brick and paved patios.
 Soap	Low Pressure. Safe for cars, windows and decks.

FIG. 15

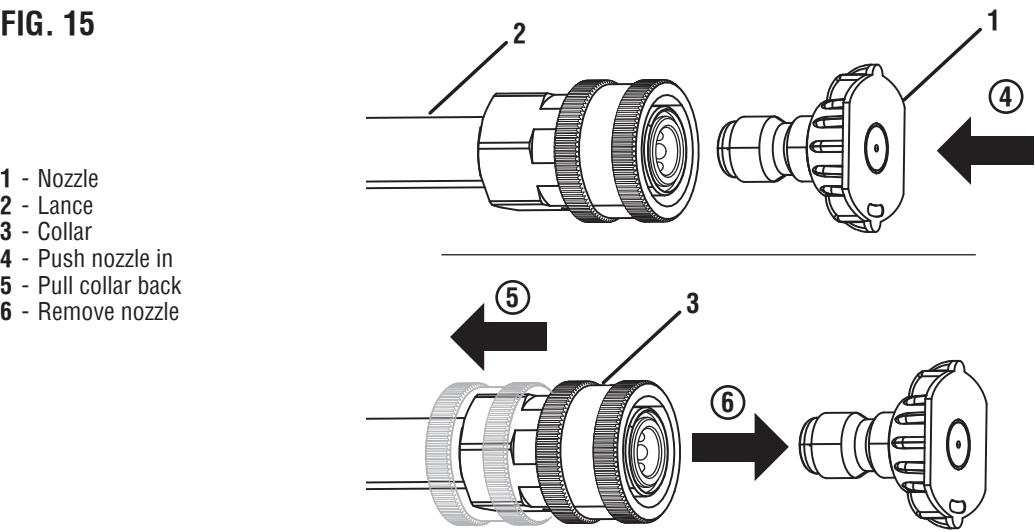

CLEANING WITH THE PRESSURE WASHER

See Figure 16.

To clean with detergent:

1. Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
2. Point the trigger handle in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
3. Install the soap nozzle. This unit applies detergent under low pressure using the soap nozzle only.
4. Fill the soap tank with a properly formulated detergent-to-water ratio, following the detergent manufacturer's instructions.

NOTE: Use detergents designed for pressure washers. The detergent should be the consistency of water. **DO NOT** use thick, gel-like detergents, as they will clog the pressure washer and can cause damage.

5. Turn the water on and start the pressure washer.

OPERATION

6. Squeeze the trigger and wait several seconds for detergent to appear in the water stream.
 7. Start cleaning at the bottom of the surface and work your way up in a side-to-side motion. Do not allow soap to dry on the surface being cleaned.
 8. Release the trigger to stop the pressure washer.
 9. Allow the motor to come to a complete stop before squeezing the trigger again.
- NOTE:** Squeezing the trigger rapidly will cause the auto-start feature to miss an on/off cycle and may prevent the washer from turning on. Use slow, deliberate trigger pulls to avoid this.
10. When you are finished, remove excess detergent from the soap tank and fill it with clean water. Spray the water through the soap nozzle to flush the system.


To clean without detergent:

1. Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
2. Point the trigger handle in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
3. If installed, remove the soap nozzle.
4. Install an appropriate nozzle for the task you are performing.
5. Turn the water on and start the pressure washer.
6. Release the safety lock and begin pressure washing by squeezing the trigger all the way into the handle.

NOTE: Always test in a small inconspicuous area to avoid or reduce damage.

7. Start cleaning at the bottom of the surface and work your way up in a side-to-side motion.

FIG. 16

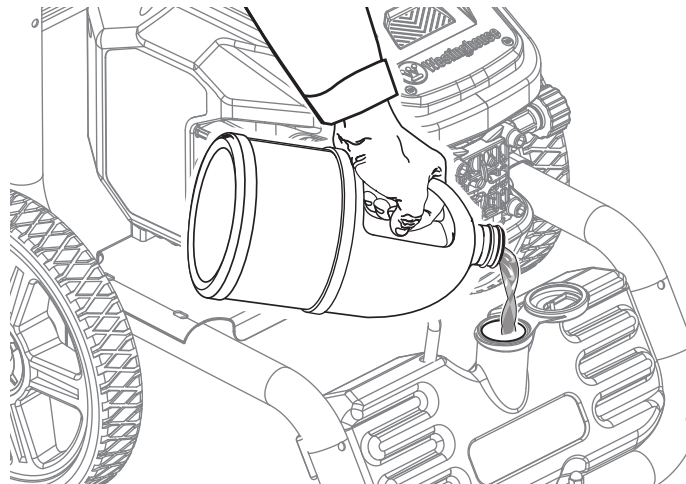

OPERATING TIPS

- It is normal to hear the motor run intermittently when the trigger is not being squeezed. The pump is priming itself to operate when the trigger is squeezed again.
- To avoid damaging surfaces:
 - Always use the appropriate nozzle
 - Reduce water pressure by adjusting the angle of the stream or by increasing the distance from the nozzle to the surface.
- Always spray detergent on a dry surface. Do not pre-soak surface. Wetting the surface first dilutes the detergent and reduces its cleaning ability.
- For tough stains, it may be necessary to reapply the detergent and use a bristled brush to scrub the stain.
- Keep a nozzle cleaning tool nearby for unclogging the nozzles.
- The o-rings in the high pressure hose should be cleaned regularly and lubricated with non-water soluble grease such as petroleum jelly.
- Turn off the pressure washer after five minutes of inactivity.

MAINTENANCE

⚠ WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the trigger handle, and unplug the pressure washer before performing maintenance.

⚠ WARNING Replace damaged or worn items with recommended or equivalent replacement parts. Using an incorrect or incompatible part might create a hazard that could result in serious personal injury.

NOTICE Check the physical condition of the product prior to each use. Look for loose bolts, fluid leaks, and other signs of wear. Replace all damaged items. For replacement parts or assistance, contact our customer service team.

To prolong the life of this product, follow the maintenance instructions in this section. Contact customer service before servicing any recall or warranty parts.

CLEANING THE PRESSURE WASHER

Do not store or operate your pressure washer in dirty, dusty, or corrosive environments. Do not allow foreign materials and debris to clog the vents on the unit.

NEVER clean the pressure washer with a garden hose. Water can damage the pressure washer's electrical components. If the unit needs to be cleaned, use a soft brush and damp cloth to clean the exterior and use low pressure air (no greater than 25 psi) to clean the vents.

Never use gasoline as a cleaning agent.

CLEANING THE NOZZLES

See Figure 18.

- Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
- Release the pressure in the trigger handle and unplug the pressure washer.
- Remove the nozzle from the trigger handle.
- Use a nozzle cleaning tool or fine needle to clean debris from the inside of the nozzle.
- Using a garden hose, back flush water through the nozzle.
- When the nozzle is clean, place it back on the lance or in the nozzle storage area.

CLEANING THE WATER INLET SCREENS

See Figure 19.

The screens inside the garden hose adapter should be cleaned periodically. Remove the screens, rinse them with clean water, and place them back in the inlet.

FIG. 18


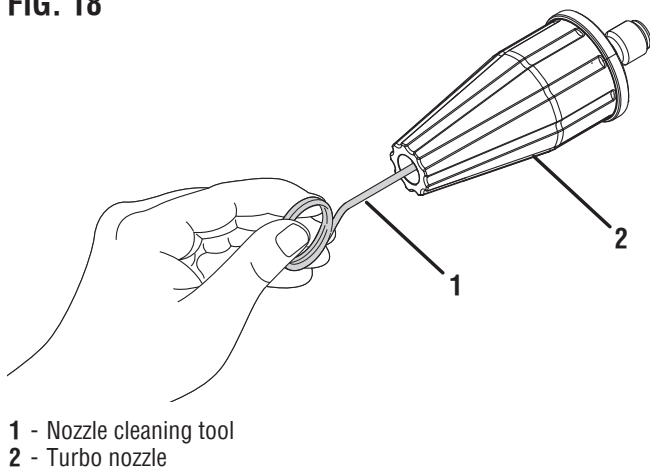


FIG. 19

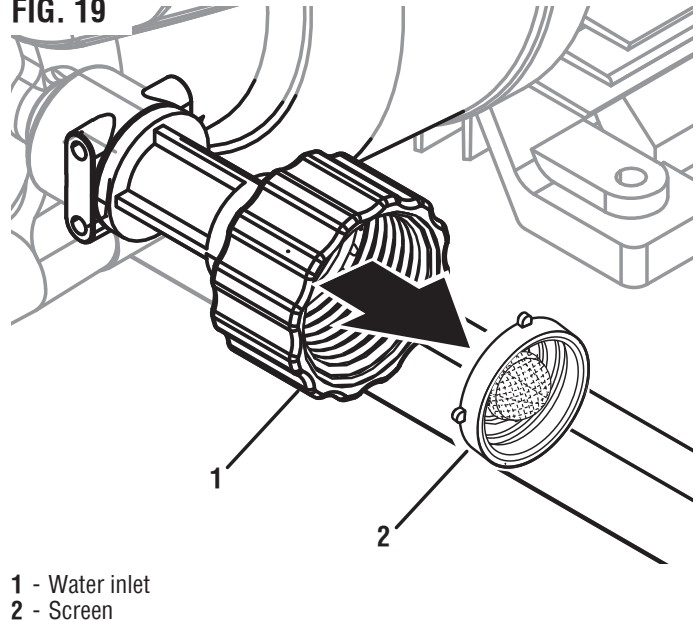

MAINTENANCE

STORAGE

- NOTE:** Use commercially available pump protectors to extend the life of the pump. Follow the manufacturer’s instructions for use.
- Release the pressure in the trigger handle and unplug the pressure washer. Wrap the cord around the cord retainer.
 - Remove the garden hose and store it properly. Tilt the pressure washer to allow excess water to drain from the inlet.
 - Remove all nozzles and place them in the nozzle storage area.
 - Disconnect the high pressure hose and wrap it around the hose retainer.
 - Disassemble the trigger handle and lance, and place them in the trigger handle holsters.
 - Store the pressure washer in a dry, covered location away from extreme heat which could dry out the pump seals and extreme cold which could cause freeze damage.

Maintenance parts can be purchased directly from the factory. A partial list of maintenance parts is below. For a complete list of maintenance parts or for additional information email us at **service@wpowereq.com** or call **1-855-944-3571**.

Inlet Filter	04000267-0
Turbo Nozzle	PWTN
Nozzle Kit (includes soap, 0°, 15°, 25°, and 40° nozzles)	8855

 **WARNING**

Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and void the warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION
Unit will not turn on.	Pressure washer is not connected to a power source or the power source isn't grounded.	Connect the power cord to a grounded 120 Volt outlet.
	Water pressure is in the hose.	Pull the trigger to release the water pressure.
	GFCI is tripped.	Press the RESET button on the power cord.
	Defective motor or power cord.	Contact Westinghouse customer service toll-free at 1-855-944-3571.
The unit is running but there is no water flow.	Improper water source.	Connect the pressure washer to a water main. Do not use this device with water from a lake, pool, pond, etc.
	Clogged nozzle.	Clean the nozzle.
	Defective spray lance.	Replace the lance.
Water is leaking where the hose connects to the trigger handle.	Defective or missing O-ring between the high pressure hose and the trigger handle.	Replace the o-ring.
The pressure washer turns on for 2 seconds, shuts off, and will not turn back on.	The auto-start feature is turning the unit off.	When the pressure washer is turned on, the motor may run for 1 – 2 seconds to prime the pump. Then it will automatically shut off until the trigger handle trigger is squeezed. This is normal and does not indicate a problem.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	2-3
Seguridad.....	4-7
Eléctrico.....	8-9
Componentes.....	10
Asamblea.....	11-14
Operación.....	14-19
Mantenimiento.....	20-21
Solución de problemas.....	22
Línea directa de servicio/Dirección de la empresa.....	Página posterior

INTRODUCCIÓN

⚠️ ADVERTENCIA Este producto y otras sustancias que puedan dispersarse en el aire como consecuencia de su uso contienen productos químicos, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipularlo.** Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov.

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual estaban vigentes en el momento de su publicación. Las ilustraciones utilizadas en este manual se presentan únicamente como referencia. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación o diseño sin previo aviso.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠️ PELIGRO

Lea este manual antes de usar o realizar cualquier tarea de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

ACTUALIZACIONES

El manual de usuario más reciente para los productos Westinghouse se puede encontrar en la pestaña de soporte. westinghouse.com/pages/manuals o bien, escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono inteligente para acceder al enlace.



REGISTRO DE PRODUCTOS

Para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas, es importante registrar su producto Westinghouse.

Regístrate antes de:

- Completar y enviar por correo la tarjeta de registro del producto incluida en el caja de cartón.
- Conectándose en línea en: westinghouse.com/registrar
- Escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono inteligente para acceder al enlace de registro móvil.



Para sus registros

Fecha de compra: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Lugar de compra: _____

- Enviar la siguiente información del producto a:

Energía exterior Westinghouse

Registro de garantía

777 Manor Park Drive

Columbus, OH 43228

IMPORTANTE: Conserve el recibo de compra para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas.

INTRODUCCIÓN

ESPECIFICACIONES WPX3400e

Temperatura del agua	Solo agua fría
Presión máxima	3400 PSI
Presión nominal	3000 PSI
Caudal máximo de agua	2,0 galones estadounidenses por minuto (7,57 litros por minuto)
Caudal de agua nominal	1,1 galones estadounidenses por minuto (4,16 litros por minuto)
Fase	Soltero
Aporte	120 V, solo corriente alterna, 60 Hz, 14 amperios

ESPECIFICACIONES WPX3000e

Temperatura del agua	Solo agua fría
Presión máxima	3000 PSI
Presión nominal	2600 PSI
Caudal máximo de agua	1,76 galones estadounidenses por minuto (6,7 litros por minuto)
Caudal nominal de agua	1,1 galones estadounidenses por minuto (4,16 litros por minuto)
Fase	Soltero
Aporte	120 V, solo corriente alterna, 60 Hz, 13 amperios

⚠ ADVERTENCIA **NUNCA** Rocíe directamente sobre una persona, animal, aparato eléctrico o la propia unidad. Ignorar esta advertencia podría provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

AVISO **NUNCA** No deje la bomba de la hidrolavadora funcionando durante más de un minuto después de haber cerrado el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen. **SIEMPRE** Desenrolla completamente la manguera de jardín y retira cualquier objeto que pueda estar restringiendo o impidiendo el flujo de agua hacia la máquina.

AVISO Gracias por elegirnos ¡Westinghouse! LEA ESTO ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o experimenta algún problema con su compra de Westinghouse, llámenos al 1- 855- 944- 3571 para hablar con un agente.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

¿TIENES PREGUNTAS?
Envíanos un correo electrónico a service@wpowerreq.com
o llame al 1-855-944-3571

SEGURIDAD

DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO se utilizan a lo largo de este manual para resaltar información importante. Asegúrese de que todos los que operen, realicen el mantenimiento o se encuentren cerca de la hidrolavadora conozcan el significado de esta información de seguridad.



Este símbolo de alerta de seguridad aparece junto a la mayoría de los avisos de seguridad. Significa: ¡Atención, manténgase alerta, la seguridad está en juego! Lea y siga el mensaje que aparece después del símbolo de alerta de seguridad.

PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

Indica una situación que puede causar daños a la hidrolimpiadora, a la propiedad personal y/o al medio ambiente, o provocar que el equipo funcione incorrectamente.

NOTA: Indica un procedimiento, práctica o condición que debe seguirse para que la hidrolavadora funcione de la manera prevista.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga todas las instrucciones de seguridad que figuran en este manual de usuario, así como la información que aparece en el etiquetado del producto.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Símbolo de alerta de seguridad
	Riesgo de la inyección.
	Construcción con doble aislamiento
	Descarga eléctrica
	Riesgo de explosión. Nunca rocíe líquidos inflamables. Los líquidos inflamables y sus vapores pueden ser explosivos.
	No utilizar en condiciones de humedad.
	Lea las instrucciones del fabricante.
	Contragolpe.
	Construcción con doble aislamiento
	Use protección para los ojos y los oídos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender las instrucciones antes de utilizar este producto.

⚠️ ADVERTENCIA **Riesgo de inyección de líquido.** Nunca rocíe a personas ni animales, ya que podrían sufrir lesiones. Active el bloqueo del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.

⚠️ ADVERTENCIA Al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- **ADVERTENCIA** — Riesgo de inyección o lesiones — No dirija el chorro hacia las personas.
- **SIEMPRE** Tómese el tiempo necesario para leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Se recomienda leer y comprender detenidamente todos los aspectos de funcionamiento de la hidrolavadora que se describen en este manual para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad, y para aprovechar al máximo su experiencia de lavado a presión.
- Comprender y saber cómo detener el producto de forma segura y liberar la presión rápidamente. Familiarizarse completamente con todos los controles.
- Siga las instrucciones de mantenimiento que se especifican en el manual.
- **NO** No utilice la hidrolimpiadora si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas. Use esta herramienta eléctrica con precaución y solo cuando esté alerta.
- Mantenga la zona de trabajo libre de personas, animales y objetos peligrosos.
- **NO** No te estires demasiado ni te apoyes en superficies inestables. Mantén una buena postura y equilibrio en todo momento.
- **La hidrolavadora está equipada con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), lo que reduce considerablemente el riesgo de descarga eléctrica durante su uso. Si necesita reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente repuestos idénticos.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

PROTECCIÓN CONTRA FALLAS A TIERRA MEDIANTE INTERRUPTOR DE CIRCUITO

Esta hidrolavadora cuenta con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) integrado en el enchufe del cable de alimentación. El GFCI proporciona protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice repuestos idénticos que incluyan protección GFCI.

MANTENIMIENTO DE UN APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Los productos con doble aislamiento no incluyen conexión a tierra, ni tampoco deben añadirse.

El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere un cuidado extremo y un conocimiento profundo del sistema, y solo debe ser realizado por personal de servicio cualificado.

Un producto con doble aislamiento está marcado con las palabras “**DOBLE AISLAMIENTO**” o “**DOBLE AISLAMIENTO**”. Este símbolo

☐ También puede estar marcado en el producto.

SEGURIDAD

- No leer ni seguir las instrucciones del manual de usuario podría provocar la muerte, lesiones corporales y/o daños materiales.
- Cuando utilice la hidrolimpiadora cerca de niños, asegúrese de que estén bajo la supervisión de un adulto para evitar lesiones.
NUNCA Deje que un niño use la hidrolavadora.
- Esta hidrolimpiadora cumple con la normativa CSA y otras normas de seguridad y protección al consumidor. **NO** Modificar o reconstruir cualquier parte de su hidrolavadora.
- Presta atención a tu equilibrio y a dónde pisas mientras usas la hidrolavadora. Las superficies se vuelven resbaladizas cuando están mojadas y lo son aún más cuando se usa detergente o limpiador.
- **NUNCA** Utilice la hidrolimpiadora descalzo, con sandalias o con zapatos abiertos.
- **NO** No toque el chorro a alta presión con los dedos, las manos ni los pies, y tenga cuidado de evitar cualquier contacto con los ojos, ya que el potente chorro puede causar ceguera o perforaciones en la piel.
- **SIEMPRE** Utilice protección ocular para evitar lesiones en los ojos al utilizar la hidrolimpiadora.
- Para evitar accidentes que causen lesiones, **SIEMPRE** Utilice el seguro del gatillo cuando no esté utilizando la hidrolimpiadora, incluso si el chorro se detiene por un instante.
- Al comenzar a usar su hidrolavadora, apunte el gatillo en una dirección segura.
- **NUNCA** El chorro de agua a presión puede dirigirse directamente hacia una persona, un animal, un aparato eléctrico o la propia unidad. El impacto directo puede romper cristales.
- Sujeta la empuñadura del gatillo y la lanza con ambas manos (una para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la empuñadura) hasta que te acostumbres al "retroceso".
- Al detener la hidrolavadora, es posible que quede presión de agua en el sistema. Para liberar la presión, apunte el gatillo en una dirección segura y presiónelo.
- **NUNCA** rociar líquidos inflamables.
- **NUNCA** Utilice la hidrolimpiadora en zonas que contengan polvo, líquidos o vapores combustibles.
- Inspeccione la manguera periódicamente. Reemplácela si está dañada. Debido a la alta presión, no se puede reparar si se corta o se daña.
- Utilice únicamente detergente formulado específicamente para hidrolimpiadoras y siga las instrucciones de la etiqueta del detergente.
- El detergente puede ser perjudicial para la piel, los ojos y los pulmones. Tenga cuidado al manipular productos químicos. El jabón para platos y ropa es demasiado espeso y obstruirá la boquilla del envase.
- **NUNCA** No utilice agua caliente con su hidrolimpiadora. Se sobrecalentará y dañará las juntas y los componentes de la bomba de alta presión, dejándolos irreparables.
- **NUNCA** Deje la hidrolavadora "ENCENDIDA" mientras esté encendida. desesperado.
- **SIEMPRE** Abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba se queda sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora quedará inoperable.
- **NUNCA** Utilice una toma de agua para su hidrolimpiadora con una presión máxima superior a 150 PSI.
- **NUNCA** Desconecte la manguera de alta presión de la hidrolavadora mientras el sistema esté presurizado.
- **NUNCA** Acople permanentemente los mecanismos del gatillo en la empuñadura.
- **NUNCA** No utilice la hidrolavadora a menos que todos los componentes estén conectados de forma adecuada y segura.
- **NUNCA** No deje la bomba de la hidrolavadora funcionando durante más de un minuto después de haber cerrado el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen.
- **Para el WPX3000** Esta hidrolavadora no se recomienda para usar con un cable de extensión. Si necesita usar uno, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que tenga un calibre suficiente para soportar la corriente que consume esta unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 16 para un cable de extensión de 15 metros (50 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de línea, lo que resultará en una pérdida de potencia y sobrecalentamiento de la unidad.
- **Para el WPX3400** Esta hidrolavadora no se recomienda para usar con un cable de extensión. Si necesita usar uno, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que tenga un calibre suficiente para soportar la corriente que consume esta unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 14 para un cable de extensión de 7,6 metros (25 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de línea, lo que resultará en una pérdida de potencia y sobrecalentamiento de la unidad.
- **NUNCA** No utilice lanzas ni otras piezas que no sean compatibles con esta unidad Westinghouse específica.
- **NUNCA** Rocíe cualquier toma de corriente eléctrica con su hidrolavadora.
- Inspeccione el cable de alimentación antes de usarlo. **NO** Úselo si está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. **NO** no toque el enchufe con las manos mojadas.

AVISO

Guarde la hidrolavadora en interiores, en un ambiente cálido, para evitar que el agua se congele y se expanda. Si el agua se congela y se expande, la bomba de alta presión se agrietará y la hidrolavadora quedará inoperable. Se recomienda usar un protector de bomba (no incluido) para protegerla de la congelación y las grietas.

SEGURIDAD

ETIQUETAS Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD

La siguiente información figura en las etiquetas y adhesivos.

①Presupuesto

(Véase la página 3)

②Símbolos de seguridad

(Véase la página 4)

③Riesgo de electrocución

- Inspeccione el cable antes de usarlo. No lo use si el cable está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este producto incluye un interruptor de circuito por falla a tierra integrado en el enchufe del cable de alimentación. Si necesita reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
- Lea el manual de instrucciones antes de usar.

Model
La Maqueta | Modèle

Max Pressure
Presión Pico | Pression Dr Crête

Max Rated Pressure
Presión Máxima Nominal | Pression Nominale Maximale

Max Water Flow Rate
Tasa Máxima de Flujo de Agua | Débit D'eau Maximum

Rated Water Flow Rate
Tasa de Flujo de Agua | Débit D'eau Nominal

Rating
Clasificación | Évaluation

Westinghouse
Westinghouse Outdoor Power Equipment
Columbus Ohio 43228 USA
Made in Vietnam

WPX3400e

3400PSI (3400 LB/PO²)

3000PSI (3000 LB/PO²)

2.0 US GPM (7.57 LPM)

1.1 US GPM (4.16 LPM)

120V 1PH/Monophasé, AC 60Hz 14A

Serial number

Intertek
5024994
Conforms to UL
Std. 1779
Certified to CSA
Std. C22.2 No. 68

②

WARNING - DO NOT
SPRAY ELECTRICAL
APPARATUS AND
WIRING.

Use cold water
only. Store indoors.
For either indoor or
outdoor use.

AVERTISSEMENT - NE PAS PULVÉRISER DES APPAREILS
ET CÂBLAGES ÉLECTRIQUES.
Utilisez uniquement de l'eau froide. Conserver à
l'intérieur. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

WARNING: Cancer and reproductive harm -
www.P65Warnings.ca.gov/product

AVERTISSEMENT: Cancer et problèmes de
reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product

ADVERTENCIA: Cáncer y daños al sistema
reproductor - www.P65Warnings.ca.gov/product

CAUTION To reduce the risk of
injury, read owners manual carefully
before using.

Gun Kicks Back - Hold
with both hands. Risk of eye injury. Always
use caution. Wear safety goggles with side
shields.

Risk of Injection or injury
to persons - Do not direct discharge
stream at persons.

RISK OF ELECTROCUTION.

Risk of Explosion - Do not
spray flammable liquids.

Inspect Cord Before Using - Do not use if
cord is damaged.

Keep all connections dry and off the
ground.

Do not touch plug with wet hands.

Double Insulated - When servicing use only
identical replacement parts.

This product is provided with a ground fault circuit
interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If
replacement of the plug or cord is needed, use only
identical replacement parts.

BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVING PARTS, SHUT OFF THE
POWER AND RELIEVE THE PRESSURE.
AVANT D'ENTREtenir, DE NETTOYER OU DE RETIRER DES PIÉCES,
COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RELÂCHEZ LA PRESSION.

MISE EN GARDE Pour réduire le risque de
blessure, lisez attentivement le manuel du
propriétaire avant de l'utiliser.

Le pistolet recule - Tenez avec
les deux mains. Risque de blessure aux yeux.
Soyez toujours prudent, portez des lunettes de
sécurité avec écrans latéraux

AVERTISSEMENT Risque d'injection ou de
blessures aux personnes - Ne dirigez pas le jet de
décharge vers des personnes.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

Risque d'explosion - Ne
vaporisez pas de liquides inflammables.

Inspectez le cordon avant utilisation - Ne pas
utiliser si le cordon est endommagé. Maintenez
toutes les connexions au sec et hors du sol.

Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

Double isolation - Lors de l'entretien, n'utilisez que
des pièces de rechange identiques.

Ce produit est fourni avec un disjoncteur de
ruite à la terre (GFCI) intégré dans la fiche du
cordon d'alimentation. Si le remplacement
de la fiche ou du cordon est nécessaire,
n'utilisez que des pièces de rechange
identiques.

③

WARNING:
RISK OF ELECTROCUTION

1. INSPECT CORD BEFORE USING. DO NOT
USE IF CORD IS DAMAGED.

2. KEEP ALL CONNECTIONS DRY AND OFF
THE GROUND.

3. DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET
HANDS.

4. DOUBLE INSULATED - WHEN SERVICING
USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT
PARTS.

5. THIS PRODUCT IS PROVIDED WITH A
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER
BUILT INTO THE POWER CORD PLUG. IF
REPLACEMENT OF THE PLUG OR CORD
IS NEEDED, USE ONLY IDENTICAL
REPLACEMENT PARTS.

6. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE
USING.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

1. INSPECTEZ LE CORDON AVANT DE
L'UTILISER. NE PAS UTILISER SI LE
CORDON EST ENDOMMAGÉ.

2. GARDEZ TOUTES LES BRANCHEMENTS
SECS ET NON AU SOL.

3. NE PAS TOUCHER LA FICHE AVEC LES
MAINS MOUILLÉES.

4. À ISOLATION DOUBLE - LORSQUE VOUS
EFFECTUEZ DES RÉPARATIONS,
UTILISEZ SEULEMENT DES PIÉCES DE
REMPLACEMENT IDENTIQUES.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

AVERTISSEMENT

5. CE PRODUIT EST OFFERT AVEC UN
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE
INTÉGRÉ DANS LA FICHE DU CORDON. SI
LE REMPLACEMENT DE LA FICHE OU DU
CORDON EST NÉCESSAIRE, UTILISEZ
SEULEMENT DES PIÉCES DE REMPLACEMENT
IDENTIQUES.

6. LISEZ LE GUIDE D'UTILISATION AVANT
D'UTILISER.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

1. REVISE EL CABLE ANTES DE USAR. NO
LO USE SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO.

2. MANTENGA TODAS LAS CONEXIONES
SECAS Y FUERA DEL SUELO.

3. NO TOQUE EL ENCHUFE CON LAS
MANOS HÚMEDAS.

4. DOBLE AISLAMIENTO: CUANDO DÉ
SERVICIO SÓLO USE PARTES DE
REEMPLAZO IDENTICAS.

5. ESTE PRODUCTO SE PROPORCIONA
CON UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE
FALLA A TIERRA INTEGRADO EN EL
ENCHUFE DEL CABLE DE ENERGÍA. SI
SE NECESITA REEMPLAZAR EL
ENCHUFE O EL CABLE, UTILICE SOLO
PARTES DE REEMPLAZO IDENTICAS.

6. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

Model
La Maqueta | Modèle

Max Pressure
Presión Pico | Pression Dr Crête

Max Rated Pressure
Presión Máxima Nominal | Pression Nominale Maximale

Max Water Flow Rate
Tasa Máxima de Flujo de Agua | Débit D'eau Maximum

Rated Water Flow Rate
Tasa de Flujo de Agua | Débit D'eau Nominal

Rating
Clasificación | Évaluation

Westinghouse
Westinghouse Outdoor Power Equipment
Columbus Ohio 43228 USA

WPX3000e

3000PSI (3000 LB/PO²)

2600PSI (2600 LB/PO²)

1.76 US GPM (6.66 LPM)

1.1 US GPM (4.16 LPM)

120V 1PH/Monophasé, AC 60Hz 13A

Serial number

Intertek
5024994
Conforms to UL
Std. 1779
Certified to CSA
Std. C22.2 No. 68

②

WARNING - DO NOT
SPRAY ELECTRICAL
APPARATUS AND
WIRING.

Use cold water
only. Store indoors.
For either indoor or
outdoor use.

AVERTISSEMENT - NE PAS PULVÉRISER DES APPAREILS
ET CÂBLAGES ÉLECTRIQUES.
Utilisez uniquement de l'eau froide. Conserver à
l'intérieur. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

WARNING: Cancer and reproductive harm -
www.P65Warnings.ca.gov/product

AVERTISSEMENT: Cancer et problèmes de
reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product

ADVERTENCIA: Cáncer y daños al sistema
reproductor - www.P65Warnings.ca.gov/product

CAUTION To reduce the risk of
injury, read owners manual carefully
before using.

Gun Kicks Back - Hold
with both hands. Risk of eye injury. Always
use caution. Wear safety goggles with side
shields.

Risk of Injection or injury
to persons - Do not direct discharge
stream at persons.

RISK OF ELECTROCUTION.

Risk of Explosion - Do not
spray flammable liquids.

Inspect Cord Before Using - Do not use if
cord is damaged.

Keep all connections dry and off the
ground.

Do not touch plug with wet hands.

Double Insulated - When servicing use only
identical replacement parts.

This product is provided with a ground fault circuit
interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If
replacement of the plug or cord is needed, use only
identical replacement parts.

BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVING PARTS, SHUT OFF THE
POWER AND RELIEVE THE PRESSURE.
AVANT D'ENTREtenir, DE NETTOYER OU DE RETIRER DES PIÉCES,
COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RELÂCHEZ LA PRESSION.

MISE EN GARDE Pour réduire le risque de
blessure, lisez attentivement le manuel du
propriétaire avant de l'utiliser.

Le pistolet recule - Tenez avec
les deux mains. Risque de blessure aux yeux.
Soyez toujours prudent, portez des lunettes de
sécurité avec écrans latéraux

AVERTISSEMENT Risque d'injection ou de
blessures aux personnes - Ne dirigez pas le jet de
décharge vers des personnes.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

Risque d'explosion - Ne
vaporisez pas de liquides inflammables.

Inspectez le cordon avant utilisation - Ne pas
utiliser si le cordon est endommagé. Maintenez
toutes les connexions au sec et hors du sol.

Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

Double isolation - Lors de l'entretien, n'utilisez que
des pièces de rechange identiques.

Ce produit est fourni avec un disjoncteur de
ruite à la terre (GFCI) intégré dans la fiche du
cordon d'alimentation. Si le remplacement
de la fiche ou du cordon est nécessaire,
n'utilisez que des pièces de rechange
identiques.

ELÉCTRICO

DOBLE AISLAMIENTO

El doble aislamiento elimina la necesidad de un cable de alimentación con conexión a tierra de tres hilos. Los productos con doble aislamiento no necesitan conexión a tierra, ya que las partes metálicas expuestas están cubiertas por un aislamiento protector que las aísla de los componentes metálicos internos del motor.



ADVERTENCIA

El sistema de doble aislamiento está diseñado para proteger contra descargas eléctricas causadas por una rotura en el aislamiento interno del producto. Para evitar descargas eléctricas, siga todos los procedimientos de seguridad habituales.

NOTA: Los productos con doble aislamiento solo deben ser revisados por técnicos de servicio calificados. Para obtener más información, comuníquese con el servicio al cliente de Westinghouse sin cargo al 1- 855- 944- 3571.

MOTOR DE CA

El motor eléctrico de este producto fue diseñado para funcionar con **una fuente de alimentación de CA nominal de 120 V/60 Hz (circuito doméstico promedio de EE. UU.)** No está diseñado para funcionar con corriente continua (CC). Una caída de tensión significativa provocará una pérdida de potencia y podría dañar el motor.

PROTECCIÓN CONTRA FALLAS A TIERRA MEDIANTE INTERRUPTOR DE CIRCUITO

Véase la figura 1.


Esta hidrolavadora cuenta con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) integrado en el enchufe del cable de alimentación. Un GFCI protege contra corrientes de falla a tierra, como la que podría fluir a través de una persona parada sobre una superficie mojada mientras sostiene un producto con aislamiento defectuoso. Los enchufes GFCI no protegen contra descargas eléctricas, cortocircuitos ni sobrecargas. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice repuestos idénticos que incluyan protección GFCI.

Para probar el interruptor diferencial:

- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
- Pulse el botón TEST y escuche un "clic" que indica que la conexión a la fuente de alimentación se ha interrumpido.
- Pulse el botón RESET para restablecer la alimentación del dispositivo. El indicador LED se encenderá cuando se restablezca la alimentación.

Pruebe el interruptor diferencial mensualmente para garantizar su correcto funcionamiento.

FIG. 1

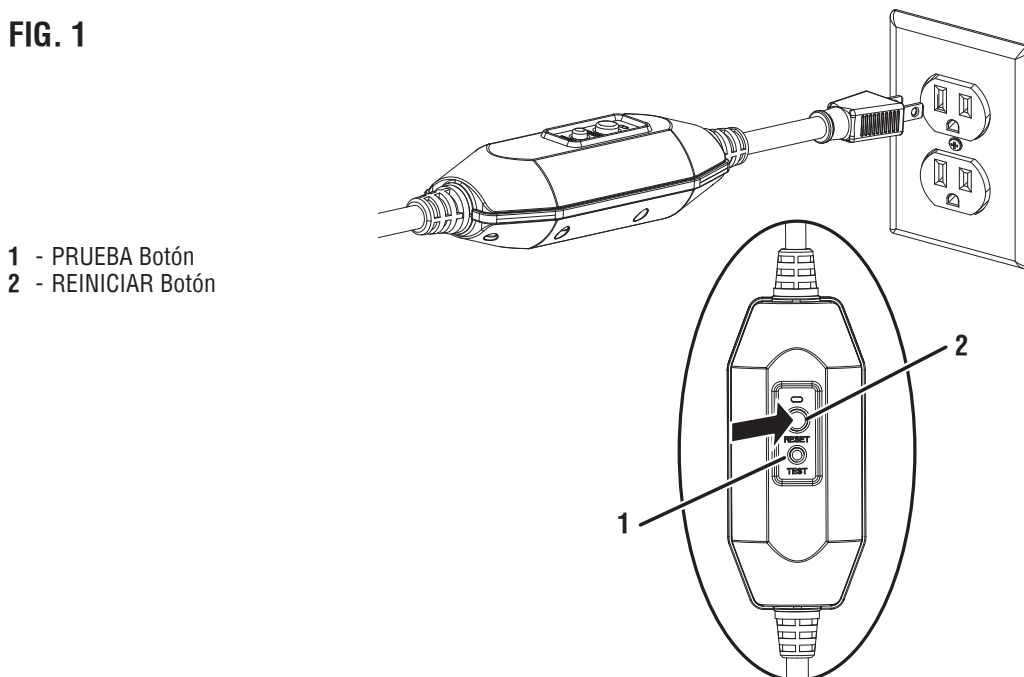

- 1 - PRUEBA Botón
2 - REINICIAR Botón


CABLES DE EXTENSIÓN

Para el WPX3000 Esta hidrolavadora no se recomienda para usar con un cable de extensión. Si necesita usar uno, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que tenga un calibre suficiente para soportar la corriente que consume esta unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 16 para un cable de extensión de 15 metros (50 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de línea, lo que resultará en una pérdida de potencia y sobrecalentamiento de la unidad.

Para el WPX3400 Esta hidrolavadora no se recomienda para usar con un cable de extensión. Si necesita usar uno, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que tenga un calibre suficiente para soportar la corriente que consume esta unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 14 para un cable de extensión de 7,6 metros (25 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de línea, lo que resultará en una pérdida de potencia y sobrecalentamiento de la unidad.

COMPONENTES

FIG. 2

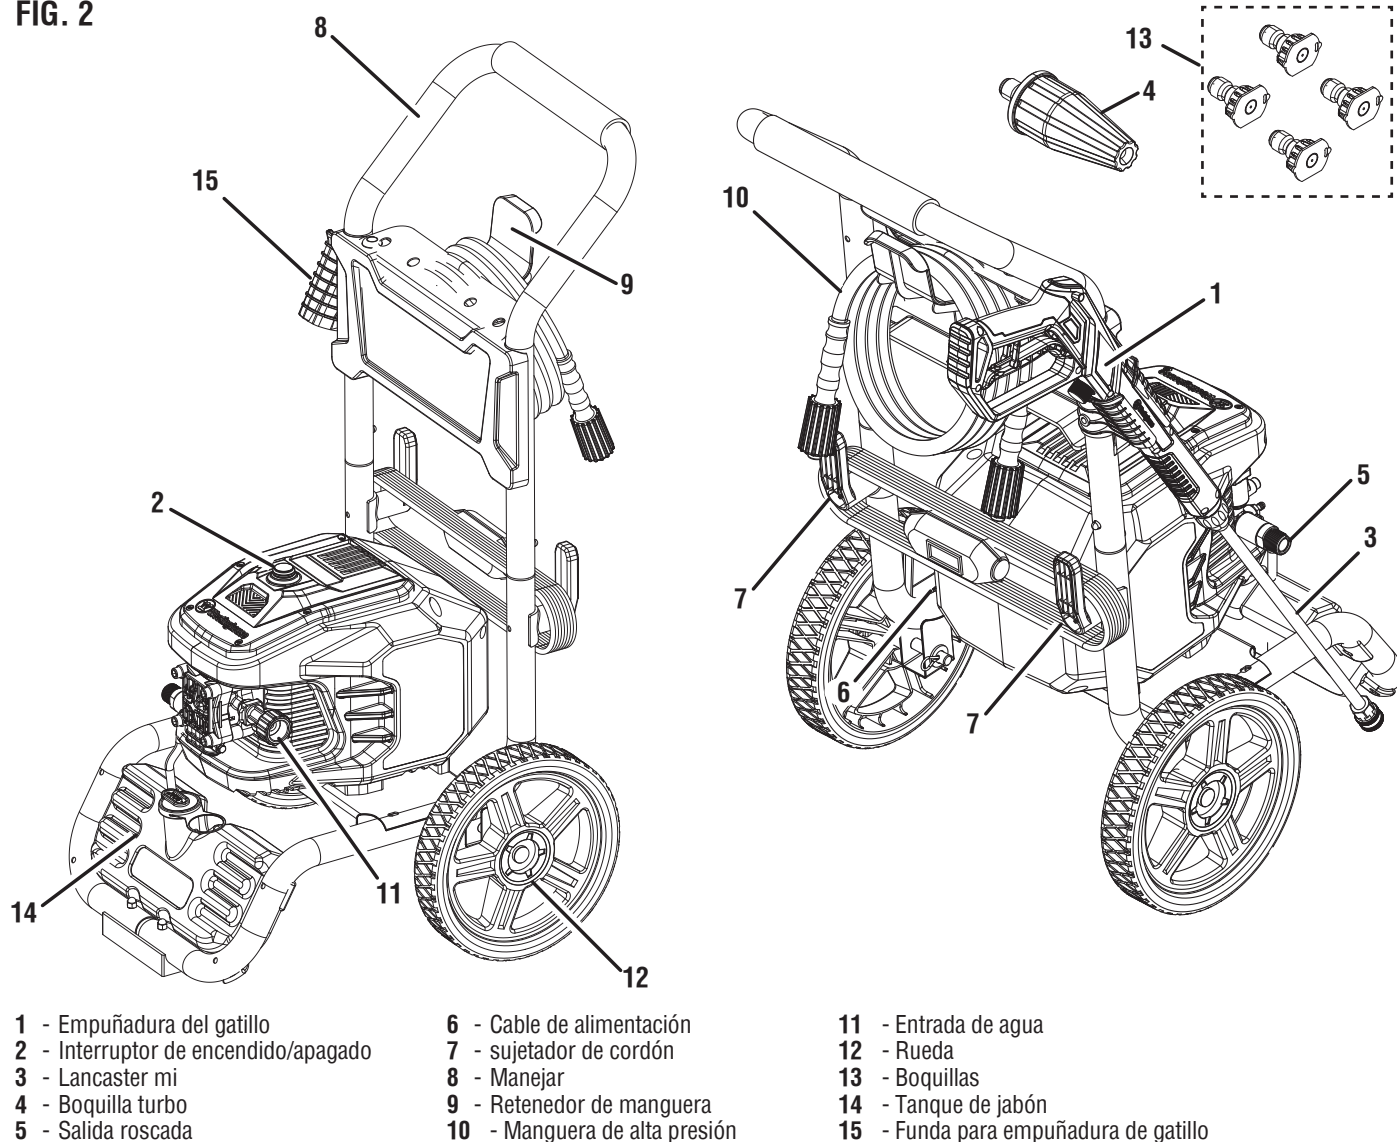

COMPRENDIENDO LA HIDROLIMPIADORA

Véase la figura 2.

Para reducir el riesgo de lesiones y fallos del producto, lea y comprenda la información de este manual de usuario, así como la información del etiquetado del producto.

SUJETADOR DE CORDÓN

Cuando no esté en uso, enrolle el cable de alimentación y cuélguelo en un lateral de la hidrolimpiadora.

MANEJAR

Utilice el asa al transportar la unidad.

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

La manguera de alta presión incluida con esta unidad es ligera, flexible y duradera. Cuando no se utiliza, la manguera se puede guardar en el soporte.

BOQUILLAS

Esta unidad incluye boquillas de diferentes tamaños que pueden utilizarse para distintas aplicaciones de limpieza.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Utilice el interruptor de encendido/apagado para arrancar y detener la hidrolimpiadora.

TANQUE DE JABÓN

Utilice el depósito de jabón para añadir detergente.

EMPUÑADURA DEL GATILLO

Utilice el gatillo y la lanza para controlar y dirigir el chorro de agua.

BOQUILLA TURBO

La boquilla turbo proporciona un potente patrón de pulverización giratorio de 0° que limpia grandes superficies más rápido que las boquillas estándar.

ASAMBLEA



ADVERTENCIA

No conecte la hidrolimpiadora a la corriente eléctrica hasta que esté completamente ensamblada. Para evitar un arranque accidental y posibles lesiones graves, conecte la hidrolimpiadora únicamente cuando esté lista para su uso.

RETIRAR EL CONTENIDO DE LA CAJA



ADVERTENCIA

Este producto requiere montaje. No intente operar este producto si alguno de los elementos en el **LISTA INCLUIDA** Los productos vienen ya ensamblados al retirar el contenido de la caja. Estos artículos no vienen ensamblados de fábrica y requieren montaje por parte del cliente. El uso de un producto mal ensamblado puede ser peligroso y provocar lesiones personales graves.

- Recorta con cuidado los laterales del embalaje y retira el contenido de la caja.
- Inspeccione el contenido de la caja. Confirme que todos los artículos en la **LISTA INCLUIDA** están presentes y en buen estado.
- Recicle o deseché correctamente los materiales de embalaje.

LISTA INCLUIDA	
ARTÍCULO	CANTIDAD
Empuñadura del gatillo	1
Lanza	1
Panel frontal	1
Boquilla	4
Boquilla turbo	1
Rueda	2
Pasador de enganche	2
Arandela	2
Eje	2
sujetador de cordón	2
Tornillo	
Manguera de alta presión	1
Manejar	1
Funda para empuñadura de gatillo	1
Tornillo	

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en service@wpowereq.com o llame al 1-855-944-3571.

ASAMBLEA


INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

Véase la figura 4.

1. Coloque la hidrolimpiadora sobre una superficie plana.
2. Levante la parte trasera de la hidrolimpiadora lo suficiente como para acceder a la parte inferior del bastidor.
3. Coloque soportes debajo de la hidrolimpiadora para que sirvan de apoyo temporal.
4. Localice los ejes, las ruedas, las arandelas y los pasadores de enganche.
5. Inserte un eje a través del centro de una rueda, una arandela y el marco como se muestra.
6. Introduzca un pasador de enganche en el eje hasta que el centro del pasador quede apoyado contra la parte superior del eje.
7. Repita estos pasos para instalar la segunda rueda.

FIG. 4

- 1 - Eje
- 2 - Rueda
- 3 - Arandela
- 4 - Pasador de enganche

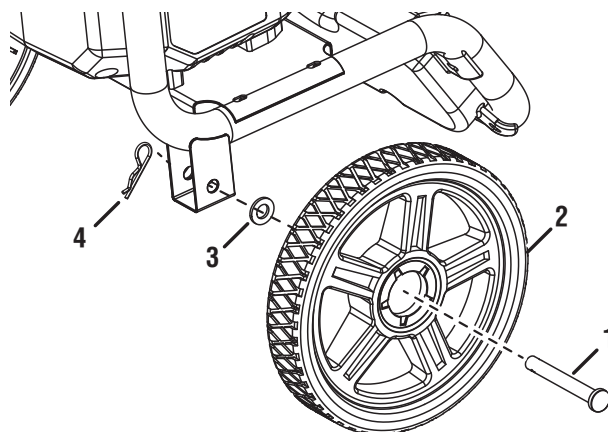

COLOCACIÓN DEL SUJETADOR DE CORDÓN

Véase la figura 5.


1. Alinee los orificios del sujetacables con los orificios del marco.

NOTA: Instale el sujetacables con la parte superior hacia arriba, como se muestra en la imagen.

2. Inserte un perno a través del marco y el sujetador del cable. Apriételo para asegurarlo.

FIG. 5

- 1 - sujetador de cordón
- 2 - Tornillo

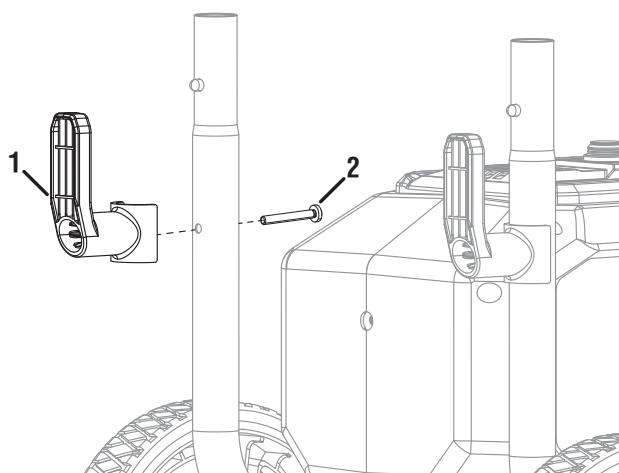

ASAMBLEA

INSTALACIÓN DEL MANGO

Véase la figura 6.

⚠ PRECAUCIÓN


Al fijar el asa al marco, tenga cuidado para evitar pillarse los dedos o las manos.

1. Deslice el mango sobre el marco hasta que haga contacto con los botones.
2. Presione los botones y continúe deslizando la manija hacia abajo hasta colocarla en su lugar.
3. Tire de la manija hacia arriba hasta que los botones encajen en los orificios de la manija.

NOTA: Asegúrese de que el mango esté bien sujeto antes de usarlo.

FIG. 6

- 1 - Manejar
2 - Botón

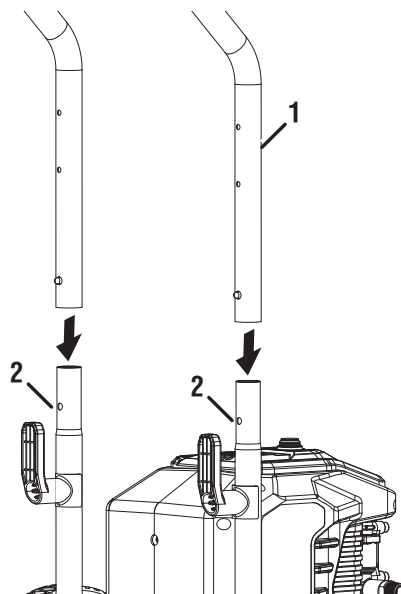


COLOCACIÓN DEL RETENEDOR DE MANGUERA Y LA FUNDA DEL MANGO DEL GATILLO

Véanse las figuras 7 y 8.


1. Alinee los postes del soporte de la manguera con los orificios del marco.
2. Presione el soporte de la manguera contra el marco y empuje los postes dentro del orificio.
3. Coloque los tornillos y apriételos firmemente.
4. Coloque la funda del gatillo en la parte posterior de la empuñadura como se muestra.
5. Coloque los tornillos y apriételos firmemente.

FIG. 7

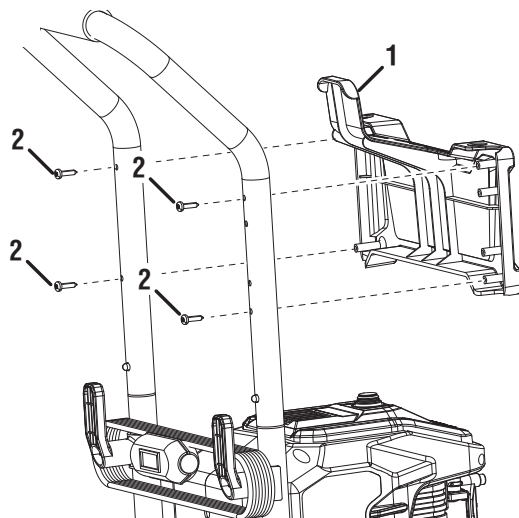

- 1 - Retenedor de manguera
2 - Tornillos

FIG. 8

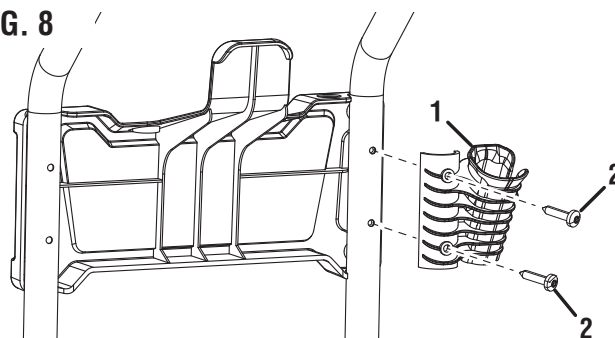

- 1 - Funda para empuñadura de gatillo
2 - Tornillos


ASAMBLEA

CONECTAR LA LANZA AL MANGO DEL GATILLO

Véase la figura 9.

1. Introduzca la lanza en el mango del gatillo y gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. **No apriete demasiado.**
2. Tire suavemente de la lanza para asegurarse de que esté bien sujeta.
3. Si lo desea, coloque las boquillas, el gatillo, la lanza y el cable de alimentación en sus respectivos lugares de almacenamiento.

FIG. 9

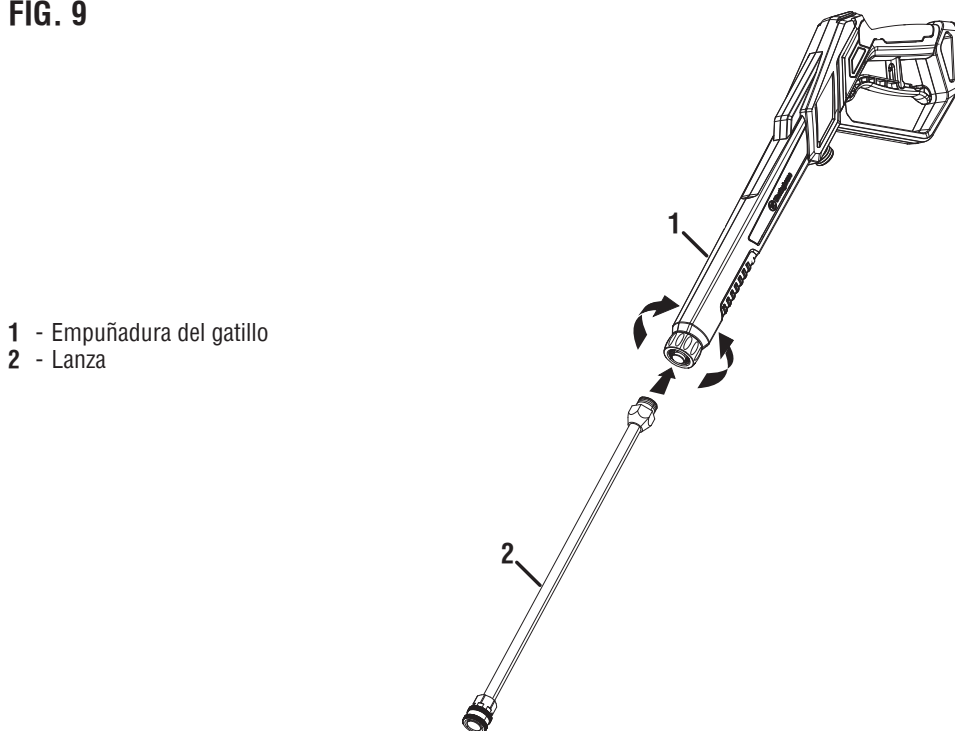

OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA No altere ni modifique este producto a menos que se indique en este manual o por el fabricante. No utilice accesorios que no estén recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar el aparato y anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA SIEMPRE Utilice protección ocular para evitar lesiones en los ojos al utilizar la hidrolimpiadora.

⚠ ADVERTENCIA NUNCA No rocíe directamente sobre una persona, animal, aparato eléctrico o la propia unidad. Ignorar esta advertencia podría provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA SIEMPRE Cuando no esté utilizando el aparato, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado.


OPERACIÓN

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA EMPUÑADURA DEL GATILLO

Véase la figura 10.

1. Tire hacia atrás del collarín de la manguera de alta presión y empuje firmemente el conector de la manguera contra la empuñadura del gatillo.
 2. Enrosque el collarín en la empuñadura del gatillo y apriételo firmemente.
- NOTA:** Tenga cuidado de no dañar las roscas del gatillo, ya que hacerlo podría provocar fugas durante su uso.
3. Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté bien sujeta.

FIG. 10

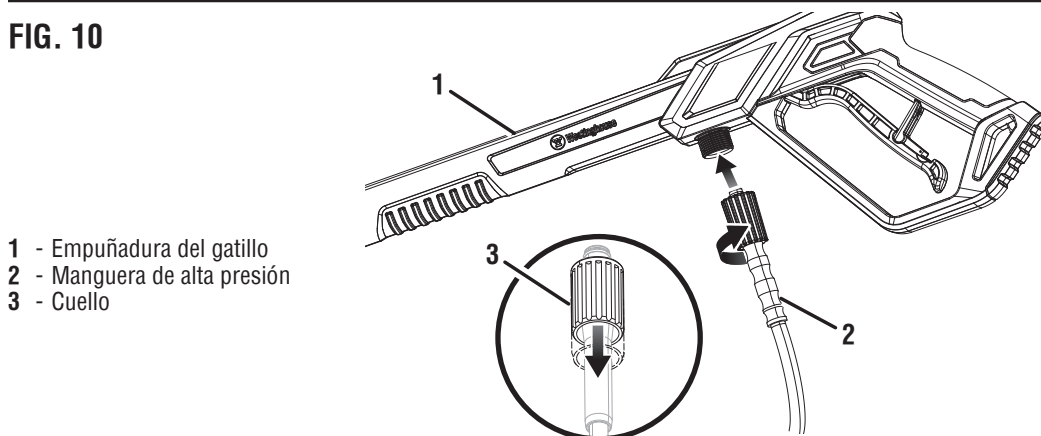


- 1 - Empuñadura del gatillo
- 2 - Manguera de alta presión
- 3 - Cuello

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA HIDROLIMPIADORA

Véase la figura 11.

1. Desenrolla y estira la manguera de alta presión para eliminar cualquier doblez o torsión.
 2. Tire hacia atrás del collarín de la manguera de alta presión y empuje firmemente el conector de la manguera en la salida roscada de la hidrolavadora.
 3. Enrosque el collarín en la salida y apriételo firmemente.
- NOTA:** Tenga cuidado de no dañar las roscas de la salida, ya que hacerlo podría provocar una fuga en el aparato durante su uso.
4. Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté bien sujeta.

FIG. 11

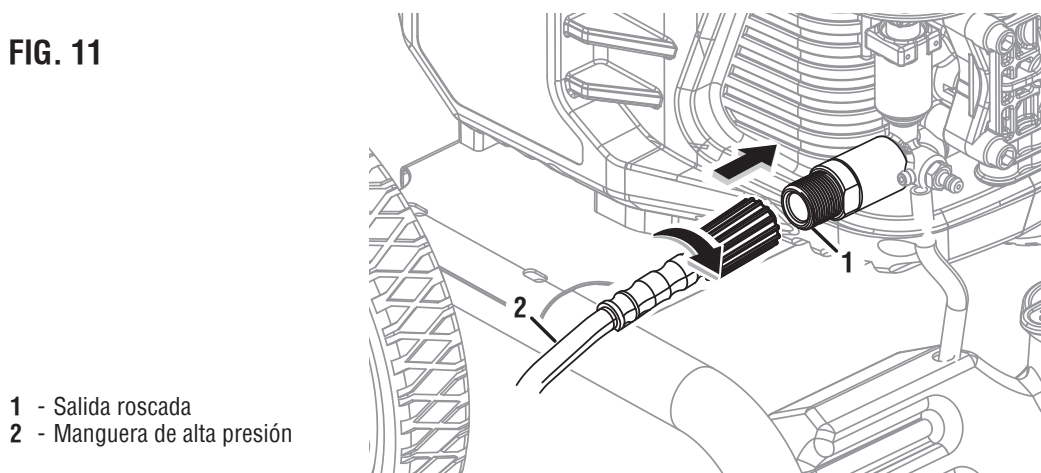

- 1 - Salida roscada
- 2 - Manguera de alta presión

OPERACIÓN

CÓMO CONECTAR UNA MANGUERA DE JARDÍN A LA HIDROLIMPIADORA

Véase la figura 12.

AVISO

Al conectar su hidrolavadora a la red de agua, siga las normas y ordenanzas locales. Algunas jurisdicciones prohíben la conexión directa al suministro público de agua potable para evitar que los productos químicos regresen al sistema. Generalmente, se permiten las conexiones mediante un dispositivo antirretorno o un tanque receptor.

AVISO

El agua utilizada en este dispositivo debe provenir de la red principal de agua. **NO** Utilice este dispositivo con agua de un lago, piscina, estanque, etc. **NUNCA** Utilice agua caliente con este producto.


1. Cierra completamente el grifo del agua.
2. Desenrolla y estira la manguera de jardín para eliminar cualquier doblez o torsión.
3. Deje correr agua por la manguera durante varios segundos para eliminar los residuos y luego cierre el grifo.
4. Inspeccione el filtro dentro de la entrada de agua para detectar daños u obstrucciones. Límpielo o reemplácelo según sea necesario.
NUNCA Conecte una manguera de jardín sin el filtro colocado.
5. Introduzca la manguera de jardín en la entrada de agua.
6. Enrosque el collarín de la entrada en la manguera de jardín. Apriételo firmemente.

AVISO

Siempre abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba funciona sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora quedará inoperable.

FIG. 12

- 1 - manguera de jardín
2 - Entrada de agua

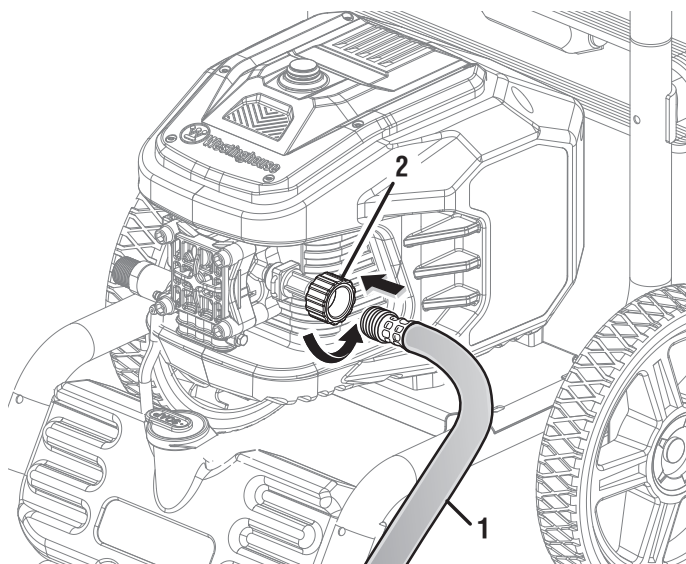

PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE LA HIDROLIMPIADORA

Véase la figura 13.

1. Conecte una manguera de jardín como se describió anteriormente y abra el grifo del agua.

AVISO

Siempre abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba funciona sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora quedará inoperable.

2. Conecta una manguera de jardín y abre el grifo.
3. Desenrolla completamente el cable de alimentación y conéctalo a una toma de corriente con conexión a tierra de 120 voltios.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

4. Sujeta el gatillo con ambas manos y apunta la lanza en una dirección segura.
5. Suelte el seguro y apriete el gatillo para liberar el agua y el aire de la manguera. Continúe apretando el gatillo hasta que salga un chorro de agua constante, luego suéltelo y bloquéelo. Consulte **Uso del mango del gatillo** más adelante en esta sección.

OPERACIÓN


6. Pulse el interruptor de encendido/apagado para poner en marcha la hidrolimpiadora. El aparato funcionará durante unos segundos y se apagará. Esto es normal gracias a la función de arranque automático.

NOTA: La unidad podría estar presurizada aunque no oigas el motor ni la bomba en funcionamiento. Ten siempre precaución cuando estés cerca de una hidrolimpiadora.

7. Pulse de nuevo el interruptor de encendido/apagado para detener la hidrolimpiadora.

8. Al detener la hidrolavadora, es posible que quede presión de agua en el sistema. Apunte el gatillo en una dirección segura y presiónelo para liberar la presión del agua.

FIG. 13

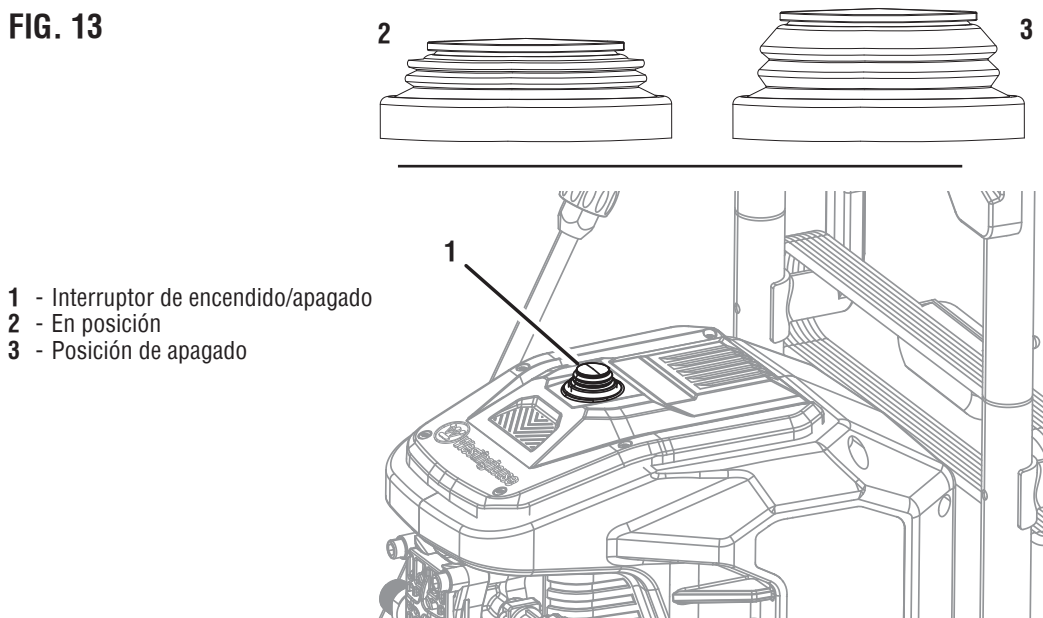

- 1 - Interruptor de encendido/apagado
- 2 - En posición
- 3 - Posición de apagado

USO DE LA EMPUÑADURA DEL GASTROINTELLEDOR

Véase la figura 14.




ADVERTENCIA Sujeta la empuñadura del gatillo y la lanza con ambas manos (una para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la empuñadura) hasta que te acostumbres al retroceso. No pierdas el control de la empuñadura del gatillo, ya que podrías lesionarte a ti mismo o a otros.

1. Encienda la hidrolavadora.
2. Desbloquea el seguro presionándolo hacia abajo en la ranura del gatillo.
3. Aprieta y mantén pulsado el gatillo para que salga el agua.
4. Suelta el gatillo para detener el flujo de agua.
5. Bloquea el gatillo empujándolo hacia arriba hasta su posición original.

NOTA: Aprieta el gatillo para asegurarte de que esté bloqueado y no se mueva. Mantén siempre el gatillo bloqueado cuando no lo uses.

FIG. 14

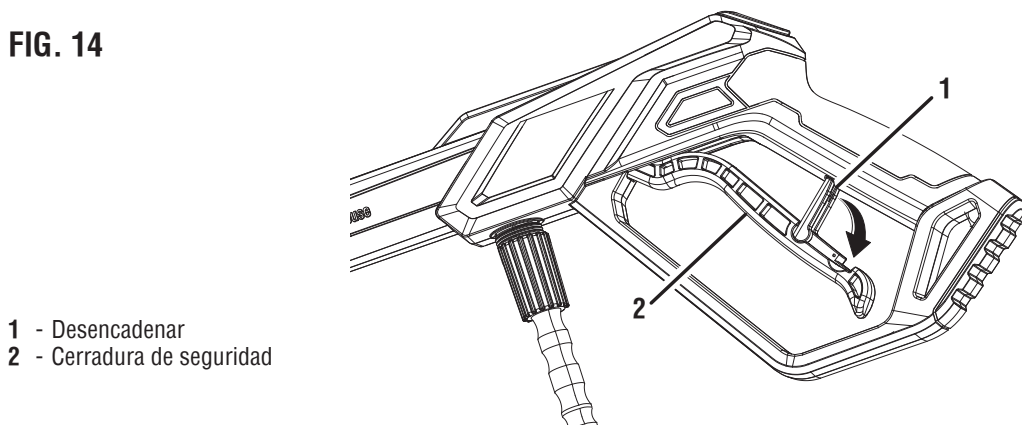

- 1 - Desencadenar
- 2 - Cerradura de seguridad

OPERACIÓN

INSTALACIÓN DE BOQUILLAS


Véase la figura 15.

⚠ ADVERTENCIA Apague siempre la hidrolavadora, libere la presión del gatillo y bloquéelo antes de retirar o instalar una boquilla. Nunca apunte la lanza hacia su cara. Ignorar esta advertencia podría provocar lesiones graves.

1. Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo del agua.
2. Apunte la empuñadura del gatillo en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
3. Bloquea el gatillo.
4. Introduzca la boquilla en la lanza hasta que encaje en su sitio y quede bien sujeta.
5. Para retirar la boquilla, tire del collarín hacia atrás y aleje la boquilla de la lanza.

BOQUILLA	USO GENERAL
 0°  Turbo	Alta presión. Úsela para limpiar concreto, eliminar manchas difíciles y decapar pintura. Utilizar con precaución.
 15°  25°	Presión moderada. Seguro para usar en patios de ladrillo y pavimentados.
 Jabón	Baja presión. Seguro para coches, ventanas y terrazas.

FIG. 15

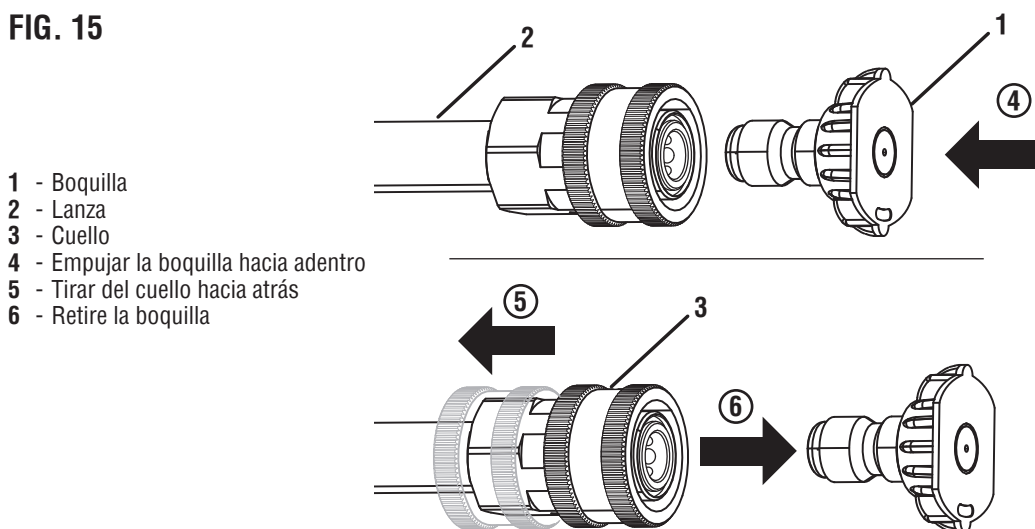

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA

Véase la figura 16.

Para limpiar con detergente:

1. Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo del agua.
2. Apunte la empuñadura del gatillo en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
3. Instale la boquilla para jabón. Esta unidad aplica detergente a baja presión utilizando únicamente la boquilla para jabón.
4. Llene el depósito de jabón con una mezcla de detergente y agua formulada correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente.

NOTA: Utilice detergentes diseñados para hidrolimpiadoras. El detergente debe tener la consistencia del agua. **NO** Utilice detergentes espesos, en forma de gel, ya que obstruirán la hidrolavadora y pueden causar daños.

OPERACIÓN

5. Abra el grifo del agua y ponga en marcha la hidrolimpiadora.
6. Aprieta el gatillo y espera unos segundos a que aparezca el detergente en el chorro de agua.
7. Comience a limpiar desde la parte inferior de la superficie y avance hacia arriba con movimientos laterales. No permita que el jabón se seque sobre la superficie que está limpiando.
8. Suelte el gatillo para detener la hidrolavadora.
9. Deje que el motor se detenga por completo antes de volver a apretar el gatillo.

NOTA: Si aprieta el gatillo rápidamente, la función de arranque automático no completará el ciclo de encendido/apagado y podría impedir que la lavadora se encienda. Para evitarlo, utilice pulsaciones lentas y controladas del gatillo.

10. Cuando termine, retire el exceso de detergente del depósito de jabón y llénelo con agua limpia. Rocíe el agua a través de la boquilla de jabón para enjuagar el sistema.


Para limpiar sin detergente:

1. Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo del agua.
2. Apunte la empuñadura del gatillo en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
3. Si está instalada, retire la boquilla de jabón.
4. Instale la boquilla adecuada para la tarea que esté realizando.
5. Abra el grifo del agua y ponga en marcha la hidrolimpiadora.
6. Suelte el seguro y comience a lavar a presión apretando el gatillo hasta el fondo del mango.

NOTA: Realice siempre la prueba en una zona pequeña y poco visible para evitar o reducir los daños.

7. Empiece a limpiar desde la parte inferior de la superficie y vaya subiendo con movimientos laterales.

FIG. 16

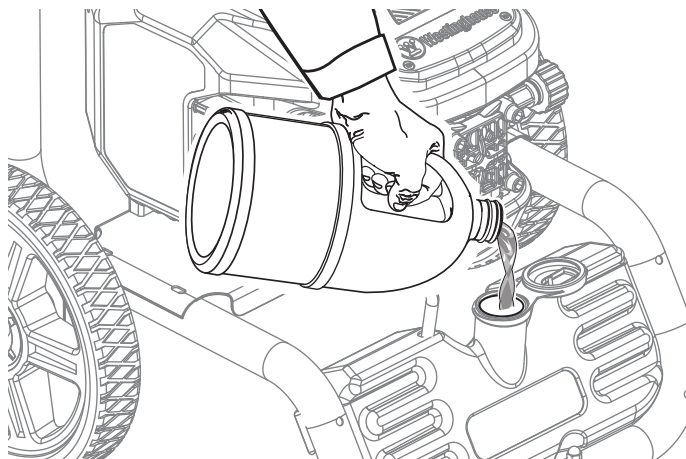

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- Es normal oír el motor funcionar intermitentemente cuando no se aprieta el gatillo. La bomba se está cebando para funcionar cuando se vuelva a apretar el gatillo.
- Para evitar dañar las superficies:
 - Utilice siempre la boquilla adecuada.
 - Reduzca la presión del agua ajustando el ángulo del chorro o aumentando la distancia entre la boquilla y la superficie.
- Siempre rocíe el detergente sobre una superficie seca. No remoje la superficie previamente. Humedecerla antes de aplicar el detergente diluye su poder de limpieza.
- Para manchas difíciles, puede ser necesario volver a aplicar el detergente y utilizar un cepillo de cerdas para frotar la mancha.
- Tenga a mano una herramienta para limpiar las boquillas y desatascarlas.
- Las juntas tóricas de la manguera de alta presión deben limpiarse periódicamente y lubricarse con una grasa no soluble en agua, como por ejemplo la vaselina.
- Apague la hidrolimpiadora después de cinco minutos de inactividad.

MANTENIMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA Apague SIEMPRE la hidrolimpiadora, libere la presión del gatillo y desenchúfela antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

⚠️ ADVERTENCIA Sustituya las piezas dañadas o desgastadas por repuestos recomendados o equivalentes. El uso de una pieza incorrecta o incompatible podría generar un riesgo que podría provocar lesiones personales graves.

AVISO Verifique el estado físico del producto antes de cada uso. Busque tornillos sueltos, fugas de líquido y otros signos de desgaste. Reemplace todas las piezas dañadas. Para obtener repuestos o asistencia, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Para prolongar la vida útil de este producto, siga las instrucciones de mantenimiento que se indican en esta sección. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de realizar cualquier reparación relacionada con una retirada del mercado o una garantía.

LIMPIEZA DE LA HIDROLIMPIADORA

No guarde ni utilice su hidrolimpiadora en ambientes sucios, polvorientos o corrosivos. Evite que materiales extraños o residuos obstruyan las rejillas de ventilación de la unidad.

Nunca limpie la hidrolavadora con una manguera de jardín. El agua puede dañar los componentes eléctricos. Si necesita limpiarla, use un cepillo suave y un paño húmedo para limpiar el exterior y aire a baja presión (no más de 25 psi) para limpiar las rejillas de ventilación.

Nunca utilice gasolina como agente de limpieza.

LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS

Véase la figura 18.


- Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo del agua.
- Suelte la presión del gatillo y desenchufe la hidrolimpiadora.
- Retire la boquilla del mango del gatillo.
- Utilice una herramienta de limpieza de boquillas o una aguja fina para limpiar los residuos del interior de la boquilla.
- Utilizando una manguera de jardín, haga circular el agua a contracorriente a través de la boquilla.
- Cuando la boquilla esté limpia, vuelva a colocarla en la lanza o en el área de almacenamiento de boquillas.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ENTRADA DE AGUA

Véase la figura 19.


Los filtros del adaptador de la manguera de jardín deben limpiarse periódicamente. Retire los filtros, enjuáguelos con agua limpia y vuelva a colocarlos en la entrada.

FIG. 18

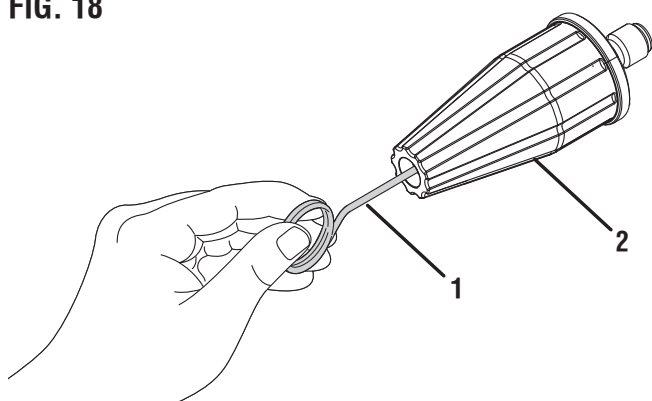

- 1 - Herramienta de limpieza de boquillas
2 - Boquilla turbo

FIG. 19

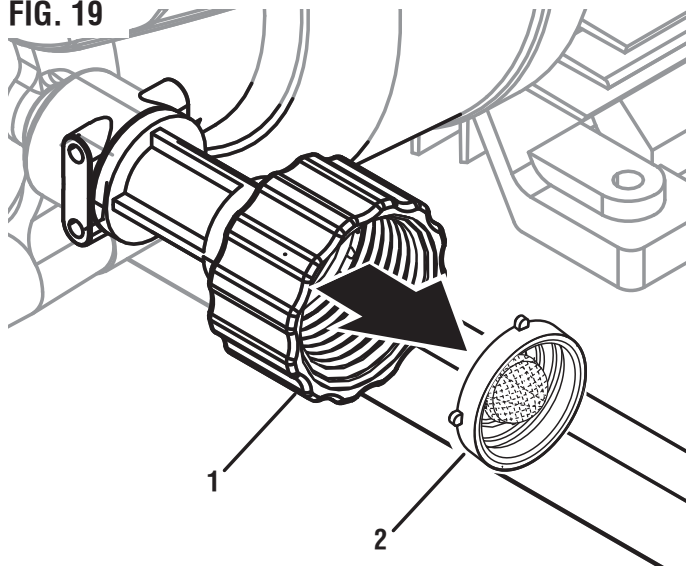

- 1 - Entrada de agua
2 - Pantalla

MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO

NOTA Utilice protectores de bomba disponibles en el mercado para prolongar la vida útil de la bomba. Siga las instrucciones de uso del fabricante.

- Suelte la presión del gatillo y desenchufe la hidrolavadora. Enrolle el cable alrededor del sujetacables.
- Retire la manguera de jardín y guárdela correctamente. Incline la hidrolavadora para que el exceso de agua drene por la entrada.
- Retire todas las boquillas y colóquelas en el área de almacenamiento de boquillas.
- Desconecte la manguera de alta presión y enróllela alrededor del soporte de la manguera.
- Desmonte la empuñadura del gatillo y la lanza, y colóquelas en las fundas de la empuñadura del gatillo.
- Guarde la hidrolimpiadora en un lugar seco y cubierto, alejado del calor extremo, que podría resecar las juntas de la bomba, y del frío extremo, que podría causar daños por congelación.

Las piezas de mantenimiento se pueden comprar directamente de fábrica. A continuación se muestra una lista parcial de piezas de mantenimiento. Para obtener una lista completa de piezas de mantenimiento o para obtener información adicional, envíenos un correo electrónico a **servicio@wpowereq.com** o llamar **1-855-944-3571**.

Filtro de entrada	04000267-0
Boquilla turbo	PWTN
Kit de boquillas (incluye jabón, 0 ° , 15 ° , 25 ° y 40 ° boquillas)	8855



ADVERTENCIA

No utilice accesorios o complementos que no estén recomendados para su uso con este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CORRECCIÓN
La unidad no se enciende.	La hidrolimpiadora no está conectada a la corriente eléctrica o la corriente eléctrica no está conectada a tierra.	Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra de 120 voltios.
	Hay presión de agua en la manguera.	Aprieta el gatillo para liberar la presión del agua.
	El interruptor diferencial se ha disparado.	Pulse el botón RESET del cable de alimentación.
	Motor o cable de alimentación defectuoso.	Comuníquese con el servicio al cliente de Westinghouse llamando gratis al 1-855-944-3571.
La unidad está funcionando, pero no hay flujo de agua.	Fuente de agua inadecuada.	Conecte la hidrolavadora a la red de agua potable. No utilice este aparato con agua de lago, piscina, estanque, etc.
	Boquilla obstruida.	Limpia la boquilla.
	Lanza de pulverización defectuosa.	Reemplaza la lanza.
El agua se está filtrando donde La manguera se conecta al gatillo.	Junta tórica defectuosa o faltante entre la manguera de alta presión y la empuñadura del gatillo.	Sustituye la junta tórica.
La hidrolimpiadora se enciende durante 2 segundos, se apaga y no vuelve a encenderse.	La función de inicio automático apaga el aparato.	Cuando se enciende la hidrolavadora, el motor puede funcionar durante 1 o 2 segundos para cebar la bomba. Luego se apagará automáticamente hasta que se apriete el gatillo. Esto es normal y no indica ningún problema.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2-3
Sécurité	4-7
Électrique	8-9
Composants	10
Assemblée	11-14
Opération	14-19
Entretien	20-21
Dépannage	22
Ligne d'assistance téléphonique/Adresse de l'entreprise	Dernière page

INTRODUCTION

⚠️ AVERTISSEMENT Ce produit et d'autres substances susceptibles de se disperser dans l'air lors de son utilisation contiennent des produits chimiques, dont du plomb, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. **Se laver les mains après manipulation.** Pour plus d'informations, consultez le site www.P65warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel étaient valides au moment de sa publication. Les illustrations utilisées dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification aux spécifications ou à la conception sans préavis.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tous droits réservés. Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠️ DANGER

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit ou d'en effectuer la maintenance. Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité décrites dans ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MISES À JOUR

Le manuel d'utilisation le plus récent pour les produits Westinghouse se trouve dans l'onglet Assistance. westinghouse.com/pages/manuals ou scannez le code QR suivant avec l'appareil photo de votre smartphone pour accéder au lien.



ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour bénéficier d'une garantie sans souci, il est important d'enregistrer votre produit Westinghouse.

S'inscrire avant :

- Remplir et envoyer par la poste la carte d'enregistrement du produit incluse dans le carton.
- Se connecter en ligne à : westinghouse.com/register
- Scannez le code QR suivant avec l'appareil photo de votre smartphone pour accéder au lien d'inscription mobile.



Pour vos archives

Date d'achat : _____

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Lieu d'achat : _____

- Envoi des informations produit suivantes à :

Westinghouse Outdoor Power

Enregistrement de la garantie

777 Manor Park Drive

Columbus, OH 43228

IMPORTANT: Conservez votre reçu d'achat pour bénéficier d'une garantie sans problème.

INTRODUCTION

SPÉCIFICATIONS WPX3400e

Température de l'eau	Eau froide seulement
Pression maximale.....	3400 PSI
Pression nominale	3000 PSI
Débit d'eau maximal	2,0 US GPM (7,57 LPM)
Débit d'eau nominal	1,1 US GPM (4,16 LPM)
Phase	Célibataire
Saisir.....	120 V, courant alternatif uniquement, 60 Hz, 14 ampères

SPÉCIFICATIONS WPX3000e

Température de l'eau	Eau froide seulement
Pression maximale.....	3000 PSI
Pression nominale	2600 PSI
Débit d'eau maximal	1,76 US GPM (6,7 LPM)
Débit d'eau nominal	1,1 US GPM (4,16 LPM)
Phase	Célibataire
Saisir.....	120 V, courant alternatif uniquement, 60 Hz, 13 ampères

⚠ AVERTISSEMENT JAMAIS Ne vaporisez pas directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

AVIS JAMAIS Ne laissez pas la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d'une minute après avoir coupé l'arrivée d'eau. Cela peut entraîner une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe. **TOUJOURS** Déroulez complètement le tuyau d'arrosage et retirez tout objet susceptible de restreindre ou d'empêcher l'écoulement de l'eau vers la machine.

AVIS Merci d'avoir choisi Westinghouse ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat Westinghouse, appelez-nous au 1- 855- 944- 3571 pour parler à un agent.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Envoyez-nous un courriel à service@wpowerreq.com
ou appelez le 1-855-944-3571

SÉCURITÉ

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les termes DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont utilisés tout au long de ce manuel pour mettre en évidence des informations importantes. Assurez-vous que la signification de ces consignes de sécurité soit connue de toutes les personnes qui utilisent, entretiennent ou se trouvent à proximité du nettoyeur haute pression.



Ce symbole d'alerte de sécurité accompagne la plupart des consignes de sécurité. Il signifie : attention, soyez vigilant, la sécurité est en jeu ! Veuillez lire et respecter le message qui suit ce symbole.

DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Indique une situation susceptible d'endommager le nettoyeur haute pression, les biens personnels et/ou l'environnement, ou de provoquer un dysfonctionnement de l'équipement.

NOTE: Indique une procédure, une pratique ou une condition à suivre pour que le nettoyeur haute pression fonctionne comme prévu.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que les informations figurant sur l'étiquetage du produit.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Symbole d'alerte de sécurité
	Risque d'injection.
	Construction à double isolation
	Choc électrique
	Risque d'explosion. Ne jamais vaporiser de liquides inflammables. Les liquides inflammables et leurs vapeurs peuvent être explosifs.
	Ne pas utiliser en conditions humides
	Lisez les instructions du fabricant
	Pot-de-vin.
	Construction à double isolation
	Portez des protections oculaires et auditives

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit.

⚠️ AVERTISSEMENT **Risque d'injection de liquide.** Ne jamais vaporiser d'eau sur des personnes ou des animaux, car cela pourrait entraîner des blessures. Verrouiller la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.

⚠️ AVERTISSEMENT Lors de l'utilisation de ce produit, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes :

- **AVERTISSEMENT** — Risque d'injection ou de blessure — Ne pas diriger le jet vers des personnes.
- **TOUJOURS** Prenez le temps de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Il est recommandé de lire attentivement et de bien comprendre tous les aspects du fonctionnement du nettoyeur haute pression décrits dans ce manuel afin d'éviter les blessures corporelles et/ou les dommages matériels et d'optimiser votre expérience de nettoyage haute pression.
- Comprendre et savoir comment arrêter le produit en toute sécurité et purger rapidement la pression. Maîtriser parfaitement toutes les commandes.
- Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans le manuel.
- **NE PAS** N'utilisez pas votre nettoyeur haute pression si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Utilisez cet outil électrique avec précaution et uniquement lorsque vous êtes pleinement conscient.
- Maintenez la zone d'opération dégagée de toute personne, animal et objet dangereux.
- **NE PAS** Évitez de vous pencher excessivement ou de vous tenir sur un support instable. Gardez toujours un bon appui et un bon équilibre.
- **Le nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel (DDR) qui réduit considérablement le risque d'électrocution pendant son utilisation. En cas de remplacement de la prise ou du cordon, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS À LA TERRE

Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel (DDR) intégré à la prise du cordon d'alimentation. Le DDR offre une protection supplémentaire contre les risques d'électrocution. En cas de remplacement de la prise ou du cordon, utilisez des pièces de rechange identiques intégrant une protection DDR.

ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Dans un produit à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus à la place d'une mise à la terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est prévu pour un produit à double isolation et il est déconseillé d'en ajouter un.

L'entretien d'un produit à double isolation exige une extrême prudence et une connaissance approfondie du système, et ne doit être effectué que par un personnel de service qualifié.

Un produit à double isolation est marqué des mots « **DOUBLE ISOLATION** » ou « **DOUBLE ISOLATION** ». Ce symbole  peut également être indiqué sur le produit.

SÉCURITÉ

- Le non-respect des instructions contenues dans le(s) manuel(s) d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression à proximité d'enfants, assurez-vous qu'ils soient étroitement surveillés par un adulte afin d'éviter les blessures. **JAMAIS** Laisser un enfant utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ce nettoyeur haute pression est conforme aux normes CSA et autres normes de sécurité et de consommation. **NE PAS** modifier ou reconstruire une quelconque partie de votre nettoyeur haute pression.
- Faites attention à votre équilibre et à vos appuis lorsque vous utilisez votre nettoyeur haute pression. Les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées et le sont encore plus lorsqu'on utilise un détergent ou un produit nettoyant.
- **JAMAIS** Utilisez le nettoyeur haute pression pieds nus, en sandales ou en chaussures ouvertes.
- **NE PAS** Ne touchez pas le jet à haute pression avec vos doigts, vos mains, vos pieds et veillez à éviter tout contact avec vos yeux, car le jet puissant peut provoquer la cécité ou perforer la peau.
- **TOUJOURS** Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression.
- Pour éviter les accidents causant des blessures, **TOUJOURS** Utilisez le verrou de sécurité de la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé, même si la pulvérisation s'arrête un instant.
- Lorsque vous commencez à utiliser votre nettoyeur haute pression, orientez la poignée de la gâchette dans une direction sûre.
- **JAMAIS** Ne pas vaporiser directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le nettoyeur haute pression peut briser du verre en cas de contact direct.
- Tenez la poignée de déclenchement et la lance à deux mains (une main pour tirer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser la poignée de déclenchement) jusqu'à ce que vous vous habituez au « recul ».
- Lorsque vous arrêtez le nettoyeur haute pression, il est possible que de l'eau reste sous pression dans le système. Pour relâcher la pression, orientez la poignée de la gâchette dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette.
- **JAMAIS** pulvériser des liquides inflammables.
- **JAMAIS** N'utilisez le nettoyeur haute pression que dans les zones contenant des poussières, des liquides ou des vapeurs combustibles.
- Vérifiez régulièrement le tuyau. Remplacez-le s'il est endommagé. En raison de la haute pression en jeu, il ne peut être réparé s'il est coupé ou endommagé.
- Utilisez uniquement un détergent spécialement formulé pour les nettoyeurs haute pression et suivez les instructions figurant sur l'étiquette du détergent.
- Les détergents peuvent être nocifs pour la peau, les yeux et les poumons. Soyez prudent(e) lors de la manipulation de produits chimiques. Le liquide vaisselle et le savon à lessive sont trop épais et risquent de boucher le bec verseur du flacon.
- **JAMAIS** Laissez le nettoyeur haute pression « ON » pendant qu'il est sans surveillance.
- **TOUJOURS** Ouvrez l'arrivée d'eau avant de mettre le nettoyeur haute pression en marche. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera ses composants internes et rendra le nettoyeur inutilisable.
- **JAMAIS** Utilisez une alimentation en eau pour votre nettoyeur haute pression qui dépasse 150 PSI maximum.
- **JAMAIS** Débranchez le tuyau haute pression du nettoyeur haute pression pendant que le système est sous pression.
- **JAMAIS** Enclenchez en permanence les mécanismes de déclenchement sur la poignée de déclenchement.
- **JAMAIS** N'utilisez le nettoyeur haute pression que si tous les composants sont correctement et solidement connectés.
- **JAMAIS** Ne laissez pas la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d'une minute après avoir coupé l'arrivée d'eau. Cela peut entraîner une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe.
- **Pour le WPX3000** L'utilisation de ce nettoyeur haute pression avec une rallonge est déconseillée. Si son utilisation est indispensable, assurez-vous qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Dans ce cas, veillez à utiliser un câble de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un câble de section AWG d'au moins 16 est recommandé pour une rallonge de 15 mètres (50 pieds) ou moins. En cas de doute, choisissez la section immédiatement supérieure. Un câble de section insuffisante provoquera une chute de tension, une coupure de courant et une surchauffe de l'appareil.
- **Pour le WPX3400** L'utilisation de ce nettoyeur haute pression avec une rallonge est déconseillée. Si son utilisation est indispensable, assurez-vous qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Dans ce cas, veillez à utiliser un câble de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un câble de section AWG d'au moins 14 est recommandé pour une rallonge de 7,5 m (25 pieds) ou moins. En cas de doute, choisissez la section immédiatement supérieure. Un câble de section insuffisante provoquera une chute de tension, une coupure de courant et une surchauffe de l'appareil.
- **JAMAIS** N'utilisez pas de lances ou d'autres pièces non compatibles avec cet appareil Westinghouse spécifique.
- **JAMAIS** Vaporisez les prises électriques avec votre nettoyeur haute pression.
- Vérifiez le cordon d'alimentation avant utilisation. **NE PAS** Utilisez-le s'il est endommagé.
- Gardez toutes les connexions au sec et hors du sol. **NE PAS** Toucher la prise avec les mains mouillées.

AVIS

Rangez le nettoyeur haute pression à l'intérieur, dans un endroit chauffé, afin d'éviter que l'eau qu'il contient ne gèle et ne se dilate. Le gel et la dilatation de l'eau peuvent endommager la pompe haute pression et rendre le nettoyeur inutilisable. Il est recommandé d'utiliser un protecteur de pompe (non fourni) pour éviter que la pompe ne gèle et ne se fissure.

- **JAMAIS** N'utilisez pas d'eau chaude avec votre nettoyeur haute pression. Cela provoquera une surchauffe et endommagera irrémédiablement les joints et les composants de la pompe haute pression.

SÉCURITÉ

ÉTIQUETTES ET AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Les informations suivantes figurent sur les étiquettes et les autocollants.

①Caractéristiques

(Voir page 3)

②Symboles de sécurité

(Voir page 4)

③Risque d'électrocution

- Vérifiez le cordon d'alimentation avant utilisation. Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Gardez toutes les connexions au sec et hors du sol.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Ce produit est équipé d'un disjoncteur différentiel intégré à la prise du cordon d'alimentation. En cas de remplacement de la prise ou du cordon, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
- Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation.

Westinghouse Westinghouse Outdoor Power Equipment
Columbus Ohio 43228 USA
Made in Vietnam

Model
La Maqueta | Modèle

Max Pressure
Presión Pico | Pression Dr Crête

Max Rated Pressure
Presión Máxima Nominal | Pression Nominale Maximale

Max Water Flow Rate
Tasa Máxima de Flujo de Agua | Débit D'eau Maximum

Rated Water Flow Rate
Tasa de Flujo de Agua | Débit D'eau Nominal

Rating
Clasificación | Évaluation

Serial number

WARNING - DO NOT SPRAY ELECTRICAL APPARATUS AND WIRING.

Use cold water only. Store indoors. For either indoor or outdoor use.

AVERTISSEMENT - NE PAS PULVÉRISER DES APPAREILS ET CÂBLAGES ÉLECTRIQUES.

Utilisez uniquement de l'eau froide. Conserver à l'intérieur. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov/product

AVERTISSEMENT: Cancer et problèmes de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product

ADVERTENCIA: Cáncer y daños al sistema reproductor - www.P65Warnings.ca.gov/product

CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.

Gun Kicks Back - Hold with both hands. Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety goggles with side shields.

Risk of Injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.

RISK OF ELECTROCUTION.

Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.

Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.

Keep all connections dry and off the ground.

Do not touch plug with wet hands.

Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.

This product is provided with a ground fault circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVING PARTS, SHUT OFF THE POWER AND RELIEVE THE PRESSURE.

AVANT D'ENTREtenir, DE NETTOYER OU DE RETIRER DES PIÈCES, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RELÂCHEZ LA PRESSION.

WPX3400e

3400PSI (3400 LB/PO²)

3000PSI (3000 LB/PO²)

2.0 US GPM (7.57 LPM)

1.1 US GPM (4.16 LPM)

120V 1PH/Monophasé, AC 60Hz 14A

Intertek 5024994
Conforms to UL Std. 1779
Certified to CSA Std. C22.2 No. 68

3

⚠ WARNING:

RISK OF ELECTROCUTION

1. INSPECT CORD BEFORE USING. DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.

2. KEEP ALL CONNECTIONS DRY AND OFF THE GROUND.

3. DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET HANDS.

4. DOUBLE INSULATED - WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.

5. THIS PRODUCT IS PROVIDED WITH A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER BUILT INTO THE POWER CORD PLUG. IF REPLACEMENT OF THE PLUG OR CORD IS NEEDED, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.

6. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

1. INSPECTEZ LE CORDON AVANT DE L'UTILISER. NE PAS UTILISER SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ.

2. GARDEZ TOUTES LES BRANCHEMENTS SECS ET NON AU SOL.

3. NE PAS TOUCHER LA FICHE AVEC LES MAINS MOUILLÉES.

4. À ISOLATION DOUBLE - LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES RÉPARATIONS, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

⚠ AVERTISSEMENT

5. CE PRODUIT EST OFFERT AVEC UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE INTÉGRÉ DANS LA FICHE DU CORDON. SI LE REMPLACEMENT DE LA FICHE OU DU CORDON EST NÉCESSAIRE, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.

6. LISEZ LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER.

⚠ ADVERTENCIA:

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

1. REVISE EL CABLE ANTES DE USAR. NO LO USE SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO.

2. MANTENGA TODAS LAS CONEXIONES SECAS Y FUERA DEL SUELO.

3. NO TOQUE EL ENCHUFE CON LAS MANOS HÚMEDAS.

4. DOBLE AISLAMIENTO: CUANDO DÉ SERVICIO SÓLO USE PARTES DE REEMPLAZO IDENTICAS.

5. ESTE PRODUCTO SE PROPORCIONA CON UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA INTEGRADO EN EL ENCHUFE DEL CABLE DE ENERGÍA. SI SE NECESITA REEMPLAZAR EL ENCHUFE O EL CABLE, UTILICE SOLO PARTES DE REEMPLAZO IDENTICAS.

6. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

Westinghouse Westinghouse Outdoor Power Equipment
Columbus Ohio 43228 USA

Model
La Maqueta | Modèle

Max Pressure
Presión Pico | Pression Dr Crête

Max Rated Pressure
Presión Máxima Nominal | Pression Nominale Maximale

Max Water Flow Rate
Tasa Máxima de Flujo de Agua | Débit D'eau Maximum

Rated Water Flow Rate
Tasa de Flujo de Agua | Débit D'eau Nominal

Rating
Clasificación | Évaluation

Serial number

WARNING - DO NOT SPRAY ELECTRICAL APPARATUS AND WIRING.

Use cold water only. Store indoors. For either indoor or outdoor use.

AVERTISSEMENT - NE PAS PULVÉRISER DES APPAREILS ET CÂBLAGES ÉLECTRIQUES.

Utilisez uniquement de l'eau froide. Conserver à l'intérieur. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov/product

AVERTISSEMENT: Cancer et problèmes de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product

ADVERTENCIA: Cáncer y daños al sistema reproductor - www.P65Warnings.ca.gov/product

CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.

Gun Kicks Back - Hold with both hands. Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety goggles with side shields.

Risk of Injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.

RISK OF ELECTROCUTION.

Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.

Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.

Keep all connections dry and off the ground.

Do not touch plug with wet hands.

Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.

This product is provided with a ground fault circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

BEFORE SERVICING, CLEANING OR REMOVING PARTS, SHUT OFF THE POWER AND RELIEVE THE PRESSURE.

AVANT D'ENTREtenir, DE NETTOYER OU DE RETIRER DES PIÈCES, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET RELÂCHEZ LA PRESSION.

WPX3000e

3000PSI (3000 LB/PO²)

2600PSI (2600 LB/PO²)

1.76 US GPM (6.66 LPM)

1.1 US GPM (4.16 LPM)

120V 1PH/Monophasé, AC 60Hz 13A

Intertek 5024994
Conforms to UL Std. 1779
Certified to CSA Std. C22.2 No. 68

DOUBLE ISOLATION

La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre. Les produits à double isolation n'ont pas besoin d'être mis à la terre car les parties métalliques exposées sont recouvertes d'une isolation protectrice qui les isole des composants métalliques internes du moteur.



AVERTISSEMENT

Un système à double isolation est conçu pour protéger contre les chocs électriques causés par une rupture de l'isolation interne du produit. Pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez respecter les consignes de sécurité habituelles.

NOTE: Les produits à double isolation doivent être entretenus uniquement par des techniciens qualifiés. Pour plus d'informations, contactez le service client de Westinghouse au numéro vert 1- 855- 944- 3571.

MOTEUR À COURANT ÉLECTRIQUE

Le moteur électrique de ce produit a été conçu pour fonctionner avec **une alimentation secteur nominale de 120 V/60 Hz (circuit domestique américain moyen)**. Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en courant continu (CC). Une chute de tension importante entraînerait une perte de puissance et pourrait endommager le moteur.

PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS À LA TERRE

Voir la figure 1.


Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel (DDR) intégré à la prise du cordon d'alimentation. Un DDR protège contre les courants de défaut à la terre, comme le courant qui traverserait une personne se tenant sur une surface mouillée en manipulant un produit dont l'isolation est défectueuse. Les prises DDR ne protègent pas contre les chocs électriques, les courts-circuits et les surcharges. Si le remplacement de la prise ou du cordon est nécessaire, utilisez des pièces de rechange identiques intégrant une protection DDR.

Pour tester le disjoncteur différentiel :

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.
- Appuyez sur le bouton TEST et écoutez un « clic » indiquant que la connexion à l'alimentation électrique a été interrompue.
- Appuyez sur le bouton RESET pour rétablir l'alimentation de l'appareil. Le voyant LED s'allumera une fois l'alimentation rétablie.

Testez le disjoncteur différentiel tous les mois pour vous assurer de son bon fonctionnement.

FIG. 1

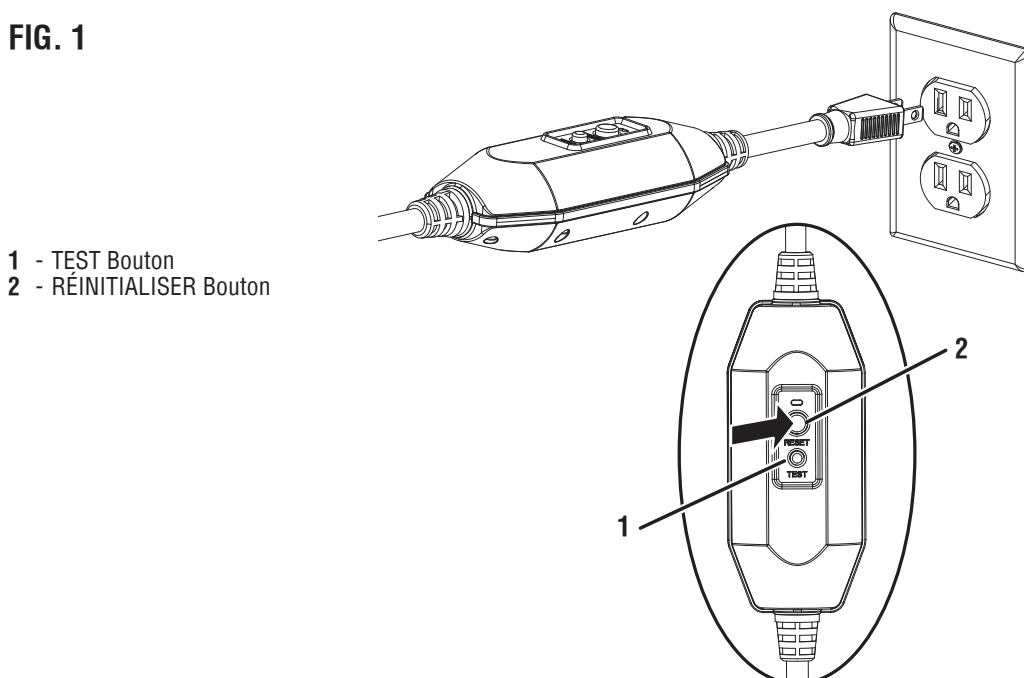

- 1 - TEST Bouton
2 - RÉINITIALISER Bouton


ROULEMENTS

Pour le WPX3000 L'utilisation de ce nettoyeur haute pression avec une rallonge est déconseillée. Si son utilisation est indispensable, assurez-vous qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Dans ce cas, veillez à utiliser un câble de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un câble de section AWG d'au moins 16 est recommandé pour une rallonge de 15 mètres (50 pieds) ou moins. En cas de doute, choisissez la section immédiatement supérieure. Un câble de section insuffisante provoquera une chute de tension, une coupure de courant et une surchauffe de l'appareil.

Pour le WPX3400 L'utilisation de ce nettoyeur haute pression avec une rallonge est déconseillée. Si son utilisation est indispensable, assurez-vous qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Dans ce cas, veillez à utiliser un câble de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un câble de section AWG d'au moins 14 est recommandé pour une rallonge de 7,5 m (25 pieds) ou moins. En cas de doute, choisissez la section immédiatement supérieure. Un câble de section insuffisante provoquera une chute de tension, une coupure de courant et une surchauffe de l'appareil.

COMPOSANTS

FIG. 2

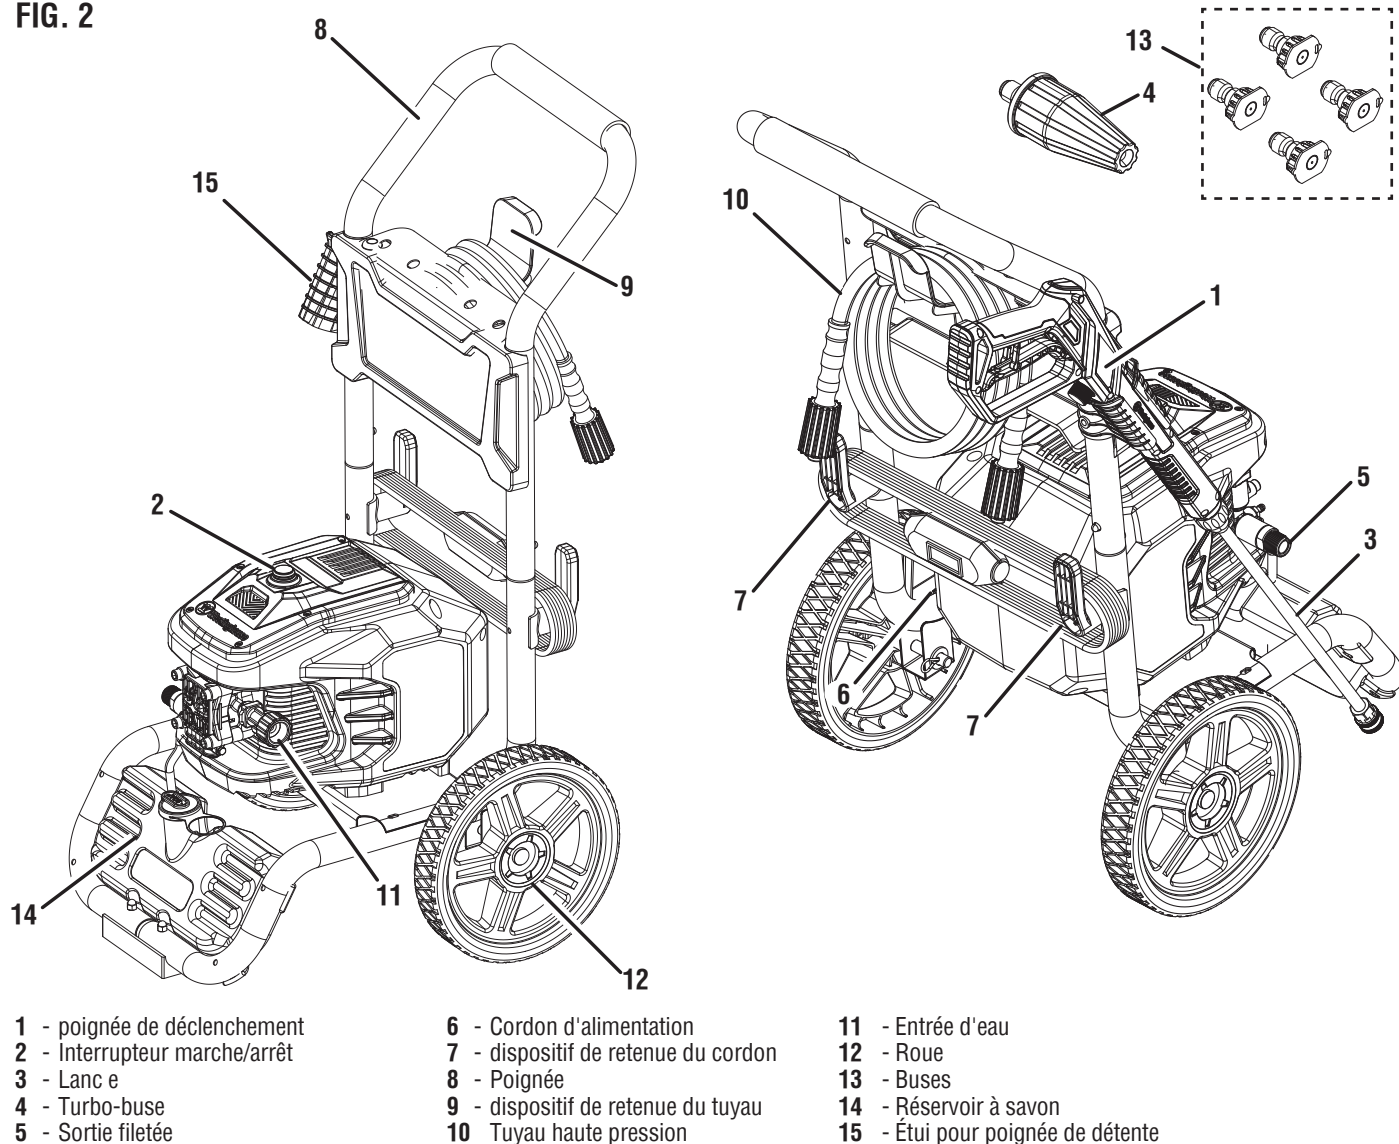

COMPRENDRE LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 2.

Pour réduire les risques de blessure et de défaillance du produit, veuillez lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que celles figurant sur l'étiquetage du produit.

DISPOSITIF DE RETENUE DU CORDON

Lorsqu'il n'est pas utilisé, enroulez le cordon d'alimentation et suspendez-le sur le côté du nettoyeur haute pression.

POIGNÉE

Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.

TUYAU HAUTE PRESSION

Le tuyau haute pression fourni avec cet appareil est léger, flexible et résistant. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être rangé sur son support.

BUSES

Cet appareil est fourni avec des buses de différentes tailles qui peuvent être utilisées pour différentes applications de nettoyage.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Utilisez l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer et arrêter le nettoyeur haute pression.

RÉSERVOIR À SAVON

Utilisez le réservoir à savon pour ajouter du détergent.

POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT

Utilisez la poignée et la lance pour contrôler et diriger le jet d'eau.

TURBO NOZZLE

La buse turbo offre un puissant jet rotatif à 0° qui nettoie de grandes surfaces plus rapidement que les buses standard.

⚠️ AVERTISSEMENT Ne branchez pas le nettoyeur haute pression à une source d'alimentation tant qu'il n'est pas entièrement assemblé. Pour éviter tout démarrage accidentel et les risques de blessures graves, ne le branchez à une source d'alimentation que lorsqu'il est prêt à l'emploi.

RETIRER LE CONTENU DU CARTON

⚠️ AVERTISSEMENT Ce produit nécessite un assemblage. N'essayez pas d'utiliser ce produit si des éléments du kit sont endommagés. **LISTE INCLUSE** Ces articles sont déjà assemblés lorsque vous retirez le contenu du carton. Ils ne sont pas assemblés par le fabricant et nécessitent un assemblage par le client. L'utilisation d'un produit mal assemblé peut être dangereuse et entraîner des blessures graves.

- Découpez soigneusement les côtés de l'emballage et retirez le contenu du carton.
- Inspectez le contenu du carton. Vérifiez que tous les articles du carton sont présents. **LISTE INCLUSE** sont présentes et intactes.
- Recyclez ou éliminez correctement les matériaux d'emballage.

LISTE INCLUSE	
ARTICLE	QUANTITÉ
poignée de déclenchement	1
Lance	1
Panneau avant	1
Ajutage	4
Turbo-buse	1
Roue	2
goupille d'attelage	2
Rondelle	2
Essieu	2
dispositif de retenue du cordon	2
Boulon	
Tuyau haute pression	1
Poignée	1
étui à poignée de détente	1
Vis	

S'il manque des pièces, contactez notre équipe de service à service@wpowereq.com ou appelez le 1-855-944-3571.

ASSEMBLÉE


INSTALLATION DES ROUES

Voir la figure 4.

1. Placez le nettoyeur haute pression sur une surface plane.
2. Soulevez l'arrière du nettoyeur haute pression suffisamment haut pour accéder au bas du châssis.
3. Placez des supports sous le nettoyeur haute pression pour servir de support temporaire.
4. Repérez les essieux, les roues, les rondelles et les goupilles d'attelage.
5. Insérez un axe au centre d'une roue, d'une rondelle et du cadre comme indiqué.
6. Enfoncez la goupille d'attelage dans l'essieu jusqu'à ce que le centre de la goupille repose contre le haut de l'essieu.
7. Répétez ces étapes pour installer la deuxième roue.

FIG. 4

- 1 - Essieu
- 2 - Roue
- 3 - Rondelle
- 4 - goupille d'attelage

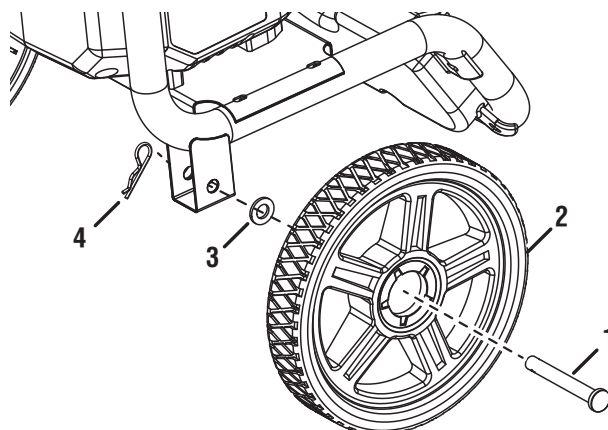

FIXATION DU DISPOSITIF DE RETENUE DU CORDON

Voir la figure 5.


1. Alignez les trous du support de câble avec les trous du cadre.

NOTE: Installez le dispositif de retenue du cordon orienté vers le haut comme indiqué.

2. Insérez un boulon à travers le cadre et le dispositif de retenue du câble. Serrez pour fixer.

FIG. 5

- 1 - dispositif de retenue du cordon
- 2 - Boulon

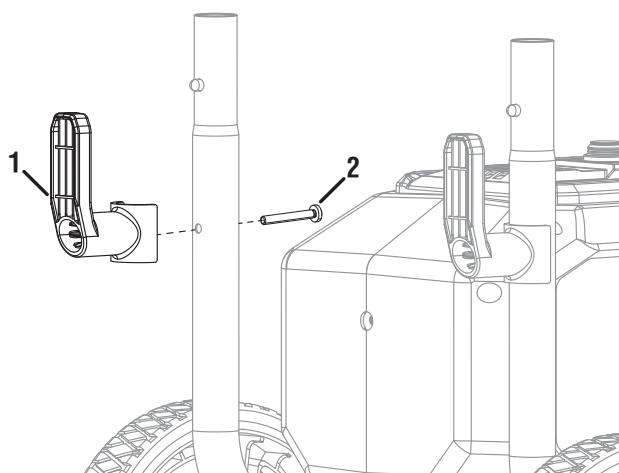

ASSEMBLÉE

INSTALLATION DE LA POIGNÉE

Voir la figure 6.



PRUDENCE


Lors de la fixation de la poignée au cadre, faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains.

1. Faites glisser la poignée sur le cadre jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les boutons.
2. Appuyez sur les boutons et continuez à faire glisser la poignée vers le bas jusqu'à sa mise en place.
3. Tirez la poignée vers le haut jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les trous de la poignée.

NOTE: Assurez-vous que la poignée est bien fixée avant utilisation.

FIG. 6

- 1 - Poignée
2 - Bouton

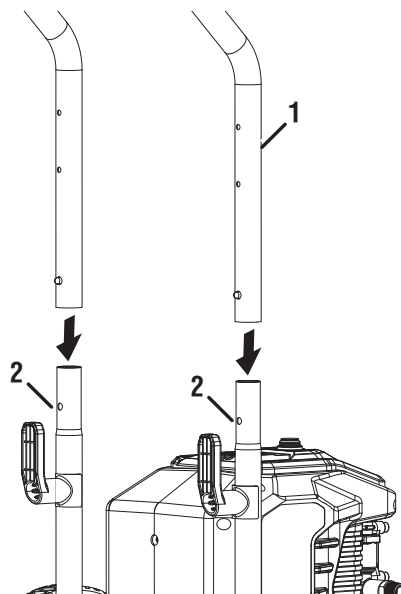


FIXATION DU DISPOSITIF DE RETENUE DU TUYAU ET DE L'ÉTUI DE LA POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT

Voir les figures 7 et 8.


1. Alignez les ergots du support de tuyau avec les trous du cadre.
2. Enfoncez le support de tuyau sur le cadre et poussez les poteaux dans le trou.
3. Installez les vis et serrez-les fermement.
4. Placez l'étui de la poignée de déclenchement à l'arrière de la poignée comme indiqué.
5. Installez les vis et serrez-les fermement.

FIG. 7

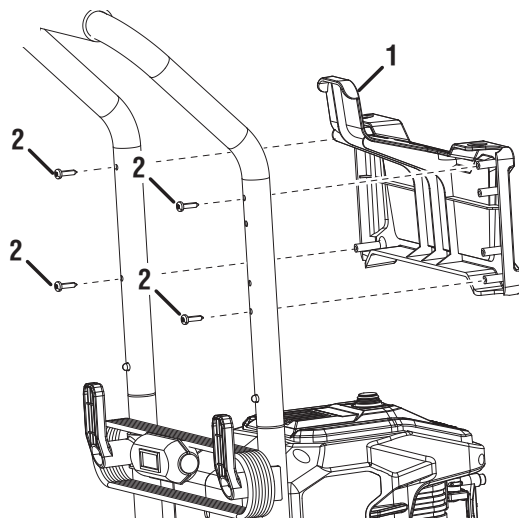

- 1 - dispositif de retenue du tuyau
2 - vis

FIG. 8

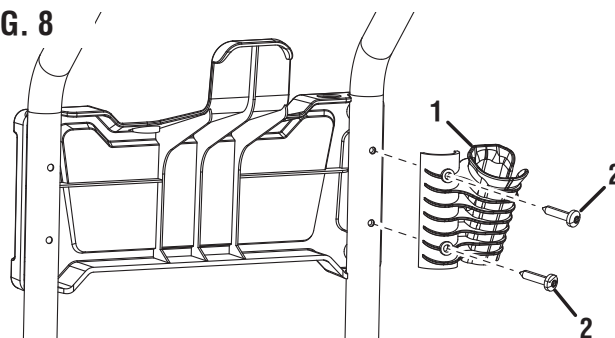

- 1 - étui à poignée de détente
2 - vis


ASSEMBLÉE

RELIER LA LANCE À LA POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT

Voir la figure 9.

1. Enfoncez la lance dans la poignée de la gâchette et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. **Ne pas trop serrer.**
2. Tirez doucement sur la lance pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
3. Si vous le souhaitez, rangez les buses, la poignée de déclenchement, la lance et le cordon d'alimentation dans leurs emplacements de rangement.

FIG. 9

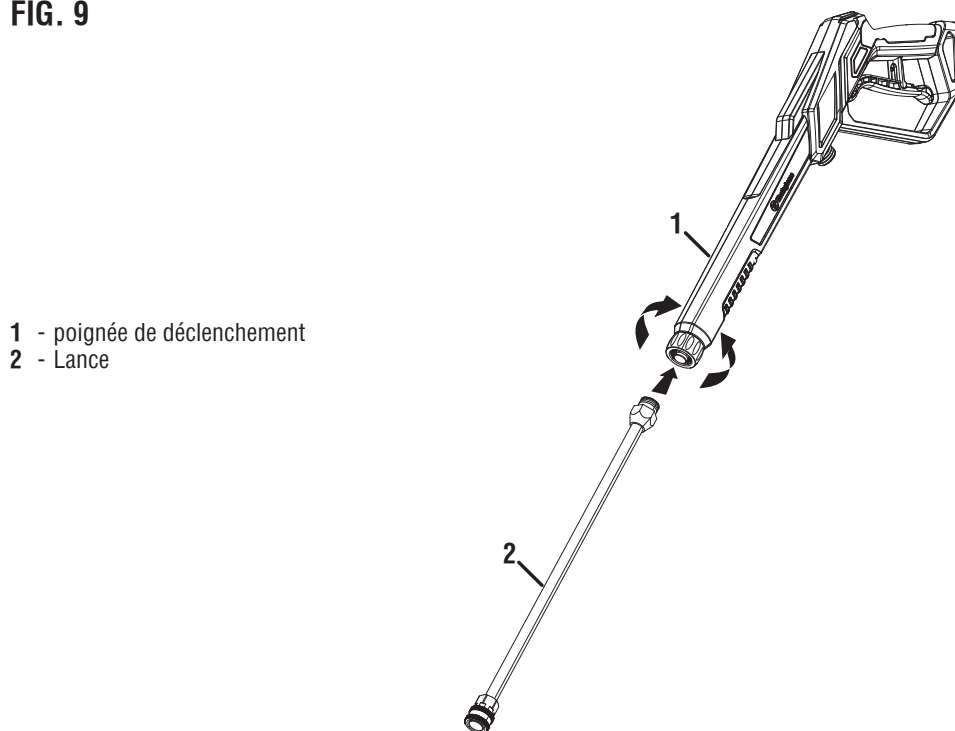

OPÉRATION

⚠ AVERTISSEMENT Ne modifiez pas ce produit, sauf indication contraire dans ce manuel ou du fabricant. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée ou l'utilisation d'accessoires incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT TOUJOURS Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression.

⚠ AVERTISSEMENT JAMAIS Ne vaporisez pas directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT TOUJOURS Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position arrêt lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

OPÉRATION

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION À LA POIGNÉE DE LA GÂCHETTE


Voir la figure 10.

1. Tirez la bague du tuyau haute pression vers l'arrière et enfoncez fermement le raccord du tuyau dans la poignée de la gâchette.
2. Vissez la bague sur la poignée de la gâchette et serrez-la fermement.

NOTE: Veillez à ne pas endommager le filetage de la poignée de la gâchette, car cela pourrait provoquer une fuite au niveau de celle-ci pendant son utilisation.

3. Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

FIG. 10

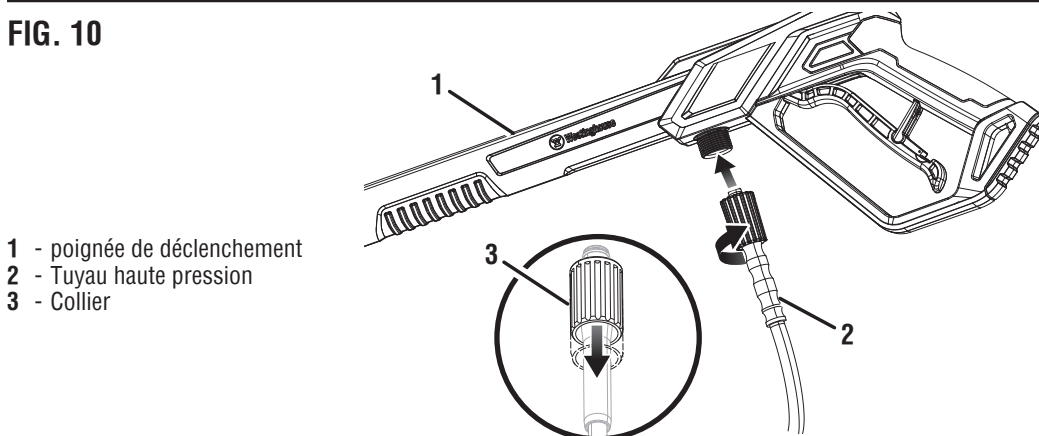

- 1 - poignée de déclenchement
- 2 - Tuyau haute pression
- 3 - Collier

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION


Voir la figure 11.

1. Déroulez et redressez le tuyau haute pression pour éliminer toute courbure ou tout nœud.
2. Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et enfoncez fermement le raccord du tuyau dans la sortie fileté du nettoyeur haute pression.
3. Vissez le collier sur la sortie et serrez-le fermement.

NOTE: Veillez à ne pas endommager le filetage de la sortie, car cela pourrait provoquer une fuite de l'appareil pendant son utilisation.

4. Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

FIG. 11

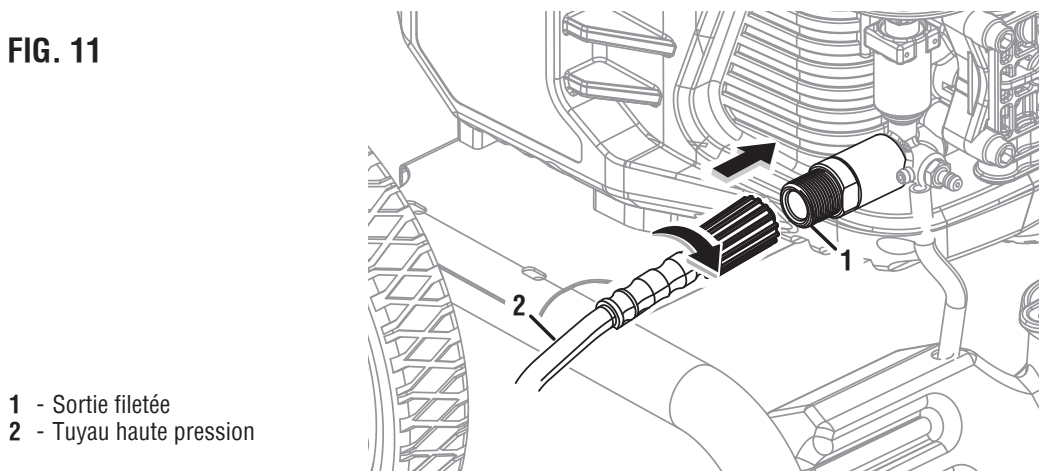

- 1 - Sortie fileté
- 2 - Tuyau haute pression

OPÉRATION

RACCORDEMENT D'UN TUYAU D'ARROSAGE AU NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

Voir la figure 12.

AVIS

Respectez la réglementation locale en vigueur lors du raccordement de votre nettoyeur haute pression à l'eau potable. Dans certaines juridictions, le raccordement direct au réseau d'eau potable public est interdit afin d'éviter tout risque de refoulement de produits chimiques dans le système. Les raccordements effectués via un dispositif anti-refoulement ou un réservoir sont généralement autorisés.

AVIS

L'eau utilisée dans cet appareil doit provenir du réseau d'eau potable. **NE PAS** Utilisez cet appareil avec de l'eau provenant d'un lac, d'une piscine, d'un étang, etc. **JAMAIS** Utilisez de l'eau chaude avec ce produit.


1. Fermez complètement le robinet d'eau.
2. Déroulez et redressez le tuyau d'arrosage pour éliminer tout coude ou pliure.
3. Faites couler l'eau dans le tuyau pendant quelques secondes pour enlever les débris, puis fermez à nouveau le robinet.
4. Vérifiez que la crépine à l'intérieur de l'entrée d'eau n'est pas endommagée ou obstruée. Nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire.
JAMAIS Branchez un tuyau d'arrosage sans mettre le filtre en place.
5. Insérez le tuyau d'arrosage dans l'entrée d'eau.
6. Enfilez le collier d'entrée sur le tuyau d'arrosage. Serrez fermement.

AVIS

Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre le nettoyeur haute pression en marche. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera ses composants internes et rendra le nettoyeur inutilisable.

FIG. 12

- 1 - tuyau d'arrosage
2 - Entrée d'eau

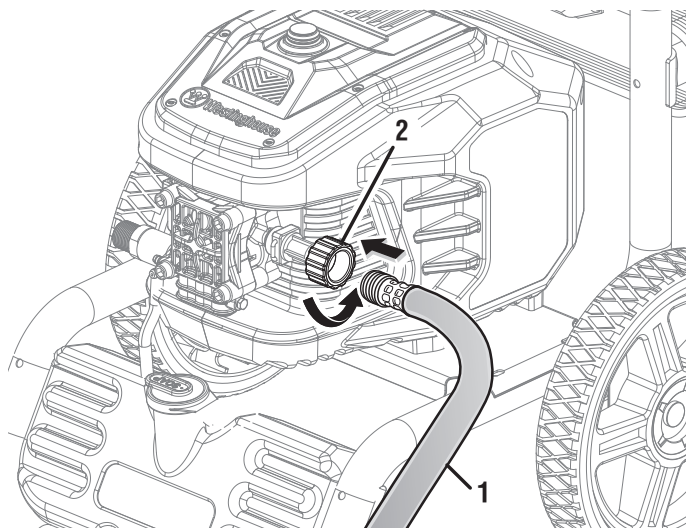

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 13.

1. Raccordez un tuyau d'arrosage comme décrit précédemment et ouvrez l'eau.

AVIS

Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre le nettoyeur haute pression en marche. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera ses composants internes et rendra le nettoyeur inutilisable.

2. Branchez un tuyau d'arrosage et ouvrez l'eau.
3. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le à une prise de courant de 120 volts mise à la terre.



AVERTISSEMENT Gardez toutes les connexions au sec et hors du sol. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

4. Tenez la poignée de la gâchette à deux mains et orientez la lance dans une direction sûre.
5. Déverrouillez le dispositif de sécurité et appuyez sur la gâchette pour évacuer l'eau et l'air du tuyau. Maintenez la pression jusqu'à obtenir un jet d'eau continu, puis relâchez et verrouillez la gâchette. Voir **Utilisation de la poignée de déclenchement** plus loin dans cette section.

OPÉRATION


6. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer le nettoyeur haute pression. L'appareil fonctionnera pendant quelques secondes puis s'arrêtera. Il s'agit d'un fonctionnement normal de la fonction de démarrage automatique.

NOTE: L'appareil peut être sous pression même si vous n'entendez pas le moteur et la pompe fonctionner. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez un nettoyeur haute pression.

7. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour arrêter le nettoyeur haute pression.

8. Lorsque vous arrêtez le nettoyeur haute pression, il est possible que de l'eau reste sous pression dans le système. Orientez la poignée de la gâchette dans une direction sûre et appuyez dessus pour relâcher la pression.

FIG. 13

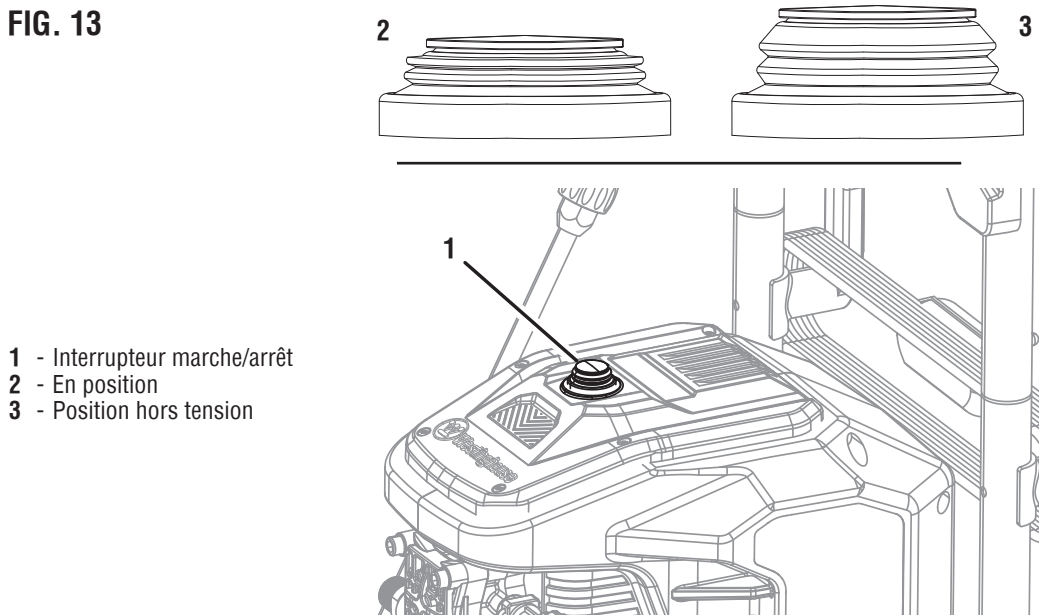

- 1 - Interrupteur marche/arrêt
- 2 - En position
- 3 - Position hors tension

UTILISATION DE LA POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT

Voir la figure 14.


⚠ AVERTISSEMENT

Tenez la poignée de la gâchette et la lance à deux mains (une main pour actionner la gâchette et l'autre pour stabiliser la poignée) jusqu'à ce que vous soyez habitué au recul. Ne perdez pas le contrôle de la gâchette, car cela pourrait vous blesser ou blesser autrui.

1. Démarrez le nettoyeur haute pression.
2. Déverrouillez le verrou de sécurité en le poussant vers le bas dans la fente de la gâchette.
3. Pressez et maintenez la gâchette enfoncée pour démarrer l'écoulement de l'eau.
4. Relâchez la gâchette pour arrêter le flux d'eau.
5. Verrouillez la gâchette en la repoussant dans sa position initiale.

NOTE: Appuyez sur la détente pour vous assurer qu'elle est verrouillée et ne bougera pas. Gardez TOUJOURS la poignée de détente verrouillée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

FIG. 14

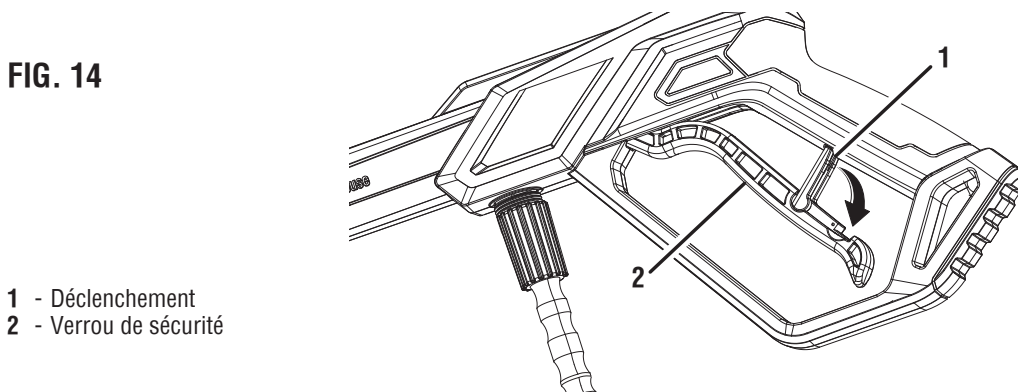

- 1 - Déclenchement
- 2 - Verrou de sécurité

OPÉRATION

INSTALLATION DES BUSES


Voir la figure 15.

⚠ AVERTISSEMENT Avant de retirer ou d'installer une buse, éteignez toujours le nettoyeur haute pression, relâchez la pression dans la poignée et verrouillez-la. Ne dirigez JAMAIS la lance vers votre visage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
2. Orientez la poignée de la gâchette dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
3. Verrouillez la gâchette.
4. Poussez l'embout dans la lance jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit bien fixé.
5. Pour retirer l'embout, tirez la bague vers l'arrière et éloignez l'embout de la lance.

AJUTAGE	UTILISATION GÉNÉRALE
 0°  Turbo	Haute pression. À utiliser pour nettoyer le béton, enlever les taches tenaces et décaper la peinture. À utiliser avec précaution.
 15°  25°	Pression modérée. Utilisation sans danger sur les terrasses en brique et pavées.
 Savon	Basse pression. Sans danger pour les voitures, les fenêtres et les terrasses.

FIG. 15

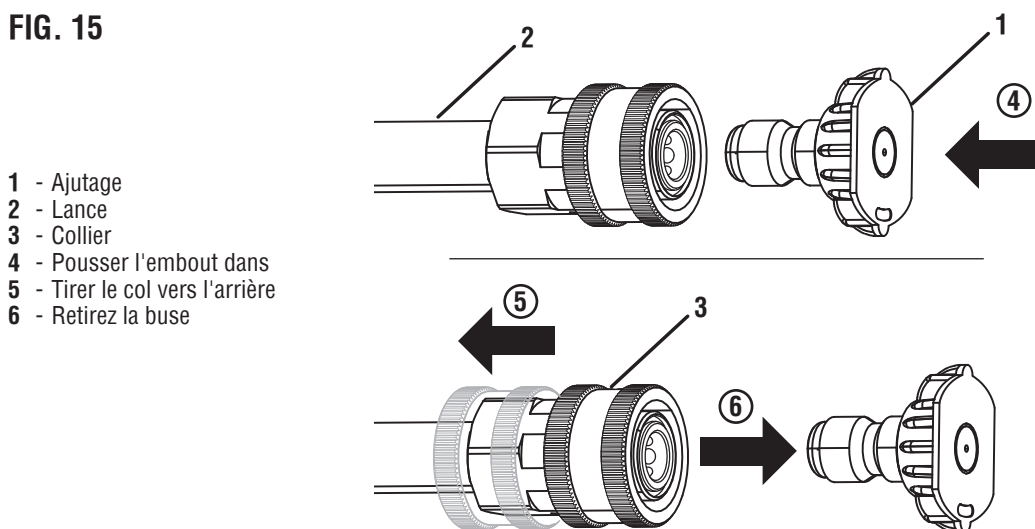

NETTOYAGE AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 16.

Pour nettoyer avec du détergent :

1. Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
2. Orientez la poignée de la gâchette dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
3. Installez la buse à savon. Cet appareil applique le détergent à basse pression uniquement à l'aide de la buse à savon.
4. Remplissez le réservoir à savon avec un dosage détergent/eau approprié, en suivant les instructions du fabricant du détergent.

NOTE: Utilisez des détergents conçus pour les nettoyeurs haute pression. Le détergent doit avoir la consistance de l'eau. **NE PAS** Utilisez des détergents épais et gélatineux, car ils risquent de boucher le nettoyeur haute pression et de l'endommager.

5. Ouvrez l'eau et mettez en marche le nettoyeur haute pression.

OPÉRATION

6. Appuyez sur la gâchette et attendez quelques secondes que le détergent apparaisse dans le jet d'eau.
 7. Commencez le nettoyage par le bas de la surface et remontez en effectuant un mouvement de va-et-vient. Veillez à ce que le savon ne sèche pas sur la surface nettoyée.
 8. Relâchez la gâchette pour arrêter le nettoyeur haute pression.
 9. Attendez que le moteur s'arrête complètement avant d'appuyer à nouveau sur la gâchette.
- NOTE:** Appuyer rapidement sur la gâchette risque de faire rater un cycle de démarrage automatique et d'empêcher la machine à laver de se mettre en marche. Pour éviter cela, appuyez lentement et fermement sur la gâchette.
10. Une fois terminé, retirez l'excédent de détergent du réservoir et remplissez-le d'eau propre. Pulvérisiez l'eau par la buse de distribution de savon pour rincer le système.


Pour nettoyer sans détergent :

1. Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
2. Orientez la poignée de la gâchette dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
3. Si le distributeur de savon est installé, retirez-le.
4. Installez l'embout approprié à la tâche que vous effectuez.
5. Ouvrez l'eau et mettez en marche le nettoyeur haute pression.
6. Relâchez le verrou de sécurité et commencez le nettoyage à haute pression en appuyant à fond sur la gâchette.

NOTE: Toujours effectuer un test sur une petite zone peu visible afin d'éviter ou de réduire les dommages.

7. Commencez par nettoyer le bas de la surface et remontez en effectuant un mouvement de va-et-vient.

FIG. 16

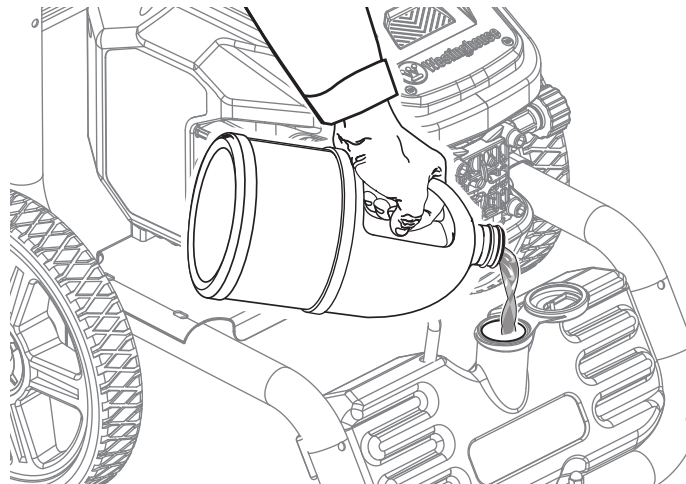

CONSEILS D'UTILISATION

- Il est normal d'entendre le moteur tourner par intermittence lorsque la gâchette n'est pas actionnée. La pompe s'amorce pour se remettre en marche dès que l'on actionne à nouveau la gâchette.
- Pour éviter d'endommager les surfaces :
 - Utilisez toujours la buse appropriée
 - Réduisez la pression de l'eau en ajustant l'angle du jet ou en augmentant la distance entre la buse et la surface.
- Toujours vaporiser le détergent sur une surface sèche. Ne pas faire tremper la surface au préalable. Humidifier la surface dilue le détergent et réduit son pouvoir nettoyant.
- Pour les taches tenaces, il peut être nécessaire de réappliquer le détergent et d'utiliser une brosse à poils durs pour frotter la tache.
- Gardez à portée de main un outil de nettoyage des buses pour déboucher les buses.
- Les joints toriques du tuyau haute pression doivent être nettoyés régulièrement et lubrifiés avec une graisse non soluble dans l'eau, comme de la vaseline.
- Éteignez le nettoyeur haute pression après cinq minutes d'inactivité.

ENTRETIEN

⚠️ AVERTISSEMENT Avant toute opération de maintenance, éteignez TOUJOURS le nettoyeur haute pression, relâchez la pression dans la poignée de la gâchette et débranchez-le.

⚠️ AVERTISSEMENT Remplacez les pièces endommagées ou usées par des pièces de rechange recommandées ou équivalentes. L'utilisation d'une pièce incorrecte ou incompatible peut créer un danger susceptible d'entraîner des blessures graves.

AVIS Avant chaque utilisation, vérifiez l'état du produit. Assurez-vous qu'il ne comporte pas de boulons desserrés, de fuites de liquide ou d'autres signes d'usure. Remplacez toute pièce endommagée. Pour obtenir des pièces de rechange ou de l'aide, contactez notre service client.

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, veuillez suivre les instructions d'entretien de cette section. Contactez le service client avant toute intervention sur des pièces faisant l'objet d'un rappel ou sous garantie.

NETTOYAGE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Ne rangez pas et n'utilisez pas votre nettoyeur haute pression dans des environnements sales, poussiéreux ou corrosifs. Veillez à ce que des corps étrangers et des débris n'obstruent pas les orifices de ventilation de l'appareil.

Ne nettoyez JAMAIS le nettoyeur haute pression avec un tuyau d'arrosage. L'eau risque d'endommager ses composants électriques. Si l'appareil doit être nettoyé, utilisez une brosse douce et un chiffon humide pour l'extérieur et de l'air comprimé à basse pression (25 psi maximum) pour nettoyer les orifices de ventilation.

N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.

NETTOYAGE DES BUSES

Voir la figure 18.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
- Relâchez la pression dans la poignée de la gâchette et débranchez le nettoyeur haute pression.
- Retirez l'embout de la poignée de la gâchette.
- Utilisez un outil de nettoyage de buse ou une aiguille fine pour enlever les débris à l'intérieur de la buse.
- À l'aide d'un tuyau d'arrosage, faites couler de l'eau à travers la buse.
- Une fois la buse propre, remplacez-la sur la lance ou dans son compartiment de rangement.

NETTOYAGE DES FILETS D'ENTRÉE D'EAU

Voir la figure 19.

Les filtres à l'intérieur de l'adaptateur pour tuyau d'arrosage doivent être nettoyés régulièrement. Retirez-les, rincez-les à l'eau claire et remettez-les en place.

FIG. 18


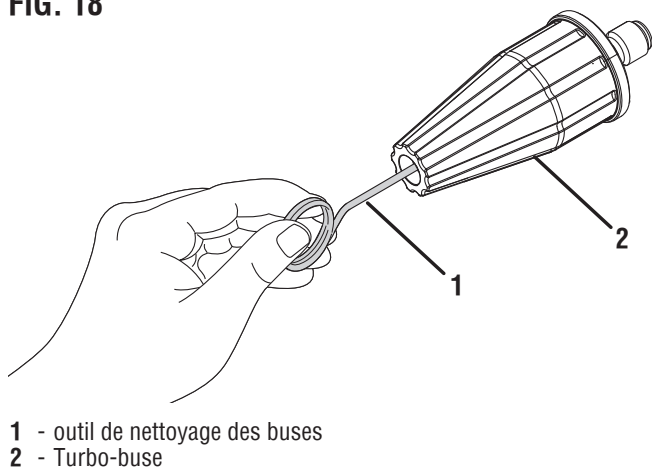


FIG. 19

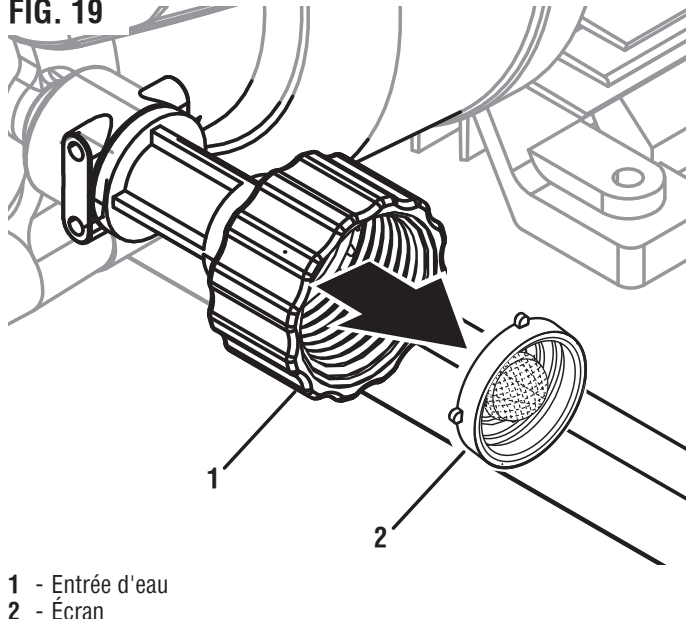

STOCKAGE

NOTE Utilisez des protecteurs de pompe disponibles dans le commerce pour prolonger la durée de vie de la pompe. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

- Relâchez la pression dans la poignée de la gâchette et débranchez le nettoyeur haute pression. Enroulez le cordon autour du dispositif de retenue.
- Retirez le tuyau d'arrosage et rangez-le correctement. Inclinez le nettoyeur haute pression pour permettre à l'eau excédentaire de s'écouler de l'entrée.
- Retirez tous les embouts et placez-les dans le compartiment de rangement prévu à cet effet.
- Débranchez le tuyau haute pression et enroulez-le autour du support de tuyau.
- Démontez la poignée de détente et la lance, et placez-les dans les étuis de la poignée de détente.
- Rangez le nettoyeur haute pression dans un endroit sec et couvert, à l'abri des températures extrêmes qui pourraient dessécher les joints de la pompe et du froid extrême qui pourrait l'endommager par le gel.

Les pièces de rechange peuvent être achetées directement auprès du fabricant. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle de ces pièces. Pour obtenir la liste complète ou pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par courriel. service@wpowereq.com ou appel **1-855-944-3571**.

Filtre d'entrée 04000267-0

Turbo-buse PWTN

Kit de buses (comprend du savon, 0 ° , 15 ° , 25 ° et 40 ° buses) 8855



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée et l'utilisation d'accessoires incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
L'appareil ne s'allume pas.	Le nettoyeur haute pression n'est pas branché à une source d'alimentation ou cette source n'est pas mise à la terre.	Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant de 120 volts mise à la terre.
	La pression de l'eau est présente dans le tuyau.	Appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
	Le disjoncteur différentiel a sauté.	Appuyez sur le bouton RESET du cordon d'alimentation.
	Moteur ou cordon d'alimentation défectueux.	Contactez le service client de Westinghouse gratuitement au 1-855-944-3571.
L'appareil fonctionne mais il n'y a pas de débit d'eau.	Source d'eau inappropriée.	Raccordez le nettoyeur haute pression à une arrivée d'eau. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau provenant d'un lac, d'une piscine, d'un étang, etc.
	Buse bouchée.	Nettoyez la buse.
	Lance de pulvérisation défectueuse.	Remplacez la lance.
Il y a une fuite d'eau à cet endroit. Le tuyau se raccorde à la poignée de la gâchette.	Joint torique défectueux ou manquant entre le tuyau haute pression et la poignée de déclenchement.	Remplacez le joint torique.
Le nettoyeur haute pression s'allume pendant 2 secondes, s'éteint et ne se rallume plus.	La fonction de démarrage automatique éteint l'appareil.	Lorsque le nettoyeur haute pression est allumé, le moteur peut tourner pendant 1 à 2 secondes pour amorcer la pompe. Il s'arrête ensuite automatiquement jusqu'à ce que la gâchette soit actionnée. Ceci est normal et n'indique aucun problème.

[illegible]



www.westinghouse.com

Service Hotline (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Outdoor Power Equipment.

© 2026 Westinghouse Outdoor Power Equipment, All Rights Reserved.