
User Manual

ePX3030

Electric Pressure Washer

2000 PSI / 1.76 GPM

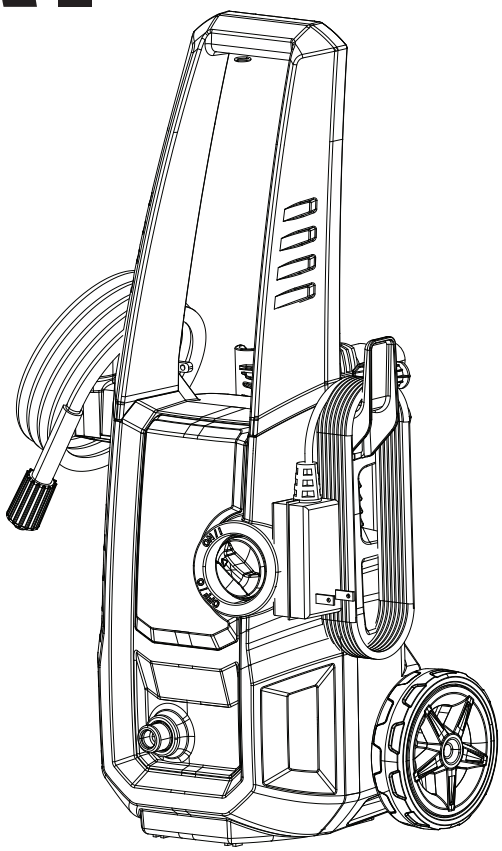

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have questions or need assistance, please call customer service at 855-944-3571.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 2-3
Safety 4-7
Electrical 8
Components 9
Assembly 10-12
Operation 13-15
Maintenance 16
Troubleshooting 17
Service Hotline/Company Address ..... Back Page

INTRODUCTION

⚠WARNING This product and other substances that may become airborne from its use contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. **Wash hands after handling.** For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

DISCLAIMERS

All information, illustrations, and specifications in this manual were in effect at the time of publishing. The illustrations used in this manual are intended as representative reference views only. We reserve the right to make any specification or design change without notice.

ALL RIGHTS RESERVED

All rights reserved. No reproduction allowed in any form without written permission from Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠DANGER Read this manual before using or performing maintenance on this product. Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury or death.

UPDATES

The latest user manuals for Westinghouse products can be found under the support tab: *westinghouse.com/pages/manuals* or scan the following QR code with a smartphone camera to be directed to the link.

PRODUCT REGISTRATION

For trouble-free warranty coverage, it is important to register this Westinghouse product.

Register by:

- Completing and mailing the product registration card included in the carton.
- Going online at: *westinghouse.com/register*
- Scanning the following QR code with a smartphone camera to be directed to the mobile registration link.

For Your Records

Date of Purchase: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Place of Purchase: _____

- Sending the following product information to:

Westinghouse Outdoor Power
Warranty registration
777 Manor Park Drive
Columbus, OH 43228

IMPORTANT: Keep the purchase receipt for trouble-free warranty coverage.

INTRODUCTION

SPECIFICATIONS

Water Temperature	Cold Water Only
Max Pressure	2000 PSI
Rated Pressure	1800 PSI
Max Water Flow Rate	1.76 US GPM (6.6 LPM)
Rated Water Flow Rate	1.2 US GPM (4.54 LPM)
Phase	Single
Input	120 V, AC only, 60 Hz, 13 Amps

⚠WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. Failure to comply with this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

NOTICE **NEVER** allow the pressure washer pump to run for more than one minute after the water supply has been turned off. This can cause the motor and pump to overheat and fail. Always unwind the garden hose completely and remove any objects that may restrict or prevent the flow of water to the machine.

NOTICE Thank you for choosing Westinghouse! PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

HAVE QUESTIONS?
Email us at service@wpowereq.com
or call 1-855-944-3571

SAFETY

SAFETY DEFINITIONS

The words DANGER, WARNING, CAUTION, and NOTICE are used throughout this manual to highlight important information. Be sure that the meanings of this safety information are known to all who operate, perform maintenance on, or are near the pressure washer.



This safety alert symbol appears with most safety statements. It means attention, become alert, safety is involved! Please read and abide by the message that follows the safety alerts symbol.

⚠DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE Indicates a situation which can cause damage to the pressure washer, personal property, and/or the environment, or cause the equipment to operate improperly.

NOTE: Indicates a procedure, practice or condition that should be followed for the pressure washer to function in the manner intended.

SAFETY SYMBOLS

Follow all safety information contained in this user manual as well as the information on the product labeling.

Symbol	Description
	Safety Alert Symbol
	Risk of Injection.
	Electric Shock
	Risk of Explosion. Never spray flammable liquids. Flammable liquids and their vapors can be explosive.
	Do Not Operate in Wet Conditions
	Read Manufacturer's Instructions
	Kickback.
	Double-insulated construction
	Wear eye and ear protection

SAFETY

⚠WARNING To reduce the risk of injury, read and understand the instructions before using this product.

⚠WARNING **Risk of liquid injection.** Never spray humans or animals, as injury could result. Engage the trigger lock when the pressure washer is not in use.

- Always read all the instructions before using the product.
- Understand all operating aspects of the pressure washer outlined in this manual to avoid personal injury and/or damage to property.
- Understand and know how to safely stop the product and bleed pressures quickly. Be familiar with all controls.
- Follow the maintenance instructions as specified in the manual.
- Do not use the pressure washer under the influence of alcohol or drugs.
- Keep the operating area clear of all people, animals and hazardous objects.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- The pressure washer is equipped with a Class A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) which greatly reduces the chance of electric shock while the unit is in use. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- Failure to read and follow the instructions in the user manual could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- When using the pressure washer near children, be sure they are supervised by an adult to avoid injury. Never let a child use the pressure washer.
- This pressure washer conforms to CSA and other safety and consumer standards. Do not modify or rebuild any part of the pressure washer.
- Maintain stable balance and footing while using the pressure washer. Surfaces become slippery when wet and are more slippery when using a detergent or cleaner.
- Never operate the pressure washer in bare feet, sandals, or open-toed shoes.
- Do not touch the high pressure spray with fingers, hands, or feet, and be careful to avoid any contact with eyes as the powerful spray can cause blindness or blast holes in the skin.
- Always wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.
- To avoid accidents causing injury, Always use the trigger safety lock when the pressure washer is not in use even if the spraying stops for a moment.
- Point the spray gun in a safe direction when beginning to use the pressure washer.
- Never spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit. The pressure washer can break glass if hit with direct contact.
- Hold the spray gun and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun).
- After operating the pressure washer, water pressure may remain in the system. To release the pressure, point the spray gun in a safe direction and pull the trigger.
- Never spray flammable liquids.
- Never use the pressure washer in areas that contain combustible dust, liquids or vapors.
- Examine the hose regularly. Replace if damaged. Due to the high pressure involved, the hose cannot be repaired if cut or damaged.
- Only use detergent specifically formulated for pressure washers and follow the instructions on the detergent's label.
- Detergent can be harmful to skin, eyes and lungs. Be cautious when handling any chemicals. Dish and laundry soap is too thick and will clog the nozzle of the detergent bottle.


NOTICE Store the pressure washer indoors in a heated environment to prevent the water in the unit from freezing and expanding. When the water freezes and expands, the high-pressure pump will crack and render the pressure washer inoperable. It is recommended to use a pump saver (not included) to protect pumps from freezing and cracking.

- Never use hot water with the pressure washer. It will overheat and damage the seals and components in the high-pressure pump that cannot be repaired.
- Never leave the pressure washer on while it is unattended.
- Always turn on the water supply before turning on the pressure washer power. Operating the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

SAFETY

- Never use a water supply to the pressure washer that exceeds 150 PSI maximum.
- Never disconnect the high pressure hose from the pressure washer while the system is pressurized.
- Never permanently engage the trigger mechanisms on the spray gun.
- Never operate the pressure washer unless all components are connected.
- Never allow the pressure washer pump to operate more than one minute after the water supply has been turned off. This can cause the motor and pump to overheat and fail.
- This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 16 is recommended for an extension cord of 50 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.
- Never use lances or other parts that are not compatible for this specific Westinghouse unit.
- Never spray any electrical outlet with the pressure washer.
- Inspect the power cord before using. Do not use it if it is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.
- Retain these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct anyone who may use this product.

SAFETY

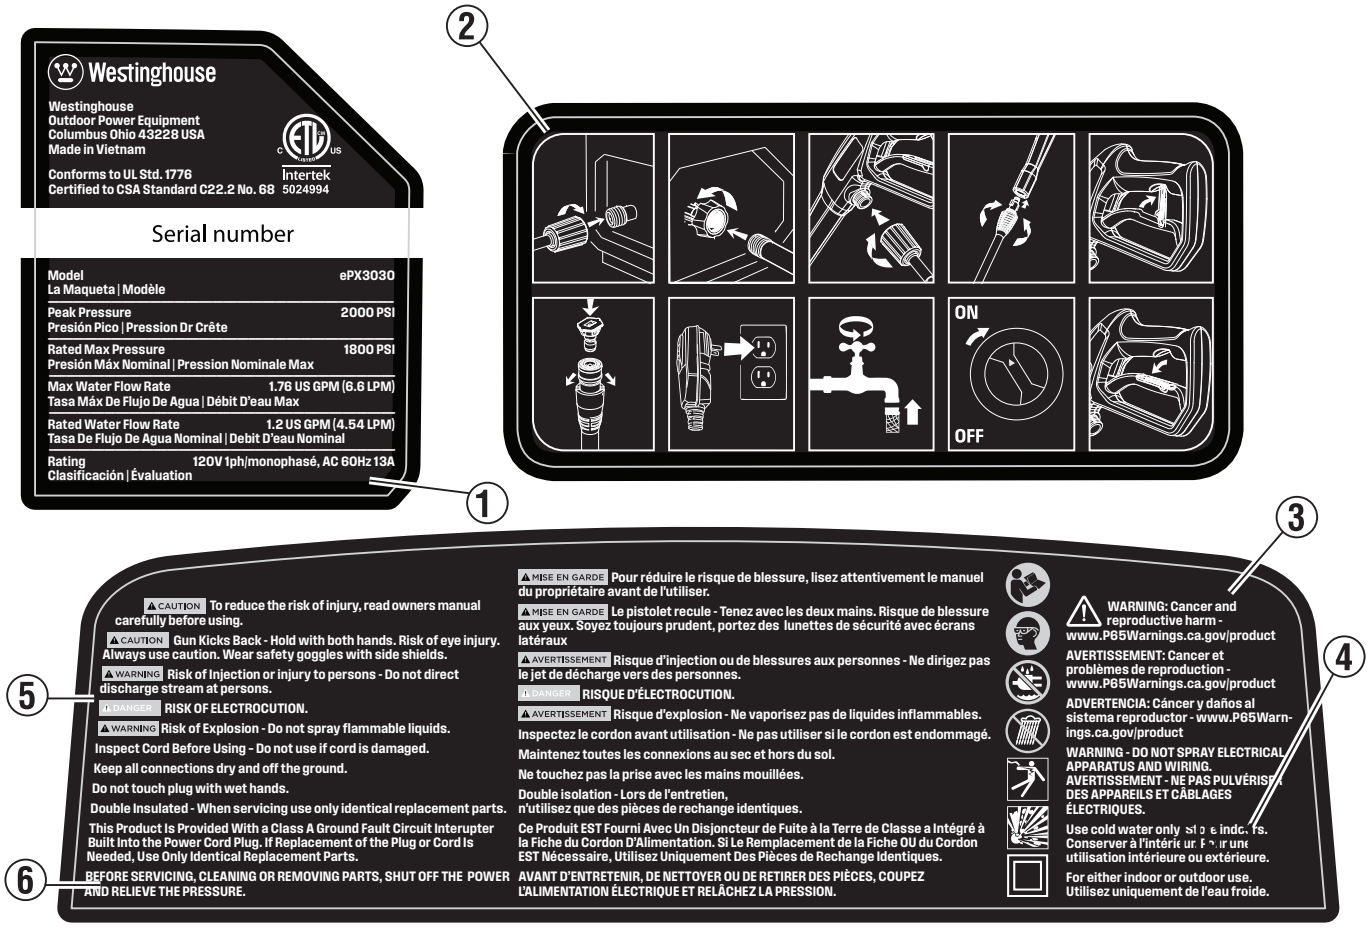

SAFETY LABELS AND DECALS

See Figure 1.

The following information is on the labels and decals.

Specifications (1)

(See page 3)

EZ Start Instructions (2)

See the "EZ Start Instructions" label and the instructions in the *Operations* section when starting and stopping the pressure washer.

California Proposition 65 (3)

Cancer and reproductive harm -
www.P65Warnings.ca.gov/product

Safety Symbols (4)

(See page 4)

WARNING (5)

- Failure to read and follow the instructions in user manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- ALWAYS point the gun in a safe direction and squeeze spray gun trigger to release pressure and avoid kickback each time.
- The spray gun kicks back- Hold firmly with two hands.
- Risk of liquid injection. Never spray humans or animals, as injury could result. Engage trigger lock when the pressure washer is not in use.
- Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety googles with side shields.
- Risk of electrocution. Never spray water on any electric power sources.
- Do not store the machine or accessories in a place where the temperature could drop below 40°F (4.5°C).

Caution Statement (6)

Before servicing, cleaning or removing parts, shut off the power and relieve the pressure.

ELECTRICAL

DOUBLE INSULATION

Double insulation eliminates the need for a three-wire grounded power cord. Double insulated products do not need to be grounded because exposed metal parts are covered in protective insulation that isolates them from internal metal motor components.

WARNING A double insulated system is designed to protect against shock caused by a break in the product's internal insulation. To avoid electric shock, follow all ordinary safety procedures.

NOTE: Double insulated products should only be serviced by qualified service technicians. For more information, contact Westinghouse customer service at 1 (855) 944-3571.

SERVICING OF A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. Grounding means are not provided for a double insulated product, nor should grounding means be added to the product.

A double-insulated product is marked with the words "**DOUBLE INSULATION**" or "**DOUBLE INSULATED**". This symbol ⧈ may also be marked on the product.

AC MOTOR

The electric motor in this product was designed to work with **a nominal 120V/60Hz AC power supply (average U.S. household circuit)**. It is not intended to operate on direct current (DC). A significant voltage drop will result in a loss of power and could damage the motor.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

See Figure 2.

This pressure washer is provided with a Class A ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. This device provides additional protection from the risk of electrical shock. A GFCI protects against ground fault currents such as a current that would flow through a person standing on a wet surface while holding a product with faulty insulation. GFCI plugs do not protect against shocks, short circuits, and overloads. If replacement of the plug or cord is necessary, only use identical replacement parts that include Class A GFCI protection.


To test the GFCI:

- Plug the power supply cord into a receptacle.
- Press the TEST button and listen for a sound to indicate that the connection to the power supply was broken.
- Press the RESET button to restore power to the device. The LED light will turn on when power is restored.

Test the GFCI monthly to ensure proper operation.

FIG. 2

1 - TEST Button
2 - RESET Button

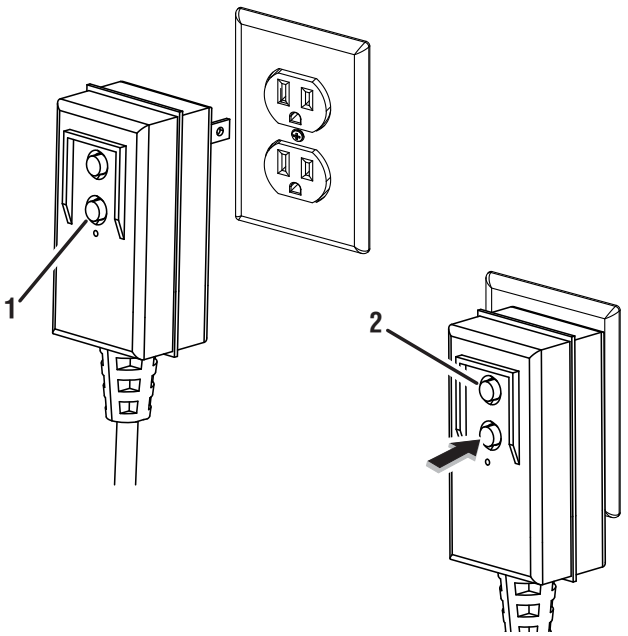


EXTENSION CORDS

This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 16 is recommended for an extension cord of 50 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.

COMPONENTS

FIG. 3

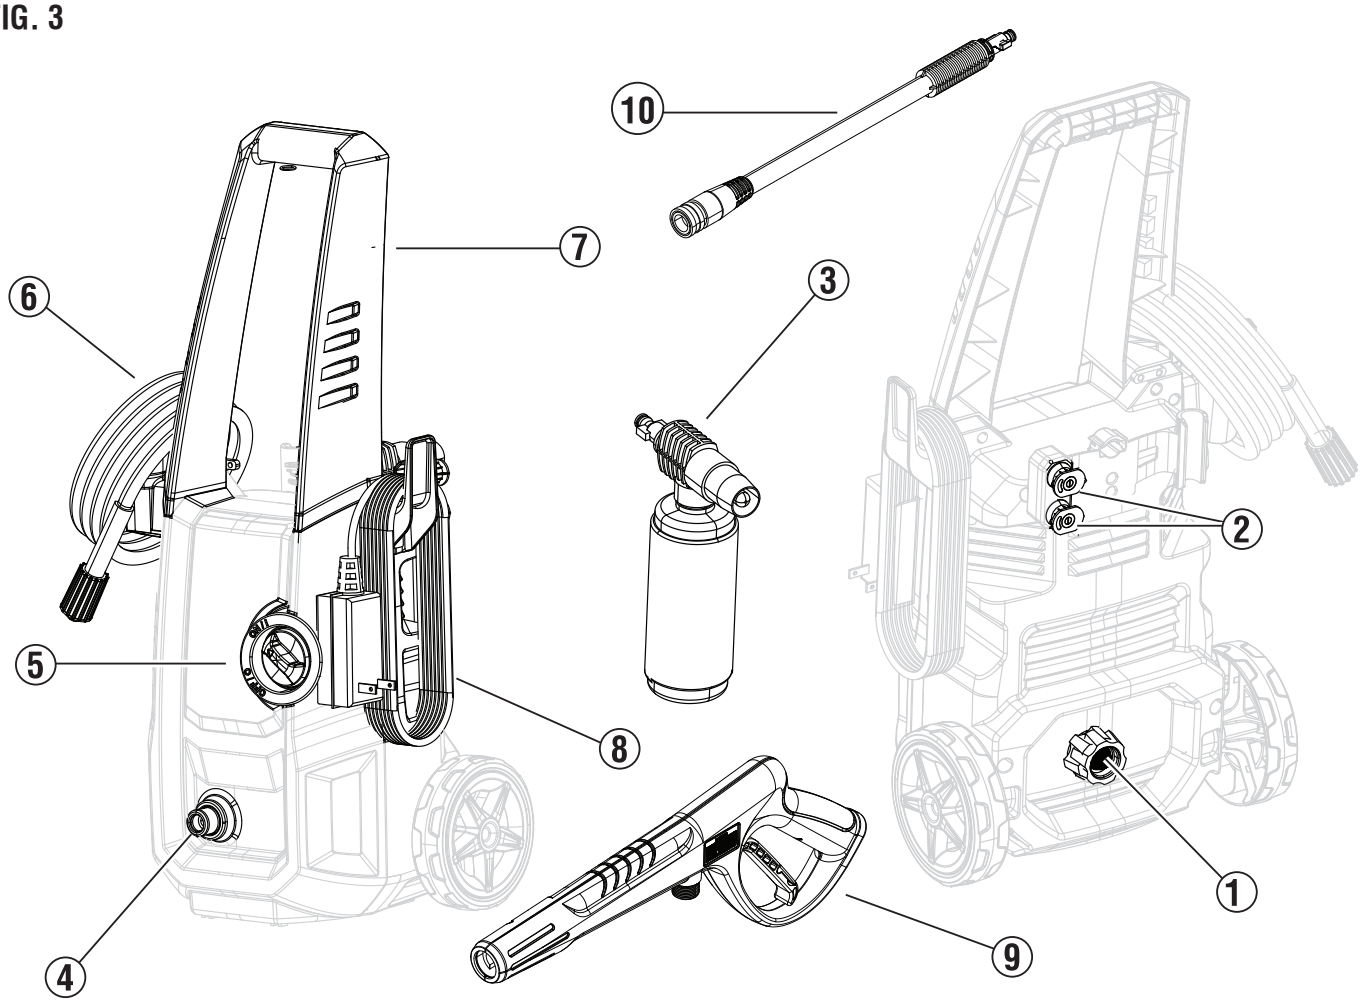

UNDERSTANDING THE PRESSURE WASHER

See Figure 3.

To reduce the risk of injury and product failure, read and understand the information in this user manual as well as the information on the product labeling. See the Component Table for more information.

COMPONENT TABLE		
INDEX NUMBER	**COMPONENT**	**DESCRIPTION**
1	WATER INLET	Use the water inlet to connect the high pressure hose to the pressure washer.
2	NOZZLES	Nozzles of varying sizes are included with this unit and can be used for different cleaning applications.
3	LOW-PRESSURE SOAP APPLICATOR	Use the low-pressure soap applicator to generate thick clinging foam to break up grease, grime, and stains.
4	THREADED OUTLET	Use the threaded outlet to connect water supply to the pressure washer.
5	ON/OFF BUTTON	Push once to start the pressure washer. Push again to stop the pressure washer.
6	HIGH PRESSURE HOSE	The high pressure hose included with this unit is light weight, flexible, and durable. When not in use, the hose can be stored on the hose retainer.
7	HANDLE	Use the handle when transporting the unit.
8	POWER CORD	Use the power cord to connect the pressure washer to a power supply.
9	SPRAY GUN	Use the spray gun and lance to control and direct the stream of water.
10	LANCE	Attach the lance to the high pressure hose.

ASSEMBLY

⚠WARNING Do not connect the pressure washer to a power supply until it is fully assembled. To avoid accidental starting and possible serious injury, only connect a power supply when the pressure washer is ready for use.

REMOVING CARTON CONTENTS

⚠WARNING This product requires assembly. Do not attempt to operate this product if any items in the **INCLUDED LIST** are already assembled when removing the carton contents. These items are not assembled by the manufacturer and should require customer assembly. Using an improperly assembled product can be hazardous and could result in serious personal injury.

- Carefully remove the carton contents.
- Inspect the carton contents. Confirm that all the items in the **INCLUDED LIST** are present and undamaged.
- Recycle or dispose of the packaging materials properly.

INCLUDED LIST

INCLUDED LIST	
ITEM	**QUANTITY**
Spray gun	1
Lance	1
Nozzle	2
High pressure hose	1
Low-pressure soap applicator	1
Handle	1
Mount	3
Screw	4
Wheel	2

If any parts are missing, contact customer service at service@wpowereq.com or call 1-855-944-3571.

INSTALLING THE HANDLE AND MOUNTS

See Figure 4.

1. Slide the latch on the mount (2) to the frame of the pressure washer.
2. Repeat for the other mount (3).
3. Slide the handle (1) to the frame of the pressure washer.

See Figure 5.

4. Attach the mount (2) to the frame of the pressure washer and secure with screws (1).
5. Secure the handle to the frame with the screws (1).

FIG. 4


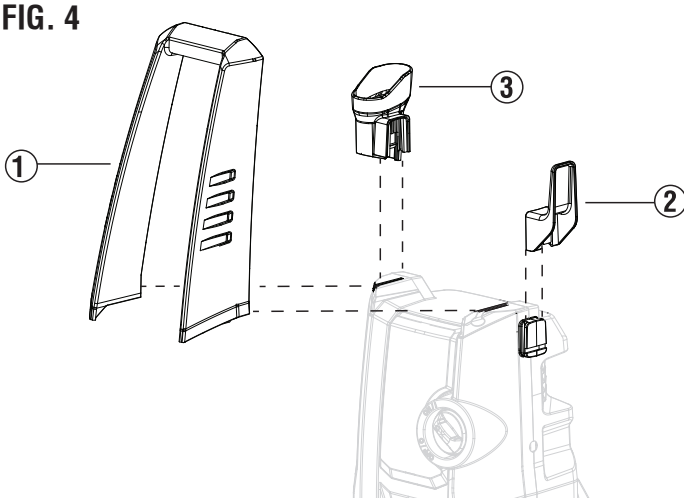


FIG. 5

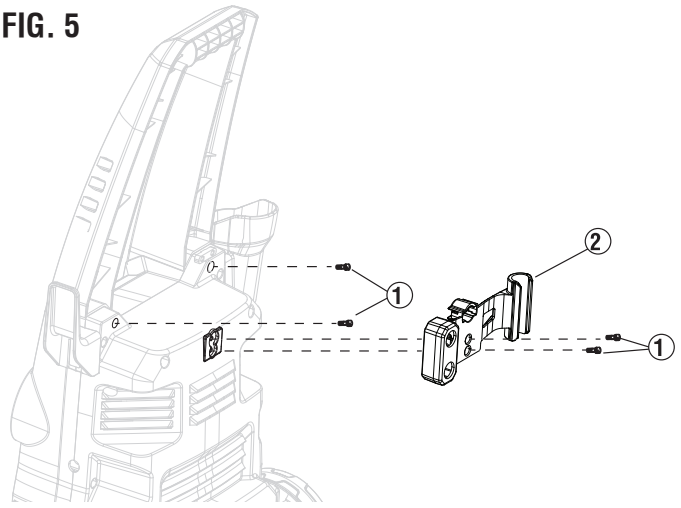

ASSEMBLY


INSTALLING THE WHEELS

See Figure 6.

1. Attach the wheel (1) to the frame of the pressure washer.

NOTE: Be sure that the wheel is secure. The wheel will click into place when secured to the frame.

FIG. 6

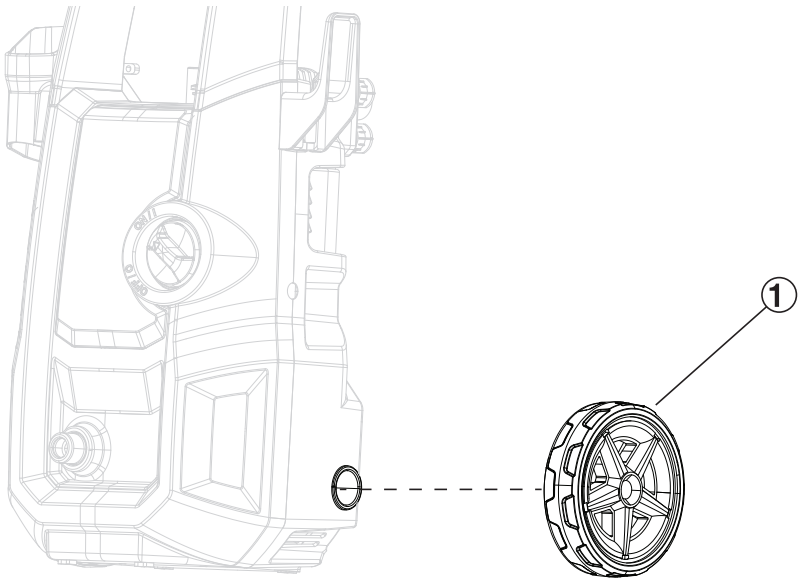


CONNECTING THE LANCE TO THE SPRAY GUN

See Figure 7.

1. Push the lance (1) into the spray gun (2) and turn clockwise to tighten. **Do not overtighten.**
2. Gently pull on the lance to be sure it is secured.

FIG. 7

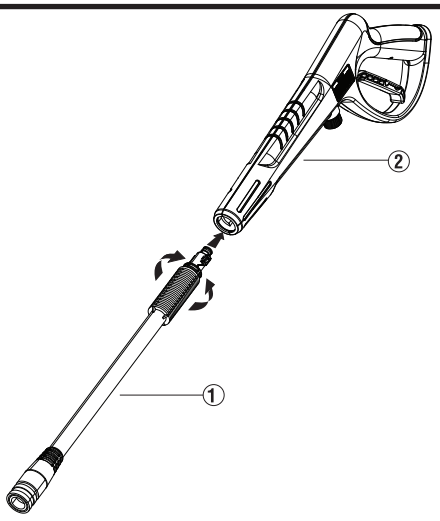

ASSEMBLY

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE SPRAY GUN

See Figure 8.


1. Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the spray gun.
2. Screw the collar onto the spray gun and tighten securely.

NOTE: Be careful not to damage the threads on the spray gun doing so could cause the gun to leak during use.

3. Gently pull on the hose to be certain it is secured.

FIG. 8

1 - Spray Gun
2 - High Pressure Hose
3 - Collar

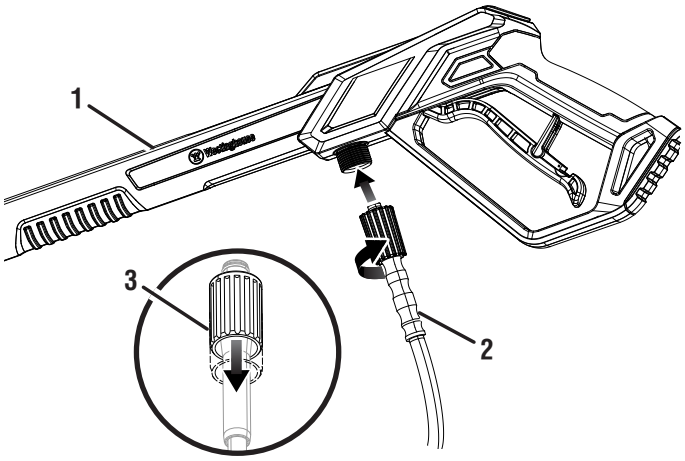

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE PRESSURE WASHER

1. Uncoil and straighten the high pressure hose to remove any bends or kinks.
2. Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the threaded outlet on the pressure washer.
3. Screw the collar onto the outlet and tighten securely.

NOTE: Be careful not to damage the threads on the outlet doing so could cause the unit to leak during use.

4. Gently pull on the hose to be certain it is secured.

CONNECTING A GARDEN HOSE TO THE PRESSURE WASHER

NOTICE Follow local regulations and ordinances when connecting the pressure washer to a water supply. Some jurisdictions may prohibit connecting directly to public drinking water in order to prevent the possibility of chemicals feeding back into the system. Connections made through a backflow preventer or receiver tank are generally permitted.

NOTICE The water used in this device must come from a water main. Do not use this device with water from a lake, pool, or pond. Never use hot water with this product.

1. Turn off the water faucet completely.
2. Uncoil and straighten the garden hose to remove any bends or kinks.
3. Flush water through the hose for several seconds to remove debris and turn off the faucet again.
4. Inspect the screen inside the water inlet for damage or clogs. Clean or replace as needed. Never connect a garden hose without the screen in place.
5. Insert the garden hose into the water inlet.
6. Thread the collar on the inlet onto the garden hose. Tighten securely.

NOTICE ALWAYS turn on the water supply before turning on the pressure washer power. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

OPERATION

⚠WARNING Do not alter or modify this product unless instructed to so in this manual or by the manufacturer. Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and may void the warranty.

⚠WARNING **ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.

⚠WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit. Failure to comply with this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

STARTING AND STOPPING THE PRESSURE WASHER

1. Connect a garden hose and turn on the water.

NOTICE ALWAYS turn on the water supply before turning on the pressure washer power. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

2. Connect a garden hose and turn the water on.
3. Put the on/off switch in the OFF position (**O**).
4. Completely unwind the power cord and connect it to a grounded 120 volt outlet.

⚠WARNING Keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.

5. Hold the spray gun with both hands and point the lance in a safe direction.
6. Release the safety lock and squeeze the trigger to release water and air out of the hose. Continue squeezing the trigger until there is a steady stream of water, then release and lock the trigger.
7. Put the on/off switch in the ON position (**I**) to start the pressure washer. The unit will run for several seconds and shut off. This is a normal function of the auto-start feature.

NOTE: The unit could be pressurized even if the motor and pump cannot be heard. Always be cautious around a pressure washer.

8. Put the on/off switch in the OFF position (**O**) to stop the pressure washer.
9. After operating the pressure washer, water pressure may remain in the system. Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.

USING THE SPRAY GUN


See Figure 9.

⚠WARNING Hold the spray gun and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun). Do not lose control of the spray gun. This could result in personal injury and endanger others.

1. Start the pressure washer.
2. Release the safety lock by pushing it down into the slot in the trigger.
3. Squeeze and hold the trigger to start the flow of water.
4. Release the trigger to stop the flow of water.
5. Lock the trigger by pushing it up to its original position.

NOTE: Squeeze the trigger to be sure it is locked and will not move. Always keep the spray gun locked when not in use.

FIG. 9

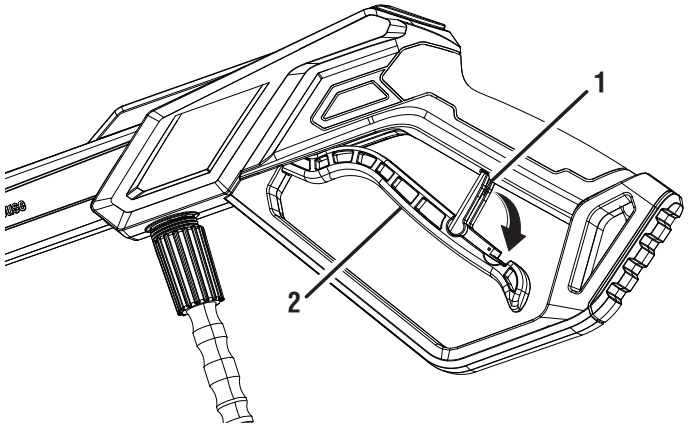

1 - Trigger
2 - Safety Lock

OPERATION

INSTALLING NOZZLES

See Figure 10.

⚠WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the spray gun, and lock the trigger before removing or installing a nozzle. NEVER point the lance at your face. Failure to comply with this warning could result in serious injury.

- Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- Lock the trigger.
- Push the nozzle into the lance until it clicks into place and is secure.
- To remove the nozzle, pull the collar back and move the nozzle away from the lance.




NOZZLE	GENERAL USE
 15° 25°	Moderate pressure. Safe to use on brick and paved patios.
LOW-PRESSURE SOAP APPLICATOR	**GENERAL USE**
	Low Pressure. Safe for cars, windows and decks.

FIG. 10

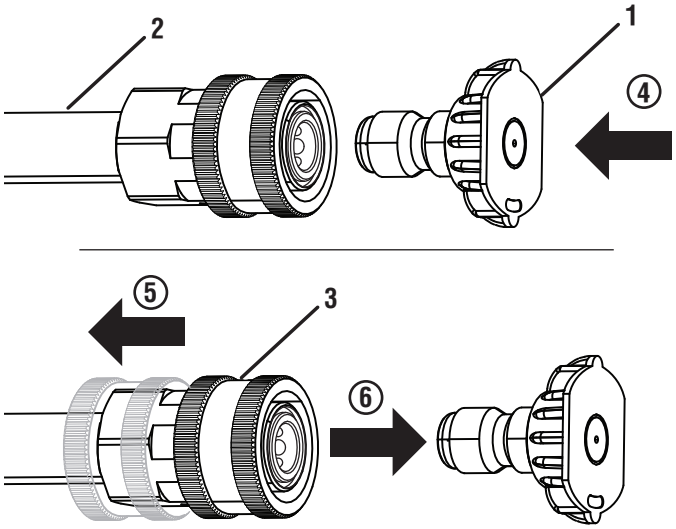

1 - Nozzle
2 - Lance
3 - Collar
4 - Push Nozzle In
5 - Pull Collar Back
6 - Remove Nozzle

CLEANING WITH THE PRESSURE WASHER

See Figure 11.

To clean with detergent:


1. Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
2. Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
3. Separate the soap bottle (1) from the low-pressure soap applicator by twisting it counterclockwise.
4. Fill the soap bottle with a properly formulated detergent-to-water ratio, following the detergent manufacturer's instructions.

NOTE: Use detergents designed for pressure washers. The detergent should be the consistency of water. Do not use thick, gel-like detergents.

5. To reinstall the soap bottle, place it on the low-pressure soap applicator and turn it clockwise.

OPERATION

FIG. 11

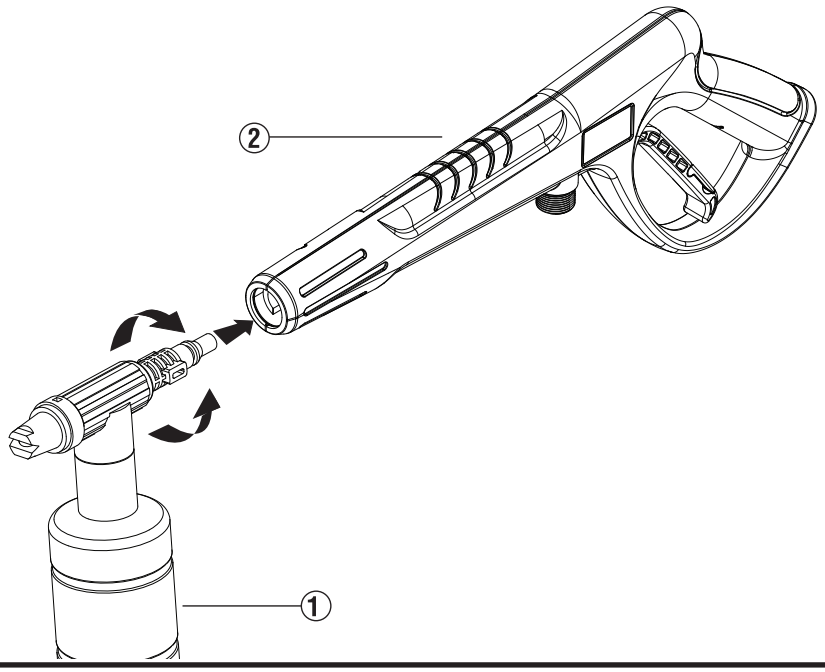

6. Install the low-pressure soap applicator onto the spray gun.
7. Turn the water on and start the pressure washer.
8. Squeeze the trigger and wait several seconds for detergent to appear in the water stream.
9. Start cleaning at the bottom of the surface and work in a side-to-side motion. Do not allow soap to dry on the surface being cleaned.
10. Release the trigger to stop the pressure washer.
11. Allow the motor to come to a complete stop before squeezing the trigger again.

NOTE: Squeezing the trigger rapidly will cause the auto-start feature to miss an on/off cycle and may prevent the washer from turning on. Use slow, deliberate trigger pulls to avoid this.

12. When finished, remove excess detergent from the soap bottle and fill it with clean water. Spray the water through the low-pressure soap applicator to flush the system.

To clean without detergent:

1. Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
2. Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
3. If installed, remove the low-pressure soap applicator.
4. Install an appropriate nozzle for the task being performed.
5. Turn on the water and start the pressure washer.
6. Release the safety lock and begin pressure washing by squeezing the trigger all the way into the handle.

NOTE: Always test in a small area to avoid or reduce damage.

7. Start cleaning at the bottom of the surface and work in a side-to-side motion.

OPERATING TIPS

- It is normal to hear the motor run intermittently when the trigger is not being squeezed. The pump is priming itself to operate when the trigger is squeezed again.
- To avoid damaging surfaces:
  - Always use an appropriate nozzle
  - Reduce water pressure by adjusting the angle of the stream or by increasing the distance from the nozzle to the surface.
- Always spray detergent on a dry surface. Do not pre-soak surface. Wetting the surface first dilutes the detergent and reduces the cleaning ability.
- For tough stains, it may be necessary to reapply the detergent and use a bristled brush to scrub the stain.
- Keep a nozzle cleaning tool nearby for unclogging the nozzles.
- The o-rings in the high pressure hose should be cleaned regularly and lubricated with non-water soluble grease such as petroleum jelly.
- Turn off the pressure washer after five minutes of inactivity.

MAINTENANCE

⚠WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the spray gun, and unplug the pressure washer before performing maintenance.

⚠WARNING Replace damaged or worn items with recommended or equivalent replacement parts. Using an incorrect or incompatible part might create a hazard that could result in serious personal injury.

NOTICE Inspect the physical condition of the product prior to each use. Look for loose bolts, fluid leaks, and other signs of wear. Replace all damaged items. For replacement parts or assistance, contact our customer service.

To prolong the life of this product, follow the care and maintenance instructions in this section. Contact customer service before servicing any recall or warranty parts.

CLEANING THE PRESSURE WASHER

Do not store or operate the pressure washer in dirty, dusty, or corrosive environments. Do not allow foreign materials and debris to clog the vents on the unit.

Never clean the pressure washer with a garden hose. Water can damage electrical components. If the unit needs to be cleaned, use a soft brush and damp cloth to clean the exterior and use low pressure air (no greater than 25 psi) to clean the vents.

Never use gasoline as a cleaning agent.


CLEANING THE NOZZLES

See Figure 13.

- Stop the pressure washer and turn off the water faucet.
- Release the pressure in the spray gun and unplug the pressure washer.
- Remove the nozzle from the spray gun.
- Use a nozzle cleaning tool or fine needle to clean debris from the inside of the nozzle.
- Using a garden hose, back flush water through the nozzle.
- When the nozzle is clean, place it back on the lance or in the nozzle storage area.

FIG. 13

1 - Nozzle Cleaning Tool
2 - Nozzle

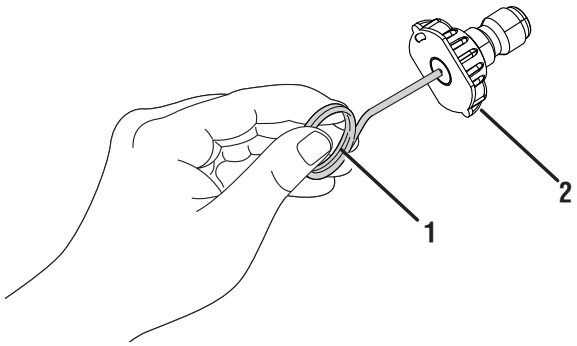

CLEANING THE WATER INLET SCREENS

The screens inside the water inlet should be cleaned periodically. Remove the screens, rinse them with clean water, and place them back in the inlet.

STORAGE

NOTE: Use commercially available pump protectors to extend the life of the pump. Follow the manufacturer's instructions for use.

- Release the pressure in the spray gun and unplug the pressure washer. Wrap the cord around the cord retainer.
- Disconnect the garden hose and the high pressure hose.
- Tilt the pressure washer to allow excess water to drain from the threaded outlet.
- Remove all nozzles and place them in the nozzle storage area.
- Disassemble the spray gun and lance.
- Store the pressure washer and accessories in a dry, covered location away from extreme heat which could dry out the pump seals and extreme cold which could cause freeze damage.

⚠WARNING Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and void the warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION
Unit will not turn on.	Pressure washer is not connected to a power source or the power source isn't grounded	Connect the power cord to a grounded 120 V outlet.
	Water pressure is in the hose	Pull the trigger to release the water pressure.
	GFCI is tripped	Press the RESET button on the power cord
	Defective motor or power cord.	Contact customer service at 1 (855) 944-3571.
The unit is running but there is no water flow.	Improper water source	Connect the pressure washer to a water main. Do not use this device with water from a lake, pool, or pond.
	Clogged nozzle	Clean the nozzle
	Defective spray lance	Replace the lance
Water is leaking where the hose connects to the spray gun.	Defective or missing O-ring between the high pressure hose and the spray gun.	Replace the o-ring.
The pressure washer turns on for 2 seconds, shuts off, and will not turn back on.	The auto-start feature is turning the unit off.	When the pressure washer is turned on, the motor may run for 1 - 2 seconds to prime the pump. Then it will automatically shut off until the spray gun trigger is squeezed. **This is normal and does not indicate a problem.**

NOTES/NOTAS

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 2-3
Seguridad 4-7
Eléctrico 8
Componentes 9
Asamblea 10-12
Operación 13-15
Mantenimiento 16
Solución de problemas 17
Línea directa de servicio/Dirección de la empresa ..... Página posterior

INTRODUCCIÓN

⚠ADVERTENCIA Este producto y otras sustancias que puedan dispersarse en el aire como consecuencia de su uso contienen productos químicos, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipularlo.** Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov.

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual estaban vigentes en el momento de su publicación. Las ilustraciones utilizadas en este manual se presentan únicamente como referencia. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación o diseño sin previo aviso.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠PELIGRO Lea este manual antes de usar o realizar cualquier tarea de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

ACTUALIZACIONES

Los manuales de usuario más recientes para los productos Westinghouse se pueden encontrar en la pestaña de soporte: *westinghouse.com/pages/manuals* o bien, escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono inteligente para acceder al enlace.

REGISTRO DE PRODUCTOS

Para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas, es importante registrar este producto Westinghouse.

Regístrate antes de:

- Completar y enviar por correo la tarjeta de registro del producto incluida en la caja.
- Conectándose en línea en: *westinghouse.com/registrar*
- Escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono inteligente para acceder al enlace de registro móvil.

Para sus registros

Fecha de compra: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Lugar de compra: _____

- Enviar la siguiente información del producto a:

Energía exterior Westinghouse
Registro de garantía
777 Manor Park Drive
Columbus, OH 43228

IMPORTANTE: Conserve el recibo de compra para disfrutar de una cobertura de garantía sin problemas.

INTRODUCCIÓN

PRESUPUESTO

Temperatura del agua	Solo agua fría
Presión máxima	2000 PSI
Presión nominal	1800 PSI
Caudal máximo de agua	1,76 galones estadounidenses por minuto (6,6 litros por minuto)
Caudal de agua nominal	1,2 galones estadounidenses por minuto (4,54 litros por minuto)
Fase	Soltero
Aporte	120 V, solo corriente alterna, 60 Hz, 13 amperios

⚠ADVERTENCIA **NUNCA** No rocíe directamente sobre una persona, animal, aparato eléctrico o la propia unidad. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

AVISO **NUNCA** No deje la bomba de la hidrolavadora funcionando durante más de un minuto después de haber cortado el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen. Desenrolle siempre completamente la manguera de jardín y retire cualquier objeto que pueda restringir o impedir el flujo de agua hacia la máquina.

AVISO ¡Gracias por elegir Westinghouse! LEA ESTO ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

¿TIENES PREGUNTAS?
Envíanos un correo electrónico a service@wpowereq.com
o llame al 1-855-944-3571

SEGURIDAD

DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO se utilizan a lo largo de este manual para resaltar información importante. Asegúrese de que todos los que operen, realicen el mantenimiento o se encuentren cerca de la hidrolavadora conozcan el significado de esta información de seguridad.



Este símbolo de alerta de seguridad aparece junto a la mayoría de los avisos de seguridad. Significa: ¡Atención, manténgase alerta, la seguridad está en juego! Lea y siga el mensaje que aparece después del símbolo de alerta de seguridad.

⚠PELIGRO Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica una situación que puede causar daños a la hidrolimpiadora, a la propiedad personal y/o al medio ambiente, o provocar que el equipo funcione incorrectamente.

NOTA: Indica un procedimiento, práctica o condición que debe seguirse para que la hidrolavadora funcione de la manera prevista.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga todas las instrucciones de seguridad que aparecen en este manual de usuario, así como la información que figura en el etiquetado del producto.

Símbolo	Descripción
	Símbolo de alerta de seguridad
	Riesgo de la inyección.
	Descarga eléctrica
	Riesgo de explosión. Nunca rocíe líquidos inflamables. Los líquidos inflamables y sus vapores pueden ser explosivos.
	No utilizar en condiciones de humedad.
	Lea las instrucciones del fabricante.
	Contragolpe.
	Construcción con doble aislamiento
	Use protección para los ojos y los oídos.

SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, lea y comprenda las instrucciones antes de usar este producto.

⚠ADVERTENCIA **Riesgo de inyección de líquido.** Nunca rocíe a personas ni animales, ya que podrían sufrir lesiones. Desactive el bloqueo del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.

- Lea siempre todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad, asegúrese de comprender todos los aspectos de funcionamiento de la hidrolavadora que se describen en este manual.
- Comprender y saber cómo detener el producto de forma segura y liberar la presión rápidamente. Familiarizarse con todos los controles.
- Siga las instrucciones de mantenimiento que se especifican en el manual.
- No utilice la hidrolimpiadora bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Mantenga la zona de trabajo libre de personas, animales y objetos peligrosos.
- No te estires demasiado ni te apoyes en superficies inestables. Mantén una buena postura y equilibrio en todo momento.
- La hidrolavadora está equipada con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de clase A, lo que reduce considerablemente el riesgo de descarga eléctrica durante su uso. Si necesita reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente repuestos idénticos.
- No leer ni seguir las instrucciones del manual de usuario podría provocar la muerte, lesiones corporales y/o daños materiales.
- Cuando utilice la hidrolavadora cerca de niños, asegúrese de que estén supervisados por un adulto para evitar lesiones. Nunca permita que un niño utilice la hidrolavadora.
- Esta hidrolavadora cumple con las normas CSA y otras normas de seguridad y protección al consumidor. No modifique ni reconstruya ninguna pieza de la hidrolavadora.
- Mantenga un equilibrio y una postura estables mientras usa la hidrolavadora. Las superficies se vuelven resbaladizas cuando están mojadas y lo son aún más al usar detergente o limpiador.
- Nunca utilice la hidrolimpiadora descalzo, con sandalias o con zapatos abiertos.
- No toque el chorro a alta presión con los dedos, las manos ni los pies, y tenga cuidado de evitar cualquier contacto con los ojos, ya que el potente chorro puede causar ceguera o perforaciones en la piel.
- Utilice siempre protección ocular para evitar lesiones en los ojos al manejar la hidrolimpiadora.
- Para evitar accidentes que puedan causar lesiones, utilice siempre el seguro del gatillo cuando la hidrolimpiadora no esté en uso, incluso si el chorro se detiene por un instante.
- Al comenzar a usar la hidrolavadora, apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura.
- Nunca rocíe directamente sobre una persona, un animal, un aparato eléctrico o la unidad. La hidrolavadora puede romper cristales si entra en contacto directo con ella.
- Sujete la pistola pulverizadora y la lanza con ambas manos (una para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la pistola).
- Tras utilizar la hidrolimpiadora, puede quedar presión de agua en el sistema. Para liberarla, apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura y apriete el gatillo.
- Nunca rocíe líquidos inflamables.
- Nunca utilice la hidrolimpiadora en zonas que contengan polvo, líquidos o vapores combustibles.
- Inspeccione la manguera periódicamente. Reemplácela si está dañada. Debido a la alta presión, la manguera no se puede reparar si se corta o se daña.
- Utilice únicamente detergente formulado específicamente para hidrolimpiadoras y siga las instrucciones de la etiqueta del detergente.
- El detergente puede ser perjudicial para la piel, los ojos y los pulmones. Tenga cuidado al manipular cualquier producto químico. El jabón para platos y ropa es demasiado espeso y obstruirá la boquilla del envase.

AVISO Guarde la hidrolavadora en interiores, en un ambiente cálido, para evitar que el agua se congele y se expanda. Si el agua se congela y se expande, la bomba de alta presión se agrietará y la hidrolavadora quedará inoperable. Se recomienda usar un protector de bomba (no incluido) para protegerla de la congelación y las grietas.

- Nunca utilice agua caliente con la hidrolavadora. Se sobrecalentará y dañará las juntas y los componentes de la bomba de alta

presión, dejándolos irreparables.

- Nunca deje la hidrolimpiadora encendida sin supervisión.
- Abra siempre el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Hacer funcionar la bomba sin agua dañará los componentes internos y dejará la hidrolavadora inoperable.
- Nunca utilice un suministro de agua para la hidrolimpiadora que supere los 150 PSI como máximo.
- Nunca desconecte la manguera de alta presión de la hidrolavadora mientras el sistema esté presurizado.
- Nunca mantenga activados de forma permanente los mecanismos de disparo de la pistola pulverizadora.
- Nunca utilice la hidrolimpiadora a menos que todos los componentes estén conectados.
- Nunca permita que la bomba de la hidrolavadora funcione durante más de un minuto después de haber cortado el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen.
- No se recomienda usar esta hidrolavadora con un cable de extensión. Si necesita usar uno, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que tenga un calibre suficiente para soportar la corriente que consume la unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 16 para un cable de extensión de 15 metros (50 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de la línea, lo que resultará en una pérdida de potencia y sobrecalentamiento de la unidad.
- Nunca utilice lanzas u otras piezas que no sean compatibles con esta unidad Westinghouse específica.
- Nunca rocíe ningún enchufe eléctrico con la hidrolavadora.
- Inspeccione el cable de alimentación antes de usarlo. No lo utilice si está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Conserve estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a cualquier persona que pueda usar este producto.

SEGURIDAD



ETIQUETAS Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD

Véase la figura 1.

La siguiente información figura en las etiquetas y adhesivos.

Especificaciones (1)

(Véase la página 3)

Instrucciones de inicio fácil (2)

Consulte la etiqueta “Instrucciones de inicio fácil” y las instrucciones en el *Operaciones* sección al arrancar y detener la hidrolavadora.

Proposición 65 (3) de California

Cáncer y daños reproductivos -
www.P65Warnings.ca.gov/product

Símbolos de seguridad (4)

(Véase la página 4)

ADVERTENCIA (5)

- No leer ni seguir las instrucciones del manual de usuario podría provocar la muerte, lesiones corporales y/o daños materiales.
- Apunte SIEMPRE la pistola en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión y evitar el retroceso cada vez.
- La pistola pulverizadora retrocede; sujétela firmemente con ambas manos.
- Riesgo de inyección de líquido. Nunca rocíe a personas ni animales, ya que podrían sufrir lesiones. Active el bloqueo del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.
- Riesgo de lesiones oculares. Proceda siempre con precaución. Utilice gafas de seguridad con protectores laterales.
- Riesgo de electrocución. Nunca rocíe agua sobre ninguna fuente de energía eléctrica.
- No guarde la máquina ni los accesorios en un lugar donde la temperatura pueda descender por debajo de 40 grados. °F (4,5 °C).

Declaración de precaución (6)

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, limpieza o desmontaje de piezas, desconecte la alimentación eléctrica y libere la presión.

ELÉCTRICO

DOBLE AISLAMIENTO

El doble aislamiento elimina la necesidad de un cable de alimentación con conexión a tierra de tres hilos. Los productos con doble aislamiento no necesitan conexión a tierra, ya que las partes metálicas expuestas están cubiertas por un aislamiento protector que las aísla de los componentes metálicos internos del motor.

ADVERTENCIA El sistema de doble aislamiento está diseñado para proteger contra descargas eléctricas causadas por una rotura en el aislamiento interno del producto. Para evitar descargas eléctricas, siga todos los procedimientos de seguridad habituales.

NOTA: Los productos con doble aislamiento solo deben ser reparados por técnicos de servicio calificados. Para obtener más información, comuníquese con el servicio al cliente de Westinghouse al 1 (855) 944-3571.

MANTENIMIENTO DE UN APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Los productos con doble aislamiento no incluyen conexión a tierra, ni tampoco deben añadirse.

Un producto con doble aislamiento está marcado con las palabras " **DOBLE AISLAMIENTO** " o " **DOBLE AISLAMIENTO** ". Este símbolo⧈ También puede estar marcado en el producto.

MOTOR DE CA

El motor eléctrico de este producto fue diseñado para funcionar con **una fuente de alimentación de CA nominal de 120 V/60 Hz (circuito doméstico promedio de EE. UU.)** No está diseñado para funcionar con corriente continua (CC). Una caída de tensión significativa provocará una pérdida de potencia y podría dañar el motor.

PROTECCIÓN CONTRA FALLAS A TIERRA MEDIANTE INTERRUPTOR DE CIRCUITO

Véase la figura 2.

Esta hidrolavadora cuenta con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de clase A integrado en el enchufe del cable de alimentación. Este dispositivo proporciona protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica. Un GFCI protege contra corrientes de falla a tierra, como la que fluiría a través de una persona parada sobre una superficie mojada mientras sostiene un producto con aislamiento defectuoso. Los enchufes GFCI no protegen contra descargas eléctricas, cortocircuitos ni sobrecargas. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente repuestos idénticos que incluyan protección GFCI de clase A.


Para probar el interruptor diferencial:

- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
- Pulse el botón TEST y escuche si se oye algún sonido que indique que la conexión a la fuente de alimentación se ha interrumpido.
- Pulse el botón RESET para restablecer la alimentación del dispositivo. El indicador LED se encenderá cuando se restablezca la alimentación.

Pruebe el interruptor diferencial mensualmente para garantizar su correcto funcionamiento.

FIG. 2

1 - PRUEBA Botón
2 - REINICIAR Botón

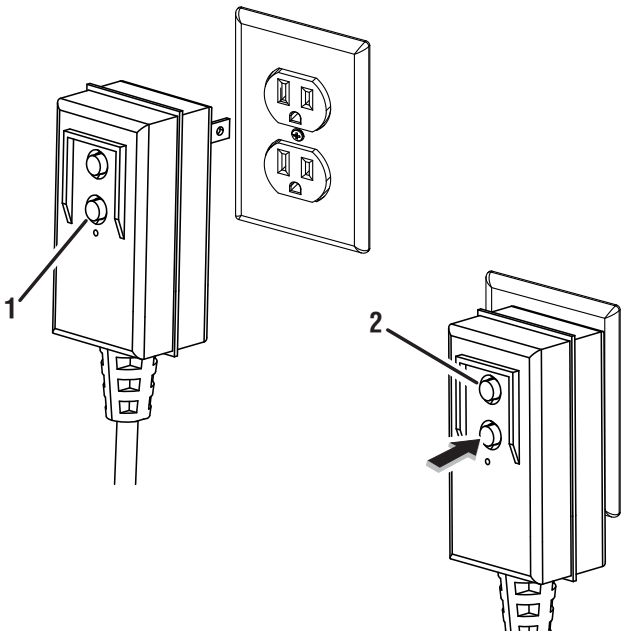


CABLES DE EXTENSIÓN

No se recomienda usar esta hidrolavadora con un cable de extensión. Si necesita usar uno, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que tenga un calibre suficiente para soportar la corriente que consume la unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 16 para un cable de extensión de 15 metros (50 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable de calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de la línea, lo que resultará en una pérdida de potencia y sobrecalentamiento de la unidad.

COMPONENTES

FIG. 3

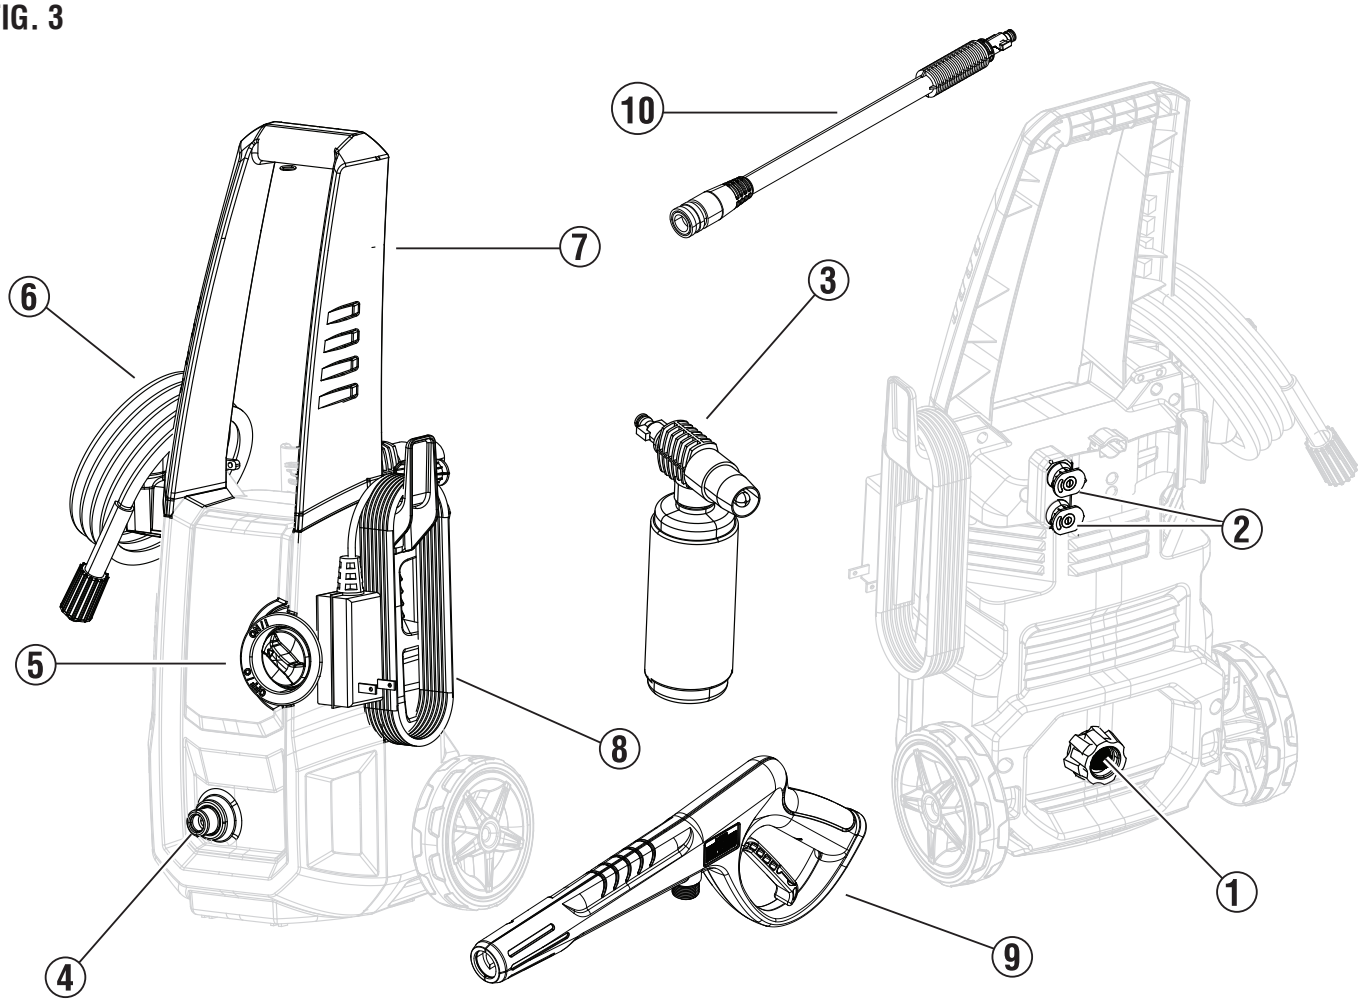

COMPRENDIENDO LA HIDROLIMPIADORA

Véase la figura 3.

Para reducir el riesgo de lesiones y fallos del producto, lea y comprenda la información de este manual de usuario, así como la información del etiquetado del producto. Consulte la tabla de componentes para obtener más información.

TABLA DE COMPONENTES		
NÚMERO DE ÍNDICE	**COMPONENTE**	**DESCRIPCIÓN**
1	ENTRADA DE AGUA	Utilice la entrada de agua para conectar la manguera de alta presión a la hidrolavadora.
2	BOQUILLAS	Esta unidad incluye boquillas de diferentes tamaños que pueden utilizarse para distintas aplicaciones de limpieza.
3	APLICADOR DE JABÓN DE BAJA PRESIÓN	Utilice el aplicador de jabón de baja presión para generar una espuma espesa y adherente que elimine la grasa, la suciedad y las manchas.
4	SALIDA ROSCADA	Utilice la salida roscada para conectar el suministro de agua a la hidrolimpiadora.
5	BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO	Pulse una vez para encender la hidrolimpiadora. Pulse de nuevo para apagarla.
6	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN	La manguera de alta presión incluida con esta unidad es ligera, flexible y duradera. Cuando no se utiliza, la manguera se puede guardar en el soporte.
7	MANEJAR	Utilice el asa al transportar la unidad.
8	CABLE DE ALIMENTACIÓN	Utilice el cable de alimentación para conectar la hidrolimpiadora a la toma de corriente.
9	PISTOLA ROCIADORA	Utilice la pistola pulverizadora y la lanza para controlar y dirigir el chorro de agua.
10	LANZA	Conecte la lanza a la manguera de alta presión.

ASAMBLEA

⚠ADVERTENCIA No conecte la hidrolimpiadora a la corriente eléctrica hasta que esté completamente ensamblada. Para evitar un arranque accidental y posibles lesiones graves, conecte la hidrolimpiadora únicamente cuando esté lista para su uso.

RETIRAR EL CONTENIDO DE LA CAJA

⚠ADVERTENCIA Este producto requiere montaje. No intente operar este producto si alguno de los elementos en el **LISTA INCLUIDA** ya están ensamblados al retirar el contenido de la caja. Estos artículos no vienen ensamblados de fábrica y requieren montaje por parte del cliente. El uso de un producto mal ensamblado puede ser peligroso y provocar lesiones personales graves.

- Retire con cuidado el contenido de la caja.
- Inspeccione el contenido de la caja. Confirme que todos los artículos en la **LISTA INCLUIDA** están presentes y en buen estado.
- Recicle o deseche correctamente los materiales de embalaje.

LISTA INCLUIDA

LISTA INCLUIDA	
ARTÍCULO	**CANTIDAD**
Pistola rociadora	1
Lanza	1
Boquilla	2
Manguera de alta presión	1
Aplicador de jabón de baja presión	1
Manejar	1
Montar	3
Tornillo	4
Rueda	2

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente escribiendo a service@wpowereq.com o llamando al 1-855-944-3571.

INSTALACIÓN DEL ASA Y LOS SOPORTES

Véase la figura 4.

1. Deslice el pestillo del soporte (2) hacia el marco de la hidrolavadora.
2. Repita el procedimiento para el otro montaje (3).
3. Deslice la manija (1) hacia el marco de la hidrolavadora.

Véase la figura 5.

4. Fije el soporte (2) al bastidor de la hidrolavadora y asegúrelo con los tornillos (1).
5. Fije el mango al marco con los tornillos (1).

FIG. 4


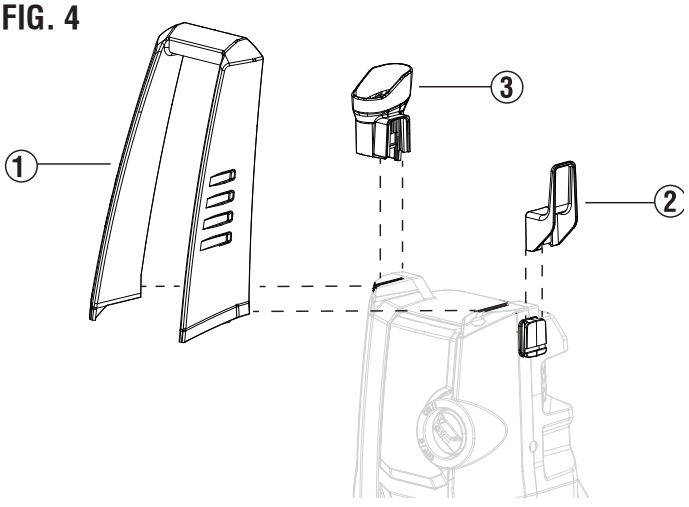


FIG. 5

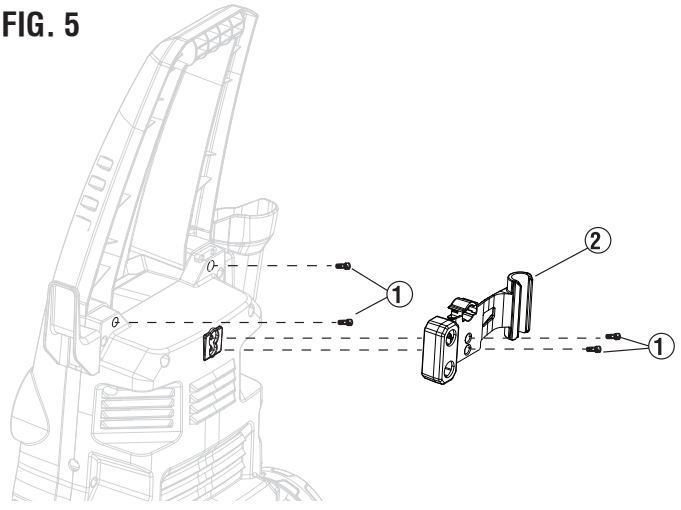

ASAMBLEA


INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

Véase la figura 6.

1. Fije la rueda (1) al bastidor de la hidrolavadora.

NOTA: Asegúrese de que la rueda esté bien sujeta. La rueda encajará en su sitio al fijarla al cuadro.

FIG. 6

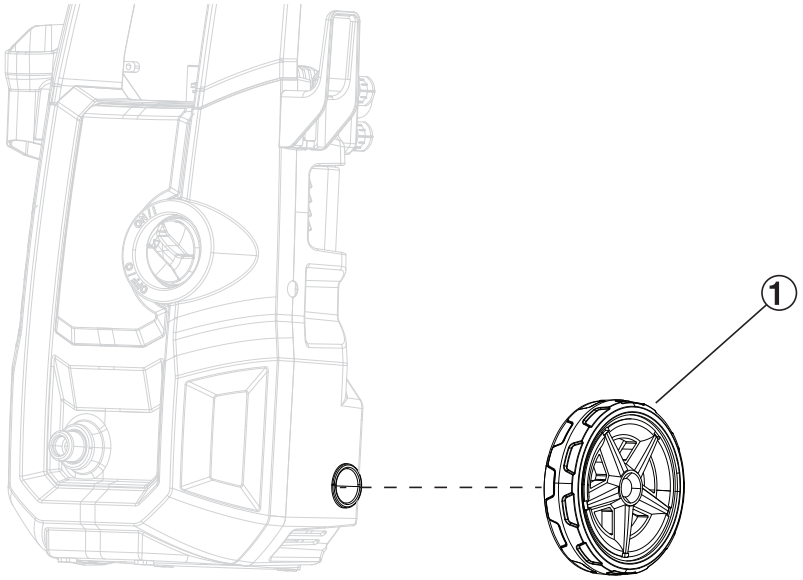


CONECTANDO LA LANZA A LA PISTOLA ROCIADORA

Véase la figura 7.

1. Introduzca la lanza (1) en la pistola pulverizadora (2) y gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. **No apriete demasiado.**
2. Tire suavemente de la lanza para asegurarse de que esté bien sujeta.

FIG. 7

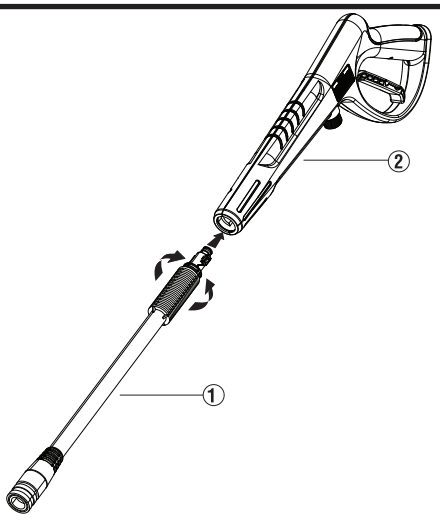

ASAMBLEA

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA PISTOLA PULVERIZADORA

Véase la figura 8.


1. Tire hacia atrás del collarín de la manguera de alta presión y empuje firmemente el conector de la manguera en la pistola pulverizadora.
2. Enrosque el collarín en la pistola pulverizadora y apriételo firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las roscas de la pistola pulverizadora, ya que hacerlo podría provocar fugas durante su uso.

3. Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté bien sujeta.

FIG. 8

1 - Pistola rociadora
2 - Manguera de alta presión
3 - Cuello

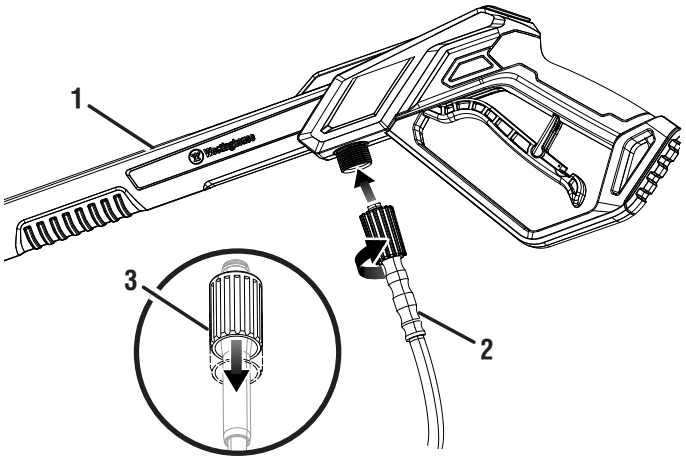

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA HIDROLIMPIADORA

1. Desenrolla y estira la manguera de alta presión para eliminar cualquier doblez o torsión.
2. Tire hacia atrás del collarín de la manguera de alta presión y empuje firmemente el conector de la manguera en la salida roscada de la hidrolavadora.
3. Enrosque el collarín en la salida y apriételo firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las roscas de la salida, ya que hacerlo podría provocar una fuga en el aparato durante su uso.

4. Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté bien sujeta.

CÓMO CONECTAR UNA MANGUERA DE JARDÍN A LA HIDROLIMPIADORA

AVISO Al conectar la hidrolavadora a la red de agua, siga las normas y ordenanzas locales. Algunas jurisdicciones prohíben la conexión directa al suministro público de agua potable para evitar que los productos químicos regresen al sistema. Generalmente, se permiten las conexiones mediante un dispositivo antirretorno o un tanque receptor.

AVISO El agua que utilice este dispositivo debe provenir de la red de suministro público. No utilice este dispositivo con agua de lago, piscina o estanque. Nunca utilice agua caliente con este producto.

1. Cierra completamente el grifo del agua.
2. Desenrolla y estira la manguera de jardín para eliminar cualquier doblez o torsión.
3. Deje correr agua por la manguera durante varios segundos para eliminar los residuos y vuelva a cerrar el grifo.
4. Inspeccione el filtro dentro de la entrada de agua para detectar daños u obstrucciones. Límpielo o reemplácelo según sea necesario. Nunca conecte una manguera de jardín sin el filtro colocado.
5. Introduzca la manguera de jardín en la entrada de agua.
6. Enrosque el collarín de la entrada en la manguera de jardín. Apriételo firmemente.

AVISO Siempre abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba funciona sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora quedará inoperable.

OPERACIÓN

⚠ADVERTENCIA No altere ni modifique este producto a menos que se indique en este manual o por el fabricante. No utilice accesorios que no estén recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

⚠ADVERTENCIA **SIEMPRE** Utilice protección ocular para evitar lesiones en los ojos al utilizar la hidrolimpiadora.

⚠ADVERTENCIA **NUNCA** No rocíe directamente sobre una persona, animal, aparato eléctrico o la unidad. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE LA HIDROLIMPIADORA

1. Conecta una manguera de jardín y abre el grifo.

AVISO Siempre abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba funciona sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora quedará inoperable.

2. Conecta una manguera de jardín y abre el grifo.
3. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de APAGADO (**0**).
4. Desenrolla completamente el cable de alimentación y conéctalo a una toma de corriente con conexión a tierra de 120 voltios.

⚠ADVERTENCIA Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

5. Sujete la pistola pulverizadora con ambas manos y apunte la lanza en una dirección segura.
6. Suelte el seguro y apriete el gatillo para liberar el agua y el aire de la manguera. Continúe apretando el gatillo hasta que salga un chorro de agua constante; luego, suéltelo y bloquéelo.
7. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de ENCENDIDO (**I**) para encender la hidrolavadora. La unidad funcionará durante varios segundos y se apagará. Esta es una función normal del sistema de arranque automático.

NOTA: La unidad podría estar presurizada aunque no se oiga el motor ni la bomba. Tenga siempre precaución al usar una hidrolavadora.

8. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de APAGADO (**0**) para detener la hidrolavadora.
9. Tras utilizar la hidrolimpiadora, es posible que quede presión de agua en el sistema. Apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.

USO DE LA PISTOLA PULVERIZADORA


Véase la figura 9.

⚠ADVERTENCIA Sujete la pistola pulverizadora y la lanza con ambas manos (una para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la pistola). No pierda el control de la pistola pulverizadora. Esto podría provocar lesiones personales y poner en peligro a otras personas.

1. Encienda la hidrolavadora.
2. Desbloquea el seguro presionándolo hacia abajo en la ranura del gatillo.
3. Aprieta y mantén pulsado el gatillo para que salga el agua.
4. Suelta el gatillo para detener el flujo de agua.
5. Bloquea el gatillo empujándolo hacia arriba hasta su posición original.

NOTA: Aprieta el gatillo para asegurarte de que esté bloqueado y no se mueva. Mantén siempre la pistola pulverizadora bloqueada cuando no la uses.

FIG. 9

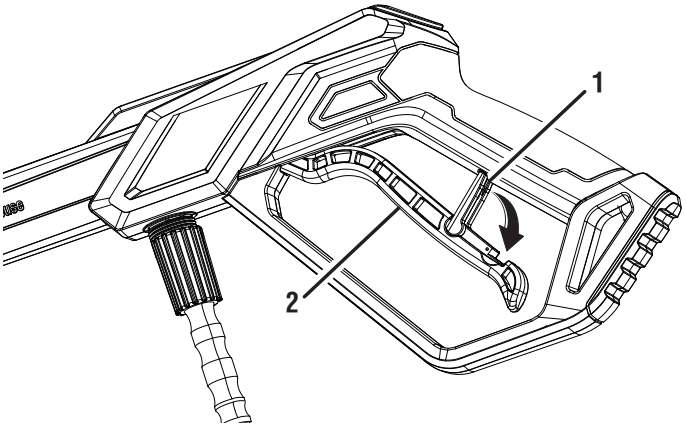

1 - Desencadenar
2 - Cerradura de seguridad

OPERACIÓN

INSTALACIÓN DE BOQUILLAS

Véase la figura 10.

⚠ADVERTENCIA Apague siempre la hidrolavadora, libere la presión de la pistola y bloquee el gatillo antes de retirar o instalar una boquilla. Nunca apunte la lanza hacia su cara. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar lesiones graves.

- Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo del agua.
- Apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Bloquea el gatillo.
- Introduzca la boquilla en la lanza hasta que encaje en su sitio y quede bien sujeta.
- Para retirar la boquilla, tire del collarín hacia atrás y aleje la boquilla de la lanza.




BOQUILLA	USO GENERAL
 **15°** **25°**	Presión moderada. Seguro para usar en patios de ladrillo y pavimentados.
APLICADOR DE JABÓN DE BAJA PRESIÓN	**USO GENERAL**
	Baja presión. Seguro para coches, ventanas y terrazas.

FIG. 10

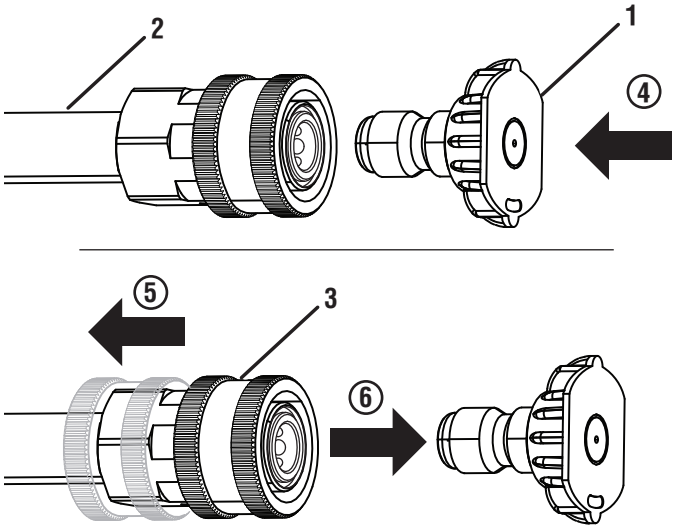

1 - Boquilla
2 - Lanza
3 - Cuello
4 - Empujar la boquilla hacia adentro
5 - Tirar del cuello hacia atrás
6 - Retire la boquilla

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA

Véase la figura 11.

Para limpiar con detergente:


1. Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo del agua.
2. Apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
3. Separe la botella de jabón (1) del aplicador de jabón de baja presión girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Llene el frasco de jabón con la proporción adecuada de detergente y agua, siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente.

NOTA: Utilice detergentes específicos para hidrolimpiadoras. El detergente debe tener la consistencia del agua. No utilice detergentes espesos ni en gel.

5. Para reinstalar el frasco de jabón, colóquelo en el aplicador de jabón de baja presión y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

OPERACIÓN

FIG. 11

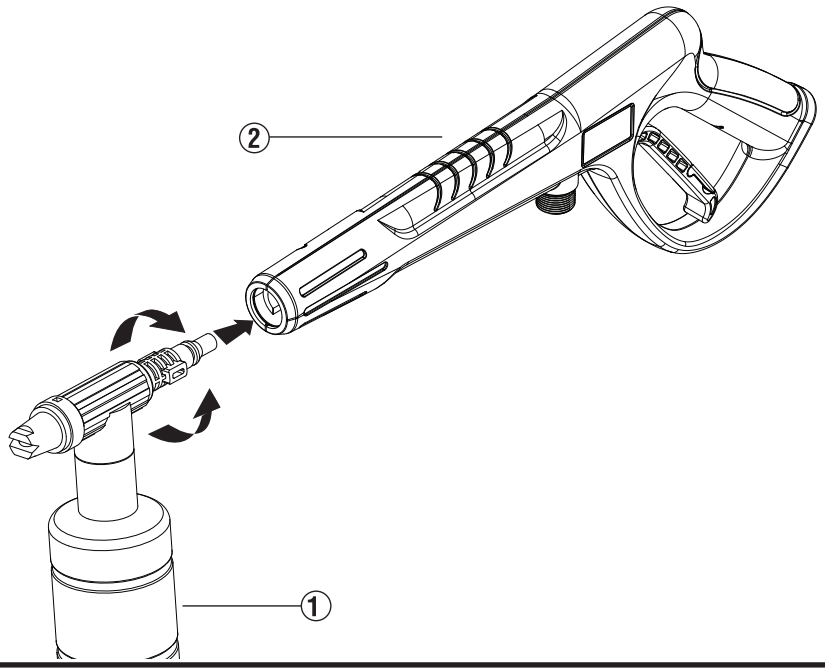

6. Instale el aplicador de jabón de baja presión en la pistola pulverizadora.
7. Abra el grifo del agua y ponga en marcha la hidrolimpiadora.
8. Aprieta el gatillo y espera unos segundos a que aparezca el detergente en el chorro de agua.
9. Comience a limpiar desde la parte inferior de la superficie y trabaje con movimientos laterales. No permita que el jabón se seque sobre la superficie que está limpiando.
10. Suelte el gatillo para detener la hidrolavadora.
11. Deje que el motor se detenga por completo antes de volver a apretar el gatillo.

NOTA: Si aprieta el gatillo rápidamente, la función de arranque automático no completará el ciclo de encendido/apagado y podría impedir que la lavadora se encienda. Para evitarlo, utilice pulsaciones lentas y controladas del gatillo.

12. Una vez terminado, retire el exceso de detergente del frasco y llénelo con agua limpia. Rocíe el agua a través del aplicador de jabón de baja presión para enjuagar el sistema.

Para limpiar sin detergente:

1. Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo del agua.
2. Apunte la pistola pulverizadora en una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
3. Si está instalado, retire el aplicador de jabón de baja presión.
4. Instale la boquilla adecuada para la tarea que se va a realizar.
5. Abra el grifo y ponga en marcha la hidrolimpiadora.
6. Suelte el seguro y comience a lavar a presión apretando el gatillo hasta el fondo del mango.

NOTA: Realice siempre una prueba en una zona pequeña para evitar o reducir los daños.

7. Comience a limpiar desde la parte inferior de la superficie y trabaje con movimientos laterales.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- Es normal oír el motor funcionar de forma intermitente cuando no se aprieta el gatillo. La bomba se está cebando para funcionar cuando se vuelva a apretar el gatillo.
- Para evitar dañar las superficies:
  - Utilice siempre una boquilla adecuada.
  - Reduzca la presión del agua ajustando el ángulo del chorro o aumentando la distancia entre la boquilla y la superficie.
- Siempre rocíe el detergente sobre una superficie seca. No remoje la superficie previamente. Humedecerla antes de aplicar el detergente diluye su poder de limpieza.
- Para manchas difíciles, puede ser necesario volver a aplicar el detergente y utilizar un cepillo de cerdas para frotar la mancha.
- Tenga a mano una herramienta para limpiar las boquillas y desatascarlas.
- Las juntas tóricas de la manguera de alta presión deben limpiarse periódicamente y lubricarse con una grasa no soluble en agua, como por ejemplo la vaselina.
- Apague la hidrolimpiadora después de cinco minutos de inactividad.

MANTENIMIENTO

⚠ADVERTENCIA Apague SIEMPRE la hidrolimpiadora, libere la presión de la pistola pulverizadora y desenchúfela antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

⚠ADVERTENCIA Sustituya las piezas dañadas o desgastadas por repuestos recomendados o equivalentes. El uso de una pieza incorrecta o incompatible podría generar un riesgo que podría provocar lesiones personales graves.

AVISO Inspeccione el estado físico del producto antes de cada uso. Busque tornillos sueltos, fugas de líquido y otros signos de desgaste. Reemplace todas las piezas dañadas. Para obtener repuestos o asistencia, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Para prolongar la vida útil de este producto, siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento que se detallan en esta sección. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de realizar cualquier reparación relacionada con una retirada del mercado o una garantía.

LIMPIEZA DE LA HIDROLIMPIADORA

No guarde ni utilice la hidrolimpiadora en ambientes sucios, polvorientos o corrosivos. Evite que materiales extraños o residuos obstruyan las rejillas de ventilación de la unidad.

Nunca limpie la hidrolavadora con una manguera de jardín. El agua puede dañar los componentes eléctricos. Si necesita limpiarla, use un cepillo suave y un paño húmedo para limpiar el exterior y aire a baja presión (no más de 25 psi) para limpiar las rejillas de ventilación.

Nunca utilice gasolina como agente de limpieza.


LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS

Véase la figura 13.

- Detenga la hidrolavadora y cierre el grifo del agua.
- Libere la presión de la pistola pulverizadora y desenchufe la hidrolimpiadora.
- Retire la boquilla de la pistola pulverizadora.
- Utilice una herramienta de limpieza de boquillas o una aguja fina para limpiar los residuos del interior de la boquilla.
- Utilizando una manguera de jardín, haga circular el agua a contracorriente a través de la boquilla.
- Cuando la boquilla esté limpia, vuelva a colocarla en la lanza o en el área de almacenamiento de boquillas.

FIG. 13

1 - Herramienta de limpieza de boquillas
2 - Boquilla

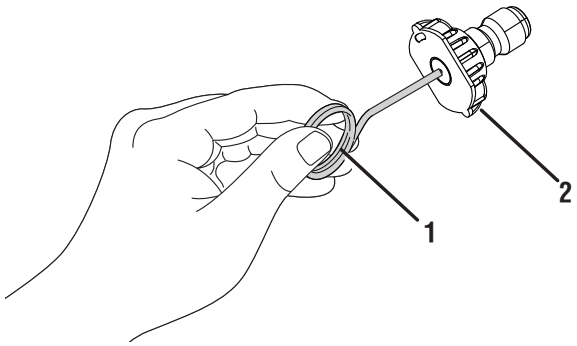

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ENTRADA DE AGUA

Los filtros del interior de la entrada de agua deben limpiarse periódicamente. Retire los filtros, enjuáguelos con agua limpia y vuelva a colocarlos en la entrada.

ALMACENAMIENTO

NOTA: Utilice protectores de bomba disponibles en el mercado para prolongar la vida útil de la bomba. Siga las instrucciones de uso del fabricante.

- Libere la presión de la pistola pulverizadora y desenchufe la hidrolavadora. Enrolle el cable alrededor del sujetacables.
- Desconecte la manguera de jardín y la manguera de alta presión.
- Incline la hidrolimpiadora para que el exceso de agua drene por la salida roscada.
- Retire todas las boquillas y colóquelas en el área de almacenamiento de boquillas.
- Desmonte la pistola pulverizadora y la lanza.
- Guarde la hidrolimpiadora y sus accesorios en un lugar seco y cubierto, alejado del calor extremo, que podría resecar las juntas de la bomba, y del frío extremo, que podría causar daños por congelación.

⚠ADVERTENCIA No utilice accesorios ni complementos que no estén recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y utilizar accesorios incompatibles puede dañar el aparato y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CORRECCIÓN
La unidad no se enciende.	La hidrolavadora no está conectada a una fuente de alimentación o la fuente de alimentación no está conectada a tierra.	Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra de 120 V.
	Hay presión de agua en la manguera	Aprieta el gatillo para liberar la presión del agua.
	El interruptor diferencial se ha disparado.	Pulse el botón RESET del cable de alimentación.
	Motor o cable de alimentación defectuoso.	Comuníquese con el servicio al cliente al 1 (855) 944-3571.
La unidad está funcionando, pero no hay flujo de agua.	Fuente de agua inadecuada	Conecte la hidrolavadora a la red de agua potable. No utilice este aparato con agua de lagos, piscinas o estanques.
	Boquilla obstruida	Limpie la boquilla
	Lanza de pulverización defectuosa	Reemplazar la lanza
El agua se está filtrando donde La manguera se conecta a la pistola pulverizadora.	Junta tórica defectuosa o faltante entre la manguera de alta presión y la pistola pulverizadora.	Sustituye la junta tórica.
La hidrolimpiadora se enciende durante 2 segundos, se apaga y no vuelve a encenderse.	La función de inicio automático apaga el aparato.	Cuando se enciende la hidrolavadora, el motor puede funcionar durante 1 o 2 segundos para cebar la bomba. Luego se apagará automáticamente hasta que se apriete el gatillo de la pistola pulverizadora. **Esto es normal y no indica ningún problema.**

NOTES/NOTAS

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 2-3
Sécurité 4-7
Électrique 8
Composants 9
Assemblée 10-12
Opération 13-15
Entretien 16
Dépannage 17
Service d'assistance téléphonique/Adresse de l'entreprise ..... Dernière page

INTRODUCTION

⚠AVERTISSEMENT Ce produit et d'autres substances susceptibles de se disperser dans l'air lors de son utilisation contiennent des produits chimiques, dont du plomb, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. **Se laver les mains après manipulation.** Pour plus d'informations, consultez le site www.P65warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel étaient valides au moment de sa publication. Les illustrations utilisées dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification aux spécifications ou à la conception sans préavis.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tous droits réservés. Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠DANGER Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit ou d'en effectuer la maintenance. Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité décrites dans ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MISES À JOUR

Les manuels d'utilisation les plus récents pour les produits Westinghouse sont disponibles dans l'onglet Assistance : *westinghouse.com/pages/manuals* ou scannez le code QR suivant avec l'appareil photo de votre smartphone pour accéder au lien.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour bénéficier d'une garantie sans problème, il est important d'enregistrer ce produit Westinghouse.

S'inscrire avant :

- Remplir et envoyer par la poste la carte d'enregistrement du produit incluse dans le carton.
- Se connecter en ligne à : *westinghouse.com/register*
- Scannez le code QR suivant avec l'appareil photo de votre smartphone pour accéder au lien d'inscription mobile.

Pour vos archives

Date d'achat : _____

Numéro de modèle : _____

Numéro de série: _____

Lieu d'achat : _____

- Envoi des informations produit suivantes à :

Westinghouse Outdoor Power
Enregistrement de la garantie
777 Manor Park Drive
Columbus, OH 43228

IMPORTANT: Conservez votre reçu d'achat pour bénéficier d'une garantie sans problème.

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

Température de l'eau	Eau froide seulement
Pression maximale	2000 PSI
Pression nominale	1800 PSI
Débit d'eau maximal	1,76 US GPM (6,6 LPM)
Débit d'eau nominal	1,2 US GPM (4,54 LPM)
Phase	Célibataire
Saisir	120 V, courant alternatif uniquement, 60 Hz, 13 ampères

⚠AVERTISSEMENT **JAMAIS** Ne vaporisez pas directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

AVIS **JAMAIS** Ne laissez pas la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d'une minute après la coupure de l'eau. Cela risque de provoquer une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe. Déroulez toujours complètement le tuyau d'arrosage et retirez tout objet susceptible d'obstruer ou d'empêcher l'arrivée d'eau à l'appareil.

AVIS Merci d'avoir choisi Westinghouse ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Envoyez-nous un courriel à service@wpowereq.com
ou appelez le 1-855-944-3571

SÉCURITÉ

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les termes DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont utilisés tout au long de ce manuel pour mettre en évidence des informations importantes. Assurez-vous que la signification de ces consignes de sécurité soit connue de toutes les personnes qui utilisent, entretiennent ou se trouvent à proximité du nettoyeur haute pression.



Ce symbole d'alerte de sécurité accompagne la plupart des consignes de sécurité. Il signifie : attention, soyez vigilant, la sécurité est en jeu ! Veuillez lire et respecter le message qui suit ce symbole.

⚠DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠PRUDENCE Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS Indique une situation susceptible d'endommager le nettoyeur haute pression, les biens personnels et/ou l'environnement, ou de provoquer un dysfonctionnement de l'équipement.

NOTE: Indique une procédure, une pratique ou une condition à suivre pour que le nettoyeur haute pression fonctionne comme prévu.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que les informations figurant sur l'étiquetage du produit.

Symbole	Description
	Symbole d'alerte de sécurité
	Risque d'injection.
	Choc électrique
	Risque d'explosion. Ne jamais vaporiser de liquides inflammables. Les liquides inflammables et leurs vapeurs peuvent être explosifs.
	Ne pas utiliser en conditions humides
	Lisez les instructions du fabricant
	Pot-de-vin.
	Construction à double isolation
	Portez des protections oculaires et auditives

SÉCURITÉ

⚠AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessure, veuillez lire et comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit.

⚠AVERTISSEMENT **Risque d'injection de liquide.** Ne jamais vaporiser d'eau sur des personnes ou des animaux, car cela pourrait entraîner des blessures. Verrouiller la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.


- Veuillez toujours lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Comprenez tous les aspects du fonctionnement du nettoyeur haute pression décrits dans ce manuel afin d'éviter les blessures corporelles et/ou les dommages matériels.
- Comprendre et savoir comment arrêter le produit en toute sécurité et purger rapidement la pression. Se familiariser avec toutes les commandes.
- Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans le manuel.
- N'utilisez pas le nettoyeur haute pression sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Maintenez la zone d'opération dégagée de toute personne, animal et objet dangereux.
- Ne vous penchez pas trop et ne vous tenez pas sur un support instable. Gardez toujours un bon appui et un bon équilibre.
- Le nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel de classe A (DDR) qui réduit considérablement le risque d'électrocution pendant son utilisation. En cas de remplacement de la prise ou du cordon, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
- Le non-respect des instructions du manuel d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression à proximité d'enfants, assurez-vous qu'ils soient surveillés par un adulte afin d'éviter tout accident. Ne laissez jamais un enfant utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ce nettoyeur haute pression est conforme aux normes CSA et autres normes de sécurité et de consommation. Ne modifiez ni ne réparez aucune pièce du nettoyeur haute pression.
- Veillez à conserver un équilibre et une stabilité parfaits lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression. Les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées et le sont encore plus avec un détergent ou un produit nettoyant.
- N'utilisez jamais le nettoyeur haute pression pieds nus, en sandales ou en chaussures ouvertes.
- Ne touchez pas le jet à haute pression avec les doigts, les mains ou les pieds, et veillez à éviter tout contact avec les yeux car le jet puissant peut provoquer la cécité ou perforer la peau.
- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression.
- Pour éviter les accidents et les blessures, utilisez toujours le verrouillage de sécurité de la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé, même si la pulvérisation s'arrête un instant.
- Orientez le pistolet de pulvérisation dans une direction sûre avant de commencer à utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ne jamais vaporiser directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le nettoyeur haute pression peut briser du verre en cas de contact direct.
- Tenez le pistolet pulvérisateur et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser le pistolet).
- Après utilisation du nettoyeur haute pression, il est possible que de la pression d'eau subsiste dans le système. Pour la relâcher, orientez le pistolet de pulvérisation dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette.
- Ne jamais vaporiser de liquides inflammables.
- N'utilisez jamais le nettoyeur haute pression dans des zones contenant des poussières, des liquides ou des vapeurs combustibles.
- Examinez régulièrement le tuyau. Remplacez-le s'il est endommagé. En raison de la haute pression en jeu, le tuyau ne peut être réparé s'il est coupé ou endommagé.
- Utilisez uniquement un détergent spécialement formulé pour les nettoyeurs haute pression et suivez les instructions figurant sur l'étiquette du détergent.
- Les détergents peuvent être nocifs pour la peau, les yeux et les poumons. Soyez prudent lors de la manipulation de produits chimiques. Le liquide vaisselle et le savon à lessive sont trop épais et risquent de boucher le bec verseur du flacon.

AVIS Rangez le nettoyeur haute pression à l'intérieur, dans un endroit chauffé, afin d'éviter que l'eau qu'il contient ne gèle et ne se dilate. Le gel et la dilatation de l'eau peuvent endommager la pompe haute pression et rendre le

nettoyeur inutilisable. Il est recommandé d'utiliser un protecteur de pompe (non fourni) pour éviter que la pompe ne gèle et ne se fissure.

- N’utilisez jamais d’eau chaude avec le nettoyeur haute pression. Cela provoquerait une surchauffe et endommagerait irrémédiablement les joints et les composants de la pompe haute pression.
- Ne laissez jamais le nettoyeur haute pression allumé sans surveillance.
- Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre en marche le nettoyeur haute pression. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera les composants internes et rendra le nettoyeur inutilisable.
- N’utilisez jamais une alimentation en eau pour le nettoyeur haute pression qui dépasse 150 PSI maximum.
- Ne jamais débrancher le tuyau haute pression du nettoyeur haute pression lorsque le système est sous pression.
- Ne jamais actionner en permanence les mécanismes de déclenchement du pistolet à peinture.
- N’utilisez jamais le nettoyeur haute pression tant que tous les composants ne sont pas connectés.
- Ne laissez jamais la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d'une minute après la coupure de l'arrivée d'eau. Cela pourrait entraîner une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe.
- L'utilisation de ce nettoyeur haute pression avec une rallonge est déconseillée. Si son utilisation est indispensable, assurez-vous qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Dans ce cas, veillez à utiliser un câble de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un câble de section AWG d'au moins 16 est recommandé pour une rallonge de 15 mètres (50 pieds) ou moins. En cas de doute, choisissez la section immédiatement supérieure. Un câble de section insuffisante provoquera une chute de tension, une coupure de courant et une surchauffe de l'appareil.
- N’utilisez jamais de lances ou d’autres pièces non compatibles avec cet appareil Westinghouse spécifique.
- Ne jamais pulvériser de nettoyeur haute pression sur une prise électrique.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez toutes les connexions au sec et hors du sol. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour former toute personne susceptible d'utiliser ce produit.

SÉCURITÉ

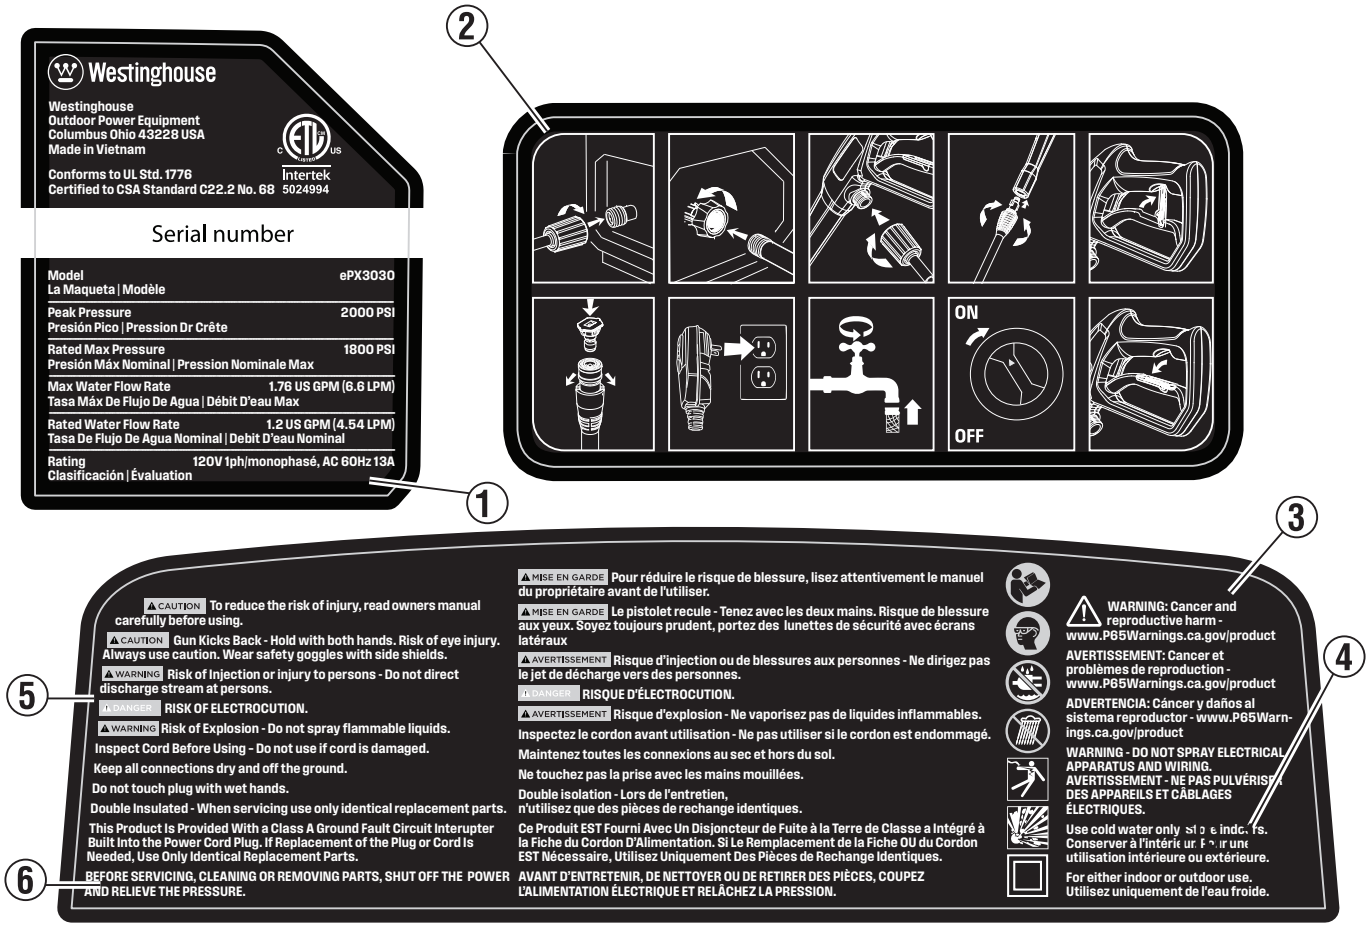

ÉTIQUETTES ET AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Voir la figure 1.

Les informations suivantes figurent sur les étiquettes et les autocollants.

Spécifications (1)

(Voir page 3)

Instructions de démarrage facile (2)

Consultez l'étiquette « Instructions de démarrage facile » et les instructions figurant dans le *Opérations* section lors du démarrage et de l'arrêt du nettoyeur haute pression.

Proposition 65 (3) de Californie

Cancer et troubles de la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov/product

Symboles de sécurité (4)

(Voir page 4)

AVERTISSEMENT (5)

- Le non-respect des instructions contenues dans le(s) manuel(s) d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Orientez TOUJOURS le pistolet dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression et éviter le recul à chaque utilisation.
- Le pistolet à peinture a un recul – Tenez-le fermement à deux mains.
- Risque d'injection de liquide. Ne jamais vaporiser sur des personnes ou des animaux, car cela pourrait entraîner des blessures. Verrouiller la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.
- Risque de blessure oculaire. Toujours faire preuve de prudence. Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales.
- Risque d'électrocution. Ne jamais asperger d'eau sur une source d'électricité.
- Ne rangez pas la machine ni ses accessoires dans un endroit où la température pourrait descendre en dessous de 40 degrés Fahrenheit. °F (4,5°C).

Mise en garde (6)

Avant toute intervention, nettoyage ou démontage de pièces, coupez l'alimentation électrique et relâchez la pression.

ÉLECTRIQUE

DOUBLE ISOLATION

La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre. Les produits à double isolation n'ont pas besoin d'être mis à la terre car les parties métalliques exposées sont recouvertes d'une isolation protectrice qui les isole des composants métalliques internes du moteur.

AVERTISSEMENT Un système à double isolation est conçu pour protéger contre les chocs électriques causés par une rupture de l'isolation interne du produit. Pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez respecter les consignes de sécurité habituelles.

NOTE: Les produits à double isolation doivent être entretenus uniquement par des techniciens qualifiés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client de Westinghouse au 1 (855) 944-3571.

ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Dans un produit à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus à la place d'une mise à la terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est prévu pour un produit à double isolation et il est déconseillé d'en ajouter un.

Un produit à double isolation est marqué des mots « **DOUBLE ISOLATION** " ou " **DOUBLE ISOLATION** Ce symbole⧈ peut également être indiqué sur le produit.

MOTEUR À COURANT ALTERNATIF

Le moteur électrique de ce produit a été conçu pour fonctionner avec **une alimentation secteur nominale de 120 V/60 Hz (circuit domestique américain moyen)** Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en courant continu (CC). Une chute de tension importante entraînerait une perte de puissance et pourrait endommager le moteur.

PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS À LA TERRE

Voir la figure 2.

Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel de classe A (DDR) intégré à la prise du cordon d'alimentation. Ce dispositif offre une protection supplémentaire contre les risques d'électrocution. Un DDR protège contre les courants de défaut à la terre, comme le courant qui traverserait une personne se tenant sur une surface mouillée en manipulant un produit dont l'isolation est défectueuse. Les prises DDR ne protègent pas contre les chocs électriques, les courts-circuits et les surcharges. Si le remplacement de la prise ou du cordon est nécessaire, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques intégrant une protection DDR de classe A.


Pour tester le disjoncteur différentiel :

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.
- Appuyez sur le bouton TEST et écoutez un son indiquant que la connexion à l'alimentation électrique a été interrompue.
- Appuyez sur le bouton RESET pour rétablir l'alimentation de l'appareil. Le voyant LED s'allumera une fois l'alimentation rétablie.

Testez le disjoncteur différentiel tous les mois pour vous assurer de son bon fonctionnement.

FIG. 2

1 - TEST Bouton
2 - RÉINITIALISER Bouton

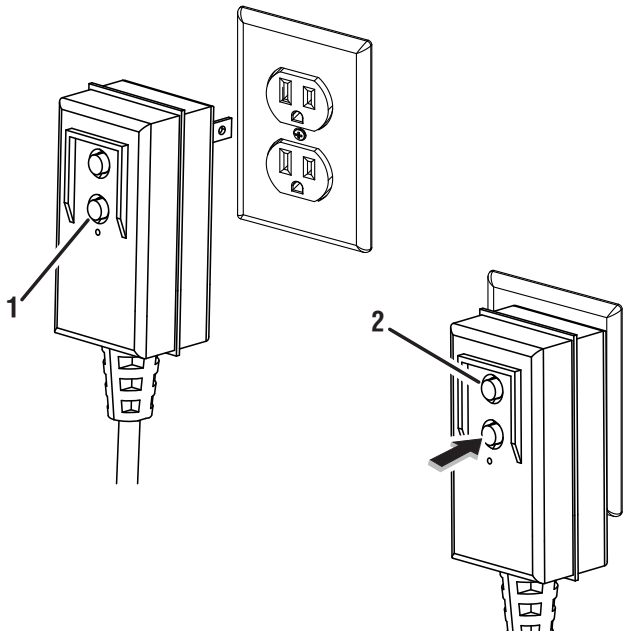


ROULEMENTS

L'utilisation de ce nettoyeur haute pression avec une rallonge est déconseillée. Si son utilisation est indispensable, assurez-vous qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Dans ce cas, veillez à utiliser un câble de section suffisante pour supporter l'intensité du courant consommé par l'appareil. Un câble de section AWG d'au moins 16 est recommandé pour une rallonge de 15 mètres (50 pieds) ou moins. En cas de doute, choisissez la section immédiatement supérieure. Un câble de section insuffisante provoquera une chute de tension, une coupure de courant et une surchauffe de l'appareil.

COMPOSANTS

FIG. 3

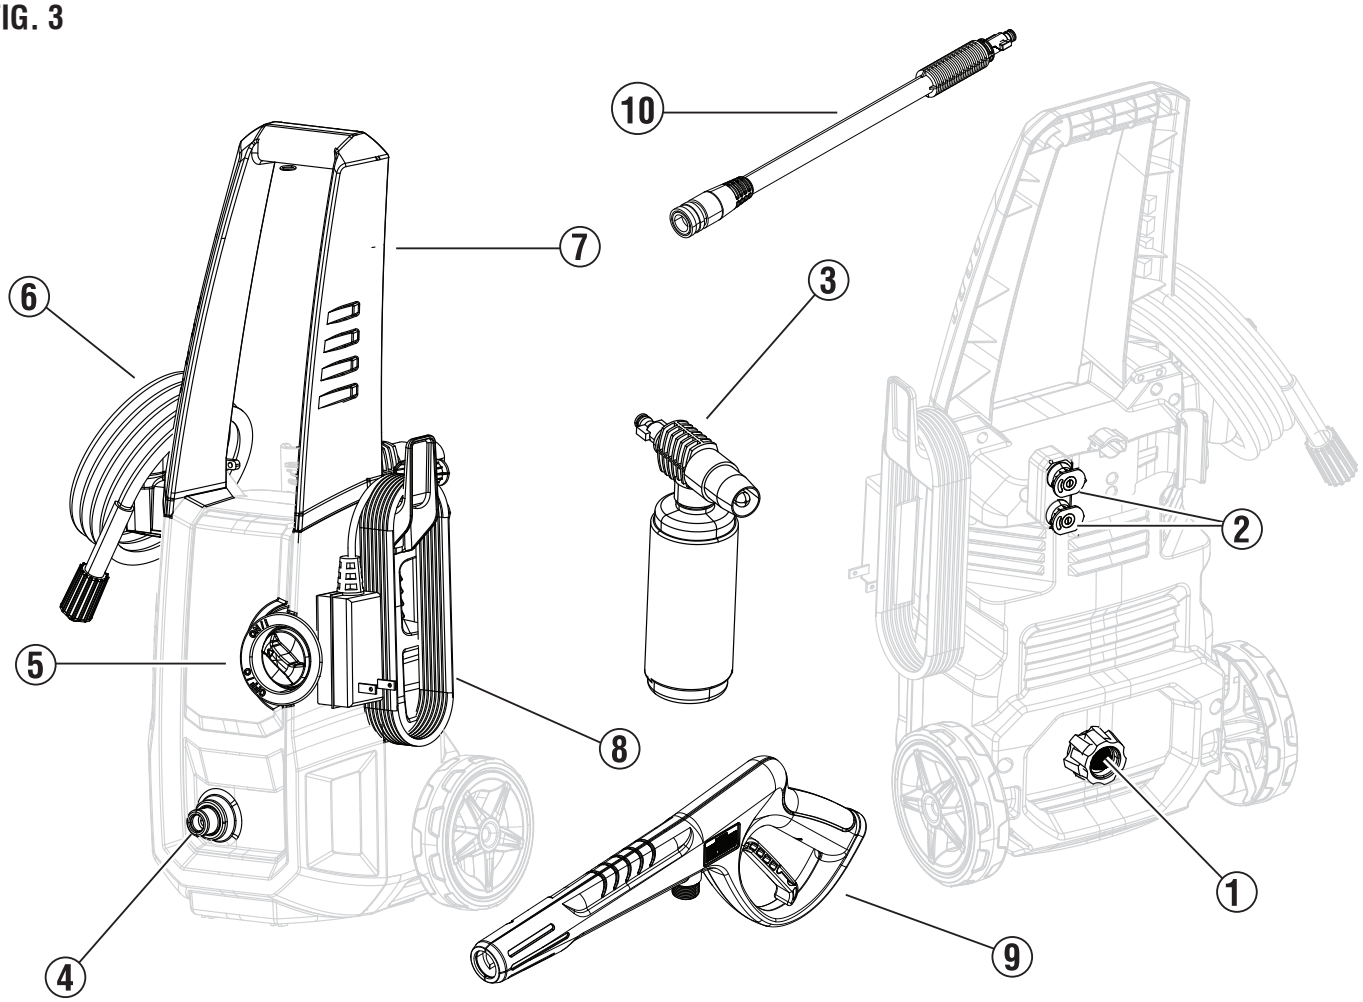

COMPRENDRE LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 3.

Pour réduire les risques de blessure et de défaillance du produit, veuillez lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que celles figurant sur l'étiquetage du produit. Consultez le tableau des composants pour plus d'informations.

TABLEAU DES COMPOSANTS		
NUMÉRO D'INDEX	**COMPOSANT**	**DESCRIPTION**
1	ENTRÉE D'EAU	Utilisez l'arrivée d'eau pour raccorder le tuyau haute pression au nettoyeur haute pression.
2	BUSES	Cet appareil est fourni avec des buses de différentes tailles qui peuvent être utilisées pour différentes applications de nettoyage.
3	APPLICATEUR DE SAVON BASSE PRESSION	Utilisez l'applicateur de savon à basse pression pour générer une mousse épaisse et adhérente afin de dissoudre la graisse, la saleté et les taches.
4	SORTIE FILETÉE	Utilisez la sortie filetée pour raccorder l'alimentation en eau au nettoyeur haute pression.
5	BOUTON MARCHE/ARRÊT	Appuyez une fois pour démarrer le nettoyeur haute pression. Appuyez de nouveau pour l'arrêter.
6	TUYAU HAUTE PRESSION	Le tuyau haute pression fourni avec cet appareil est léger, flexible et résistant. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être rangé sur son support.
7	POIGNÉE	Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.
8	CORDON D'ALIMENTATION	Utilisez le cordon d'alimentation pour connecter le nettoyeur haute pression à une source d'alimentation.
9	PISTOLET À PEINTURE	Utilisez le pistolet et la lance pour contrôler et diriger le jet d'eau.
10	LANCE	Fixez la lance au tuyau haute pression.

ASSEMBLÉE

⚠AVERTISSEMENT Ne branchez pas le nettoyeur haute pression à une source d'alimentation tant qu'il n'est pas entièrement assemblé. Pour éviter tout démarrage accidentel et les risques de blessures graves, ne le branchez à une source d'alimentation que lorsqu'il est prêt à l'emploi.

RETIRER LE CONTENU DU CARTON

⚠AVERTISSEMENT Ce produit nécessite un assemblage. N'essayez pas d'utiliser ce produit si des éléments du kit sont endommagés. **LISTE INCLUSE** sont déjà assemblés lors du retrait du contenu du carton Ces articles ne sont pas assemblés par le fabricant et nécessitent un assemblage par le client. L'utilisation d'un produit mal assemblé peut être dangereuse et entraîner des blessures graves.

- Retirez soigneusement le contenu du carton.
- Inspectez le contenu du carton. Vérifiez que tous les articles du carton sont présents. **LISTE INCLUSE** sont présentes et intactes.
- Recyclez ou éliminez correctement les matériaux d'emballage.

LISTE INCLUSE

LISTE INCLUSE	
ARTICLE	**QUANTITÉ**
Pistolet à peinture	1
Lance	1
Ajutage	2
Tuyau haute pression	1
Applicateur de savon basse pression	1
Poignée	1
Monter	3
Vis	4
Roue	2

S'il manque des pièces, contactez le service client à l'adresse service@wpowereq.com ou appelez le 1-855-944-3571.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET DES SUPPORTS

Voir la figure 4.

1. Faites glisser le loquet du support (2) sur le cadre du nettoyeur haute pression.
2. Répétez l'opération pour l'autre support (3).
3. Faites glisser la poignée (1) sur le cadre du nettoyeur haute pression.

Voir la figure 5.

4. Fixez le support (2) au cadre du nettoyeur haute pression et fixez-le avec des vis (1).
5. Fixez la poignée au cadre avec les vis (1).

FIG. 4


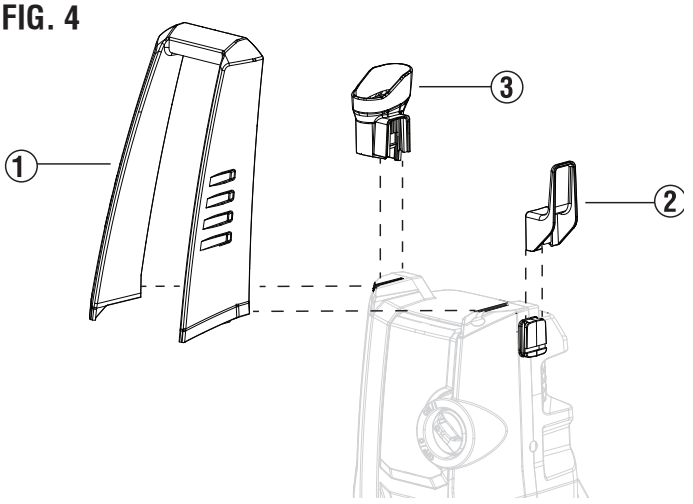


FIG. 5

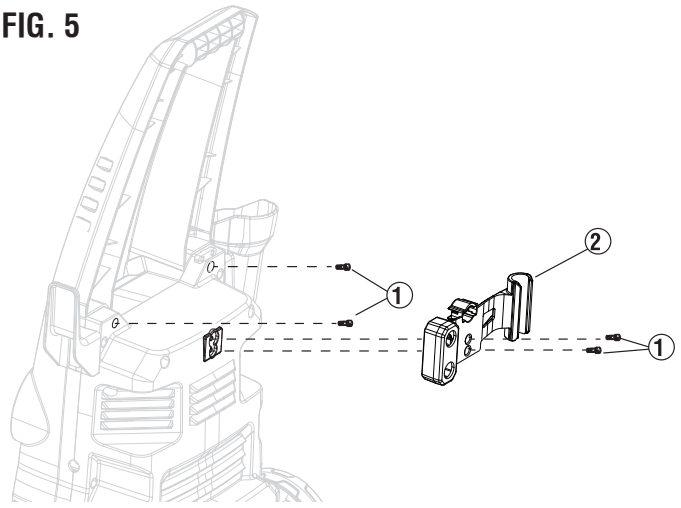

ASSEMBLÉE


INSTALLATION DES ROUES

Voir la figure 6.

1. Fixez la roue (1) au cadre du nettoyeur haute pression.

NOTE: Assurez-vous que la roue est bien fixée. Elle s'enclenchera lorsqu'elle sera fixée au cadre.

FIG. 6

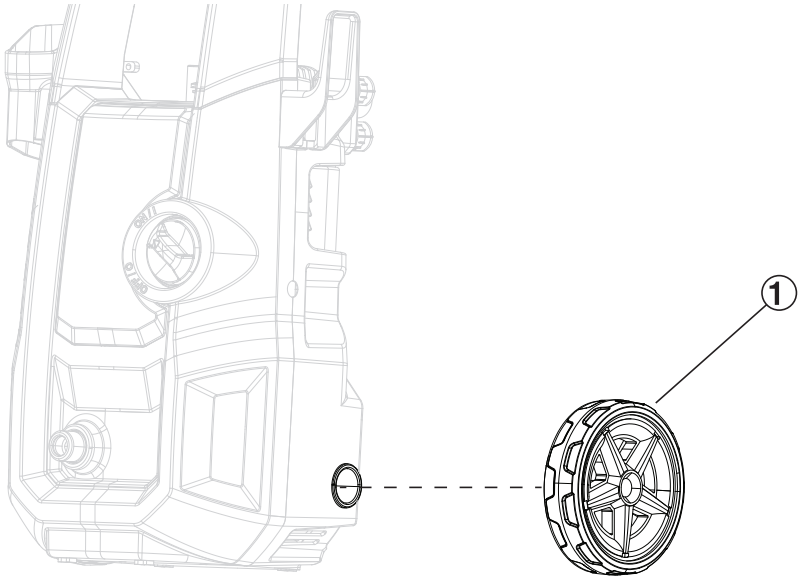


RELIER LA LANCE À LA PISTOLET À PEINTURE

Voir la figure 7.

1. Poussez la lance (1) dans le pistolet pulvérisateur (2) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. **Ne pas trop serrer.**
2. Tirez doucement sur la lance pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

FIG. 7

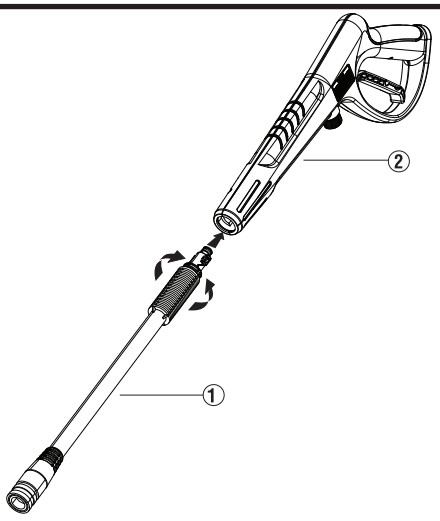

ASSEMBLÉE

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU PISTOLET DE PULVÉRISATION

Voir la figure 8.


1. Tirez la bague du tuyau haute pression vers l'arrière et enfoncez fermement le raccord du tuyau dans le pistolet de pulvérisation.
2. Vissez le collier sur le pistolet à peinture et serrez-le fermement.

NOTE: Veillez à ne pas endommager le filetage du pistolet à peinture, car cela pourrait provoquer une fuite pendant son utilisation.

3. Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

FIG. 8

1 - Pistolet à peinture
2 - Tuyau haute pression
3 - Collier

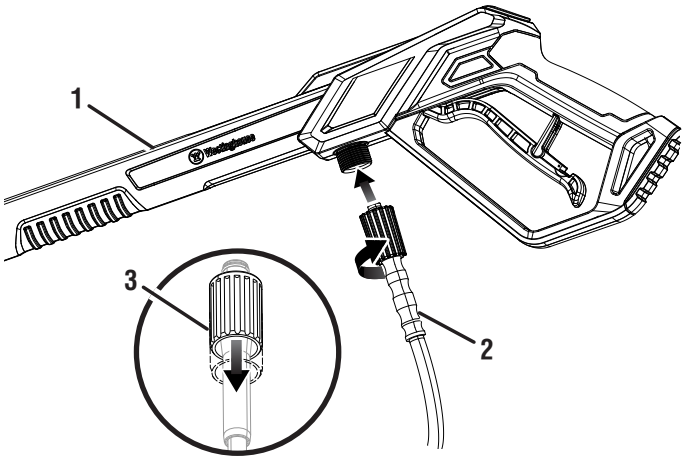

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

1. Déroulez et redressez le tuyau haute pression pour éliminer toute courbure ou tout nœud.
2. Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et enfoncez fermement le raccord du tuyau dans la sortie filetée du nettoyeur haute pression.
3. Vissez le collier sur la sortie et serrez-le fermement.

NOTE: Veillez à ne pas endommager le filetage de la sortie, car cela pourrait provoquer une fuite de l'appareil pendant son utilisation.

4. Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

RACCORDEMENT D'UN TUYAU D'ARROSAGE AU NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

AVIS Respectez la réglementation et les arrêtés municipaux lors du raccordement du nettoyeur haute pression à l'alimentation en eau. Dans certaines juridictions, le raccordement direct au réseau d'eau potable est interdit afin d'éviter tout risque de refoulement de produits chimiques dans le système. Les raccordements effectués via un dispositif anti-refoulement ou un réservoir sont généralement autorisés.

AVIS L'eau utilisée dans cet appareil doit provenir du réseau d'eau potable. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau d'un lac, d'une piscine ou d'un étang. N'utilisez jamais d'eau chaude avec ce produit.

1. Fermez complètement le robinet d'eau.
2. Déroulez et redressez le tuyau d'arrosage pour éliminer tout coude ou pliure.
3. Faites couler l'eau dans le tuyau pendant quelques secondes pour enlever les débris, puis fermez à nouveau le robinet.
4. Vérifiez que la crépine à l'intérieur de l'entrée d'eau n'est pas endommagée ou obstruée. Nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire. Ne branchez jamais un tuyau d'arrosage sans la crépine en place.
5. Insérez le tuyau d'arrosage dans l'entrée d'eau.
6. Enfilez le collier d'entrée sur le tuyau d'arrosage. Serrez fermement.

AVIS Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre en marche le nettoyeur haute pression. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera ses composants internes et rendra le nettoyeur inutilisable.

OPÉRATION

⚠AVERTISSEMENT Ne modifiez pas ce produit, sauf indication contraire dans ce manuel ou du fabricant. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée ou l'utilisation d'accessoires incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.

⚠AVERTISSEMENT **TOUJOURS** Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression.

⚠AVERTISSEMENT **JAMAIS** Ne vaporisez pas directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

1. Branchez un tuyau d'arrosage et ouvrez l'eau.

AVIS Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre en marche le nettoyeur haute pression. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera ses composants internes et rendra le nettoyeur inutilisable.

2. Branchez un tuyau d'arrosage et ouvrez l'eau.
3. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF (**O**).
4. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le à une prise de courant de 120 volts mise à la terre.

⚠AVERTISSEMENT Gardez toutes les connexions au sec et hors du sol. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

5. Tenez le pistolet pulvérisateur à deux mains et orientez la lance dans une direction sûre.
6. Déverrouillez le dispositif de sécurité et appuyez sur la gâchette pour évacuer l'eau et l'air du tuyau. Maintenez la pression jusqu'à obtenir un jet d'eau continu, puis relâchez et verrouillez la gâchette.
7. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position ON (**je**) pour démarrer le nettoyeur haute pression. L'appareil fonctionnera pendant quelques secondes puis s'arrêtera. Il s'agit d'un fonctionnement normal de la fonction de démarrage automatique.

NOTE: L'appareil peut être sous pression même si le moteur et la pompe sont inaudibles. Soyez toujours prudent à proximité d'un nettoyeur haute pression.

8. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF (**O**) pour arrêter le nettoyeur haute pression.
9. Après utilisation du nettoyeur haute pression, il est possible que de l'eau reste sous pression dans le système. Orientez le pistolet de pulvérisation dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression.

UTILISATION DU PISTOLET À PULVÉRISATION


Voir la figure 9.

⚠AVERTISSEMENT Tenez le pistolet et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser l'appareil). Ne perdez pas le contrôle du pistolet. Cela pourrait entraîner des blessures et mettre en danger autrui.

1. Démarrez le nettoyeur haute pression.
2. Déverrouillez le verrou de sécurité en le poussant vers le bas dans la fente de la gâchette.
3. Pressez et maintenez la gâchette enfoncée pour démarrer l'écoulement de l'eau.
4. Relâchez la gâchette pour arrêter le flux d'eau.
5. Verrouillez la gâchette en la repoussant dans sa position initiale.

NOTE: Appuyez sur la gâchette pour vous assurer qu'elle est verrouillée et ne bougera pas. Verrouillez toujours le pistolet à peinture lorsqu'il n'est pas utilisé.

FIG. 9

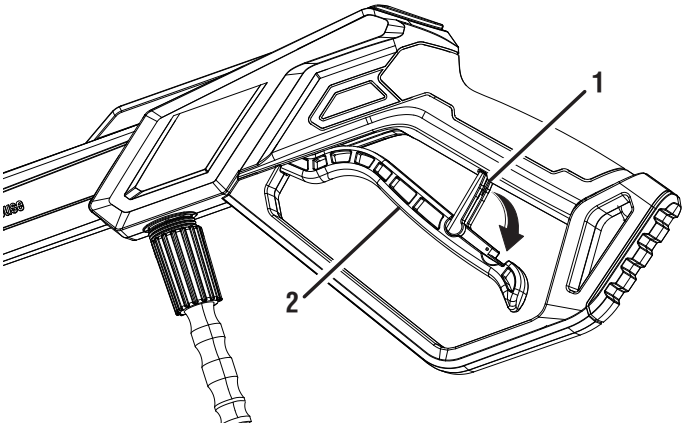

1 - Déclenchement
2 - Verrou de sécurité

OPÉRATION

INSTALLATION DES BUSES

Voir la figure 10.

⚠AVERTISSEMENT Avant de retirer ou d'installer une buse, éteignez toujours le nettoyeur haute pression, relâchez la pression du pistolet et verrouillez la gâchette. Ne dirigez jamais la lance vers votre visage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
- Orientez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
- Verrouillez la gâchette.
- Poussez l'embout dans la lance jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit bien fixé.
- Pour retirer l'embout, tirez la bague vers l'arrière et éloignez l'embout de la lance.




AJUTAGE	UTILISATION GÉNÉRALE
 **15°** **25°**	Pression modérée. Utilisation sans danger sur les terrasses en brique et pavées.
APPLICATEUR DE SAVON BASSE PRESSION	**UTILISATION GÉNÉRALE**
	Basse pression. Sans danger pour les voitures, les fenêtres et les terrasses.

FIG. 10

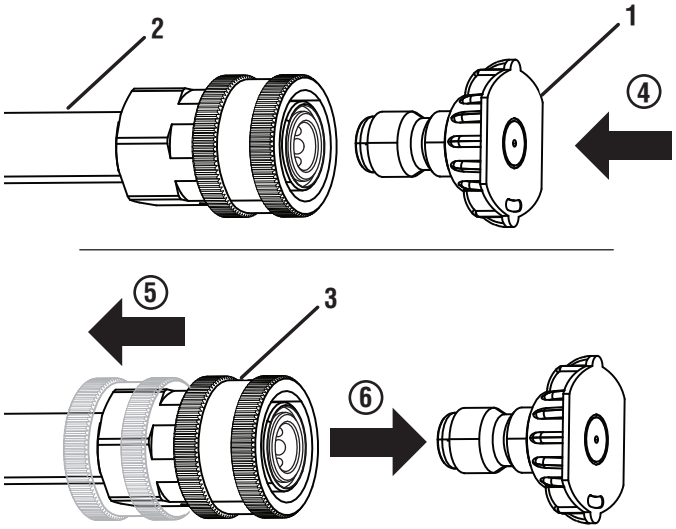

1 - Ajutage
2 - Lance
3 - Collier
4 - Pousser l'embout dans
5 - Tirer le col vers l'arrière
6 - Retirer la buse

NETTOYAGE AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 11.

Pour nettoyer avec du détergent :


1. Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
2. Orientez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
3. Séparez le flacon de savon (1) de l'applicateur de savon basse pression en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Remplissez le flacon de savon avec un dosage détergent/eau approprié, en suivant les instructions du fabricant du détergent.

NOTE: Utilisez des détergents conçus pour les nettoyeurs haute pression. Le détergent doit avoir la consistance de l'eau. N'utilisez pas de détergents épais ou gélifiés.

5. Pour réinstaller le flacon de savon, placez-le sur l'applicateur de savon basse pression et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Installez l'applicateur de savon basse pression sur le pistolet pulvérisateur.

OPÉRATION

FIG. 11

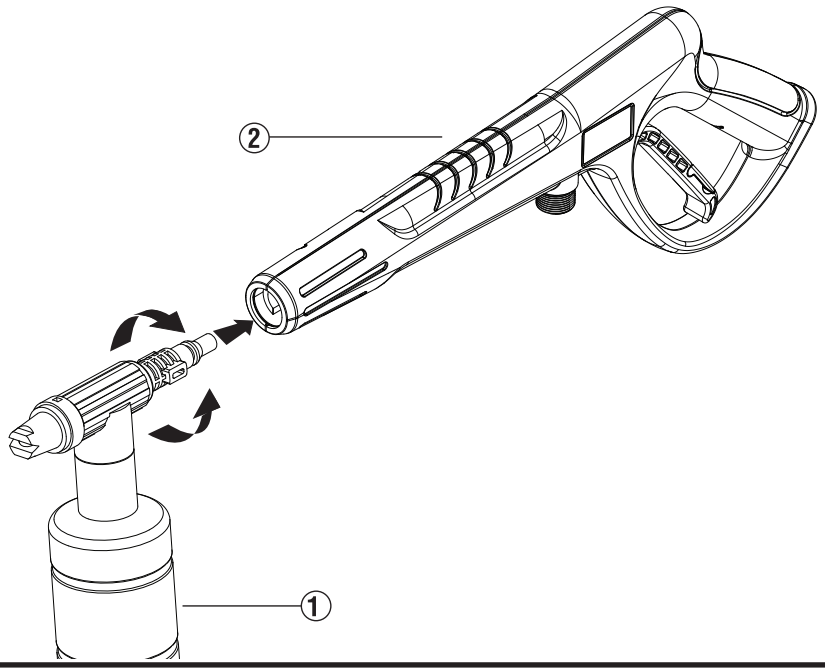

7. Ouvrez l'eau et mettez en marche le nettoyeur haute pression.
8. Appuyez sur la gâchette et attendez quelques secondes que le détergent apparaisse dans le jet d'eau.
9. Commencez le nettoyage par le bas de la surface et effectuez des mouvements de va-et-vient. Veillez à ce que le savon ne sèche pas sur la surface nettoyée.
10. Relâchez la gâchette pour arrêter le nettoyeur haute pression.
11. Attendez que le moteur s'arrête complètement avant d'appuyer à nouveau sur la gâchette.

NOTE: Appuyer rapidement sur la gâchette risque de faire rater un cycle de démarrage automatique et d'empêcher la machine à laver de se mettre en marche. Pour éviter cela, appuyez lentement et fermement sur la gâchette.

12. Une fois terminé, retirez l'excédent de détergent du flacon de savon et remplissez-le d'eau propre. Pulvérisez l'eau à travers l'applicateur de savon basse pression pour rincer le système.

Pour nettoyer sans détergent :

1. Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
2. Orientez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
3. Si l'applicateur de savon basse pression est installé, retirez-le.
4. Installez la buse appropriée à la tâche à effectuer.
5. Ouvrez l'eau et mettez en marche le nettoyeur haute pression.
6. Relâchez le verrou de sécurité et commencez le nettoyage à haute pression en appuyant à fond sur la gâchette.

NOTE: Toujours effectuer un test sur une petite surface afin d'éviter ou de réduire les dommages.

7. Commencez le nettoyage par le bas de la surface et travaillez par mouvements latéraux.

CONSEILS D'UTILISATION

- Il est normal d'entendre le moteur tourner par intermittence lorsque la gâchette n'est pas actionnée. La pompe s'amorce pour se remettre en marche dès que l'on actionne à nouveau la gâchette.
- Pour éviter d'endommager les surfaces :
  - Utilisez toujours une buse appropriée
  - Réduisez la pression de l'eau en ajustant l'angle du jet ou en augmentant la distance entre la buse et la surface.
- Toujours vaporiser le détergent sur une surface sèche. Ne pas faire tremper la surface au préalable. Humidifier la surface dilue le détergent et réduit son pouvoir nettoyant.
- Pour les taches tenaces, il peut être nécessaire de réappliquer le détergent et d'utiliser une brosse à poils durs pour frotter la tache.
- Gardez à portée de main un outil de nettoyage des buses pour déboucher les buses.
- Les joints toriques du tuyau haute pression doivent être nettoyés régulièrement et lubrifiés avec une graisse non soluble dans l'eau, comme de la vaseline.
- Éteignez le nettoyeur haute pression après cinq minutes d'inactivité.

ENTRETIEN

⚠AVERTISSEMENT Avant toute opération de maintenance, éteignez TOUJOURS le nettoyeur haute pression, relâchez la pression du pistolet de pulvérisation et débranchez-le.

⚠AVERTISSEMENT Remplacez les pièces endommagées ou usées par des pièces de rechange recommandées ou équivalentes. L'utilisation d'une pièce incorrecte ou incompatible peut créer un danger susceptible d'entraîner des blessures graves.

AVIS Avant chaque utilisation, inspectez l'état du produit. Vérifiez le serrage des boulons, l'absence de fuites de liquide et tout autre signe d'usure. Remplacez toute pièce endommagée. Pour obtenir des pièces de rechange ou de l'aide, contactez notre service client.

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, veuillez suivre les instructions d'entretien et de maintenance de cette section. Contactez le service client avant toute intervention sur des pièces faisant l'objet d'un rappel ou sous garantie.

NETTOYAGE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Ne pas entreposer ni utiliser le nettoyeur haute pression dans des environnements sales, poussiéreux ou corrosifs. Ne pas laisser de corps étrangers ni de débris obstruer les orifices de ventilation de l'appareil.

Ne nettoyez jamais le nettoyeur haute pression avec un tuyau d'arrosage. L'eau risque d'endommager les composants électriques. Si l'appareil doit être nettoyé, utilisez une brosse douce et un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur et de l'air comprimé à basse pression (25 psi maximum) pour nettoyer les conduits d'aération.

N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.


NETTOYAGE DES BUSES

Voir la figure 13.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez le robinet d'eau.
- Relâchez la pression du pistolet de pulvérisation et débranchez le nettoyeur haute pression.
- Retirez la buse du pistolet à peinture.
- Utilisez un outil de nettoyage de buse ou une aiguille fine pour nettoyer les débris à l'intérieur de la buse.
- À l'aide d'un tuyau d'arrosage, faites couler l'eau à contre-courant par la buse.
- Une fois la buse propre, replacez-la sur la lance ou dans son compartiment de rangement.

FIG. 13

1 - Outil de nettoyage des buses
2 - Ajutage

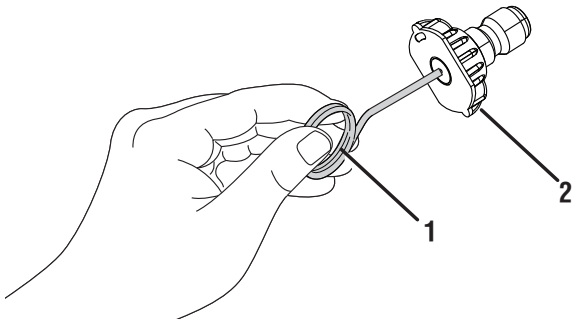

NETTOYAGE DES FILETS D'ENTRÉE D'EAU

Les filtres situés à l'intérieur de l'entrée d'eau doivent être nettoyés régulièrement. Retirez-les, rincez-les à l'eau claire et remettez-les en place.

STOCKAGE

NOTE: Utilisez des protections de pompe disponibles dans le commerce pour prolonger la durée de vie de la pompe. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

- Relâchez la pression du pistolet à peinture et débranchez le nettoyeur haute pression. Enroulez le cordon autour du serre-câble.
- Débranchez le tuyau d'arrosage et le tuyau haute pression.
- Inclinez le nettoyeur haute pression pour permettre à l'eau en excès de s'écouler par la sortie filetée.
- Retirez tous les embouts et placez-les dans le compartiment de rangement prévu à cet effet.
- Démontez le pistolet et la lance de pulvérisation.
- Rangez le nettoyeur haute pression et ses accessoires dans un endroit sec et couvert, à l'abri des fortes chaleurs qui pourraient dessécher les joints de la pompe et des grands froids qui pourraient causer des dommages dus au gel.

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée ou l'utilisation d'accessoires incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
L'appareil ne s'allume pas.	Le nettoyeur haute pression n'est pas branché à une source d'alimentation ou cette source n'est pas mise à la terre.	Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant de 120 V mise à la terre.
	La pression de l'eau est dans le tuyau	Appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
	Le disjoncteur différentiel a sauté.	Appuyez sur le bouton RESET du cordon d'alimentation
	Moteur ou cordon d'alimentation défectueux.	Contactez le service client au 1 (855) 944-3571.
L'appareil fonctionne mais il n'y a pas de débit d'eau.	Source d'eau inadéquate	Raccordez le nettoyeur haute pression à une conduite d'eau principale. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau provenant d'un lac, d'une piscine ou d'un étang.
	Buse bouchée	Nettoyez la buse
	Lance de pulvérisation défectueuse	Remplacez la lance
Il y a une fuite d'eau à cet endroit. Le tuyau se raccorde au pistolet pulvérisateur.	Joint torique défectueux ou manquant entre le tuyau haute pression et le pistolet de pulvérisation.	Remplacez le joint torique.
Le nettoyeur haute pression s'allume pendant 2 secondes, s'éteint et ne se rallume plus.	La fonction de démarrage automatique éteint l'appareil.	Lorsque le nettoyeur haute pression est allumé, le moteur peut tourner pendant 1 à 2 secondes pour amorcer la pompe. Il s'arrête ensuite automatiquement jusqu'à ce que la gâchette du pistolet soit actionnée. **Ceci est normal et n'indique aucun problème.**

NOTES/NOTAS



www.westinghouse.com
Service Hotline (855) 944-3571
777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228
® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Outdoor Power Equipment.
© 2026 Westinghouse Outdoor Power Equipment, All Rights Reserved.

PF130012 08/26
Rev. 02