
iPOWER™

FUENTE DE PODER PORTÁTIL CON CARGA INALÁMBRICA INTEGRADA

Manual del propietario

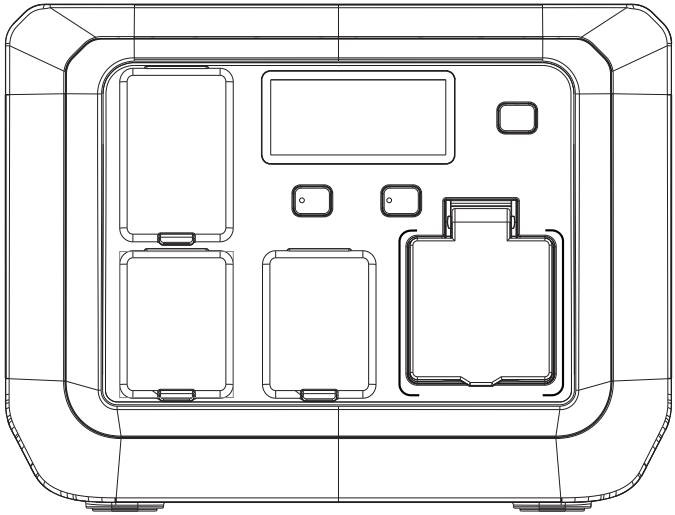

DETENCIÓN ¡NO DEVOLVER EN LA TIENDA!
LLÁMENOS PRIMERO al 855-888-3598 PARA SOPORTE

P/N:00069-MA90-00

Modelo# Gs1200
Rev:00

Modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ---------- 02

SEGURIDAD ---------- 02

ATENCIÓN ---------- 03

RENUNCIAS ---------- 04

USO PREVISTO ---------- 04

PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ---------- 05

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES ---------- 07

ONDA SINUSOIDAL PURA ---------- 07

¿QuÉ HAY DENTRO DE LA CAJA? ---------- 08

CONOCE TU Gs1200i ---------- 09

USANDO SU ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL (PPS) ---------- 13

USANDO USB Y SALIDAS DE 12V DC ---------- 14

CARGANDO SU ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL (PPS) ---------- 15

1. CARGA DE CA (USANDO EL CABLE DE CARGA DE PARED DE CA INCLUIDO) ---------- 16

2. CARGA DE PANEL SOLAR ----------17

3. CARGA DEL COCHE (USANDO EL CABLE DE CARGA DE COCHE INCLUIDO) ---------- 18

MODO UPS ---------- 19

GARANTÍA LIMITADA ---------- 20

TÉRMINOS DE GARANTÍA ---------- 20

NO DEVUELVAS EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA ---------- 20

EXCLUSIONES DE GARANTÍA ---------- 20

NO DEVUELVAS EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA ---------- 21

DIRECTRICES PARA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA ---------- 21

FORMULARIO DE REGISTRO DE GARANTÍA A-IPOWER ---------- 22

INTRODUCCIÓN

Lea este manual detenidamente.

⚠ ADVERTENCIA



Lea y comprenda completamente el manual antes de utilizar el producto. No comprender completamente el manual y el producto podría resultar en lesiones graves.

Si alguna sección de este manual no se entiende, comuníquese con el servicio al cliente al 855-888-3598, o visite www.a-ipower.com para procedimientos de inicio, operación y mantenimiento. El propietario es responsable del mantenimiento adecuado y el uso seguro de la unidad. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES para futuras referencias. Este manual contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la colocación, operación y mantenimiento de la unidad y sus componentes. Siempre proporcione este manual a cualquier persona que utilice esta unidad.

La información contenida en este manual es precisa con base en los productos fabricados en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar actualizaciones técnicas, correcciones y revisiones de productos en cualquier momento y sin previo aviso.

⚠ ADVERTENCIA

Las baterías de ion de litio y los productos que contienen baterías de ion de litio pueden exponerlo a sustancias químicas, incluyendo óxido de cobalto, litio y níquel, así como níquel, los cuales son conocidos por el Estado de California por causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO se utilizan en todo este manual para resaltar información importante. Asegúrese de que los significados de esta información de seguridad sean conocidos por todos los que operan, realizan mantenimiento o están cerca de la estación de energía portátil.[eos]




Este símbolo de alerta de seguridad aparece con la mayoría de las declaraciones de seguridad. Significa atención, esté alerta, ¡su seguridad está involucrada! Por favor, lea y cumpla con el mensaje que sigue al símbolo de alerta de seguridad.

El fabricante no puede anticipar todas las circunstancias posibles que puedan implicar un peligro. Las advertencias en este manual y las etiquetas y calcomanías adheridas a la unidad, por lo tanto, no son exhaustivas. Si utiliza un procedimiento, método de trabajo o técnica de operación que el fabricante no recomienda específicamente, debe asegurarse de que sea seguro para usted y los demás. También debe asegurarse de que el procedimiento, método de trabajo o técnica de operación que elija no haga que la estación de energía portátil sea insegura.[eos] ...

DEFINICIONES Y SÍMBOLOS

⚠ PELIGRO	⚠ ADVERTENCIA	⚠ CUIDADO	⚠ AVISO
Indica un peligro que, si no se evita, resultará en la muerte o en lesiones graves.	Indica un peligro que, si no se evita, podría resultar en la muerte o en lesiones graves.	Indica un peligro que, si no se evita, podría resultar en lesiones menores o moderadas.	Indica información considerada importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

ATENCIÓN

	No permitido en aviones.		Utilice cargadores y cables originales o certificados.
	Para preservar la duración de la batería, utilice y recargue al menos una vez cada 3 meses.		Evite temperaturas extremas.
	Elimine las baterías y los productos electrónicos de acuerdo con las regulaciones locales.		No exponga a líquidos.
	Evite dejar caer.		No desmonte el espacio de violaciones, ya que puede causar descargas eléctricas o daños al producto.
	Por favor, utilice PPS entre el 20% y el 90% del volumen de batería para lograr una mayor vida útil y un mejor rendimiento.		Por favor, mantenga la distancia de fuentes de calor, fuego, gases inflamables o líquidos, y evite exponer al sol radiante durante largos periodos.

RENUNCIAS

Nuestra empresa no puede ser considerada responsable por daños causados por incendios, terremotos, uso por parte de un tercero, otros accidentes, conducta intencional por parte del cliente, abuso u otras condiciones anormales. No realice reparaciones en el enchufe de alimentación o en la fuente de energía por su cuenta. La garantía cubre todos los términos y condiciones de la misma. Los contenidos que no están especificados en los términos y condiciones de la garantía quedan fuera de nuestra responsabilidad. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso incorrecto o por el incumplimiento de este manual de instrucciones.

USO PREVISTO

La Estación de Energía Portátil GS1200i es una fuente de alimentación para dispositivos electrónicos con un consumo máximo de energía de 600W. Nuestro producto no es adecuado para su uso con equipos que están relacionados con la seguridad personal y dependen en gran medida de la electricidad, tales como dispositivos médicos, equipos para instalaciones nucleares, fabricación de aeronaves y naves espaciales, etc. No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes que involucren la seguridad personal, incendios o fallas de máquinas causadas por el uso de nuestro producto con los dispositivos mencionados anteriormente.

PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

–NO cargue, use o guarde la unidad en un baño o en un área expuesta a la lluvia o la humedad.
-NO desmonte, repare ni modifique la unidad o la batería.
-NO coloque la unidad cerca de fuego o expóngala al calor. Mantenga alejados de la luz solar directa. Utilice únicamente la salida para alimentar dispositivos externos. Nunca conecte la salida a la red eléctrica bajo ninguna circunstancia.
-NO toque la unidad o los puntos de conexión si tiene las manos mojadas.
-NO utilice ningún cable de alimentación inapropiado o dañado.
-NO opere la unidad por encima del voltaje de entrada especificado.
-NO use la unidad si no está funcionando correctamente.
-NO mueva la unidad si se está recargando o en uso.
-NO conecte objetos metálicos a la entrada o salida de CA.
-NO se frote los ojos si algún líquido del interior de la unidad le cae en las manos.
-NO descarte la unidad junto con los residuos domésticos.

⚠ ADVERTENCIA

-Utiliza y almacena la unidad solo en un ambiente limpio y seco.
-NO la uses ni la almacenes en un ambiente polvoriento o húmedo. Revisa la unidad antes de cada uso.
-NO uses la unidad si está dañada o rota.
-NO uses la unidad si el cable de alimentación está dañado o roto.
-NO uses ni almacenes la unidad en un área o ambiente con alta temperatura.
-NO cargues la unidad a través de sistemas de alimentación que operen fuera de 100-120V.
-NO coloques la unidad de lado o boca abajo mientras esté en uso o almacenamiento. Mantén la unidad alejada de los niños.
-NO dejes que los niños usen la unidad de alimentación. Mantén este producto alejado de las mascotas.
-Si algún líquido del interior de la unidad entra en contacto con tu piel o ropa, lava las áreas afectadas con agua del grifo.
-En una tormenta, desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente.

⚠ CUIDADO

-Asegúrate de que el dispositivo al que te estás conectando esté apagado antes de conectarlo.-Solo carga, utiliza y guarda la unidad dentro de una temperatura ambiente de 0 a 40°C (32°F-104°F).

-Asegúrate de que la unidad esté bien asegurada cuando la transportes en un vehículo.

-Si notas óxido, olores extraños, sobrecalentamiento u otras circunstancias anormales, deja de usar la unidad de inmediato y contacta a nuestro equipo de atención al cliente.

-Lee con cuidado las instrucciones de los dispositivos eléctricos que planeas conectar a tu estación de energía portátil.


-Apaga la unidad de inmediato si se ha caído accidentalmente, si fue arrojada o si estuvo expuesta a vibraciones.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	
Número de modelo	GS1200i
Capacidad	268.8Wh (12Ah, 22.4V)
Salida máxima (AC)	1200W
Salida nominal (AC)	600W
Salida nominal (DC)	248W
Celda de batería	3.2V, 6Ah
Química de la celda de batería	LiFeP04
Total mAh	84000 mAh
Voltaje de salida AC	120V
Frecuencia de salida AC	60Hz
Tipo de onda sinusoidal	Onda Sinusoidal Pura
Ciclo de vida	3000+ ciclos al 80% de capacidad.
Tiempo de carga en la pared a 220w de entrada	De 0% a 80% en 60 minutos De 0% a 100% en 90 minutos
Temperatura de carga	De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de descarga	−10°C a 40°C (14°F a 104°F)
Certificaciones	FCC-MSDS-UN38.3.
Protecciones BMS	• Alta temperatura • baja temperatura • protección contra sobrecarga • sobrevoltaje • Bajo voltaje • Sobrecarga • Sobre corriente • Cortocircuito
Garantía	2 años (residencial)
Peso neto	10.14 libras

* ONDA SENO PURA

La salida de voltaje de un inversor de onda sinusoidal tiene una forma de onda sinusoidal, similar a la del voltaje de la red eléctrica. En una onda sinusoidal, el voltaje sube y baja de manera suave, con un ángulo de fase que también cambia suavemente, y cambia su polaridad al instante cuando pasa por 0 voltios. Este dispositivo ofrece una salida de Onda Sinusoidal Pura y es compatible con electrodomésticos de corriente alterna que funcionan con forma de onda sinusoidal. Los electrodomésticos que utilizan un motor de corriente alterna funcionarán a plena capacidad con una onda sinusoidal pura, como un ventilador eléctrico. Dispositivos como refrigeradores, microondas y compresores que usan motores de corriente alterna, así como algunos equipos delicados, funcionarán mejor con nuestro inversor de onda sinusoidal pura.


¿QuÉ HAY DENTRO DE LA CAJA?

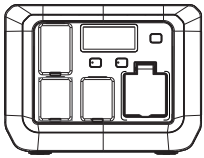


Estación de Poder Portátil



Cable de carga de pared AC

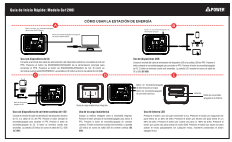

Guía Rápida de Inicio

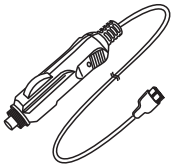

Cable de carga para el coche




Manual del usuario



Bolsa de accesorios

CONOCE TU GS1200i

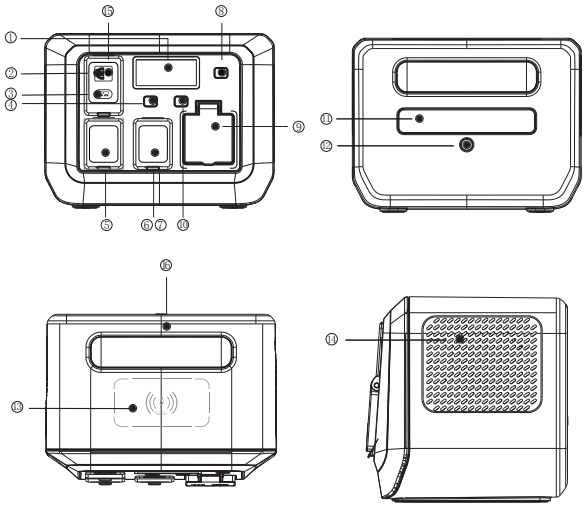


① Pantalla LCD
② Entrada CA (carga por pared)
③ entrada de coche/solar
④ Botón de encendido/apagado de energía CC
⑤ Salida de mechero
⑥ Salida USB-C de 100W
⑦ Salida USB-A de 24W
⑧ Botón de encendido/apagado de energía principal
⑨ salida de 120V CA
⑩ Botón de encendido/apagado de energía CA
⑪ Luz LED
⑫ Botón de encendido/apagado de luz LED
⑬ Almohadilla de carga inalámbrica integrada
⑭ Ventilador de enfriamiento
⑮ Interruptor automático de protección contra sobrecargas
⑯ Mango

Botón De Encendido/apagado Principal (con Luz Indicadora Led)

Presiona el botón de encendido ⑧ para encender el sistema y mantén presionado nuevamente durante 3 segundos para apagarlo.


Botón De Encendido/apagado De Luz Led

Presiona el botón ⑫ una vez para encender la luz - Presiona el botón por segunda vez para entrar en 25% de brillo - Presiona el botón por tercera vez para entrar en 50% de brillo - Presiona el botón por cuarta vez para 100% de brillo - Presiona el botón por quinta vez para entrar en SOS - Presiona el botón por sexta vez para entrar en modo de destello, en cualquier modo, una larga presión apagará la luz.

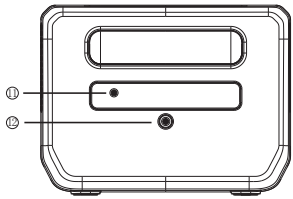

Botón de encendido/apagado DC (con indicador LED)

Presione el botón④ para encender todas las salidas de corriente continua, incluidas las salidas USB y el encendedor de cigarrillos. Presione nuevamente para apagar la corriente de esas salidas.

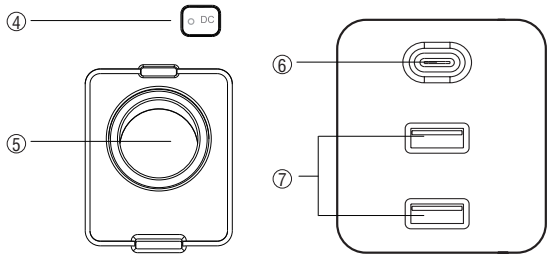


⑤ Salida del encendedor de cigarrillos: 13.6V⎓8ASalida máxima: 100W

⑥ USB-C 100W: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
Salida máxima: 100W

⑦ USB-A 24W: 5V⎓2.5A, 9V⎓2A, 12V⎓2A
Salida máxima: 2X24W＝48W

Pantalla LCD (Centro de Datos)

Mostrar el nivel de batería del producto y consejos sobre el estado de uso.

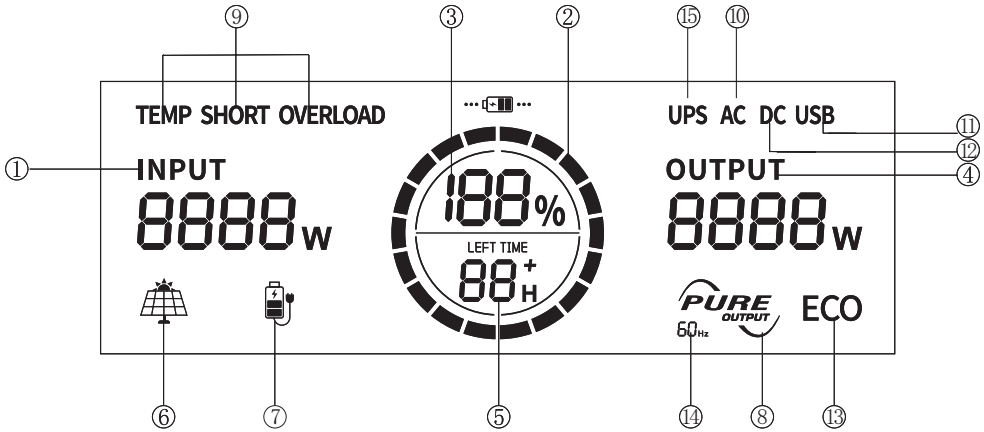

1. Potencia de entrada
2. Indicador de carga de la batería
3. Porcentaje de carga de la batería
4. Icono de potencia de salida
5. Tiempo restante de carga/descarga
6. Icono de carga solar de vehículos.
7. Icono de recarga de CA
8. Onda sinusoidal pura
9. Indicadores de temperatura corta y sobrecarga
10. Icono de salida de CA
11. Icono de salida USB
12. Icono de salida de CC
13. Icono de modo ECO
14. Icono de visualización de frecuencia
15. Icono de salida de UPS

Indicador de energía: Cuando el producto está en estado de carga, la barra del indicador de carga de la batería rota continuamente en forma de un marquee en sentido horario, y el porcentaje del nivel de la batería aumenta gradualmente; cuando el nivel de la batería del producto es 0, el icono del porcentaje de la batería permanece sólido.
Estado de entrada y salida: Cuando el producto está en funcionamiento, la potencia total de entrada, la potencia total de salida y el cursor correspondiente al área de trabajo se mostrarán en la pantalla.
Aviso de alarma: Consulte la siguiente tabla de solución de problemas para más detalles.


Fenómeno	Causa	Método de procesamiento
SOBRECARGA CORTA Los íconos de arriba son sólidos	Exceder el estándar de salida o activar un cortocircuito.	Retire la carga y luego presione el botón ON/OFF (CA o CC) en el área correspondiente al ícono para quitar la alarma.
TEMP El ícono de arriba es sólido	La temperatura del producto es demasiado alta o demasiado baja.	Saque el producto del estado de carga. Retire todas las cargas, apague la energía, espere a que el dispositivo alcance una temperatura de trabajo adecuada, entonces se eliminará la alarma.

Ventilador de enfriamiento (Puertos de succión/extracción)

Cuando el producto alcance el umbral de temperatura establecido por el sistema, el ventilador de enfriamiento funcionará automáticamente, acompañado de un cierto ruido del ventilador (el ruido del ventilador por debajo de 60 dB es normal). No bloquee el puerto de succión/exhaustación durante el uso de este producto, y no coloque ningún objeto dentro del rango de 12 pulgadas.

Botón de encendido/apagado de corriente alterna (con indicador LED)


Presione el botón de AC⑩para habilitar la función de salida de AC.

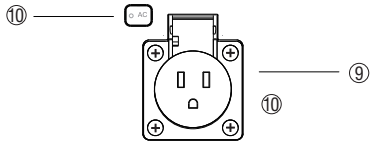

5-15R (x1) salida 120V/5A, 600W Máx
NOTA: La salida máxima de esta sección es 600W

Entradas de carga

Vea a continuación las entradas para cargar la unidad.

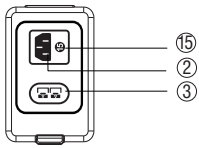

Entradas de carga solar/coche (puerto Anderson) (artículo 3)

Esta interfaz soporta la entrada de paneles solares o la entrada de carga de automóviles (encendedor de cigarrillos). La entrada del panel solar puede ser de hasta 150W y el voltaje máximo es de 28V. Estaría fuera del alcance de la garantía, si el equipo se daña por exceder el voltaje máximo.

Entrada AC (Conector macho IEC 60320 C14)(Ítem 2)

※ La carga de este producto se puede realizar directamente utilizando la toma de corriente de la pared, etc. Por favor, no utilice regletas ni enchufes múltiples para conectar varios dispositivos
※ al mismo tiempo.
Usar un enchufe múltiple para cargar varios dispositivos al mismo tiempo causará un gran flujo
※ de corriente, provocando la ruptura del cable y un riesgo de incendio.
No utilice la misma toma de corriente para conectar otros dispositivos mientras carga este producto. En general, cuando la entrada de CA supera los 15A, el interruptor de seguridad se disparará.

Disyuntor de Protección por Sobrecarga (Ítem 15)

Cuando la corriente del suministro de energía es inestable debido a rayos u otras razones, y hay una gran corriente de entrada en la entrada de CA, para proteger el producto, la función de protección contra sobrecargas (interruptor de circuito de seguridad) se activará y cortará el puerto de entrada de CA. Por favor, siga la secuencia a continuación para restaurar la función de entrada de CA:

1) Apague el botón de encendido/apagado principal y desenchufe todas las cargas eléctricas.

2) Después de confirmar que no hay anormalidades en cada parte, encienda el botón de encendido/apagado principal.

3) Presione el botón de protección contra sobrecargas, conecte las cargas eléctricas.

USANDO SU ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL (PPS)

Presione el botón principal de encendido/apagado para encender la unidad. El botón se iluminará cuando esté encendido. La pantalla LCD (Centro de Datos) se enciende y muestra la información necesaria. La unidad ahora está en modo de espera y lista para usar. Haga doble clic en el botón principal de encendido para desactivar la pantalla LCD y ahorrar energía (Modo ECO). Presione y mantenga presionado el botón principal de encendido/apagado para apagar la unidad.

USANDO SALIDA CA (120V)


Antes de usar, conecta tu PPS a la pared hasta que esté completamente cargada.

1. Asegúrate de que el aparato que vas a enchufar esté apagado.
2. Conecta el enchufe del cable de alimentación del aparato eléctrico a la toma de corriente del PPS.
3. Presiona el botón principal de encendido/apagado para encender el PPS. El botón se iluminará cuando esté encendido.
4. Presiona el botón de encendido/apagado de CA. El botón se iluminará cuando esté encendido. La pantalla LCD indica el ícono de salida de CA.
5. Enciende el aparato de CA. La pantalla LCD mostrará la potencia en tiempo real de los aparatos.
6. Cuando termines:Apaga el aparato de CA.

- Presiona el botón de encendido/apagado de CA para apagar las salidas de CA (si dejas el botón de encendido de CA encendido, descargará la batería).
- Presiona y mantén el botón principal de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar el PPS y desconectar el cable de alimentación.

AVISO: Si la salida total excede 650W, la estación de energía se apagará automáticamente. Asegúrese de que el consumo de energía sea inferior a 650W, luego presione el botón de encendido/apagado de la corriente alterna.

ADVERTENCIA: Las tomas de corriente de CA, el voltaje de CA y la frecuencia varían según los diferentes países. Por favor, verifique cuidadosamente si las especificaciones del producto son consistentes con las especificaciones del aparato antes de utilizarlo; de lo contrario, esto puede dar lugar a situaciones peligrosas.

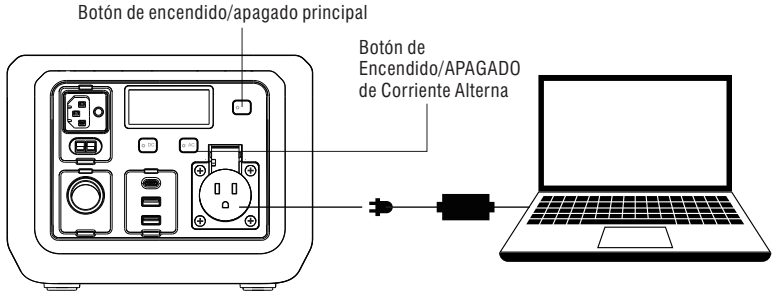

USANDO PUERTOS USB Y SALIDAS DE CC DE 12V

Antes de usarlo, enchufe su PPS en la pared hasta que esté completamente cargado.

1. Asegúrese de que el dispositivo eléctrico que está conectando esté apagado.

2. Conecte el enchufe del cable de alimentación del dispositivo eléctrico de corriente continua a las salidas de corriente continua o USB del PPS, incluyendo:

USB-A (Cantidad: 2)

USB-C PD-100W (Cantidad: 1)

Toma de encendedor de cigarrillos (automotriz) (Cantidad: 1)


3. Presione el botón principal de encendido/apagado para encender el PPS. El botón se iluminará cuando esté encendido.

4. Después de presionar el interruptor de encendido del puerto de salida de CC, la luz del botón se encenderá. Los íconos de CC y USB se mostrarán en la pantalla LED. La pantalla LCD mostrará la potencia de salida en tiempo real del dispositivo de CC.

Cuando haya terminado:

Apague los dispositivos de corriente continua - presione el botón de encendido/apagado de corriente continua para desactivar las salidas de corriente continua y USB (si el botón permanece encendido, la batería se descargará) - mantenga presionado el botón principal de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar el PPS y desconecte el cable de alimentación.

AVISO: Si la salida total excede la potencia de salida del tomacorriente de corriente continua, la central eléctrica se apagará automáticamente. Asegúrese de que el consumo de energía sea inferior a lo que el tomacorriente está clasificado antes de utilizar el dispositivo.

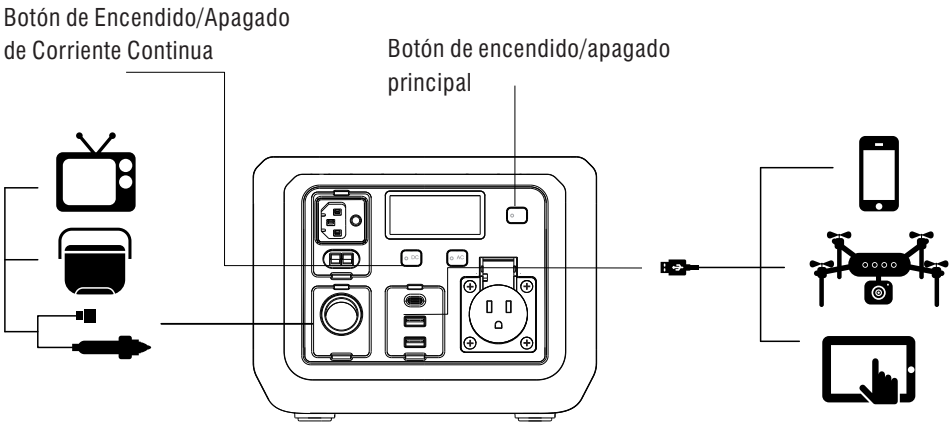


USANDO CARGA INALÁMBRICA

La carga inalámbrica le permite cargar su teléfono inteligente simplemente colocándolo sobre una base incorporada, transfiriendo energía mediante inducción electromagnética sin necesidad de cables.1- Presione el botón principal de encendido/apagado para activar el PPS.

El botón se iluminará cuando esté encendido.

2- Presione el botón de encendido/apagado de la alimentación de CC. El botón se iluminará cuando esté encendido. La pantalla LCD indica el ícono de salida de CC.

3- Coloque su teléfono inteligente sobre una base de carga incorporada para iniciar la carga.

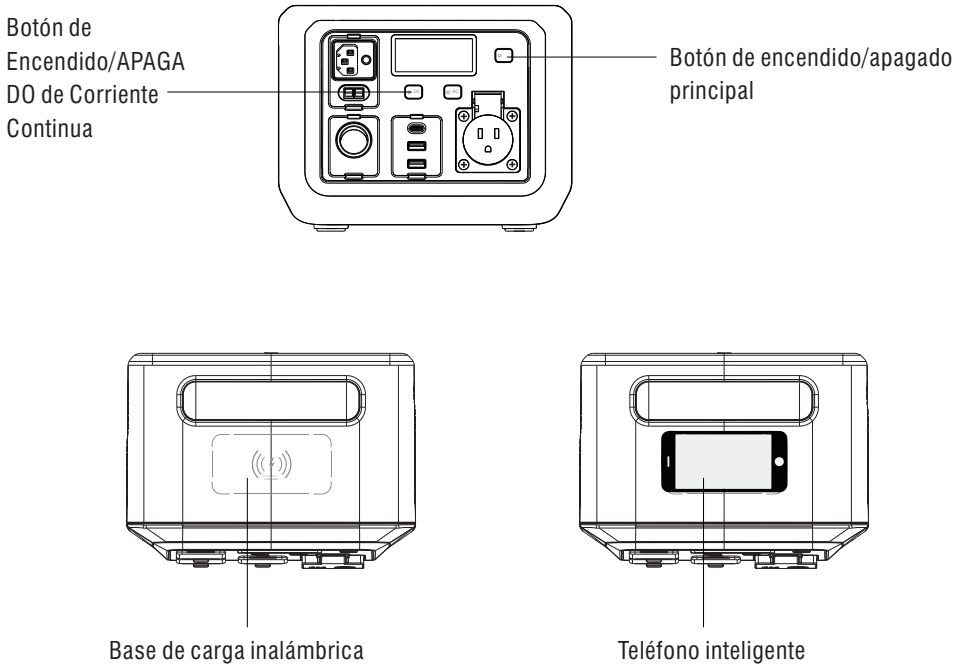


CARGANDO SU ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL (PPS)

Su PPS puede ser cargado mediante:

1. Carga de CA (utilizando el cable de carga de pared de CA incluido)

-Conecte su PPS al tomacorriente estándar para cargar la unidad. -Pulse el botón principal de encendido/apagado para encender el PPS. El botón se iluminará cuando esté encendido. -Mostrador de energía en la pantalla LCD (Centro de Datos): Cuando el producto está en estado de carga, el indicador de carga de la batería gira continuamente en forma de un marco en sentido horario, y el porcentaje de nivel de batería aumenta gradualmente hasta estar completamente cargado. Cuando el producto está en funcionamiento, el poder total de entrada, el poder total de salida y el cursor correspondiente a la área de trabajo se mostrarán en la pantalla.

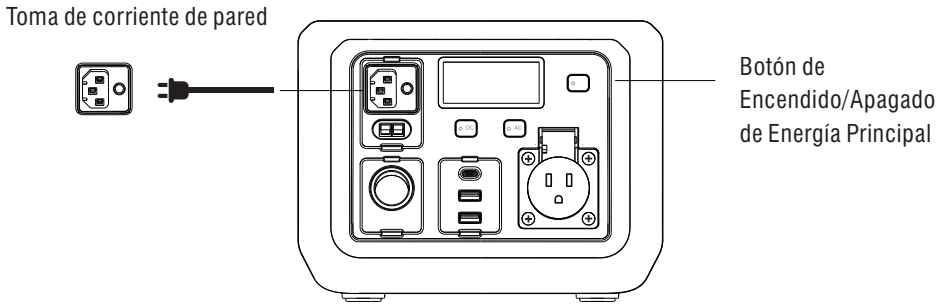

2. Carga por Panel Solar (cable de carga no incluido)

Bajo condiciones de luz solar, este producto puede conectarse al panel solar y puede ser cargado a través de los paneles solares.


La entrada del panel solar puede ser de un máximo de 150W y un voltaje máximo de 28 V.

※ La potencia de carga del panel solar se determina de acuerdo con las condiciones climáticas y otros factores.


※ El voltaje del panel solar que exceda los 28V dañará el equipo y puede no estar cubierto por la garantía.

- **Recomendamos las siguientes opciones de carga:**

Opción Uno: Un Panel Solar

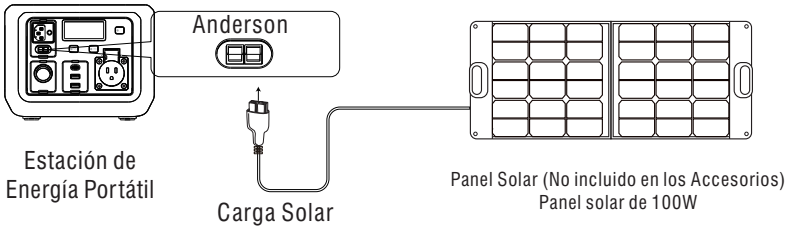

Opción Dos: Dos Paneles Solares (En Serie)

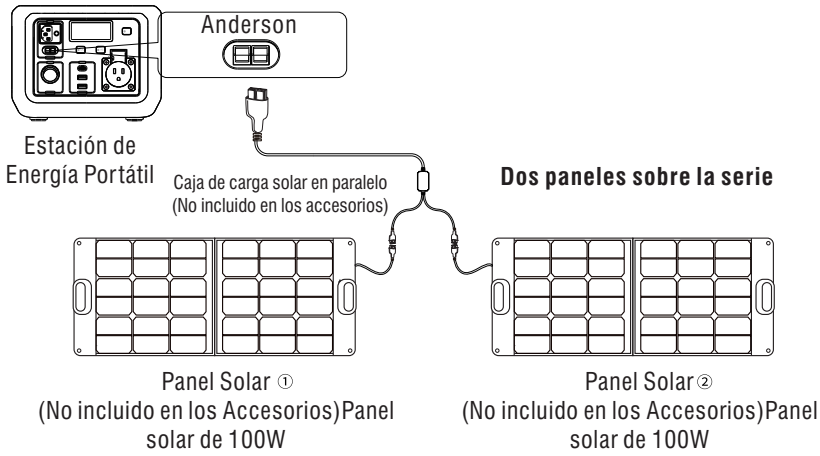

3. Carga de automóvil (utilizando el cable de carga de automóvil incluido)

Este producto utiliza un cable de carga para automóviles, el cual puede ser utilizado para cargar productos mediante el encendedor de cigarrillos en el automóvil.
Conecte el cable de carga para automóviles al encendedor de cigarrillos en el vehículo y a la interfaz Anderson en el lado del producto. Encienda el motor del automóvil y la pantalla LED de este producto mostrará la potencia de entrada.

※ Por favor, hágalo cuando el automóvil haya arrancado, de lo contrario, la batería del automóvil podría agotarse.

※ La potencia de carga de los vehículos suele estar en el rango de 90W a 100W, y el tiempo de carga es prolongado. Si se requiere una carga rápida, se recomienda la carga a través de la red eléctrica de corriente alterna.



MODO UPS


- **Funcionalidad de UPS**

Este producto cuenta con un modo de derivación, que puede salir directamente de la red AC sin pasar por la batería.
En el estado de SAI, cuando se corta la alimentación de entrada de CA debido a un fallo en el suministro eléctrico, puede cambiar automáticamente a la alimentación de batería del producto en aproximadamente 25 milisegundos para garantizar la salida de CA.

- **Diagrama de conexión de UPS**

Como se muestra en la figura a continuación, conecte el producto entre la toma de corriente y el aparato eléctrico, y el producto estará en estado de encendido. Al activar un dispositivo alimentado, este utiliza directamente la energía principal de CA. En este estado, cuando se interrumpe la alimentación principal, el dispositivo cambiará automáticamente a la fuente de alimentación interna del producto.

※ En el modo UPS del estándar estadounidense, la potencia máxima de salida de corriente alterna es inferior a 650W, y si la salida de corriente alterna supera los 650W, aparecerá el ícono de "**SOBRECARGA**" en la pantalla LCD para indicar sobrecarga.

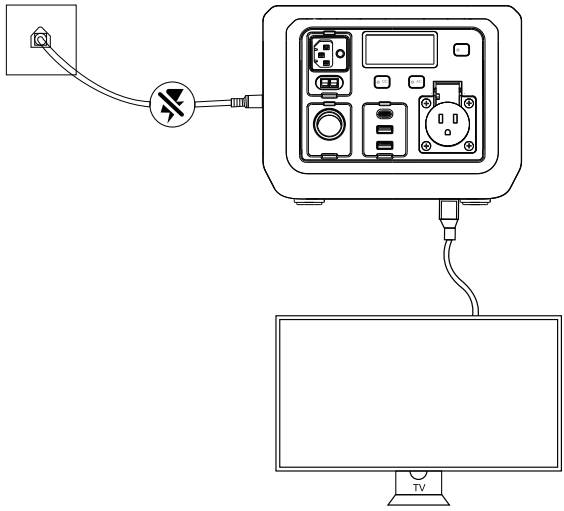

GARANTÍA LIMITADA

CONSERVE SU RECIBO. Se requerirá prueba de compra para sustentar cualquier reclamación de garantía. QUÉ ESTÁ CUBIERTO: A-iPower Corp. garantiza al comprador minorista original que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra y acuerda, a discreción de A-iPower Corp., reparar, proporcionar piezas de repuesto o reemplazar (sin costo por piezas o mano de obra) cualquier producto o componente con un defecto material por un período de 2 años desde la fecha de compra, sujeto a las exclusiones señaladas aquí. El servicio de garantía y las piezas de repuesto están garantizadas únicamente durante la duración de la garantía del producto original. Todas las piezas o productos reemplazados se convierten en propiedad de A-iPower Corp. Gracias por elegir los productos de A-iPower. Para asegurar el registro adecuado de la garantía de su producto, por favor envíe su registro de garantía junto con la prueba de compra dentro de los 10 días posteriores a la fecha de compra, esto se puede hacer a través de:

a) Completar el formulario de Registro de Garantía en la parte posterior de este manual y enviarlo a:
A-IPOWER CORP
10887 COMMERCE WAY UNIT A FONTANA CA 92337 USA
b) Visítenos en www.a-ipower.com y haga clic en el ícono de registro de productos.

TÉRMINOS DE GARANTÍA
A-iPower Corp. proporcionará una garantía limitada de 2 años para cualquier producto de estación de energía portátil A-iPower comprado a través de un distribuidor autorizado de A-iPower en América del Norte que no funcione durante el período de garantía aplicable debido a un defecto en la mano de obra o en los materiales. Si se presenta una reclamación válida durante el período aplicable, A-iPower Corp., a su discreción, podrá (1) reparar el producto, o (2) intercambiar el producto por uno de igual valor. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo, lo que sea mayor. Para preguntas sobre la cobertura, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 855-888-3598 o envíe un correo electrónico a support@a-ipower.com.
Por favor, tenga disponible la información necesaria: Número de Modelo, Número de Serie y Prueba de Compra.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA. El Departamento de Servicio al Cliente de
A-iPower asistirá con todas las preguntas relacionadas con el producto y ayudará a resolver problemas, y enviará cualquier pieza de repuesto necesaria mientras el producto esté dentro del período de garantía sin costo alguno. Si el problema no puede resolverse, el Departamento de Servicio al Cliente de A-iPower, a su discreción, puede autorizar el diagnóstico y la reparación a través de uno de sus Centros de Servicio autorizados. A-iPower Corp, a su discreción, puede optar por proporcionar el reemplazo de una parte, componente o producto. El servicio o el reemplazo de piezas en cualquier instalación de reparación no autorizada sin autorización previa no estará cubierto por esta garantía.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA,
Esta garantía no cubre lo siguiente.

Uso regular y mantenimiento
Uso y mantenimiento regular - Esta garantía no cubrirá la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una(s) pieza(s) o de la unidad.
- Instalación y Mantenimiento - esta garantía no cubre el ensamblaje, alteración, modificación inadecuados o no autorizados, ni ningún otro daño resultante del uso indebido o negligencia.
- Defectos cosméticos, como rayones en la pintura, calcomanías, etc.
- Costos de mantenimiento y ajustes normales.
- Reparaciones o diagnósticos realizados por personas que no son un Distribuidor de Servicio Autorizado de A-iPower (a menos que sean aprobados por A-iPower).
- Fallas debido al desgaste normal, accidentes, uso indebido, abuso, negligencia o mal uso.
- Fallas causadas por cualquier causa externa o acto de Dios, incluyendo, pero no limitado a, colisión, robo, vandalismo, disturbios, guerra, incendio, congelación, rayos, terremoto, tormenta de viento, granizo, agua, inundación, tornado o huracán.
- Daños relacionados con infestaciones de roedores y/o insectos.
- Cualesquiera daños incidentales, consecuentes o indirectos causados por defectos en los materiales o en la mano de obra o cualquier demora en la reparación o reemplazo de la(s) parte(s) defectuosa(s).
- Fallos debido a un uso inadecuado.
- Gastos de teléfono, teléfono celular, fax, acceso a internet u otros gastos de comunicación.
- Gastos relacionados con la 'instrucción al cliente' o solución de problemas donde no se encuentra un defecto de fabricación.
- Gastos de transporte urgente o costos de envío especial para la(s) parte(s) de reemplazo.
- Trabajo en horas extra, días festivos o en situaciones de emergencia.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

El Departamento de Servicio al Cliente de A-iPower ayudará con todas las preguntas relacionadas con los productos y ayudará a resolver problemas, y enviará cualquier parte de reemplazo según sea necesario mientras el producto esté dentro del período de garantía sin costo alguno. Si el problema no puede resolverse, entonces el Departamento de Servicio al Cliente de A-iPower, a su discreción, determinará y autorizará el diagnóstico y la reparación a través de uno de sus Centros de Servicio autorizados. A-iPower Corp, a su discreción, puede optar por proporcionar el reemplazo de una parte, componente o producto. El servicio o el reemplazo de piezas en cualquier instalación de reparación no autorizada sin autorización previa no estará cubierto por esta garantía.

DIRECTRICES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

- Todos los productos deben ser devueltos en su empaque original o equivalente, si así lo determina el servicio al cliente de A-ipower. Las devoluciones mal empaquetadas no serán aceptadas. - Deben tener un embalaje adecuado para el transporte. - Devolver a la dirección proporcionada en la autorización de devolución, utilizando el servicio de paquetería requerido. Las unidades devueltas sin autorización no serán aceptadas. . Tenga en cuenta: No se otorgarán reembolsos por artículos que han sido modificados o dañados por abuso o uso no conforme con las instrucciones del producto.

FORMULARIO DE REGISTRO DE GARANTÍA A-iPOWER

Registre su producto enviando este formulario a support@a-ipower.com o regístrese en línea en: www.a-ipower.com.

Registrar su producto es importante, proporciona las siguientes protecciones:

1. Tienes un registro del producto comprado.
2. El Servicio al Cliente puede atenderte mejor para problemas relacionados con la garantía.
3. Podemos contactarte en el improbable caso de que sea necesaria una notificación.

Información del cliente:

Nombre: _____
Teléfono: _____
Correo electrónico: _____
Dirección: _____
Ciudad, Estado: _____
Código postal: _____
Fecha de compra: _____

Información del producto:

Número de serie # _____

Modelo # _____

El número de serie se puede encontrar en el motor.
TENGA EN CUENTA: Su producto no puede ser registrado sin los números de modelo y de serie.

1. EL PRODUCTO FUE COMPRADO POR:

A.❑ Aplicaciones Residenciales

B. ❑ otra _____

2.THIS PRODUCT IS A: (select one)

A.❑ Compra de primera vez

B. ❑ Sustitución

3. ¿CÓMO SE ENTERÓ POR PRIMERA VEZ DE ESTE PRODUCTO: (seleccione uno)

A. ❑ Radio
B. ❑ Exhibición en tienda
C. ❑ Contratista
D. ❑ Feria comercial
G. ❑ Correo directo
H. ❑ De amigo/pariente/vecino
I. ❑ Internet
J. ❑ Otro _____

4. POR FAVOR CALIFIQUE LO SIGUIENTE: ...

	Completamente Satisfecho				En absoluto satisfecho
	5	4	3	2	1
Valor del producto por el precio pagado	❑	❑	❑	❑	❑
rendimiento	❑	❑	❑	❑	❑
características	❑	❑	❑	❑	❑
apariencia del producto	❑	❑	❑	❑	❑
garantía	❑	❑	❑	❑	❑
facilidad de mantenimiento	❑	❑	❑	❑	❑

5. ¿Qué tan probable es que usted... RECOMENDAR A-iPOWER ¿A LA FAMILIA O AMIGOS?

Extremadamente Probable				No es probable en absoluto
5	4	3	2	1
❑	❑	❑	❑	❑

Declaración de privacidad: A-ipower se compromete a respetar su privacidad y a cumplir con las regulaciones relacionadas con la protección de datos personales. Los datos de la encuesta que recopilamos son para fines de marketing o soporte de productos y para obtener información demográfica sobre toda la audiencia que registra sus productos.



Fontana, CA 92337 EUA
Teléfono: 855-888-3598
soporte@a-ipower.com
www.a-ipower.com