


coway

AIRMEGA

USER MANUAL

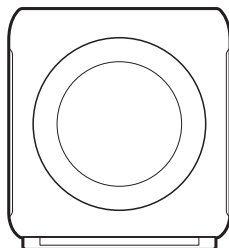

Coway Air Purifier Airmega MightyC / AP-1512HHC

- This product is intended and designed for use only in the United States, Canada, and Mexico (120 V~, 60 Hz only). It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user manual.
- Read and save these instructions.
- English / Français / Español



Online Manual

Scan the QR code or visit the website
for the full version of the manual.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration

To register the product warranty.
Scan the QR code or visit the website.

cowaymega.com/warranty-registration



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE

      @cowaymega

SPECIFICATION

SPECIFICATION

Product type	Air Purifier
Model Name	Airmega MightyC / Airmega MightyC(BG)
Model Number	AP-1512HHC / AP-1512HHC(BG)
Coverage	347 ft ² (32 m ²)* in 12.5 mins. 840 ft ² (78 m ²)** in 30 mins. 1,680 ft ² (156 m ² *** in 60 mins.
CADR (Clean Air Delivery Rate)	224 (Smoke)
Filter	Pre-Filter + Deodorization Filter + HEPA Filter
Filter Life Expectancy	Deodorization Filter (6 Months), HEPA Filter (1 Year)
Air Flow Control	3 Stages
Timer	1, 4, 8 hours
Color	Beige
Related Voltage	120 V ~ 60 Hz
Power Consumption	74 W
Dimension (W x H x D)	16.8 x 18.3 x 9.6 in (43 x 46 x 24 cm)
Product Weight	12.3 lbs (5.5 kg)

► Product design and specification may change without any prior notice for application of statutes, product improvement, and quality enhancement.

► Coverage Area :

The coverage area of the air purifier is based on an area where the air cleaner can make two air changes per hour (ACPH). An air change per hour translates to how many times an air purifier can clean an area, assuming the height of a ceiling to be 8 ft, in one hour. Therefore * indicates 4.8 air changes per hour, so the unit cleans the area once every 12.5 minutes. ** indicates two air changes per hour, so the unit cleans the area once every 30 minutes. *** indicates one air change per hour, so the unit cleans the area once every 60 minutes.

CONTENTS

CONTENTS

FOR INFORMATION

- | 01 | SPECIFICATION
- | 02 | CONTENTS
- | 03 | SAFETY INFORMATION
 - Danger
 - Warning
 - Caution
- | 07 | PARTS NAME

MAINTENANCE

- | 11 | CLEANING METHOD
 - Product
 - Filter
- | 13 | FILTER REPLACEMENT

HOW TO USE

- | 08 | BEFORE USE
 - How to install filter
- | 09 | HOW TO USE
- | 10 | ADJUST PARTICLE SENSOR

OTHERS

- | 14 | TROUBLE SHOOTING
- | 15 | LIMITED WARRANTY

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ DANGER

- Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
- Please connect the power plug to a dedicated grounded electrical outlet for 120 V, 60 Hz.
- Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord to remove the power plug.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.
- Do not repeatedly connect and disconnect the power plug.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let the electrical outlet dry completely before subsequent use.
- Remove any dust or water from the power plug.
- Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.
- Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
- Do not attempt to repair or modify the power cord yourself.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Contact a service center to have it replaced.
- Keep the electric cord away from heat sources.
- Do not install the product in locations exposed to moisture or water (rainwater).

-
- Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.
 - Do not insert sharp objects such as a gimlet into the Air quality sensor.
 - Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
 - Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
 - Do not spray any flammable materials such as insecticides or air fragrances near or into the air inlet.
 - Do not disassemble, repair, or modify the product at your own discretion.
 - Do not place anything on top of the product.
 - Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
 - Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.
 - Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present.
 - Do not run cord under carpeting. Do not cover with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

- The appliance is not to be used by children under 8 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power plug. Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.
- Do not let children hang on to the product or climb on it.
- When removing the front cover, exercise caution that a part of your body or any kind of object does not become stuck in the top part of the product.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).


⚠ CAUTION

- Do not install the product on a sloped surface.
- Do not apply force or impact to the product.
- When the product is in use, maintain a distance of at least 20 cm from the walls or adjacent objects and 30 to 60 cm above the product.
- Install the product so that no obstacles block the circulation of air around the product.
- Install the air purifier at least 2 m away from electronic appliances such as a TV.
- Do not place the product in direct sunlight.
- Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
- Clean the Pre-filter with water regularly and dry it completely before use.
- Cleaning and user-maintenance, such as lubrication, may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS NAME

Front / Rear

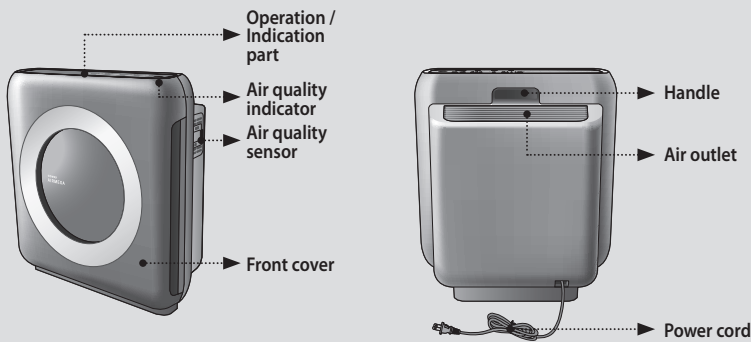


Operation / Indication part / Air quality indicator

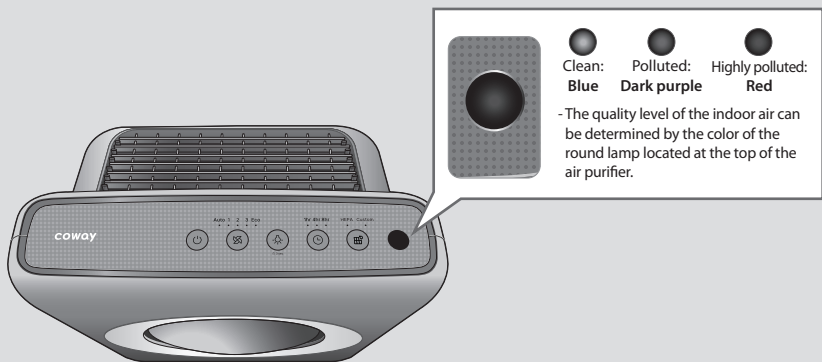

BEFORE USE

PLEASE CHECK BEFORE USE!

- ⚠ The product is for 120 V~, 60 Hz only.**
Make sure to connect the power plug to a grounded electric outlet (120 V~, 60 Hz) dedicated to the product.



FILTER INSTALLATION




Tips

- Make sure to remove each filter's plastic bag before installing filters.
- The product is for household use. Use the product indoors only.
- When the product is not in use, remove the power plug from the electric outlet.
- When installing filters, check that the front side of filters is in the correct direction.

► **Order of filters : HEPA filter → Deodorization filter → Pre-filter**




1. Open the front cover.

Open the front cover by pulling the upper part of it.

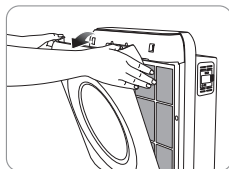

2. Take out filters and remove the plastic bag.

Remove the plastic packing of the filters and install the filters by proper order.

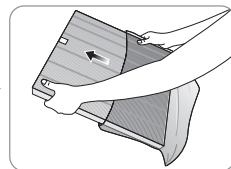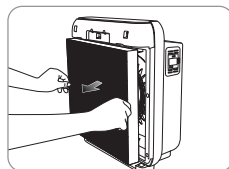
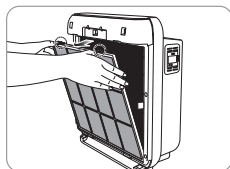


3. Install the filters as following

order : HEPA filter →

Deodorization filter → Pre-filter.

When you install Pre-filter, make sure to push the grip to install it firmly.

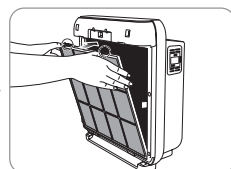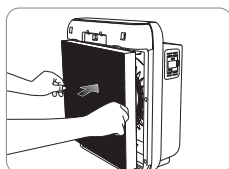

HOW TO USE




TIPS

- Before operating the product, connect the power plug to the electric outlet.
- When the air purifier is turned on, it automatically operates in auto mode.

■ Manual & Auto mode

Press the power button and then select the speed of the fan by pressing the speed button.


Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

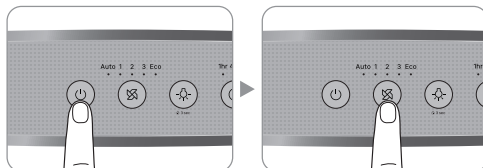

■ To select the Eco mode

Press the speed button to activate Eco mode.

Repeat pressing the button until the Eco mode indicator is on.

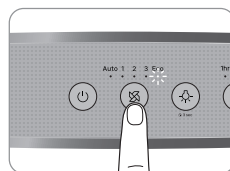

► Auto mode

Automatically optimizes the speed setting 1 through 3 based on the level of indoor air quality detected by dust sensor.

This mode is recommended for general users.

► Eco mode


When no pollution is detected for 30 minutes, the fan will automatically stop to save energy consumption. So this special feature will help cut down electricity cost.

■ LED Light Button

Use this button to turn on or off the air quality indicating light.

► Control Panel Lock

You can lock the display settings with the control panel lock. Press and hold the light button for 3 seconds to lock or unlock the control panel.

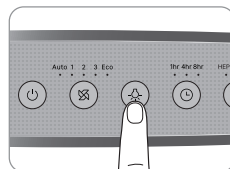


■ Timer activation/deactivation

The Timer feature instructs the air purifier to automatically power off after 1, 4, or 8 hours.

* To deactivate the timer, press and hold the Timer button until the indicator is no longer lit.


* 1H → 4H → 8H → Timer off

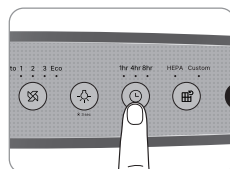


ADJUST AIR QUALITY SENSOR

When the product is shipped out, the air quality sensor is set to standard sensitivity. If the pollution level stays at the highest level after 2 hours of operation or stays at the lowest level for more than 1 hour when the air does not seem clean, users can adjust the sensitivity of the air quality sensor as follows.

1. While the air purifier is on, press the airflow speed button and Light button for 2 seconds.

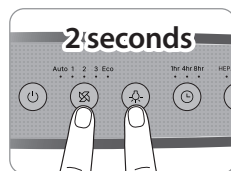


2. The speed indicator will flash at 1.0 second intervals with beep. The speed indicator blinks to show the sensor sensitivity.

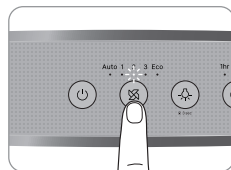

3. Adjust the sensitivity by pressing the speed button. The speed indicator blinks to show the sensor sensitivity.


Speed step 1	Speed step 2	Speed step 3
Sensitive	Standard	Insensitive

- * High sensitivity: If the air purifier indicates a pollution level of 1 for longer than one hour when the actual pollution level is higher.
- * Low sensitivity: If the air purifier continues to indicate the highest pollution level even after running the air purifier for more than two hours.

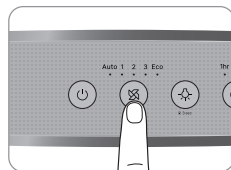

4. Press the airflow speed button and Light button for 2 seconds. The air purifier will then resume normal operations.

- * The new setting will also be applied if no button is input for 10 seconds.

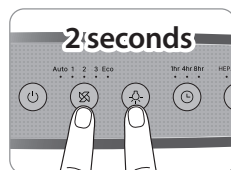

CLEANING METHOD





TIPS

- Always unplug the air purifier before cleaning the product.
- Do not use detergents that contain organic solvents (solvent, thinner, etc), bleach, chlorine, or abrasives.
- Do not put the air purifier in water or spray water directly on it.


■ Cleaning the air quality sensor (every 2 months)

1. Open the air quality sensor cover on the right-hand side of the product. Clean the air inlet and outlet vent and then the air quality sensor with a soft brush or vacuum cleaner.

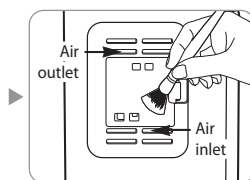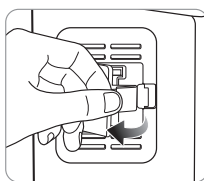

2. Wet a cotton swab lightly and clean the lens, dust inlet, and dust outlet. Clean them with a dry cotton swab to remove remaining moisture.


- * Without regular cleaning, the performance of the air quality sensor deteriorates.
- * The cleaning cycle differs depending on the operation environment. When using the product in a dusty environment, clean the sensor more often.

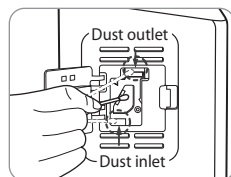

■ Cleaning the air inlet and outlet (every 2 months)

Clean the air inlet and outlet with a soft brush.


- * Exercise caution not to have dust fall inside the air purifier.
- * If covered in dust, run the air purifier in manual mode for 10 minutes to blow the dust off the vent. You may then continue with normal use.

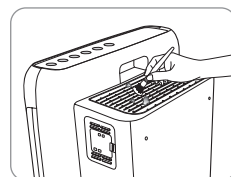

■ Cleaning the front cover

Separate the front cover from the product and remove the dust attached to the surface with a soft dry brush or cloth.

- * Use lightly wet cloth if the contamination is serious but do not use abrasives.

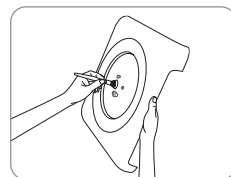

■ Cleaning the product body (every 2 ~ 4 weeks)

Use dry, soft cloth to clean the product.

- * Use lightly wet cloth if the contamination is serious but do not use abrasives.







TIPS

- Always unplug the product before cleaning the filter.
- The pre-filter is reusable by removing dust or cleaning it with water.
- If the pre-filter is not cleaned for a long time, the product performance may deteriorate.
- Deodorization filter and HEPA filter cannot be cleaned and reused.
Never clean them with water.


■ Cleaning the pre-filter (every 2 ~ 4 weeks)

1. Open the front cover by pulling out the top part of it.

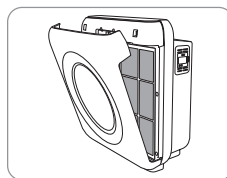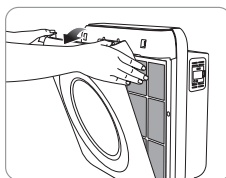


2. Press down on the top clip of the pre-filter and pull it out.

* To prevent dust from falling off, remove the filter carefully without exerting a shock.

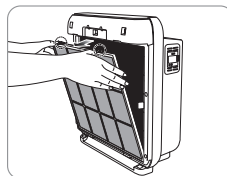


3. Clean the pre-filter with a vacuum cleaner or with water depending on the level of contamination.

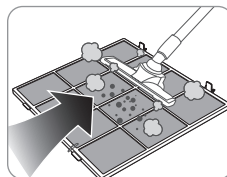

4. Install the pre-filter after removing the moisture completely.
Fit the front cover back to the product.

* When refitting the pre-filter to the product, fit it in the hook correctly.

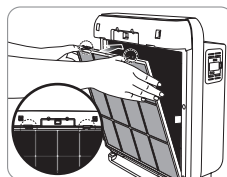

FILTER REPLACEMENT



- Check that the 'front' side of filters are in the correct direction.
- To maintain optimal performance of the product, use original Coway filters.
- Always unplug the air purifier before replacing filters.



Filter cleaning and replacement cycles

Filter	Cycles	Method
Pre-filter	Every 2~4 weeks	Cleaning
Deodorization filter	Every 6 months	Replacement
HEPA filter	Every 1 year	Replacement

- * Each service life is based on 8-hour use in maximum air speed.
- * The recommended filter replacement cycles may differ depending on the operating environment.

Resetting the filter replacement indicator

1. Reset indicator blinks when the filter needs to be replaced.
2. CUSTOM LED : Deodorization Filter
HEPA LED : HEPA filter
3. The pollution level indicator will not turn on if the filter replacement indicator is activated.
4. After replacing filter, push the Reset button for 2 seconds.

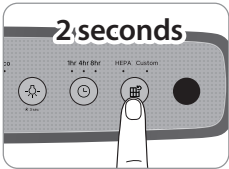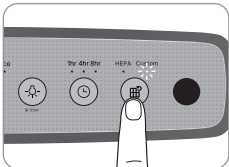

Forcible reset mode

When you have replaced a filter before the filter replacement cycle is reached, you can forcibly reset the filter replacement cycle back to the factory default setting.

1. When the reset function is not activated, press and hold the reset button for 2 seconds.
2. Press the reset button to select the desired filter to forcibly reset.
Press once : CUSTOM LED (Deodorization Filter)
Press twice : HEPA LED (HEPA Filter)
3. After you select the filter to reset, press and hold the reset button for 2 seconds. And then, the accumulated time in electronic time counter is erased.

- * If there is no input for 5 seconds in forcible reset mode, the reset mode is cancelled.

TROUBLESHOOTING

The air purifier may operate abnormally not because of the product malfunction but because of minor causes or the fact that the user is not familiar with the product use. In such a case, problems can be solved easily even without the help from the service center just by checking the following. If the problem still persists after you check the following, contact the service center.

Problems	Check	Possible solutions
No air is blowing.	• Is the power cord connected ?	Connect the power cord to an electric outlet for 120 V~, 60 Hz.
	• Is the display part all turned off ?	Press the power button and then select the desired function.
	• Isn't the power gone out ?	Use the air purifier after the power comes back on.
	• Is the front cover closed ?	Close the front cover properly.
The airflow speed does not change.	• Isn't it in manual ?	Set the desired operating mode.
The airflow speed is significantly weaker than before.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean/replace the filter(s) if necessary.
A bad smell comes out of the air outlet.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean/replace the filter(s) if necessary.
The color of the pollution level indicator always stays the same.	• Isn't there dust on the pollution sensor's lens ?	Clean the lens of the pollution sensor.
	• Does the pollution level keep indicating a high level ?	Adjust the sensitivity of the pollution sensor to Insensitive or standard.
	• Does the pollution level keep indicating a low level ?	Adjust the sensitivity of the pollution sensor to sensitive or standard.
When other functional problems are detected.	• Check the symptoms, unplug the product, and ask service center.	

Limited Warranty

LIMITED WARRANTY (USA/CANADA/MEXICO)

****PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS****
Coway Company, Limited (“Coway”) provides this Limited Warranty (the “Limited Warranty”) for our Products (“Products”).

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Models
Air Purifier	Any internal/functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.

* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway’s Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway’s quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don’t hesitate to contact us at info@cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

- (a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;
- (c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;
- (d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway’s control;
- (e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user’s manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;
- (f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;
- (g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user’s manual;
- (h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters. To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.
- (i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers’ parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit’s lifetime;
- (j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);
- (k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;
- (l) damage or missing items to any display, open box, dis-counted, or refurbished product;

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

Limited Warranty

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of \$50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer-related Disputes will apply. For claims over \$50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sen-

tence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under *McGill v. Citibank, N.A.*, 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the *McGill* issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are \$25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing. If your total damage claim in an arbitration exceeds \$25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only): A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart

(d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt-Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opts out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

Limited Warranty

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version

This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Type de produit	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega MightyC / Airmega MightyC(BG)
Numéro de Modèle	AP-1512HHC / AP-1512HHC(BG)
Couverture	32 m ² * en 12,5 min. 78 m ² ** en 30 min. 156 m ² *** en 60 min.
CADR (taux de livraison d'air pur)	224 (Fumée)
Filtre	Pré-filtre + Filtre de désodorisation + Filtre HEPA
Espérance de vie du filtre	Filtre désodorisant (6 mois), filtre HEPA (1 an)
Contrôle du débit d'air	3 étapes
Minuterie:	1, 4, 8 heures
Couleur	Beige
Tension associée	120 V~, 60 Hz
Consommation d'énergie	74 W
Dimensions (L x H x P)	43 x 46 x 24 cm
Poids de l'appareil	5,5 kg

► La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis pour l'application des statuts, l'amélioration du produit et l'amélioration de la qualité.

► Zone de couverture :

L'aire de couverture du purificateur d'air est basée sur une zone où le purificateur d'air peut effectuer deux changements d'air par heure (ACPH). Un changement d'air par heure se traduit par le nombre de fois qu'un purificateur d'air peut nettoyer une zone en une heure, en supposant que la hauteur du plafond est de 8 pi. Par conséquent, * signifie 4,8 changements d'air par heure, ce qui veut dire que le purificateur peut nettoyer la zone une fois toutes les 12,5 minutes. ** signifie deux changements d'air par heure, ce qui veut dire que le purificateur peut nettoyer la zone une fois toutes les 30 minutes. *** signifie 1 changement d'air par heure, ce qui veut dire que le purificateur peut nettoyer la zone une fois toutes les 60 minutes.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

À TITRE D'INFORMATION

- | 01 | SPÉCIFICATIONS /
- | 02 | SOMMAIRE
- | 03 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 - Danger
 - Avertissement
 - Attention
- | 07 | NOM DES PIÈCES

UTILISATION

- | 08 | PRÉPARATION
 - Installation du filtre
- | 09 | UTILISATION
- | 10 | RÉGLAGE DU CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR

ENTRETIEN

- | 11 | PROCÉDURE DE NETTOYAGE
 - Produit
 - Filtre
- | 13 | REMPLACEMENT DES FILTRES

AUTRES

- | 14 | DÉPANNAGE
- | 15 | GARANTIE LIMITÉE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou les cordons d'alimentation sont endommagés.
- Brancher la fiche d'alimentation sur une prise électrique dédiée mise à la terre de 120 V, 60 Hz.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique en la saisissant et en la tirant doucement. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne pas plier, tordre, pincer ou endommager de force le cordon d'alimentation.
- Ne pas brancher et débrancher à plusieurs reprises la fiche d'alimentation.
- Si la prise de courant est humide, débrancher l'appareil avec précaution et attendez que la prise de courant sèche complètement avant de l'utiliser.
- Éliminer toute poussière ou eau de la fiche d'alimentation.
- Utiliser une prise électrique dédiée à l'appareil. Ne pas brancher l'appareil sur une barrette d'alimentation connectée à plusieurs autres appareils.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de nettoyer, inspecter ou remplacer des pièces.
- Ne pas essayer de réparer ou de modifier vous-même le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas vous-même. Le faire remplacer dans un centre de service.
- Tenir le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.

- Ne pas installer l'appareil dans des endroits exposés à l'humidité ou à l'eau (eau de pluie).
- Ne pas placer l'appareil à proximité de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matériaux combustibles.
- Ne pas insérer d'objets pointus tels qu'une vrille dans le capteur de qualité de l'air.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique si des sons, des odeurs ou de la fumée étranges proviennent de l'appareil. Contacter immédiatement le centre de service client pour obtenir des instructions.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'un humidificateur ou dans des zones humides, telles que salles de bains ou buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas vaporiser de matériau inflammable tel qu'un insecticide ou un parfum d'ambiance à proximité ou dans l'admission d'air.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- Ne placer aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de détergents, de diluants de peinture ou d'autres solvants ménagers.
- Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'autres matières inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones industrielles ou des usines dans lesquelles des particules d'huile, de graisse ou de poussière peuvent être présentes.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir d'une carpe, d'un passage ou de revêtements similaires. Ne tirez pas le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions.
- Ne pas insérer aucun objet ou doigt dans les orifices de l'appareil. Si des objets tombent dans les ouvertures, éteindre immédiatement l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
- Ne pas laisser les enfants s'accrocher ou grimper dessus.
- Lorsque vous retirez le capot avant, veillez à ce qu'aucune partie de votre corps ou tout autre objet ne se coince dans la partie supérieure de l'appareil.
- La fiche d'alimentation de l'appareil est polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
- Ne pas utiliser de ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Mettre le ventilateur au rebut ou le retourner à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'une carpe, d'un passage ou de revêtements similaires. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.

⚠ ATTENTION

- Ne pas installer le produit sur une surface en pente.
- Ne pas appliquer de force ou de choc sur l'appareil.
- Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, le maintenir à une distance d'au moins 20 cm des murs ou des objets adjacents et d'au moins 30 à 60 cm au-dessus du produit.
- Installer l'appareil de manière à ce qu'aucun obstacle ne bloque la circulation de l'air autour de lui.
- Installer le purificateur d'air à au moins 2 m des appareils électroniques tels qu'un téléviseur.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Changer les filtres aux intervalles recommandés afin qu'un excès de poussière ne puisse s'accumuler.
- Nettoyer régulièrement le préfiltre avec de l'eau et le laisser sécher complètement avant de l'utiliser.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur, tels que la lubrification, peuvent provoquer un feu, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Débrancher ou déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.


LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES PRÉCIEUSEMENT

NOM DES PIÈCES

Vues avant et arrière



Commande / Voyant / Voyant indiquant la qualité de l'air

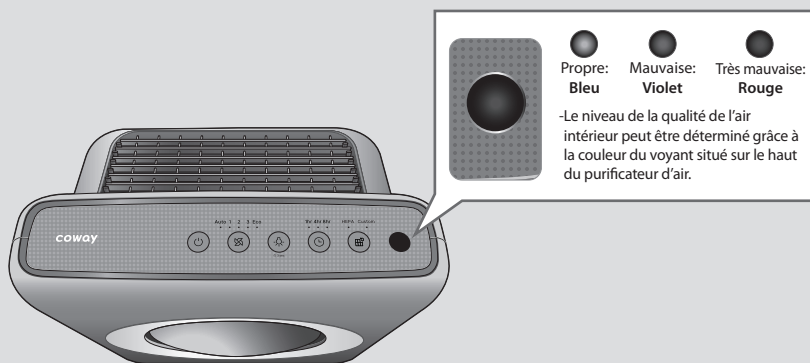


PRÉPARATION

À vérifier avant utilisation

⚠ Cet appareil est conçu pour une alimentation 120 V~, 60 Hz uniquement.

Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation sur une prise 120 V~, 60 Hz reliée à la terre et uniquement réservée à cet appareil.



Installation du Filtre



Conseils


- Retirez tous les emballages plastique des filtres avant d'installer ces derniers.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et en intérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.
- Veillez à positionner les filtres dans le sens indiqué.

► **Ordre de montage des filtres :**

Filtre HEPA → Filtre de désodorisation → Pré-filtre




1. Ouvrez le capot avant.

Ouvrez le capot avant en tirant sur sa partie supérieure.

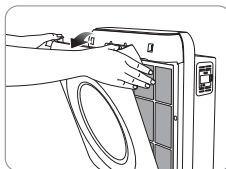



2. Extrayez les filtres et retirez les emballages plastique.

Retirez les emballages plastique des filtres et installez les filtres dans l'ordre indiqué.

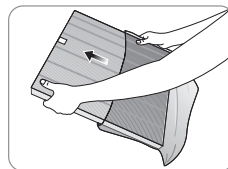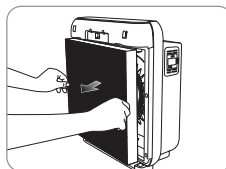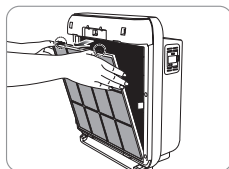

3. Installez les filtres dans l'ordre suivant : Filtre HEPA → Filtre de désodorisation → Pré-filtre.

Lorsque vous installez le préfiltre, veillez à pousser la poignée pour l'installer fermement.

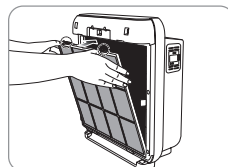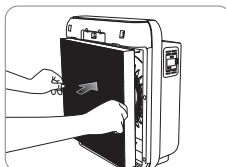

UTILISATION




Conseils

- Avant de faire fonctionner l'appareil, branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique.
- Lorsque le purificateur d'air est allumé, il fonctionne automatiquement en mode Auto.

■ Mode manuel et automatique


Appuyez sur le bouton de mise en marche, puis sélectionnez la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton de réglage du débit.

Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

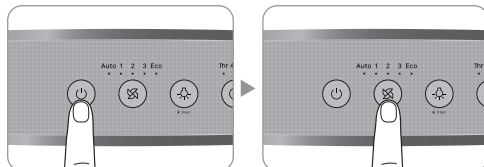

■ Utilisation du mode Éco

Appuyez sur le bouton de débit pour activer le mode Éco. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant du mode Éco s'allume.

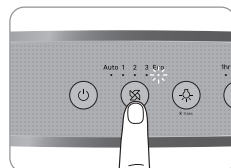

► Mode Auto

Permet d'optimiser automatiquement le réglage de la vitesse de 1 à 3 en fonction du niveau de la qualité de l'air intérieur détecté par le capteur de poussière. Ce mode est recommandé pour une utilisation générale.

► Mode éco


Lorsqu'aucune pollution n'est détectée pendant 30 minutes, le ventilateur s'arrête pour économiser la consommation d'énergie. Donc cette fonctionnalité spécifique vous permettra de baisser vos coûts d'électricité.

■ Bouton de lumière LED

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre le voyant indiquant de qualité de l'air.

► Verrouillage du panneau de commande

Vous pouvez verrouiller les paramètres d'affichage à l'aide du verrouillage du panneau de commande. Maintenez le bouton d'éclairage enfoncé pendant 3 s pour activer ou désactiver le verrouillage du panneau de commande.

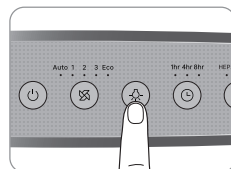


■ Activation/Désactivation de la minuterie

La fonction de minuterie permet de régler l'arrêt automatique du purificateur d'air après 1, 4 ou 8 heures.

* Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton de minuterie enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.


* 1H → 4H → 8H → Minuterie désactivée

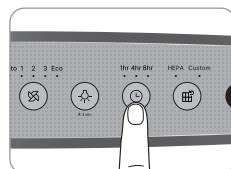


RÉGLAGE DU CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR

L'appareil est réglé en usine sur le niveau Sensibilité moyenne. Si la qualité de l'air reste très mauvaise après deux heures de fonctionnement ou très bonne pendant plus d'une heure alors que l'air ne semble pas sain, l'utilisateur peut lui-même régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air en suivant les consignes ci-dessous.

- 1. Lorsque le purificateur d'air est sous tension, appuyez pendant deux secondes sur les boutons de réglage du débit d'air avec bouton de l'ionisateur.**

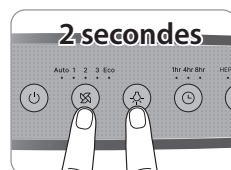


- 2. Le voyant de débit clignote par intervalles de 1,0 seconde. Le voyant de débit clignote pour afficher la sensibilité du capteur.**

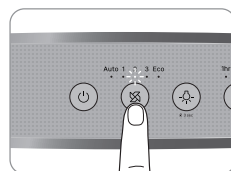


- 3. Réglez la sensibilité en actionnant le bouton de débit. Le voyant de débit clignote pour afficher la sensibilité du capteur.**

Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3
Sensible	Moyen	Peu sensible

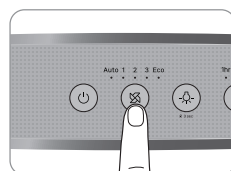

- * Sensibilité élevée : si le purificateur d'air indique un niveau de pollution de 1 pendant plus d'une heure lorsque le niveau de pollution réel est plus élevé.
- * Faible sensibilité : si le purificateur d'air continue à indiquer un niveau de pollution élevé même après un fonctionnement de plus de deux heures du purificateur d'air.

- 4. Appuyez sur le bouton de réglage du débit avec bouton de l'ionisateur pendant 2 secondes pour appliquer le nouveau réglage de sensibilité du capteur. Le purificateur d'air reprend alors un fonctionnement normal.**

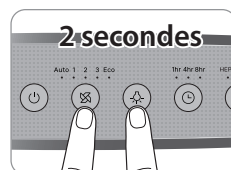

- * Le nouveau réglage s'applique également si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE




Conseils

- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants biologiques (ex. : solvants, diluants, etc.), de l'eau de Javel, du chlore ou des agents abrasifs.
- Ne plongez jamais le purificateur d'air dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement dessus.


■ Nettoyage du capteur de la qualité de l'air (tous les 2 mois)

1. Ouvrez le cache du capteur de qualité de l'air situé sur le côté droit de l'appareil. Nettoyez l'entrée et la sortie d'air et le capteur de qualité de l'air à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.

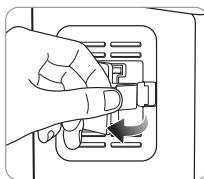

2. Humidifiez légèrement un coton-tige et nettoyez la lentille et l'entrée et la sortie des poussières. Essuyez à l'aide d'un coton-tige sec.


- * En l'absence d'un nettoyage régulier, l'efficacité du capteur de qualité de l'air diminue.
- * La fréquence de nettoyage varie selon l'environnement de fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil est utilisé dans un environnement poussiéreux, nettoyez le capteur plus fréquemment.

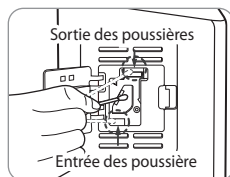

■ Nettoyage de l'entrée et de la sortie d'air (tous les 2 mois)

Nettoyez l'entrée et la sortie d'air à l'aide d'une brosse douce.


- * Veillez à ne pas faire tomber de poussière à l'intérieur du purificateur d'air.
- * S'il est recouvert de poussière, faites fonctionner le purificateur d'air en mode manuel pendant 10 minutes afin d'éliminer la poussière des orifices. Vous pouvez alors continuer à l'utiliser normalement.

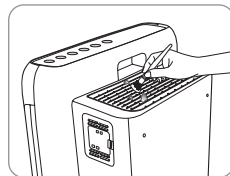

■ Nettoyage de la façade

Retirez le capot avant de l'appareil et éliminez la poussière en surface à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce.

- * Utilisez un chiffon humide pour retirer les saletés tenaces (jamais de produits abrasifs).

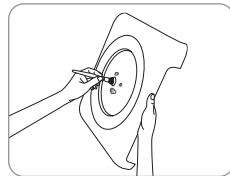

■ Nettoyage du corps de l'appareil (toutes les 2 à 4 semaines)

Utilisez un tissu doux et sec pour nettoyer l'appareil.

- * Utilisez un chiffon humide pour retirer les saletés tenaces (jamais de produits abrasifs).







Conseils

- Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le filtre.
- Le pré-filtre est réutilisable (retirez la poussière ou nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide).
- Si le pré-filtre n'est pas nettoyé régulièrement, l'efficacité de l'appareil peut diminuer.
- Le filtre de désodorisation et le filtre HEPA ne peuvent pas être nettoyés et réutilisés. Ne les nettoyez jamais à l'eau.


■ Nettoyage du pré-filtre (toutes les 2 à 4 semaines)

1. Ouvrez le capot avant en retirant le haut de ce dernier.

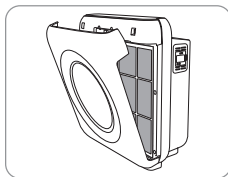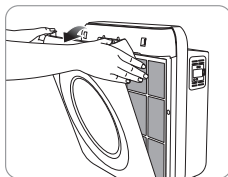


2. Appuyez sur l'attache supérieure du pré-filtre et retirez-le.

* Veillez à ce que le filtre ne heurte pas les parois lors de son retrait afin d'éviter à la poussière de tomber.

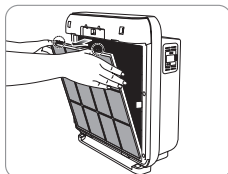


3. Nettoyez le pré-filtre à l'aide d'un aspirateur ou à l'eau en fonction du niveau de saleté.

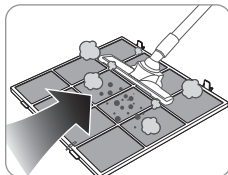

4. Remettez le pré-filtre en place une fois celui-ci totalement sec. Remontez le capot avant de l'appareil.

* Lorsque vous remettez le pré-filtre dans l'appareil, veillez à le fixer correctement à l'aide des crochets.

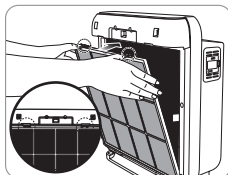



REEMPLACEMENT DES FILTRES



Conseils

- Vérifiez que le côté « avant » des filtres est orienté dans le bon sens.
- Pour conserver une performance optimale, utilisez uniquement des filtres Coway.
- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de remplacer les filtres.

■ Cycles de nettoyage et remplacement de filtre



Filtre	Cycles	Méthode
Pré-filtre	Toutes les 2 à 4 semaines	Nettoyage
Filtre de désodorisation	Tous les 6 mois	Remplacement
Filtre HEPA	Tous les ans	Remplacement

* Chaque durée de service est basée sur une utilisation de 8 heures en vitesse d'air maximale.

* Les fréquences recommandées de remplacement des filtres peuvent varier en fonction de l'environnement de fonctionnement.

■ Réinitialisation de l'indicateur de remplacement du filtre

1. Le voyant de réinitialisation clignote lorsque le filtre doit être remplacé.
2. Voyant CUSTOM : Filtre de Désodorisation
Voyant HEPA : Filtre HEPA
3. L'indicateur du niveau de pollution ne s'allume pas si l'indicateur de remplacement du filtre est activé.
4. Une fois le filtre remplacé, appuyez pendant deux secondes sur le bouton de réinitialisation.

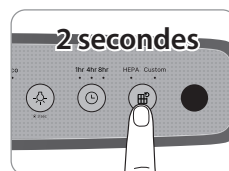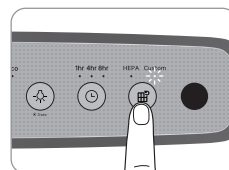

■ Mode de réinitialisation forcée

Si vous avez remplacé un filtre avant sa fin de vie, forcez la réinitialisation du cycle de remplacement du filtre sur les paramètres par défaut.

1. Si la fonction de réinitialisation n'est pas activée, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour sélectionner le filtre dont vous souhaitez forcer la réinitialisation.
Appuyez une fois : Voyant CUSTOM (Filtre de désodorisation)
Appuyez deux fois : voyant HEPA (Filtre HEPA)
3. Après avoir sélectionné le filtre à réinitialiser, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes. Le temps accumulé dans le compteur électronique est alors effacé.

* Si aucun bouton n'est actionné pendant 5 secondes en mode de réinitialisation forcée, le mode de réinitialisation est annulé.

DÉPANNAGE

Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner normalement à cause de facteurs mineurs liés, non à un dysfonctionnement du produit, mais à la méconnaissance de celui-ci. Dans ce cas-là, vous pouvez résoudre vous-même certains problèmes sans faire appel au service de réparation en contrôlant les points suivants. Si le problème persiste après vérification de ces points, contactez le service de réparation.

Problème	Contrôle	Solution
L'appareil n'émet pas d'air.	Le cordon d'alimentation est-il branché ?	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique de voltage approprié de 120 V~, 60 Hz.
	Les composants d'affichage sont-ils tous éteints ?	Actionnez le bouton de mise en marche et sélectionnez la fonction souhaitée.
	Y a-t-il une panne de courant ?	Vous pourrez utiliser votre purificateur d'air une fois le courant rétabli.
	Le capot avant est-il fermé ?	Fermez le capot avant correctement.
Le débit d'air ne change pas.	L'appareil est-il en mode Manuel ?	Sélectionnez le mode de fonctionnement correct.
Le débit est beaucoup plus faible qu'avant.	Le filtre a-t-il besoin d'être nettoyé ou remplacé ?	Vérifiez les fréquences de nettoyage et de remplacement des filtres et nettoyez/remplacez le ou les filtres si nécessaire.
Une mauvaise odeur s'échappe de la sortie d'air.	Le filtre a-t-il besoin d'être nettoyé ou remplacé ?	Vérifiez les fréquences de nettoyage et de remplacement des filtres et nettoyez/remplacez le ou les filtres si nécessaire.
La couleur du voyant du niveau de qualité de l'air ne change pas.	De la poussière recouvre-t-elle la lentille du capteur ?	Nettoyez la lentille du capteur.
	Le voyant indique-t-il toujours une très mauvaise qualité de l'air ?	Réglez la sensibilité du capteur sur « Peu sensible » ou sur « Moyenne ».
	Le voyant indique-t-il toujours une très bonne qualité de l'air ?	Réglez la sensibilité du capteur sur « Sensible » ou sur « Moyenne ».
Lorsque d'autres problèmes fonctionnels sont détectés.	Identifiez la nature du problème, débranchez l'appareil, puis contactez notre service de réparation.	

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX****
Coway Company, Limited (« Coway ») fournit cette Garantie limitée (la « Garantie limitée ») pour nos Produits (« Produits »).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE

Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/fonctionnelles	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
	Pièces de moteur et électroniques	Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
		Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.

* Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter.

Veillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits. Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@cowaymexa.com.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :

Général (applicable à tous les Produits Coway)

(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;

(b) les dommages causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;

(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;

(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;

(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;

(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;

(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ;

(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.

(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;

(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;

(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;

(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1-800-285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1 Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1 800 285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

Garantie limitée

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages-intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (« AAA »), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 \$, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 \$, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (« FAA »), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section « Règlement des litiges », de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire. Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section « Règlement des litiges » survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt *McGill c. Citibank*, NA, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Petite Demande d'Arbitrage »), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les « Frais d'Arbitrage »). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Grande demande d'arbitrage »), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un « arbitrage de masse » sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats,

dépose ou fait déposer 30 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépose 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépose, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépose pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

Garantie limitée

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3 Action collective hors arbitrage et renonciation au jury :

Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaudra. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes « Litige » et « Différends » seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

- a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;
- b - tout autre produit Coway ;
- c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;
- d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;
- e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 « Litige » et « Différends » incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 « Coway » fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 « Garantie limitée » fait référence à ce document.

5 « Vous » fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur

Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaudra.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega MightyC / Airmega MightyC(BG)
Número de modelo	AP-1512HHC / AP-1512HHC(BG)
Cobertura	347 ft ² (32 m ²)* en 12,5 min. 840 ft ² (78 m ²)** en 30 min. 1,680 ft ² (156 m ² *** en 60 min.
CADR (Tasa de suministro de aire limpio)	224 (humo)
Filtro	Prefiltro+ Filtro de desodorización+ Filtro HEPA
Expectativa de duración del filtro	Filtro de desodorización (6 meses), filtro HEPA (1 año)
Control del flujo de aire	3 etapas
Temporizador	1, 4, 8 horas
Color	Beige
Voltaje nominal	120 V~, 60 Hz
Consumo de energía	74 W
Dimensiones (An x Al x P)	16,8 x 18,3 x 9,6 in (43 x 46 x 24 cm)
Peso del producto	12,3 lb (5,5 kg)

- El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso por la aplicación de los estatutos, la mejora del producto y el aumento de la calidad.
- Área de cobertura :
El área de cobertura del purificador de aire está basada en un área en la que el limpiador de aire puede realizar dos cambios de aire por hora (ACPH). Un cambio de aire por hora se traduce en cuántas veces un purificador de aire puede limpiar un área, asumiendo que la altura de un techo es de 8 ft, en una hora. Por tanto, * indica 4,8 cambios de aire por hora, lo que significa que la unidad puede limpiar el área una vez cada 12,5 minutos. ** indica dos cambios de aire por hora, lo que significa que el limpiador puede limpiar el área una vez cada 30 minutos. *** indica un cambio de aire por hora, lo que significa que el limpiador puede limpiar el área una vez cada 60 minutos.

CONTENIDOS

CONTENIDOS

PARA INFORMACIÓN

- | 01 | ESPECIFICACIONES
- | 02 | CONTENIDOS
- | 03 | INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD
 - Peligro
 - Advertencia
 - Precaución
- | 07 | NOMBRES DE LAS PIEZAS

MANTENIMIENTO

- | 11 | MÉTODO DE LIMPIEZA
 - Producto
 - Filtro
- | 13 | REEMPLAZO DEL FILTRO

INSTRUCCIONES DE USO

- | 08 | ANTES DE USAR
 - Instalación del filtro
- | 09 | INSTRUCCIONES DE USO
- | 10 | AJUSTE DEL SENSOR DE
PARTÍCULAS

OTROS

- | 14 | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

- No opere el producto si el conector de corriente o los cables están dañados.
- Conecte el enchufe del cable de alimentación a un tomacorriente con toma de tierra de 120 V y 60 Hz.
- Extraiga el conector de corriente del tomacorriente agarrando el conector de corriente y jalándolo con suavidad. Nunca jale del cable para extraer el conector de corriente.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No doble, gire, pellizque ni dañe por la fuerza el cable de alimentación.
- No conecte y desconecte repetidamente el enchufe.
- Si el tomacorriente está mojado, desenchufe el producto con cuidado y deje que el tomacorriente se seque por completo antes de seguir utilizándolo.
- Retire el polvo o el agua que pueda haber en el enchufe.
- Use un tomacorriente dedicado para el producto. No conecte el producto a una base múltiple que tenga conexiones a otros productos.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente cuando el producto no esté siendo usado y antes de limpiar, inspeccionar o reemplazar partes.
- No intente reparar ni modificar el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo sustituya usted solo. Contáctese con un centro de mantenimiento para reemplazarlo.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.

- No instale el producto en lugares expuestos a la humedad o el agua (agua de lluvia).
- No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros materiales combustibles.
- No introduzca objetos filosos, como una barrena, en el sensor de calidad del aire.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente si el producto emite sonidos extraños, olores o humo. Contáctese inmediatamente con el centro de servicio al cliente para obtener instrucciones.
- No coloque el producto cerca de un humidificador o en áreas húmedas, como baños o lavanderías, en las que el producto pueda entrar en contacto con el agua.
- No rocíe materiales inflamables, como insecticidas o ambientadores, en la entrada de aire ni cerca de ella.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
- No coloque nada encima del producto.
- No limpie el producto utilizando detergentes, disolvente de pintura u otros disolventes domésticos.
- No pulverice insecticidas u otros materiales cerca del producto.
- No use este producto en áreas industriales o factorías en las que pueda haber presente partículas de aceite, grasa o polvo.
- No coloque el cable debajo de alfombras. No lo cubra con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. No coloque el cable debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- El aparato no debe ser usado por niños de menos de 8 años o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos, a no ser que tengan supervisión o instrucciones.
- No ingrese objetos ni los dedos en las aberturas del producto. Si algún objeto cae en las aberturas, inmediatamente apague el producto y desconecte el conector de corriente. Contáctese con un técnico cualificado o el fabricante para extraer el objeto.
- No deje que los niños se cuelguen del producto o se suban a él.
- Cuando retire la tapa frontal, tenga cuidado de que ninguna parte de su cuerpo y ningún objeto queden atrapados en la parte superior del producto.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contáctese con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
- No use ventiladores con el cable o el enchufe dañados. Deseche el ventilador o envíelo a un servicio de mantenimiento autorizado para que lo examinen o reparen.
- No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. Coloque el cable lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.


PRECAUCIÓN

- No instale el producto en superficies inclinadas.
- No someta el producto a fuerzas ni choques.
- Cuando se use el producto, manténgalo a una distancia mínima de 20 cm de las paredes o los objetos adyacentes y deje de 30 a 60 cm sobre el producto.
- Instale el producto de forma que ningún obstáculo bloquee la circulación del aire alrededor de él.
- Instale el purificador de aire a 2 m como mínimo de electrodomésticos como un TV.
- No coloque el producto bajo la luz solar directa.
- Cambie los filtros a los intervalos recomendados para que no se acumule exceso de polvo.
- Limpie el prefiltro con agua regularmente y séquelo por completo antes de usarlo.
- La limpieza y el mantenimiento realizado por el usuario, como la lubricación, pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de las labores de servicio.


LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOMBRES DE LAS PIEZAS

Parte frontal / Parte trasera

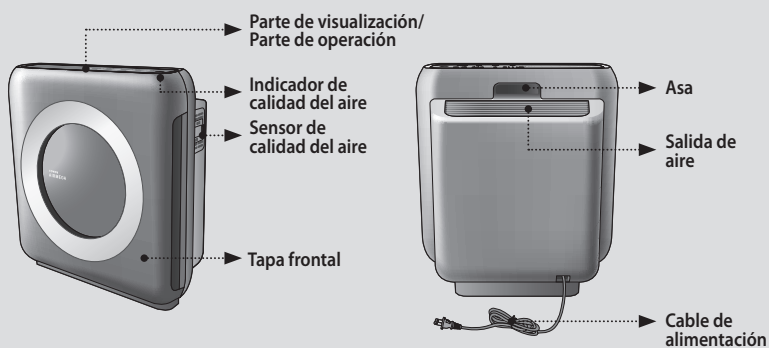


Indicadores de estado y funcionamiento / Indicador de calidad del aire

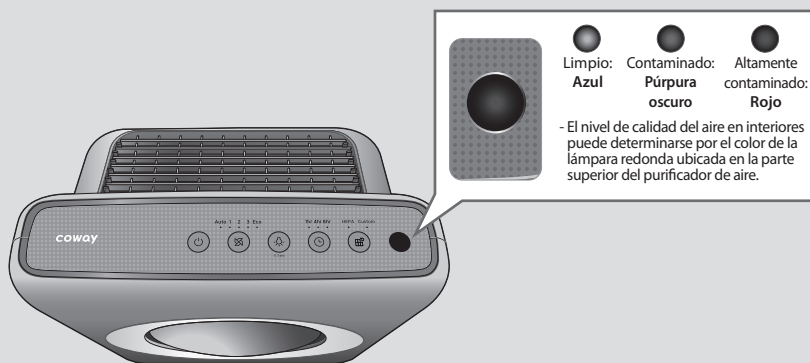

ANTES DE USAR

VERIFIQUE ANTES DE USAR

- ⚠ Este producto es sólo para 120 V~, 60 Hz.
Asegúrese de conectar el enchufe a un tomacorriente a tierra
(120 V~, 60 Hz) dedicado al producto.



INSTALACIÓN DEL FILTRO




Consejos

- Asegúrese de retirar los envases plásticos de cada filtro antes de instalarlos.
- El producto es para uso hogareño. Utilice el producto sólo en interiores.
- Cuando no se utilice el producto, retire el enchufe del tomacorriente.
- Al instalar los filtros, verifique que el lado frontal de los filtros se encuentre en la posición correcta.

► Orden de los filtros : Filtro HEPA → Filtro de desodorización → Prefiltro



1. Abra la tapa frontal.

Abra la tapa frontal tirando de la parte superior.

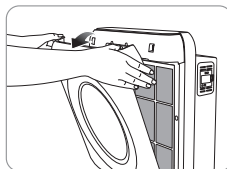



2. Saque los filtros y retire el envase plástico.

Retire el envase plástico de los filtros e instale los filtros en el orden adecuado.

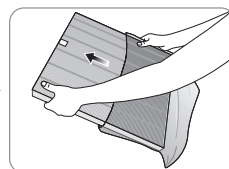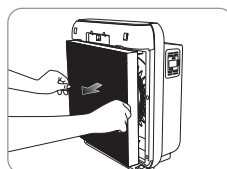

3. Instale los filtros en el siguiente orden: Filtro HEPA → Filtro de desodorización → Prefiltro.

Cuando instale el prefiltro, presione la agarradera para instalarlo firmemente.

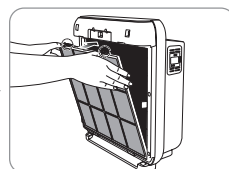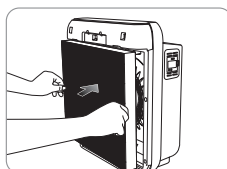

INSTRUCCIONES DE USO




Consejos

- Antes de operar el producto, conecte el enchufe a un tomacorriente.
- Cuando el purificador de aire se enciende, funciona siempre en el modo automático.


■ Modo manual y automático

Presione el botón de encendido y seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón de velocidades.
Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

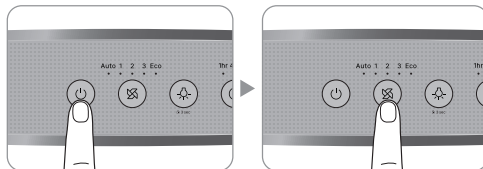

■ Para operación en modo económico

Presione el botón de velocidades para activar el modo económico. Presione nuevamente el botón hasta que se encienda el indicador del modo económico.

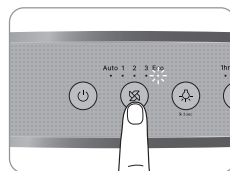

► Modo automático

Optimiza la configuración de la velocidad automáticamente de 1 a 3 según el nivel de calidad del aire en interiores detectado por el sensor de polvo. Se recomienda este modo para los usuarios en general.

► Eco mode


Cuando no se detecta contaminación durante 30 minutos, el ventilador se detiene automáticamente para ahorrar consumo de energía. Esta función especial le permitirá reducir el costo de electricidad.

■ Botón de luz LED

Utilice este botón para encender o apagar la luz indicadora de calidad de aire.

► Bloqueo del panel de control

Puede bloquear los ajustes de la pantalla con el bloqueo del panel de control. Mantenga presionado el botón de iluminación por 3 segundos para bloquear o desbloquear el panel de control.

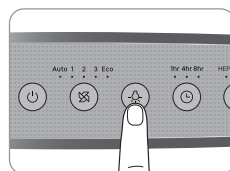


■ Activación/desactivación del temporizador

La función del temporizador ordena al purificador de aire el momento en que debe apagarse automáticamente una vez transcurridas 1, 4 u 8 horas.

* Para desactivar el temporizador, mantenga presionado el botón del temporizador hasta que el indicador se apague.


* 1H → 4H → 8H → Temporizador apagado

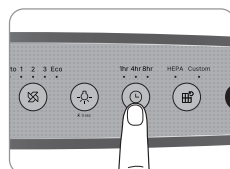


AJUSTE DEL SENSOR DE PARTÍCULAS

Cuando se envía el producto, el sensor de calidad del aire se configura con sensibilidad estándar. Si el nivel de contaminación permanece en el nivel más alto después de 2 horas de funcionamiento o permanece en el nivel más bajo por más de 1 hora cuando el aire no parece limpio, los usuarios pueden ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire de la siguiente manera.


1. Cuando el purificador de aire se encuentre encendido, presione el botón de velocidades con botón ionizador del flujo del aire durante dos segundos.

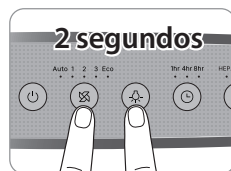

2. El indicador de velocidad parpadeará en intervalos de 1,0 segundos. El indicador de velocidad parpadea para mostrar la sensibilidad del sensor.

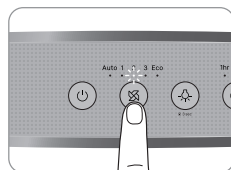

3. Ajuste la sensibilidad presionando el botón de velocidades. El indicador de velocidad parpadea para mostrar la sensibilidad del sensor.

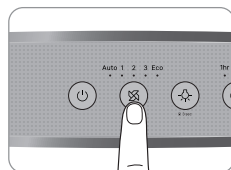

Velocidad etapa 1	Velocidad etapa 2	Velocidad etapa 3
Sensible	Estándar	Poco sensible

* Sensibilidad alta: Cuando el purificador de aire indica un nivel de contaminación 1 durante más de una hora cuando el nivel de contaminación real es aún mayor.

* Sensibilidad baja: Cuando el purificador de aire sigue indicando el nivel de contaminación más alto después de que el purificador de aire estuvo en funcionamiento durante más de dos horas.

4. Presione el botón de velocidades con botón ionizador durante 2 segundos para aplicar la nueva configuración de sensibilidad del sensor.. El purificador de aire reanudará su funcionamiento normal.



* La nueva configuración también se aplicará si no se pulsa ningún otro botón durante 10 segundos.

MÉTODO DE LIMPIEZA




Consejos

- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de limpiar el producto.
- No utilice detergentes que contengan solventes orgánicos (solvente, diluyente, etc.), lavandina, cloro o productos abrasivos.
- No ponga el purificador de aire en el agua ni lo rocíe directamente.


■ Limpieza del sensor de calidad del aire (cada 2 meses)

1. Abra la tapa del sensor de calidad del aire del lado derecho del producto. Limpie la entrada de aire y la salida de aire y luego, el sensor de calidad del aire con un cepillo suave o una aspiradora.

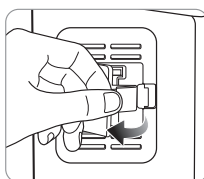

2. Humedezca ligeramente un hisopo de algodón y limpie la lente, la entrada y la salida de polvo. Límpielos con un hisopo de algodón seco para eliminar la humedad restante.


- * Sin una limpieza frecuente, el desempeño del sensor de calidad del aire se deteriora.
- * El ciclo de limpieza difiere dependiendo del entorno de funcionamiento. Al utilizar el producto en un ambiente polvoriento, deberá limpiar el sensor con mayor frecuencia.

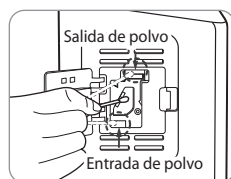

■ Limpieza de la toma y la salida de aire (cada 2 meses)

Limpie la entrada y la salida de aire con un cepillo blando.


- * Tenga cuidado de que no caiga polvo dentro del purificador de aire.
- * Si se encuentran cubiertas de polvo, ejecute el purificador de aire en modo manual durante 10 minutos para quitar el polvo de la salida. Luego puede continuar con el uso normal.

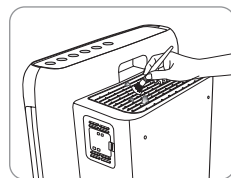

■ Limpieza de la tapa frontal.

Separe la tapa frontal del producto y elimine el polvo adherido a la superficie con un cepillo suave o un paño seco.

- * Utilice un paño ligeramente húmedo si la contaminación es seria pero no utilice abrasivos.

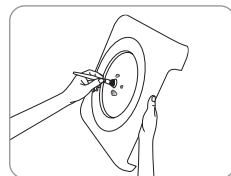

■ Limpieza de la estructura del producto (cada 2 a 4 semanas)

Utilice un paño suave seco para limpiar el producto.

- * Utilice un paño ligeramente húmedo si la contaminación es seria pero no utilice abrasivos.







Consejos

- Desenchufe siempre el producto antes de limpiar el filtro.
- El prefiltro puede reutilizarse eliminando el polvo o limpiándolo con agua.
- Si el prefiltro no se limpia por un largo tiempo, el desempeño del producto puede deteriorarse.
- El filtro de desodorización y el filtro HEPA no pueden limpiarse ni reutilizarse. Nunca los limpie con agua.


■ Limpieza del prefiltro (cada 2 a 4 semanas)

1. Abra la tapa frontal tirando de la parte superior.

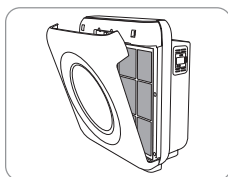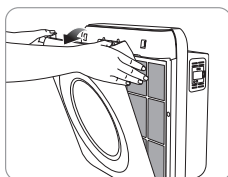


2. Presione la mordaza superior del prefiltro y extráigalo.

* Para impedir la caída de polvo, retire el filtro con cuidado, sin sacudirlo.

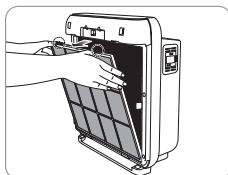


3. Limpie el prefiltro con una aspiradora o con agua dependiendo del nivel de contaminación

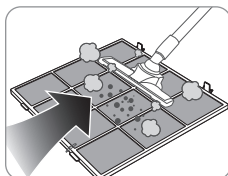

4. Instale el prefiltro tras eliminar completamente la humedad. Vuelva a colocar la tapa frontal en el producto.

* Al volver a colocar el prefiltro en el producto, coloque el gancho correctamente.

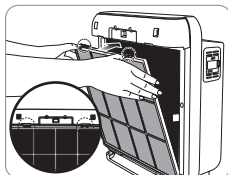

REEMPLAZO DEL FILTRO



Consejos

- Compruebe que las partes 'frontales' de cada filtro estén en la dirección correcta.
- Para mantener el óptimo desempeño del producto, utilice los filtros originales Coway.
- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de reemplazar los filtros.


Ciclos de limpieza y reemplazo de filtros

Filtro	Ciclos	Método
Prefiltro	Cada 2 a 4 semanas	Limpieza
Filtro de desodorización	Cada 6 meses	Reemplazo
Filtro HEPA	Una vez al año	Reemplazo

- * Cada vida útil se basa en un uso de 8 horas en la velocidad de aire máxima.
- * Los ciclos de reemplazo de filtros recomendados pueden diferir dependiendo del entorno de operación.

Reinicialización del indicador de reemplazo del filtro

1. El indicador de reinicialización parpadea cuando es necesario reemplazar el filtro.
2. LED CUSTOM : Filtro de desodorización
LED HEPA : Filtro HEPA
3. El indicador del nivel de contaminación no se encenderá si el indicador de reemplazo del filtro está activado.
4. Después de reemplazar el filtro, presione el botón de reinicialización durante 2 segundos.

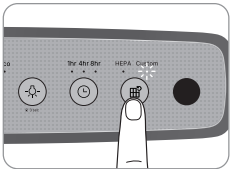

Modo de reinicialización forzada

Cuando se reemplaza un filtro antes de que se cumpla el ciclo de reemplazo de ese filtro, se puede reinicializar el ciclo de reemplazo del filtro de manera forzada a su configuración predeterminada de fábrica.

1. Cuando la función de reinicialización no está activada, mantenga presionado el botón de reinicialización durante dos segundos.
2. Presione el botón de reinicialización para seleccionar el filtro que desea reinicializar de manera forzada.
Una vez: LED CUSTOM (Filtro de desodorización)
Dos veces: LED HEPA (Filtro HEPA)
3. Después de seleccionar el filtro que desea reinicializar, mantenga presionado el botón de reinicialización durante dos segundos. Entonces, el tiempo acumulado en el contador de tiempo electrónico se borrará.

Si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos en el modo de reinicialización forzada, el modo de reinicialización se cancela.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El purificador de aire puede funcionar de manera anormal, no por una falla del producto, sino por problemas menores o el hecho de que el usuario no esté familiarizado con el uso del producto. En tal caso, los problemas pueden resolverse fácilmente, incluso sin la ayuda del centro de mantenimiento, con sólo verificar lo siguiente. Si el problema aún persiste tras realizar la mencionada verificación, comuníquese con el centro de mantenimiento.

Síntoma	Verificación	Medidas que tomar
No sale aire.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación?	Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente para 120 V~, 60 Hz.
	• ¿Está apagada la parte de visualización?	Presione el botón de encendido y luego seleccione la función deseada.
	• ¿Se cortó la electricidad?	Utilice el purificador de aire cuando vuelva la electricidad.
	• ¿Está cerrada la tapa frontal?	Cierre la tapa frontal.
La velocidad del flujo de aire no cambia.	• ¿Se encuentra en modo manual?	Establezca el modo de funcionamiento deseado.
La velocidad del flujo de aire es significativamente más débil que antes.	• ¿Pasó el tiempo de limpieza o reemplazo del filtro?	Verifique los ciclos de limpieza y reemplazo de los filtros y luego límpielos/reemplácelos si es necesario.
Sale mal olor de la salida de aire.	• ¿Pasó el tiempo de limpieza o reemplazo del filtro?	Verifique los ciclos de limpieza y reemplazo de los filtros y luego límpielos/reemplácelos si es necesario.
El color del indicador del nivel de contaminación permanece siempre igual.	• ¿No hay polvo en la lente del sensor de contaminación?	Limpie la lente del sensor de contaminación.
	• ¿El nivel de contaminación sigue indicando un nivel alto?	Ajuste la sensibilidad del sensor de contaminación a Poco sensible o Estándar.
	• ¿El nivel de contaminación sigue indicando un nivel bajo?	Ajuste la sensibilidad del sensor de contaminación a Sensible o Estándar.
Cuando se detectan otros problemas de funcionamiento.	• Verifique los síntomas, desenchufe el producto y consulte al centro de mantenimiento.	

002

9250645

coway
AIRMEGA

www.cowaymega.com

www.cowaymega.ca

4221 Wilshire Blvd. #400,
Los Angeles, CA 90010
1- 800-285-0982

Made in Vietnam / Fabriqué au Vietnam