
ユーザーマニュアル

V1.0

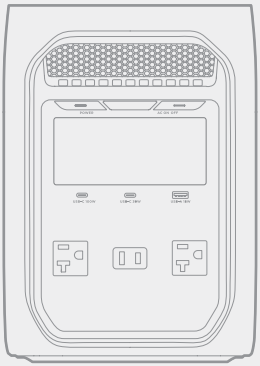

EcoFlow DELTA 3 Classic

* 以下、DELTA 3 Classic と呼称します。
* お買い上げいただきありがとうございます。
* ご使用の前にこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。
* また、ご使用にあたり専用アプリケーションをインストールすることをお勧めします。
* このユーザーマニュアルは随時更新されますので、最新版は公式 Web サイトをご覧ください。

https://www.ecoflow.com/support/

EcoFlow アプリ　マニュアル

目次

01 安全にご使用いただくために
01 免責事項
01 安全上のご注意
02 仕様
02 同梱物
03 概要
03 外観
04 コントロールボタンとインジケータ
05 表示画面
06 トラブルシューティング
07 電源のオン / オフ
08 EcoFlow アプリのダウンロード
08 電化製品への電力供給
08 USB 出力ポート経由
09 AC 出力ポート経由
10 ポータブル電源の再充電
10 壁コンセントで充電
10 ソーラー充電
10 シガーソケット充電
11 発電機から充電
11 高度な機能
11 X-Boost：高ワット数の電化製品への電力供給
11 電源自動切り換え機能：デバイスのバックアップ
12 保管とメンテナンス
12 保管
12 メンテナンス

安全にご使用いただくために

免責事項

本製品をご使用いただく前に本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は必要に応じて参照できるよう、大切に保管してください。誤った使用方法は、お客様ご自身もしくは第三者への障害や製品の破損、財産の損失につながる重大な事故につながる可能性がございます。本製品を使用することで、本ユーザーマニュアルに記載されたあらゆる条件および内容を理解した上で承認し、受諾したものとみなされます。本ユーザーマニュアルに従わなかったことに起因する損失について、EcoFlowは一切の責任を負いかねます。法律および規則を遵守の下で、EcoFLowは、本ユーザーマニュアルおよび本製品に関連するすべてのドキュメントについて、その最終的解釈の権利を留保します。本ドキュメントは、予告なしに、変更（更新、改定、終了）されることがあります。最新の情報については、EcoFlow 公式 Web サイトを参照してください。（https://www.ecoflow.com/）

安全上のご注意

動作

1. 本製品を、お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。メンテナンスまたは修理については、EcoFlow カスタマーサービスまでお問い合わせください。
2. 修理やメンテナンスを行う前に、必ず本製品をすべての外部電源から取り外してください。
3. 電源プラグとコードの損傷を防ぐため、本製品を取り外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
4. 先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
5. 本製品内に指や手を入れないでください。
6. 短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
7. 動作中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
8. 正規品または推奨品以外の構成部品やアクセサリーを使用しないでください。交換については、EcoFlow にお問い合わせください。
9. 損傷したコードやプラグ、出力ケーブルを繋いで本製品を操作しないでください。
10. 本製品の上に他の重い物を載せないでください。
11. 本製品は安定した平らな面に設置してください。本製品の故障または転倒による、デバイスの損傷または人身傷害を回避してください。
12. 柔らかい乾いた布で本製品の汚れを拭き取ってください。
13. AC 待機のヒント：ポータブル電源の AC 出力ポートは、一定時間使用されていない場合、自動的にオフになります。冷蔵庫やエアコンなどの断続的な負荷に接続されている場合、この機能が作動することがあります。薬品、ワクチン、生鮮食品、その他の貴重なアイテムを冷蔵庫で保管するなど、重要な用途に継続的な電力供給を確保するためには、EcoFlow アプリでポータブル電源の AC タイムアウト間隔を「常時稼働」に設定してください。さらに、ポータブル電源の電力状況を定期的に確認することもお勧めします。
14. 医療機器の制限：この製品は、生命維持を目的とした医療機器、例えば医療用の人工呼吸器（病院用 CPAP: 持続的陽圧呼吸療法）や人工肺（ECMO: 体外膜型人工肺）などの電源供給を目的としていません。他の医療機器に使用する予定がある場合は、まずその機器の製造元に相談し、外部電源の使用に制限がないことを確認してください。
15. 医療機器への干渉：電源製品は使用時に電磁界を発生し、ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器などの医療用インプラントや個人用医療機器の正常な動作に影響を与える可能性があります。これらの医療機器を使用している場合は、本製品の使用上の制限についてメーカーにお問い合わせください。医療用インプラント（ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器など）を使用している場合の基本的な対策は、それらのインプラントと本製品との距離を十分に確保することです。
16. パッケージに含まれている充電ケーブルのプラグは切断装置であり、簡単に壁のコンセントに接続でき、十分に接地されている必要があります。
17. この製品に接続される電気機器は、地域の認証要件を満たしている必要があり、Type-C ポートは、防火筐体を備えた機器にのみ許可されます。
18. 銘板は本製品の底面にあることに注意してください。

保管

19. 本製品の仕様に定められた環境温度要件に従って、本製品を使用または保管してください。極端な高温または低温による、本製品の劣化や損傷、または身体への危険を回避してください。
20. 本製品を火気や加熱装置などの熱源の近くで使用しないでください。
21. 本製品を液体でぬらしたり、液体に浸したりしないでください。雨が降っている場所または水辺の近くなどの湿った環境下で本製品を使用する場合は、防水バッグで保護してください。
22. 本製品を強い静電気や磁界のある環境で使用しないでください。
23. 本製品に、お子様やペットが触れないようにしてください。本製品をお子様の近くで使用する場合は、お子様から目を離さないでください。
24. 本製品を、煙霧、煙、蒸気、ほこりから遠ざけてください。
25. 本製品は、整然としている、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
26. 本製品を飛行機内に持ち込まないでください。
27. 本製品を激しい衝撃、振動にさらしたり、または激しく落下させたりしないでください。

緊急の場合

28. 緊急の場合は、本製品に触れる前に、絶縁手袋を着用するなどの予防措置をとってください。
29. 本製品が濡れている場合は、直ちに使用を中止し、以降の運転または電源の投入をお控えください。安定した水の入らない通気性のよい場所に移して、EcoFlow カスタマーサービスにお問い合わせください。
30. 本製品が水中に落下した場合は、安定した水の入らない通気性のよい場所に移動させて、完全に乾くまで触らないでください。乾かした製品を再度使用しないでください。地域の法律および規則に従い適切に廃棄する必要があります。
31. 製品が発火した場合は、水または水ミスト、砂、ファイヤーブランケット、乾燥粉末、二酸化炭素消火器の順で消火器を使用することをお勧めします。
32. 本製品が転倒して激しく損傷した場合は、絶縁手袋をはめて電源を切ったうえで、製品を可燃物や人から離れた開放的な場所に移動させ、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

リサイクルおよび廃棄


33. 重大な損傷がある、故障した、またはバッテリーが寿命となった本製品は、適切に廃棄またはリサイクルしてください。
34. 本製品にはバッテリーが含まれています。地域のバッテリーの廃棄とリサイクルに関する法律および規則に従って、本製品を処分してください。環境汚染および安全上の問題を避けるため、家庭ゴミとして処分しないでください。
35. 可能であれば、本製品を処分する前にバッテリーを完全に（容量 0% まで）放電させてください。可能でなければ、バッテリーのリサイクルボックスにそのまま入れないでください。そのかわりに、適切な取り扱いについて、専門のバッテリーリサイクル業者にお問い合わせください。

仕様


一般	
モデル名	EF-DL3-C
正味重量	約12.1kg
サイズ	約398 × 200 × 283mm
Wi-Fi（2.4G）	対応
Bluetooth	対応
海抜	<3000 m
過電圧カテゴリー	II
汚染度	2
出力	
AC 出力ソケット（放電のみ）	100V～50/60Hz 合計 1,500W（サージ3,000 W）
USB 出力ポート	USB-A (x1) 急速充電 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A 最大18W
	USB-C (x1) 5/9/12/15V⎓ 3A、20V⎓5A、 最大 100W
	USB-C (x1) 5/9V⎓ 3A、15V⎓2A、最大 30W
入力	
AC 入力ソケット	100 ～ 120V ～ 15A(50Hz/60Hz)
DC 入力ポート（XT60）	ソーラー入力 11-60V⎓15A、最大 500W
	シガーソケット入力 12V⎓8A, 96W 最大
バッテリー情報	
定格容量	1,024Wh（51.2V⎓20Ah）
セルタイプ	LFP（$LiFePO_4$）
保護タイプ	過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
サイクル寿命	4,000回*
環境温度	
最適動作温度	20°C ～ 30°C
充電温度	0°C ～ 45°C
放電温度	–10 ～ 45°C
保管温度	–10 °C ～ 45 °C (最適温度：20°C ～ 30°C)

* 約 4,000 回の充放電サイクルで初期容量の 70% 程度を維持。

同梱物

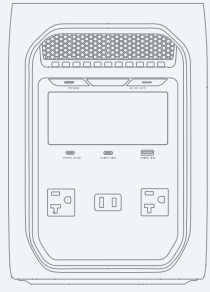

EcoFlow DELTA 3 Classic

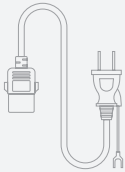


AC 充電ケーブル



ユーザー マニュアル
および保証書

概要

外観

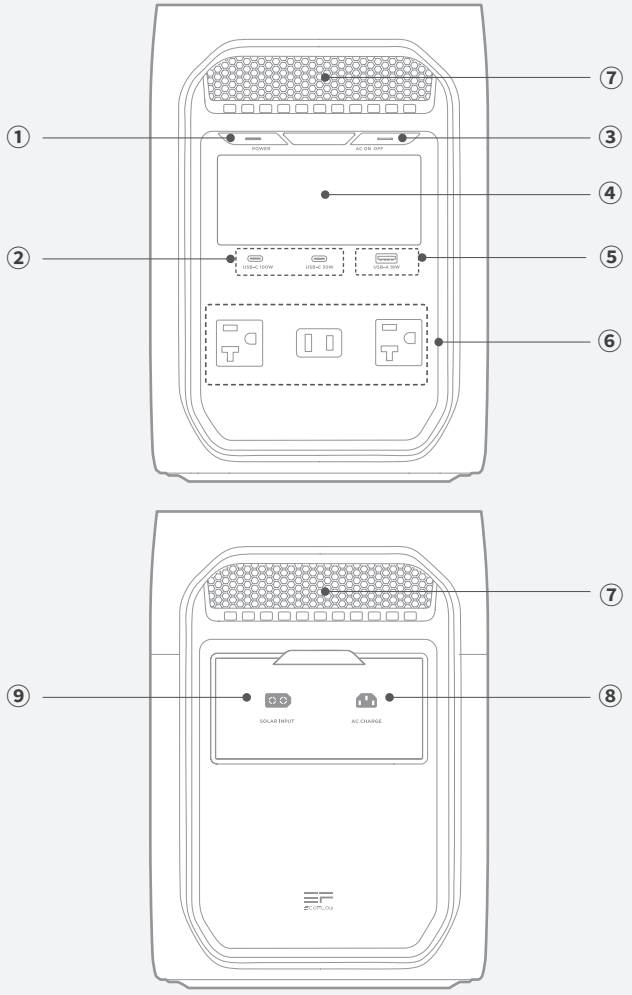


① 主電源ボタン
② USB-C 出力ポート
③ AC 出力コントロールボタン
④ 表示画面
⑤ USB-A 出力ポート（急速充電）
⑥ AC 出力ポート
⑦ 排気口
⑧ AC 充電入力ポート
⑨ ソーラー充電 / シガーソケット充電入力ポート

コントロールボタン

	名称	説明
	**主電源ボタン**	このボタンには、以下の機能があります。 1. **電源のオン / オフ：**ボタンを 1 秒間長押しすると、ポータブル電源がオンになります。 ボタンを 2 秒間長押しすると、オフになります。 2. **画面のオン / オフ：**ポータブル電源をオンにした後に 1 回押すと、表示画面がオンまたはオフになります。 3. **IoT 接続のリセット：**本体の電源がオフの状態で、電源がオン→オフ→再度オンになるまで長押しすると Bluetooth または Wi-Fi 接続がリセットされます。
	**AC 出力 コントロールボタン**	このボタンには、以下の機能があります。 1. **AC 出力のオン / オフ：** 1 回押すと、対応する電力出力が有効または無効になります。 2. **AC 動作周波数の変更：**このボタンを 10 秒間長押しし、使用目的に合わせて AC 出力周波数を変更します。

表示画面

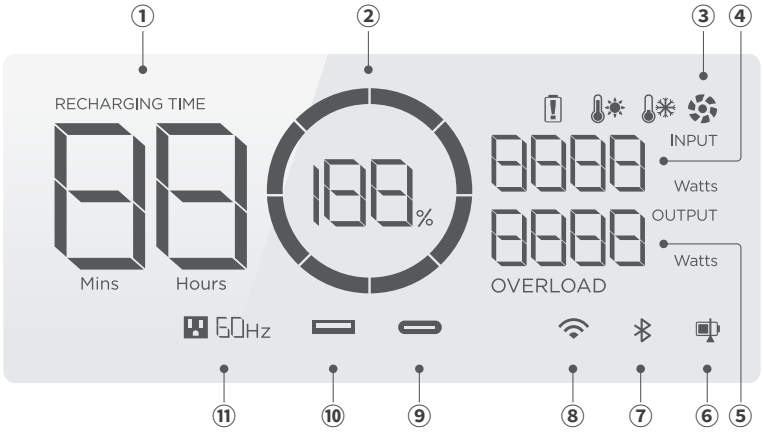

①		残り時間表示（充電 / 放電）
②		バッテリーレベル
③		ファンの状態
④		合計入力電力
⑤		合計出力電力

⑥		放電 / 充電レベル制限
⑦		Bluetooth
⑧		Wi-Fi 接続
⑨		USB-C 出力
⑩		USB-A 出力
⑪	60Hz	AC 出力

トラブルシューティング



※ 使用中に表示画面にアラームプロンプトが表示され 、再起動しても消えない場合は 、すぐに使用を中止してください（充電または放電を試みないでください）。

※ この表に記載されていない問題については、EcoFlow カスタマーサービスにお問い合わせください 。

異常表示	異常タイプ	対応方法
OVERLOAD (アイコン点滅)	**USB-C過負荷保護**	該当ポートから電気製品を外すことで自動で復旧します。
OVERLOAD (アイコン点滅)	**USB-A過負荷保護**	該当ポートから電気製品を外すことで自動で復旧します。
RECHARGING TIME (アイコン点滅)	**バッテリー充電高温保護**	バッテリーの温度が正常な値まで下がると自動で復旧します。
(アイコン点滅)	**バッテリー放電高温保護**	バッテリーの温度が正常な値まで下がると自動で復旧します。
RECHARGING TIME (アイコン点滅)	**バッテリー充電低温保護**	バッテリーの温度が 5°C以上に上がる と自動で復旧します。
(アイコン点滅)	**バッテリー放電低温保護**	バッテリーの温度が -12°C以上に上が ると自動で復旧します。
60Hz OVERLOAD (アイコン点滅)	**AC出力過負荷保護**	該当ポートから電気製品を外した後に再起動することで復旧します。電気製品を接続する際は、必ず定格電力の範囲内で使用してください。(X-Boost モードでの電気製品の電力制限については X-Boost 機能の紹介ページをご確認ください)

50Hz (アイコン点滅)	**AC高温保護**	製品の放熱口に異常がないかをご確認ください。異常の原因を取り除いた後、温度が正常な値まで下がると自動で復旧します。
50Hz (アイコン点滅)	**AC低温保護**	環境温度が正常な値まで上がると自動で復旧します。
(アイコン点滅)	**ファンの詰まり**	ファンに異物が詰まってないか確認してください。異物が詰まっている場合、電源をオフにして異物を取り除いてください。
(アイコン点灯)	**バッテリーの故障**	EcoFlow アフターサポートまでお問い合わせください。

※ 本製品の使用中に警告アイコンが表示された場合 、製品の再起動を行ってください 。再起動後も依然として警告アイコンが表示されている場合は 、すぐに使用を中止してください（充放電を行わないでください）。


※ 以上の内容に従って対処しても 、なお異常がある場合は EcoFlow アフターサポートへお問い合わせください 。

電源のオン / オフ

電源オン：ボタンを 1 秒間長押しすると、ポータブル電源がオンになります。

電源オフ：ボタンを 2 秒間長押しすると、オフになります。

画面のオン / オフ：ポータブル電源をオンにした後に 1 回押すと、表示画面がオンまたはオフになります。

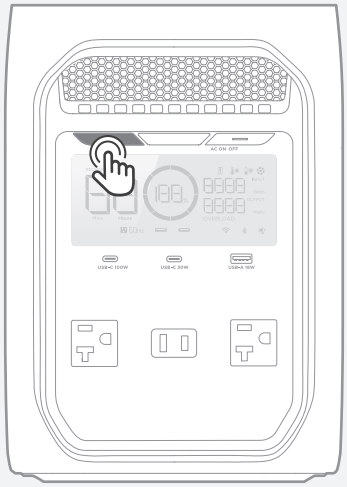

※ 充電入力中は、主電源ボタンを使用してポータブル電源をオフにできません。最初に充電ケーブルを外してください。

EcoFlow アプリのダウンロード

EcoFlow アプリを使用して、ポータブル電源を制御、モニタリング、カスタマイズできます。QR コードをスキャンまたは、https://download.ecoflow.com/app にアクセスしてダウンロードしてください。

デバイスを紐づけてインターネットを設定する

EcoFlow アカウントの登録を完了したら、お持ちの EcoFlow デバイスをアカウントに紐づけて、デバイス設定にリモートアクセスできるようにします。

新しい EcoFlow デバイスを紐づける方法：

1. スマートフォンで Bluetooth をオンにします。
2. EcoFlow アプリを開いて EcoFlow アカウントにログインします。
3. ［デバイスの追加］ボタン、または右上隅にある［+］アイコンをタップして、新規の EcoFlow デバイスを探します。
4. 紐づけたい EcoFlow デバイスを選択したら、ポップアップ画面に従ってデバイスの紐づけと Wi-Fi 設定を完了します。

プライバシーポリシー

EcoFlow の製品 、アプリケーション、およびサービスを使用することで 、お客様は EcoFlow の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したことになります 。当社の利用規約およびプライバシーポリシーについての詳細は、EcoFlow の公式ウェブサイトをご覧ください 。

https://account.ecoflow.com/agreement/ja-jp/TermsOfUse.html

https://account.ecoflow.com/agreement/ja-jp/PrivacyPolicy.html

電化製品への電力供給


1. 対応する電力出力に電化製品を接続します。

USB 出力ポート経由

本製品の USB ポートは、以下の充電プロトコルに対応しています。


	USB-C 100W	USB-C 30W	USB-A急速充電
充電プロトコル	QC3.0/UFCS/PD3.0	QC3.0/UFCS/PD3.0	QC3.0

対応する USB 充電ケーブルを使用して電子機器を充電することをお勧めします。ケーブルやデバイスが充電プロトコルに対応していない場合、最大出力が得られないことがあります。

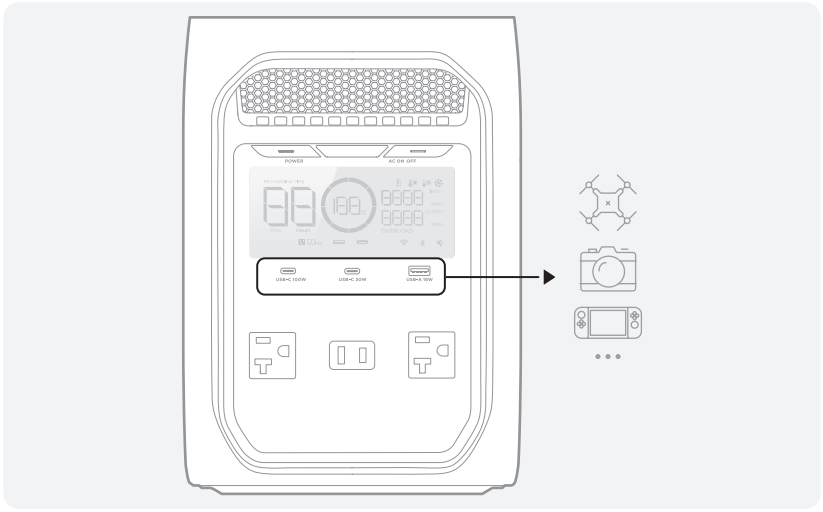

AC 出力ポート経由

- **AC 動作周波数：**このボタンを 10 秒間長押しし、使用目的に合わせて AC 出力周波数を変更します。
- **AC 出力待機時間のヒント：**ポータブル電源の AC 出力ポートは、ポートが一定時間アイドル状態になると自動でオフになります。ポータブル電源が冷蔵庫やエアコンなど断続的な負荷をかける機器に接続されていると、この機能が作動する場合があります。
  継続的な電力供給が求められる重要な用途（医薬品やワクチン、その他貴重なものを冷蔵庫で保管する場合など）では、ポータブル電源の AC 出力待機時間を EcoFlow アプリで常時稼働するように設定します。加えて、ポータブル電源のバッテリーレベルを定期的に確認します。

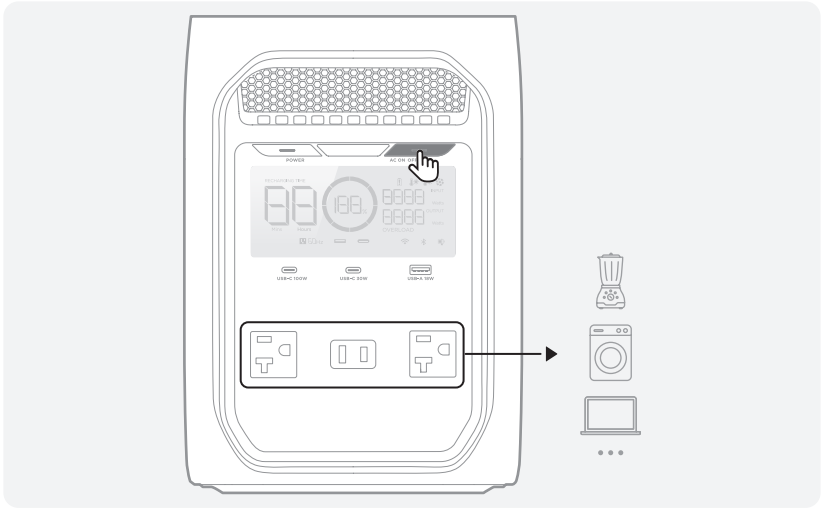


ポータブル電源の再充電

壁コンセントで充電

ポータブル電源の AC 入力ポートと壁コンセントを、付属の AC 充電ケーブルを使用して接続します。


入力ポートは、最大 1,400W の充電電力をサポートします。充電速度は 、EcoFlow アプリで設定できます。

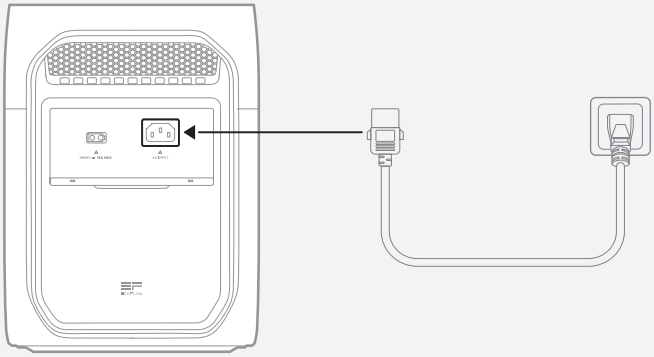

ソーラー充電

本製品は、ソーラー充電とシガーソケット充電両方をサポートする XT60i 入力ポートを 1 個装備しています。以下は、ソーラーパネルを接続してポータブル電源を充電する場合に、設定の確認に役立つ基本的な指針です。

1. EcoFlow XT60i ソーラー充電ケーブルを使用して、このポートをソーラーパネルに接続します。
2. 本製品の損傷を防ぐために、ソーラーパネルの合計 Voc （開回路電圧）が 60V 以内、合計 Isc （短路電流）が 15A 以内であることを確認してください。
3. 直列または並列接続の場合は、ソーラーパネルのマニュアルで詳細を確認してください。

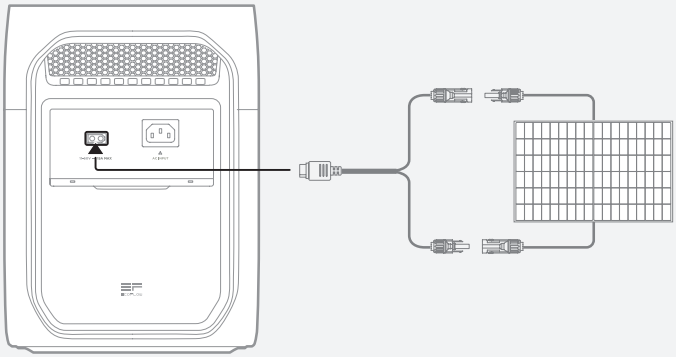


シガーソケット充電

ポータブル電源は、ソーラー充電とシガーソケット充電両方をサポートする XT60i 入力ポートを 1 個装備しています。

シガーソケット充電ケーブルを使用して、ポータブル電源のシガーソケット充電入力ポートを車載シガーソケットに接続します。


※ 車のバッテリー不足による始動の失敗を防ぐために、車のエンジンを始動してから充電ケーブルを接続してください。また、ケーブルがシガーソケットにしっかりと接続されていることも確認してください。

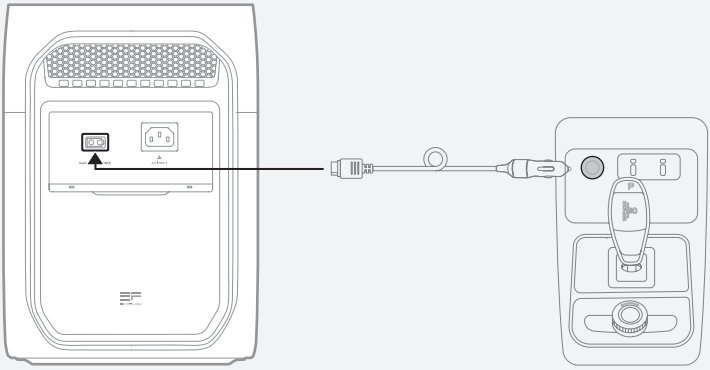

発電機から充電

付属の AC 充電ケーブルを使用して、ポータブル電源の AC 入力ポートを発電機に接続します。

＊他社製の発電機に対応可能

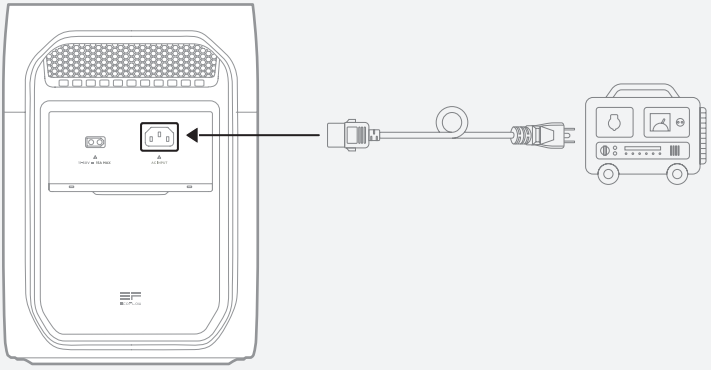

高度な機能

X-Boost：高ワット数の電化製品への電力供給

X-Boost は、EcoFlow のポータブル電源だけに搭載された革新的な技術です。この機能により、ポータブル電源の定格出力を超える電力を必要とする電化製品にも給電することができます。

この機能の使い方は？

X-Boost はデフォルトで有効になっています。EcoFlow アプリの機器設定で調整が可能です。

X-Boost は、どのような電化製品に対応していますか？

- X-Boost は、電気毛布、湯沸かし器、ヒートポンプなどの加熱デバイスに適しています。
- X-Boost は、電圧保護機能を備えた電化製品（精密機器など）には対応していません 。そのようなデバイスを接続した場合、電圧が低くなった際に動作が停止する可能性があります。

注：X-Boost は、ポータブル電源が AC 電源に接続されている間（ポータブル電源の充電中やバイパスモード※ のときなど）は使用できません。

※ 機器の再充電および放電を（AC 入力および出力ポート経由で）同時に行う場合、その機器はバイパスモードを自動的に有効にします。


電源自動切り換え機能※：デバイスのバックアップ

基本的設定

本ポータブル電源は、停電時に 10 ミリ秒未満で接続機器の電源を商用電源から自動的に切り替え、継続して給電を行うことができる機能を搭載しています。

この機能の使い方は？

1. ポータブル電源を壁コンセントに接続して、商用電源からの電力を利用できるようにします。
2. 電化製品をポータブル電源に接続し、停電時にポータブル電源からの出力で稼働できるようにします。

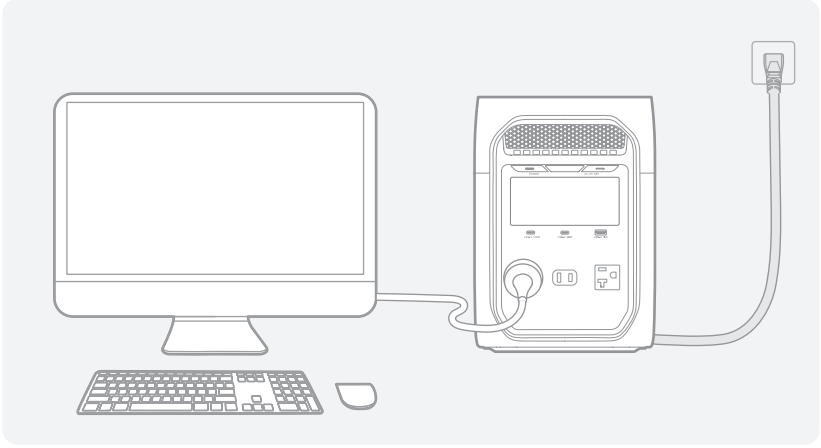

※ 本機能は、0ms 以内で切り替えを行う UPS（無停電電源装置）機能ではありません。UPS

を要する重要なデータサーバー、医療器械などの精密機器には使用しないでください。

※ この設定では、本ポータブル電源は、接続された機器に供給するより多くの電力を送電網から受け取る必要があります。そうすることで、本ポータブル電源は余剰電力を使用してバッテリーを充電し維持することができます。それができない場合、バッテリーが充電されず、本ポータブル電源の電源自動切り替え機能が正常に動作しなくなります。

保管とメンテナンス

保管

※ 最適温度： 20° C ～ 30° C。

※ 本製品を、温度が 45° C を超える場所、または –10° C を下回る場所には保管しないでください。

※ 本製品を、塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。

※ 本製品を、水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。

※ 本製品を長期間保管する場合は、バッテリーの寿命低下を防ぐために、3 か月ごとに次の手順を行ってください。

1. バッテリー残量が 0% になるまで放電してください。
2. バッテリー残量が 60% になるまで充電してください。

注：本製品を 6 か月以上充放電しなかった場合は、保証の対象外となります。

メンテナンス

お手入れ

柔らかい乾いた布で本製品の汚れを拭き取ってください。

バッテリー正常性の維持

本製品を長期間使用せずに放置することは避けてください。

バッテリー寿命を延ばすには、3 か月ごとに本製品を充放電してください。

© 2025 EcoFlow Inc. All rights reserved.